Низковольтное оборудование

SACE Tmax XT
Новые низковольтные автоматические выключатели на номинальный ток до 250 А
Технический каталог

Power and productivity
for a better world™

Основные характеристики 1

Исполнения по типу защиты 2

Аксессуары 3

Кривые характеристик срабатывания защиты и техническая информация 4

Габаритные размеры 5

Электрические схемы 6

Коды заказа 7

Глоссарий 8

Новая серия выключателей SACE Tmax XT
Просто ЭКСТРАординарные изделия

Компания АББ с гордостью представляет Вам результат длительных и глубоких исследований – серию Tmax XT завода SACE, готовую к применению на токи до 250 А. Это новое семейство токоограничивающих силовых автоматических выключателей в литом корпусе.

Разработан усовершенствованный ряд автоматических выключателей для различного применения, способных решить любые потребности в защите электроустановок.

Данная серия включает новые трёхполюсные и четырёхполюсные автоматические выключатели стационарного, втычного и выкатного исполнения, оснащённые термомагнитными и электронными расцепителями самого последнего поколения с возможностью взаимозаменяемости. Новые SACE Tmax XT устанавливают новый стандарт технологий и оставляют свободу в продумывании и построении установок с наилучшими характеристиками.

Серия является замечательной демонстрацией инновационных возможностей АББ:

– Самое последнее поколение электроники.
– Широчайший охват любых требований установок.
– Уникальные исполнения в компактных размерах.
– Исключительная простота установки и ввода в эксплуатацию.
– Чрезвычайно широкий набор доступных аксессуаров.

Tmax XT. Просто экстраординарно.

Новая серия выключателей SACE Tmax XT
Новые типоразмеры

Серия SACE Tmax XT предлагает 4 новых типоразмера:
– маленький XT1 до 160 A
– экстраординарный XT2 до 160 A
– надёжный XT3 до 250 A
– мощный XT4 до 250 A

Новые SACE Tmax XT могут применяться повсюду и готовы к любым испытаниям, т. к. они созданы для удовлетворения всех требований электроустановок, от стандартных до самых технологически прогрессивных.

Комплексное предложение до 250 A для распределения энергии, защиты двигателя, генератора, перегруженной нейтрали, применения как выключатель-разъединитель и других нужд. Разработана новая гамма как термомагнитных, так и электронных расцепителей защиты, взаимозаменяемых даже в компактном типоразмере XT2.

Следует отметить также большое количество новых аксессуаров, в том числе для специальных применений.

Всё, что остаётся выбрать: XT1 и XT3 - надёжные и безопасные для стандартных установок или XT2 и XT4 с самыми совершенными исполнениями на рынке для самых технологически сложных установок.

Новые SACE Tmax XT – экстра-защита.

Новая серия выключателей SACE Tmax XT

Экстраординарно усовершенствованная электроника

Встречайте полностью обновлённую, высокотехнологичную и универсальную линейку электронных расцепителей защиты.
Ekip: это название новых электронных расцепителей защиты самого последнего поколения, которыми оснащаются автоматические выключатели новой серии SACE Tmax XT2 и SACE Tmax XT4.

Расцепители защиты взаимозаменяемы и гарантируют абсолютную надёжность и точность срабатывания. Кроме непрерывно горящего зелёного светодиода, сигнализирующего правильную работу расцепителя защиты, все Ekip также имеют светодиоды для сигнализации работы защитных функций.

Для того чтобы обеспечить коммуникацию и обмен информацией блоков Ekip с другими устройствами, просто установите модуль Ekip Com внутрь автоматического выключателя, сэкономив при этом на внутреннем пространстве электрического щита.

Все расцепители Ekip могут быть оснащены огромным количеством аксессуаров, основные из которых:

– Ekip Display, устанавливается на лицевую панель расцепителя защиты для упрощения настройки и улучшения считывания информации;
– Ekip LED Meter, светодиодный индикатор для лицевой панели, отображающий пофазно протекающие токи;
– Ekip TT, простой блок тестирования расцепителей защиты;
– Ekip T&P, блок расширенного тестирования и программирования.

И, наконец, впервые защита от замыкания на землю G доступна в типоразмере XT2.
Ekip: разве это не экстраординарно?

Новые SACE Tmax XT. Уникальные технологии.

Основные характеристики

Содержание

Конструктивные характеристики **1**/2

Соответствие стандартам и нормативам **1**/5

Внешний вид и обозначения на выключателях Tmax XT **1**/6

Номенклатура расцепителей защиты и устройств защиты от токов утечки **1**/7

Конструктивные характеристики

			XT1				
Типоразмер[G2.1]		[A]	160				
Полюса		[Кол-во]	3, 4				
Номинальное рабочее напряжение, Ue[G2.4]	(перем. ток) 50-60 Гц	[В]	690				
	(пост. ток)	[В]	500				
Номинальное напряжение изоляции, Ui[G2.5]		[В]	800				
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp[G2.6]		[кВ]	8				
Исполнения			Стационарный, втычной[1]				
Отключающая способность по МЭК60947-2			B	C	N	S	H
Номинальная предельная отключающая способность при КЗ, Icu[G2.7]							
Icu при 220-240 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	25	40	65	85	100
Icu при 380 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	18	25	36	50	70
Icu при 415 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	18	25	36	50	70
Icu при 440 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	15	25	36	50	65
Icu при 500 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	8	18	30	36	50
Icu при 525 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	6	8	22	35	35
Icu при 690 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	3	4	6	8	10
Icu при 250 В (пост. ток) 2 последовательно соединенных полюса		[кА]	18	25	36	50	70
Icu при 500 В (пост. ток) 2 последовательно соединенных полюса		[кА]	-	-	-	-	-
Icu при 500 В (пост. ток) 3 последовательно соединенных полюса [3]		[кА]	18	25	36	50	70
Номинальная рабочая отключающая способность при КЗ, Ics[G2.8]							
Ics при 220-240 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	100%	100%	75% (50)	75%	75%
Ics при 380 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	100%	100%	100%	100%	75%
Ics при 415 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	100%	100%	100%	75%	50% (37,5)
Ics при 440 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	75%	50%	50%	50%	50%
Ics при 500 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	100%	50%	50%	50%	50%
Ics при 525 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	100%	100%	50%	50%	50%
Ics при 690 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	100%	100%	75%	50%	50%
Ics при 250 В (пост. ток) 2 последовательно соединенных полюса		[кА]	100%	100%	100%	75%	75%
Ics при 500 В (пост. ток) 2 последовательно соединенных полюса		[кА]	-	-	-	-	-
Ics при 500 В (пост. ток) 3 последовательно соединенных полюса [3]		[кА]	100%	100%	100%	75%	75%
Номинальная включающая способность на КЗ, Icm[G2.10]							
Icm при 220-240 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	52,5	84	143	187	220
Icm при 380 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	36	52,5	75,6	105	154
Icm при 415 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	36	52,5	75,6	105	154
Icm при 440 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	30	52,5	75,6	105	143
Icm при 500 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	13,6	36	63	75,6	105
Icm при 525 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	9,18	13,6	46,2	73,5	73,5
Icm при 690 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	4,26	5,88	9,18	13,6	17
Отключающая способность по стандарту NEMA AB-1							
при 240 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	25	40	65	85	100
при 480 В 50-60 Гц (перем. ток)		[кА]	8	18	30	36	65
Категория применения (IEC 60947–2 / ГОСТ 50030.2-99)			A				
Стандарт			IEC 60947-2 / ГОСТ 50030.2-99				
Пригодность к разъединению			✔				
Крепление на DIN-рейке			DIN EN 50022				
Механическая износостойкость[G2.14]		[Кол-во циклов]	25000				
		[Кол-во циклов в час]	240				
Коммутационная износостойкость при 415 В (перем. ток)[G2.13]		[Кол-во циклов]	8000				
		[Кол-во циклов в час]	120				
Размеры – стационарное исполнение (ширина x глубина x высота)	3 Полюса	[мм]	76,2 x 70 x 130				
	4 Полюса	[мм]	101,6 x 70 x 130				
Общее время размыкания							
Автоматический выключатель с реле отключения		[мс]	15				
Автоматический выключатель с реле минимального напряжения		[мс]	15				
Расцепители защиты для распределительных сетей							
TMD/TMA							
TMD					■		
Ekip LS/I							
Ekip I							
Ekip LSI							
Ekip LSIG							
Ekip E							
Расцепители для защиты электродвигателей							
MF/MA							
Ekip M-I							
Ekip M-LIU							
Ekip M-LRIU							
Расцепители для защиты генераторов							
TMG							
Ekip G-LS/I							
Расцепители для защиты нейтрали увеличенного размера							
Ekip N-LS/I							
Взаимозаменяемость расцепителя защиты							
Вес Стационарный	3/4 полюса	[кг]	1,1/1,4				
Втычный (выводы EF)	3/4 полюса	[кг]	2,21/2,82				
Выкатной (выводы EF)	3/4 полюса	[кг]					

[1] 90 кА доступно для корпуса XT4 160. За дополнительной информацией обращайтесь в АББ.

[2] Для XT1 втычного исполнения In max = 144A

[3] Для XT1 500 В пост. тока 4 полюса последовательно.

[4] Для исполнения XT4 750 В пост. тока обращайтесь в АББ

■ – выключатель поставляется в сборе
▲ – отдельный расцепитель защиты

	XT2					XT3		XT4				
	160					250		160/250				
	3, 4					3, 4		3, 4				
	690					690		690				
	500					500		500 (4)				
	1000					800		1000				
	8					8		8				
	Стационарный, выкатной, втычной					Стационарный, втычной		Стационарный, выкатной, втычной				
	N	S	H	L	V	N	S	N	S	H	L	V
	65	85	100	150	200	50	85	65	85	100	150	200
	36	50	70	120	150	36	50	36	50	70	120	150
	36	50	70	120	150	36	50	36	50	70	120	150
	36	50	65	100	150	25	40	36	50	65	100	150
	30	36	50	60	70	20	30	30	36	50	60	70
	20	25	30	36	50	13	20	20	25	45	50	50
	10	12	15	18	20	5	6	10	12	15	20	25 (90(1))
	36	50	70	120	150	36	50	36	50	70	120	150
	-	-	-	-	-	-	-	36	50	70	85	100
	36	50	70	120	150	36	50	36	50	70	120	150
	100%	100%	100%	100%	100%	75%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
	100%	100%	100%	100%	100%	75%	50% (27)	100%	100%	100%	100%	100%
	100%	100%	100%	100%	100%	75%	50% (27)	100%	100%	100%	100%	100%
	100%	100%	100%	100%	100%	75%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
	100%	100%	100%	100%	100%	75%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
	100%	100%	100%	100%	100%	75%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
	100%	100%	100%	100%	75%	75%	50%	100%	100%	100%	100%	75% (20)
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
	143	187	220	330	440	105	187	143	187	220	330	440
	75,6	105	154	264	330	75,6	105	75,6	105	154	264	330
	75,6	105	154	264	330	75,6	105	75,6	105	154	264	330
	75,6	105	143	220	330	52,5	84	75,6	105	143	220	330
	63	75,6	105	132	154	40	63	63	75,6	105	132	154
	40	52,5	63	75,6	105	26	40	40	52,5	94,5	105	105
	17	24	30	36	40	7,65	13,6	17	24	30	40	52,5
	65	85	100	150	200	50	85	65	85	100	150	200
	30	36	65	100	150	25	35	30	36	65	100	150
	A					A		A				
	IEC 60947-2 / ГОСТ 50030.2-99					IEC 60947-2 / ГОСТ 50030.2-99		IEC 60947-2 / ГОСТ 50030.2-99				
	✔					✔		✔				
	DIN EN 50022					DIN EN 50022		DIN EN 50022				
	25000					25000		25000				
	240					240		240				
	8000					8000		8000				
	120					120		120				
	90 x 82,5 x 130					105 x 70 x 150		105 x 82,5 x 160				
	120 x 82,5 x 130					140 x 70 x 150		140 x 82,5 x 160				
	15					15		15				
	15					15		15				
			■				■			■		
			■							■		
			■							■		
			■							■		
			■							■		
			■							■		
			■				■			■		
			■							▲		
			▲							▲		
			■				■					
			▲							▲		
			▲							▲		
			✔							✔		
			1,2/1,6 1				1,7/2,1			2,5/3,5		
			2,54/3,27				3,24/4,1			4,19/5,52		
			3,32/4,04							5/6,76		

Конструктивные характеристики

Ссылки в круглых скобках (Gxx), встречающиеся в тексте, относятся к Глоссарию в последней главе технического каталога.

Прямое управление

Все автоматические выключатели в литом корпусе серии SACE Tmax XT обладают следующими конструктивными характеристиками:

- двойная изоляция(G1.5);
- прямое управление(G1.6);
- пригодность к разъединению(G1.7);
- электромагнитная совместимость(G1.8);
- применение в условиях тропического климата(G1.9);
- ударо- и виброустойчивость(G1.10);
- возможность запитывания как через верхние, так и через нижние выводы, кроме выключателей XT2 и XT4 всех исполнений, применяемых при напряжении более 440В. В этом случае питание должно подключаться только к верхним выводам. Соответствующие обозначения нанесены на выключатель;
- универсальность монтажа; выключатели могут устанавливаться в горизонтальном, вертикальном или в боковом положении без какого-либо снижения номинальных характеристик;
- номинальные характеристики не изменяются при эксплуатации на высотах до 2000 м над уровнем моря; на высоте свыше 2000 м меняются свойства атмосферы (состав воздуха, диэлектрическая прочность, охлаждающая способность и давление), что влияет на основные эксплуатационные параметры автоматического выключателя; в следующей таблице указаны изменения основных рабочих параметров;

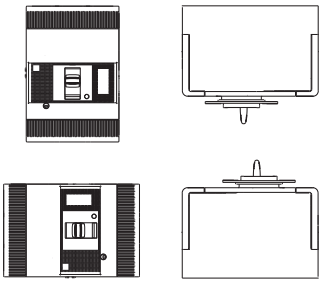

Монтажные положения

Высота над уровнем моря		2000 м	3000 м	4000 м	5000 м
Номинальное рабочее напряжение, Ue	[В]	690	600	540	470
Номинальный непрерывный ток	%	100	98	93	90

- автоматические выключатели SACE Tmax XT могут использоваться при температуре окружающей среды от -25 до +70 °C и храниться при температуре окружающей среды от -40 до +70 °C. Относительно использования при температурах, превышающих 40 °C, см. параграф «Зависимости характеристик от температуры» в главе «Кривые характеристик срабатывания защиты и техническая информация»;
- различные степени защиты IP (International Protection)(G 1.11);

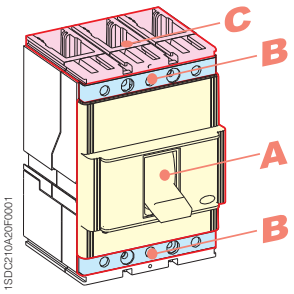

Степени защиты

Автоматический выключатель

	С передней панелью	Без передней панели (1)	С передним фланцем на рычаг -FLD-	С поворотными рукоятками	С поворотной рукояткой на дверь и с комплектом защиты IP54	С высокими крышками силовых выводов	С низкими крышками силовых выводов
A	IP40	IP20	IP40	IP40	IP54	IP40	IP40
B	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP40	IP40
C	NC	NC	NC	NC	NC	IP40	IP30

(1) Во время установки электрических аксессуаров
NC - не классифицируются

Аксессуары

	Моторный привод MOD или MOE, MOE-E	Устройства защиты от токов утечки на землю	Щитовое устройство RCQ020 для защиты от токов утечки	Блок автоматического ввода резерва ATS021 и ATS022
С лицевой стороны	IP30	IP40	IP41	IP40

Кнопка тестирования

- все автоматические выключатели серии XT оснащены кнопкой тестирования для проверки срабатывания; этот тест должен выполняться на выключателе в замкнутом состоянии при отсутствии тока в главной цепи.

Стандарты и нормативные документы

Голограмма

Соответствие стандартам

Автоматические выключатели SACE Tmax XT и их аксессуары изготовлены в соответствии со следующими документами:

- Стандарт [G6.1]:
  - IEC 60947–2 (соответствующий гармонизированный стандарт в России – ГОСТ Р 50030.2).
- Директивы [G6.2]:
  - «Директива ЕС для низковольтного оборудования» (LVD), № 2006/95/CE (заменяет 73/23/EEC и последующие поправки).
  - «Директива ЕС по электромагнитной совместимости» (EMC) 2004/108/CE.
- Морские регистры [G6.3] (для подтверждения наличия сертификатов обращаться в компанию АББ):
  - Регистр Ллойда, Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, Rina, Det Norske Veritas, Российский морской регистр судоходства и ABS.

Сертификация изделий на соответствие указанным выше Стандартам осуществляется в испытательных лабораториях компании ABB SACE (сертифицирована SINAL) согласно Европейскому Стандарту EN 45011. Сертификация проводится сертификационным органом Италии ACAE (Ассоциация сертификации электрических аппаратов), являющимся членом Европейской организации LOVAG (Группа разработки соглашений по низковольтному оборудованию), и сертификационным агентством Швеции SEMKO, входящим в состав международной организации IECEE.

На передней панели автоматических выключателей SACE Tmax XT имеется голограмма, изготовленная с использованием специальных методов защиты от подделки – гарантия качества и подлинности автоматического выключателя как изделия производства ABB SACE.

Морские регистры

Система управления качеством

Система управления качеством в компании ABB SACE соответствует следующим стандартам:

- Международный стандарт ISO 9001;
- Европейские (эквивалентные) стандарты EN ISO 9001;
- Итальянские (эквивалентные) стандарты UNI EN ISO 9001;
- IRIS - международные стандарты в железнодорожной промышленности.

Система управления качеством компании ABB SACE получила свой первый сертификат от агентства RINA в 1990 году.

Система контроля за воздействием на окружающую среду, социальная ответственность и этика

Внимание к защите окружающей среды – еще один приоритет компании АББ. Подтверждением этого является сертификация системы контроля за воздействием на окружающую среду агентством RINA (компания ABB SACE была первой компанией в электромеханическом секторе промышленности Италии, получившей такое признание) в соответствии с международным стандартом ISO14001. В 1999 году эта система была интегрирована с системой управления охраной труда и производственной безопасности в соответствии со стандартом OHSAS 18001 (Шведский опытно-исследовательский институт), а позже, в 2005 году, приведена в соответствие со стандартом SA 8000 (Социальная ответственность 8000), с принятием обязательств в отношении этики ведения бизнеса и условий труда.

Обязательства в отношении охраны окружающей среды отражены в конкретной программе:
- выбор материалов, технологических процессов и упаковочных материалов осуществляется с учетом оптимизации реального воздействия изделия на окружающую среду;
- использование материалов с возможностью переработки;
- обеспечение требований директивы RoHS [G6.4].

Наличие четырех сертификатов - ISO 14001, 18001, 9001 и SA8000 дало возможность пройти комплексную сертификацию RINA BEST 4, став одной из немногих компаний в мире, имеющих подобный сертификат.пройти комплексную сертификацию RINA BEST 4, став одной из немногих компаний в мире, имеющих подобный сертификат.

Внешний вид и обозначения на выключателях

Характеристики автоматического выключателя указаны на паспортной табличке на передней панели и на боковой паспортной табличке.

Вид спереди

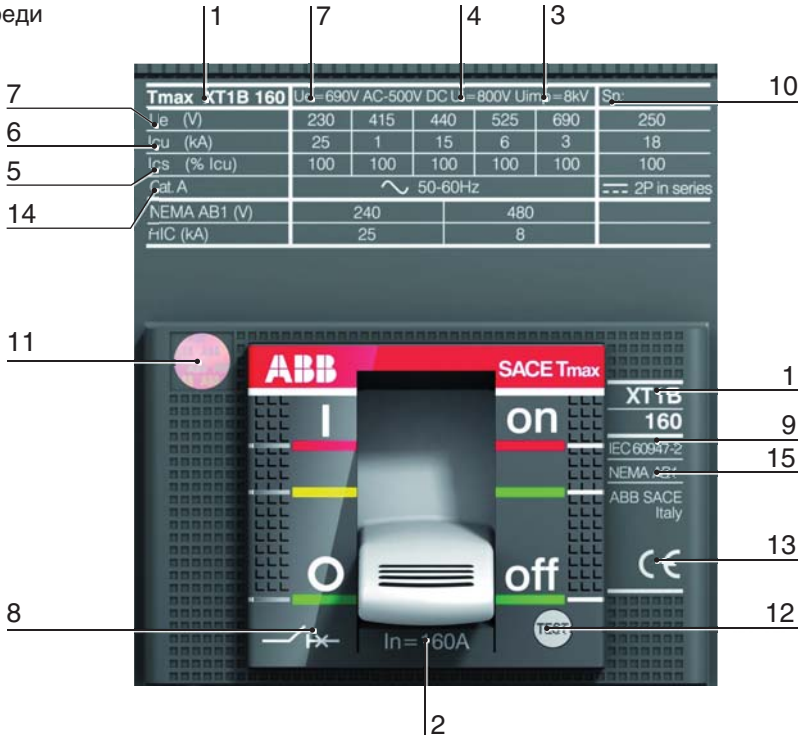

Боковая этикетка

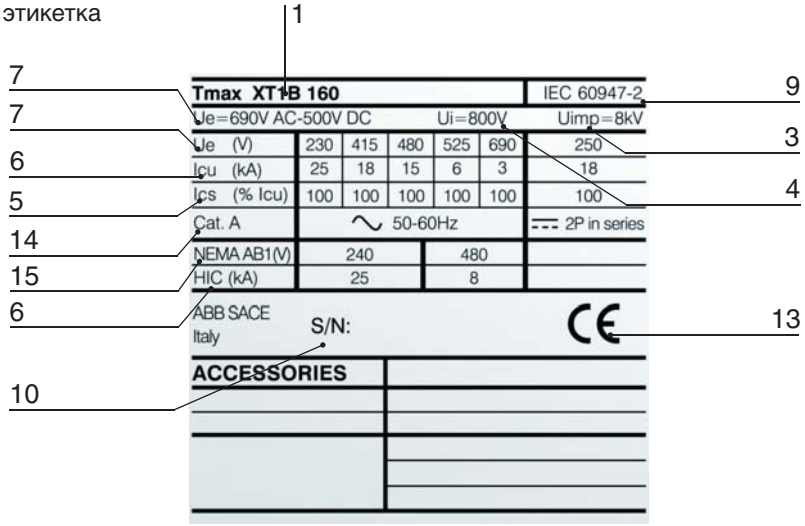

1 Название выключателя и уровень исполнения по номинальной отключающей способности (*)
2 In: номинальный ток расцепителя защиты автоматического выключателя (*)
3 Uimp: номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (*)
4 Ui: напряжение изоляции (*)
5 Ics: номинальная рабочая отключающая способность при КЗ (*)
6 Icu: номинальная предельная отключающая способность при КЗ (*)
7 Ue: номинальное рабочее напряжение (*)
8 Символ пригодности к разъединению (*)
9 Соответствие стандарту IEC 60947–2 (*)
10 Серийный номер
11 Голограмма защиты от подделки
12 Кнопка тестирования
13 Маркировка CE
14 Категория применения (*)
15 Соответствие стандарту NEMA-AB1

(*) В соответствии со Стандартом IEC 60947–2 (ГОСТ Р 50030.2)

Номенклатура расцепителей защиты и устройств защиты от токов утечки

В следующих таблицах описана логика обозначения термомагнитных расцепителей защиты, электронных расцепителей защиты и устройств защиты от утечки тока на землю.

Магнитные расцепители защиты

Название серии		Защита
M: магнитный	+	F: с фиксированным порогом A: с регулируемым порогом

Термомагнитные расцепители защиты

Название серии		Защита
TM: термомагнитный	+	A: с регулируемым тепловым и магнитным порогом D: с регулируемым тепловым и фиксированным магнитным порогом G: с регулируемым тепловым и фиксированным магнитным порогом (для защиты генераторов)

Пример:
- MA: только магнитный расцепитель защиты с регулируемой уставкой;
- TMD: термомагнитный расцепитель защиты с регулируемым тепловым и фиксированным магнитным порогом защиты;
- TMG: термомагнитный расцепитель защиты с регулируемым тепловым и фиксированным низким магнитным порогом защиты, для защиты генераторов.

Электронные расцепители защиты

Название серии		Применение		Функции защиты	Автоматический выключатель[1]
Ekip:	+	….: Распределение M: защита электродвигателя G: защита генератора N: нейтраль E: измерения энергии	+	I LS/I LSI LSIG LIU LRIU	XT2 XT4

(1) Тип автоматического выключателя имеет значение лишь при выборе расцепителя отдельно от корпуса выключателя.

Пример:
- Ekip LS/I: электронный расцепитель защиты для систем распределения, с защитой от перегрузки «L» и с выбором либо защитной функции «S» от короткого замыкания с кратковременной задержкой срабатывания (селективная), либо функции «I» с мгновенным срабатыванием при КЗ.
- Ekip M-LRIU: электронный расцепитель для защиты электродвигателей, с функциями защиты LRIU;
- Ekip N-LS/I XT2: электронный расцепитель для защиты нейтрали, с защитой от перегрузки «L» и с выбором либо защитной функции «S» от короткого замыкания с кратковременной задержкой срабатывания (селективная), либо функции «I» с мгновенным срабатыванием. Расцепитель является отдельной частью для автоматического выключателя XT2.

Устройства защиты от токов утечки на землю

Название серии		Типология
RC	+	Inst: обнаружение тока утечки типа «A», мгновенное срабатывание Sel: обнаружение тока утечки типа «A», селективное срабатывание Sel 200: обнаружение тока утечки типа «A», селективное срабатывание, габарит 200 мм B Type: обнаружение тока утечки типа «B», селективное срабатывание

Пример:
- RC Inst: устройство защиты от токов утечки на землю с мгновенным срабатыванием;
- RC Sel 200: устройство защиты от токов утечки на землю с регулируемым временем срабатывания, с уменьшенным габаритом для установки в 200 мм модули;
- RC Type B: устройство защиты от токов утечки на землю типа «B» с регулируемым временем срабатывания.

Исполнения по типу защиты Tmax XT

Содержание

Область применения серии Tmax XT **2**/2

Автоматические выключатели для распределительных систем

Основные характеристики **2**/3

Термомагнитные расцепители защиты **2**/5

Электронные расцепители защиты **2**/7

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Основные характеристики **2**/14

Магнитные расцепители защиты **2**/16

Электронные расцепители защиты **2**/17

Автоматические выключатели для защиты генераторов

Основные характеристики **2**/21

Автоматические выключатели для защиты нейтрали увеличенного размера

Основные характеристики **2**/25

Выключатели-разъединители

Основные характеристики **2**/27

Специальное применение

Установки 400 Гц **2**/29

Системы диспетчеризации **2**/30

Область применения серии Tmax XT

Серия автоматических выключателей в литом корпусе Tmax XT пригодна для защиты любых типов электрооборудования. Доступны автоматические выключатели с расцепителями для защиты распределительных систем, защиты генераторов, электродвигателей и защиты нейтралей с повышенной нагрузкой. Некоторые из этих автоматических выключателей можно также применять в системах диспетчеризации и в установках, работающих на частоте 400 Гц. Имеются также выключатели-разъединители.

In = Номинальный непрерывный ток[G2.2]	XT1 160	XT2 160	XT3 250	XT4 250
Распределительные системы				
Термомагнитные расцепители защиты				
TMD	16…160		63…250	
TMD/TMA		1.6…160		16…250
Электронные расцепители защиты				
Ekip LS/I		10…160		40…250
Ekip I		10…160		40…250
Ekip LSI		10…160		40…250
Ekip LSIG		10…160		40…250
Ekip E-LSIG				40…250
Защита электродвигателя				
Магнитные расцепители защиты				
MF/MA		1…100[1]	100…200[1]	10…200[1]
Электронные расцепители защиты				
Ekip M-I		20…100[1]		
Ekip M-LIU		25…100[1]		40…160[1]
Ekip M-LRIU		25…100[1]		40…200[1]
Защита генератора				
Термомагнитные расцепители защиты				
TMG		16…160	63…250	
Электронные расцепители защиты				
Ekip G-LSI		10…160		40…250
Защита нейтрали с повышенной до 160 % нагрузкой				
Электронные расцепители защиты				
Ekip N-LS/I		10…100[2]		40…160[2]
Выключатели-разъединители	■		■	■
Специальное применение				
400 Гц	■	■	■	■
Диспетчеризация		■		■

[1] Только 3-полюсное исполнение

[2] Только 4-полюсное исполнение

Автоматические выключатели для распределительных систем

Основные характеристики

Автоматические выключатели в литом корпусе Tmax XT являются идеальным решением для всех уровней распределительных систем, от главных низковольтных распределительных щитов до вспомогательных распределительных щитов в электроустановке. Они отличаются высокой способностью ограничения сквозной энергии и пикового ожидаемого тока, что позволяет на стороне нагрузки использовать элементы распределительной системы самым оптимальным образом. Автоматические выключатели Tmax XT с термомагнитными и электронными расцепителями могут обеспечить защиту от перегрузок, коротких замыканий, замыканий на землю и косвенного прикосновения в низковольтных распределительных сетях.

В зависимости от рода тока в электроустановке, автоматические выключатели Tmax XT применяются со следующими типами расцепителей:

- Термомагнитные расцепители(G3.2), для защиты сетей постоянного и переменного тока, благодаря физическим свойствам биметаллических пластин и электромагнита, позволяющие обнаружить и устранить перегрузки и короткие замыкания.
- Электронные расцепители(G3.4), для защиты сетей переменного тока. Расцепители с микропроцессорной технологией обладают защитными функциями, которые значительно повышают надежность и точность работы. Питание, необходимое для их правильной работы, подается непосредственно от датчиков тока расцепителей. Благодаря этому они срабатывают даже при однофазном токе и на уровне минимальной уставки.

  Электронный расцепитель защиты состоит из:
  – 3 или 4 датчиков тока (трансформаторов тока);
  – микропроцессорного блока защиты;
  – отключающего электромагнита (устанавливается в блок защиты).

Характеристики электронных расцепителей защиты SACE Tmax XT	
Рабочая температура	-25…+70 °C
Относительная влажность	98 %
Автономное электропитание	0,2xIn (одна фаза)(1) (2)
Дополнительный источник питания (если необходим)	24 В постоянного тока ±20%
Рабочая частота	45…66 или 360…440 Гц
Электромагнитная совместимость	IEC 60947-2, Приложение F

(1) 0,32 x In для Ekip N-LS/I
(2) Для автономного электропитания расцепителей номиналом 10A требуется ток 0,4xIn. Это ограничение отражается на уставке защиты G.

Автоматические выключатели для распределительных систем

Основные характеристики

Характеристики автоматических выключателей для распределительных систем

		XT1	XT2	XT3	XT4
Типоразмер(G2.1)	[A]	160	160	250	160/250
Полюса	[кол-во]	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4
Номинальное рабочее напряжение, **Ue**(G2.4)	(Переменный ток) 50–60 Гц [В]	690	690	690	690
	(Постоянный ток) [В]	500	500	500	500
Номинальное напряжение изоляции, **Ui**(G2.5)	[В]	800	1000	800	1000
Номинальное импульсное напряжение, **Uimp**(G2.6)	[кВ]	8	8	8	8
Исполнения		Стационарный, втычной	Стационарный, выкатной, втычной	Стационарный, втычной	Стационарный, выкатной, втычной
Отключающая способность		B C N S H	N S H L V	N S	N S H L V
Расцепители защиты		Термомагнитный	Термомагнитный, электронный	Термомагнитный	Термомагнитный, электронный
TMD/TMA			■		■
TMD		■		■	
Ekip LS/I			■ In=10A, 25A, 63A, 100A, 160A		■ In=40A, 63A, 100A, 160A, 250A
Ekip I			■ In=10A, 25A, 63A, 100A, 160A		■ In=40A, 63A, 100A, 160A, 250A
Ekip LSI			■ In=10A, 25A, 63A, 100A, 160A		■ In=40A, 63A, 100A, 160A, 50A
Ekip LSIG			■ In=10A,25A,63A, 100A,160A		■ In=40A, 63A, 100A, 160A, 250A
Ekip E-LSIG					■ In=40A, 63A, 100A, 160A, 250A
Взаимозаменяемость			✓		✓

■ **автоматический выключатель поставляется в сборе**

TMD

Основные характеристики:

- доступен для выключателей XT1 и XT3 в трех- и четырехполюсном исполнении;
- защита:
  - от перегрузки (L): регулируемый порог защиты от 0,7...1 x In, кривая срабатывания с обратнозависимой длительной выдержкой времени;
  - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): фиксированный порог защиты 10 x In, кривая мгновенного срабатывания;
- 100 % защита нейтрали в четырехполюсных автоматических выключателях. 50 % защита нейтрали имеется только для In ≥ 125 A;
- настройка тепловой защиты осуществляется поворотом соответствующего переключателя на передней панели расцепителя.

Пример для XT3 250 A

Поворотный переключатель для задания уставки тепловой защиты

XT1

TMD

Исполнения по отключающей способности		B	B	B, C	B, C, N	B, C, N	Все	Все	Все	Все	Все	Все
L	In [A]	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
	Нейтраль [A] – 100 %	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
I_1 = 0,7...1 x In	Нейтраль [A] – 50 %	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	100
I	I_3 [A]	450	450	450	450	450	500	630	800	1000	1250	1600
	Нейтраль [A] – 100 %	450	450	450	450	450	500	630	800	1000	1250	1600
I_3 = 10 x In	Нейтраль [A] – 50 %	–	–	–	–	–	–	–	–	–	800	1000

XT3

TMD

L	In [A]	63	80	100	125	160	200	250
	Нейтраль [A] – 100 %	63	80	100	125	160	200	250
I_1 = 0,7...1xIn	Нейтраль [A] – 50 %	–	–	–	80	100	125	160
I	I_3 [A]	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
	Нейтраль [A] – 100 %	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
I_3 = 10xIn	Нейтраль [A] – 50 %	–	–	–	800	1000	1250	1600

Автоматические выключатели для распределительных систем

Термомагнитные расцепители защиты

TMD/TMA

Основные характеристики:

- доступен для выключателей XT2 и XT4 в трех- и четырехполюсном исполнении;
- защита:
  - от перегрузки (L): регулируемый порог защиты от 0,7...1 x In, кривая срабатывания с обратнозависимой длительной выдержкой времени;
  - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I):
    - фиксированная уставка для In ≤ 32 A,
    - регулируемая уставка 8…10 x In для 40 A,
    - регулируемая уставка 6…10 x In для 50 A,
    - регулируемая уставка 5…10 x In для In ≥ 63 A;
- 100 % защита нейтрали в четырехполюсных автоматических выключателях. 50 % защита нейтрали имеется только для In ≥ 125 A;
- уставки тепловой и магнитной защиты осуществляются поворотом соответствующего переключателя на передней панели расцепителя.

Пример для XT4 250 A

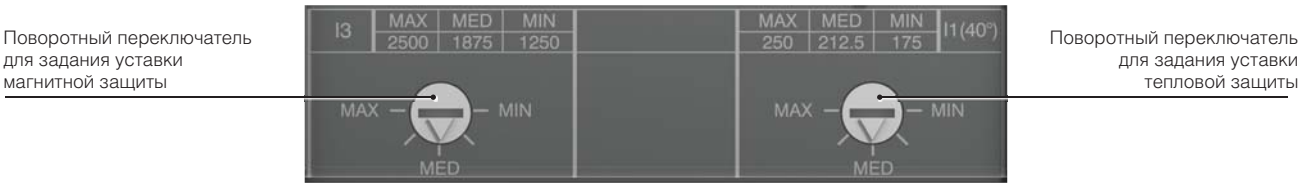

XT2

TMD/TMA

L	In [A]	1,6(1)	2(1)	2,5(1)	3,2(1)	4(1)	5(1)	6,3(1)	8(1)	10(1)	12,5(1)	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
	Нейтраль [A] – 100 %	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
I_1 = 0,7…1 x In	Нейтраль [A] – 50 %	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	100
	TMD	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	300	300	300	320							
	TMA															300… 400	300… 500	300… 630	400… 800	500… 1000	625… 1250	800… 1600
I	Нейтраль [A] – 100 %	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	300	300	300	320	300… 400	300… 500	300… 630	400… 800	500… 1000	625… 1250	800… 1600
	Нейтраль [A] – 50 %	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	400… 800	1000… 2000

(1) Номиналы доступны только для выключателей заводской сборки

XT4

TMD/TMA

L	In [A]	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250
	Нейтраль [A] – 100 %	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250
I_1 = 0,7…1 x In	Нейтраль [A] – 50 %	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	100	125	125	160
	TMD	300	300	300	320										
	TMA					300… 400	300… 500	315… 630	400… 800	500… 1000	625… 1250	800… 1600	1000… 2000	1125… 2250	1250… 2500
I	Нейтраль [A] – 100 %	300	300	300	320	300… 400	300… 500	315… 630	400… 800	500… 1000	625… 1250	800… 1600	1000… 2000	1125… 2250	1250… 2500
	Нейтраль [A] – 50 %	–	–	–	–	–	–	–	–	–	315… 630	500… 1000	625… 1250	625… 1250	500… 1000

Ekip I

Основные характеристики:

- доступен для выключателей XT2 и XT4 в трех- и четырехполюсном исполнении;
- защита:
  - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): регулируемый порог защиты от 1...10 x In, кривая мгновенного срабатывания;
  - нейтрали в четырехполюсных автоматических выключателях:
    - для In ≥ 100 A в положениях ВЫКЛ или ВКЛ, возможен выбор 50 и 100 % уставки защиты фаз;
    - для In < 100 A защита нейтрали фиксирована на 100 % уставки защиты фаз и отключается пользователем;
- ручная настройка с помощью соответствующих dip-переключателей, что позволяет выполнить ее даже при отключенном расцепителе защиты;
- светодиоды:
  - светодиод с непрерывным зеленым свечением указывает на подачу питания и на нормальное функционирование расцепителя защиты. Светодиод включается, когда ток в любой из фаз защищаемой цепи превышает 0,2 x In;
  - светодиод с непрерывным красным свечением указывает на срабатывание защиты; также, красный светодиод светится при подсоединении аксессуаров Ekip TT или Ekip T&P после отключения автоматического выключателя вследствии срабатывания защиты I;
  - расцепитель Ekip I оснащен устройством диагностики цепи отключающей катушки, которое обнаруживает возникновение обрыва в цепи, при этом одновременно мигают все светодиоды;
- тестовый разъем на передней панели расцепителя защиты:
  - для подсоединения блока тестирования Ekip TT, с помощью которого осуществляется проверка срабатывания расцепителя, проверка светодиодов и сигнализация о последнем срабатывании;
  - для подсоединения блока Ekip T&P, с помощью которого осуществляется считывание измерений, проверка срабатывания расцепителя и проверка функции защиты I;
- автономное питание при минимальном токе в любой из фаз защищаемой цепи выше 0,2 x In для всех номиналов, кроме In=10A. В этом случае минимальный ток равен 0,4xIn.

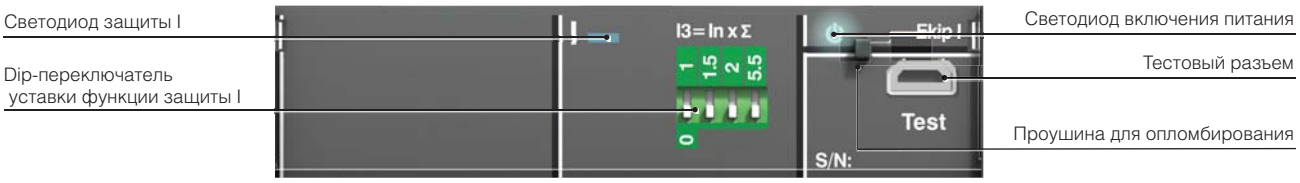

Ekip I

Функция защиты		Порог срабатывания	Кривая срабатывания[1]	Возможность отключения	Функция времени
I	От короткого замыкания с регулируемым порогом и мгновенным срабатыванием	Ручная настройка: I_1= 1–1,5–2–2,5–3–3,5–4,5–5,5–6,5–7–7,5–8–8,5–9–10 x In Точность: ±20 % при I>4In ±10 % при I≤4In	≤20 мс	Да	t = k

[1] Точность приведена для следующих условий:
- автономное питание расцепителя защиты при полной мощности;
- двух- или трехфазное питание.

Для всех условий, отличающихся от рассмотренных выше, время срабатывания ≤60 мс.

Ekip LS/I

Основные характеристики:

- доступен для выключателей XT2 и XT4 в трех- и четырехполюсном исполнении;
- защита:
  - от перегрузки (L): регулируемый порог защиты от 0,4...1 x In, кривая срабатывания с регулировкой по времени;
  - от короткого замыкания с селективной задержкой срабатывания (S): регулируемый порог защиты 1...10 x In, кривая срабатывания с регулировкой по времени (альтернатива защите I);
  - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): регулируемый порог защиты 1...10 x In, кривая мгновенного срабатывания (альтернатива защите S);
  - нейтрали в четырехполюсных автоматических выключателях:
    - для In ≥ 100 A в положениях ВЫКЛ (OFF) или ВКЛ (ON), возможен выбор 50 и 100 % уставки защиты фаз;
    - для In < 100 A, защита нейтрали фиксирована на 100 % уставки фазной защиты и отключается пользователем;
- ручная настройка с помощью соответствующих dip-переключателей на передней панели расцепителя защиты, что позволяет выполнить ее даже при отключенном расцепителе защиты;
- светодиоды:
  - светодиод с непрерывным зеленым свечением указывает на подачу питания и на нормальное функционирование расцепителя защиты. Светодиод включается, когда ток в любой из фаз защищаемой цепи превышает 0,2 x In;
  - красный светодиод для каждой защиты:
    - L: светодиод с непрерывным красным свечением является предаварийной сигнализацией при превышении током порога 0,9 x I_1;
    - L: светодиод с мигающим красным свечением сигнализирует о превышении заданного порога тока;
    - L, S/I: светодиод с непрерывным красным свечением указывает на срабатывание защиты. После отключения автоматического выключателя следует подсоединить аксессуар Ekip TT или Ekip T&P для определения функции защиты, которая вызвала срабатывание расцепителя защиты;
  - расцепитель Ekip LS/I оснащен устройством диагностики цепи отключающей катушки, которое обнаруживает возникновение обрыва, при этом одновременно мигают все светодиоды красного цвета;
- тестовый разъем на передней панели расцепителя:
  - для подсоединения блока тестирования Ekip TT, с помощью которого осуществляется проверка срабатывания расцепителя, проверка светодиодов и сигнализация о последнем срабатывании;
  - для подсоединения блока Ekip T&P, с помощью которого осуществляется считывание измерений, проверка срабатывания расцепителя и проверка функций защиты;
- тепловая память, которая может быть активирована блоком Ekip T&P;
- автономное питание при минимальном токе в любой из фаз защищаемой цепи от 0,2 x In, для всех номиналов, кроме In=10A. В этом случае минимальный ток равен 0,4xIn.

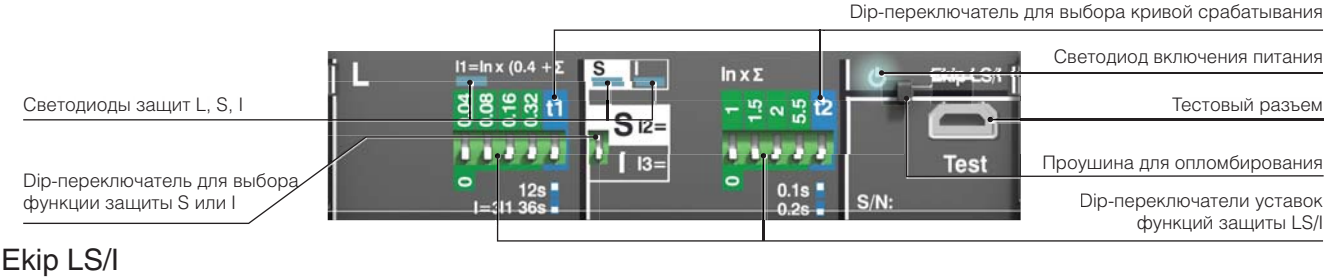

Ekip LS/I

Функция защиты	Порог срабатывания	Кривая срабатывания[1]	Возможность отключения	Функция	Тепловая память
От перегрузок с обратнозависимой длительной задержкой срабатывания согласно стандарта IEC 60947-2	Ручная настройка: I_1= 0,4...1 x In шаг 0,04 Точность: срабатывание между 1,05…1,3 I_1 (IEC 60947-2)	Ручная настройка: t_1= 12 -36 с при I=3xI_1 Точность: ±10 % при I≤4In ±20% при I>4In	–	t = k/I^2	Да
От коротких замыканий с независимой задержкой по времени (t=k)	Ручная настройка: I_2 = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10 x In Точность: ± 10 % ±20 %	t_2= 0,1 – 0,2 с Точность: ±15 %	Да	t = k	–
От короткого замыкания с регулируемым порогом и мгновенным срабатыванием	Ручная настройка: I_3= 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10 x In Точность: ±10 %	≤20 мс	Да	t = k	–

[1] Точность приведена для следующих условий:
- автономное питание расцепителя защиты при полной мощности;
- двух- или трехфазное питание.

Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

Функция защиты	Порог срабатывания	Время срабатывания
L	срабатывание между 1,05 и 1,30 x I_1	±20 %
S	±10 %	±20 %
I	±15 %	≤60 мс

Ekip LSI и Ekip LSIG

Основные характеристики:

- доступен для выключателей XT2 и XT4 в трех- и четырехполюсном исполнении;
- защита:
  – от перегрузок (L): регулируемый порог защиты от 0,4...1 x In, кривая срабатывания с регулировкой по времени;
  – от короткого замыкания с селективной задержкой срабатывания (S): регулируемый порог защиты 1...10 x In, кривая срабатывания с регулировкой по времени (обратнозависимая кратковременная выдержка ($t=k/I^2$) или независимое время (t=k));
  – от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): регулируемый порог защиты от 1...10 x In, кривая мгновенного срабатывания;
  – защита от замыкания на землю (G): регулируемый порог защиты от 0,2...1 x In, кривая срабатывания с независимым временем;
  – нейтрали в четырехполюсных автоматических выключателях:
    - для In ≥ 100 A в положениях ВЫКЛ (OFF) или ВКЛ (ON), возможен выбор 50 , 100 % уставки защиты фаз;
    - для In < 100 A защита нейтрали фиксирована на 100 % уставки защиты фаз и отключается пользователем;
- настройка:
  – ручная настройка с помощью соответствующих dip-переключателей на передней панели расцепителя защиты, что позволяет выполнить настройку даже при отключенном расцепителе защиты;
  – электронная настройка, как локальная с помощью аксессуара Ekip T&P или Ekip Display, так и дистанционная с помощью блока Ekip Com;
- светодиоды:
  – светодиод с непрерывным зеленым свечением указывает на нормальное функционирование расцепителя защиты. Светодиод включается, когда ток в любой из фаз защищаемой цепи превышает 0,2 x In;
  – красный светодиод для каждой защиты:
    - L: светодиод с непрерывным красным свечением является предаварийной сигнализацией при превышении током порога $0,9 \times I_1$;
    - L: светодиод с мигающим красным свечением сигнализирует о превышении заданного порога тока;
    - LSIG: светодиод с непрерывным красным свечением указывает на срабатывание защиты. После отключения автоматического выключателя следует подсоединить аксессуар Ekip TT или Ekip T&P для определения функции защиты, которая вызвала срабатывание расцепителя;
  – расцепитель Ekip LSIG оснащен устройством диагностики цепи отключающей катушки, которое обнаруживает возникновение обрыва, при этом одновременно мигают все светодиоды;
- тестовый разъем на передней панели расцепителя:
  – для подсоединения блока тестирования Ekip TT, с помощью которого осуществляется проверка срабатывания расцепителя, проверка светодиодов и сигнализация о последнем срабатывании;
  – для подсоединения блока Ekip T&P, с помощью которого осуществляется считывание измерений, проверка срабатывания расцепителя, проверка функций защиты, электронная настройка функций защиты расцепителя и параметров связи;
- тепловая память, которая может быть активирована блоком Ekip T&P или Ekip Display;
- автономное питание при минимальном токе в любой из фаз защищаемой цепи выше 0,2 x In, для всех номиналов кроме In=10A. В этом случае минимальный ток равен 0,4xIn;
- к выключателю трехполюсного исполнения может подключаться внешний датчик нейтрали;
- с помощью дополнительного внутреннего модуля Ekip Com можно выполнять следующие действия:
  – принимать и передавать большой объем информации посредством дистанционного управления;
  – подавать команды на отключение и включение автоматического выключателя посредством моторного привода в электронном варианте (MOE-E);
  – получать информацию о состоянии автоматического выключателя (отключен/включен/сработал) посредством дистанционного управления;
  – настраивать и программировать выключатель, например, пороги тока срабатывания и кривые функций защиты.

Автоматические выключатели для распределительных систем

Электронные расцепители защиты

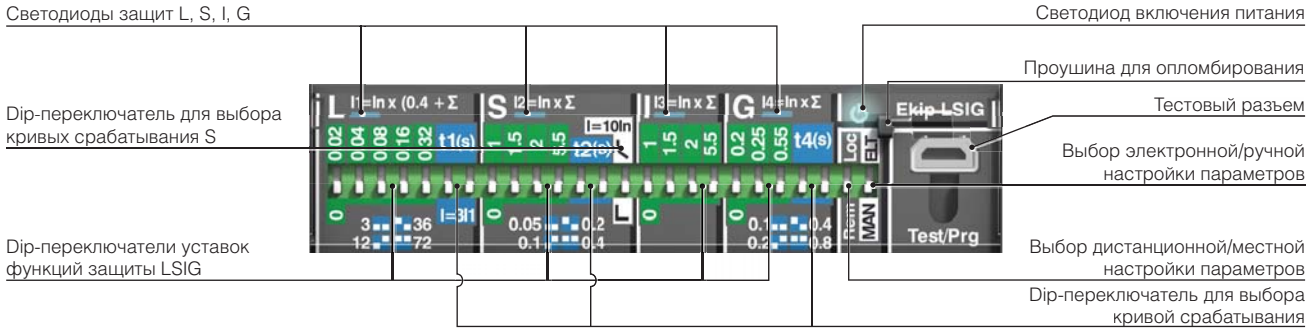

Ekip LSI – Ekip LSIG

Функция защиты		Порог срабатывания	Кривая срабатывания[1]	Возможность отключения	Функция	Тепловая память
L	От перегрузок с обратнозависимой длительной задержкой срабатывания согласно стандарта IEC 60947-2	Ручная настройка: I_1= 0,4...1xIn шаг 0,02 Точность: срабатывание между 1,05…1,3 I_1 (IEC 60947-2)	Ручная настройка: t_1= 3-12-36-60 с при I = 3 x I_1 Точность: ±10 % при I≤4In ±20 % при I>4In	–	t = k/I²	Да
		Электронная настройка: I_1= 0,4...1xIn шаг 0,01 Точность: срабатывание между 1,05…1,3 I_1 (IEC 60947-2)	Электронная настройка: t_1= 3...60 с при I = 3 x I_1 шаг 0,5 с Точность: ±10 % при I≤4In ±20 % при I>4In	–	t = k/I²	Да
S	От коротких замыканий со срабатыванием с обратнозависимой (t=k/I²) или независимой (t=k) кратковременной выдержкой времени	Ручная настройка: I_2= 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10xIn Точность: ±10 %	Ручная настройка: t_2= 0,05-0,10-0,20-0,40 с при 10 x In Точность: ±10 % при I≤4In ±20 % при I>4In	Да	t = k/I²	–
		Электронная настройка: I_2 = 1...10xIn шаг 0,1 Точность: ±10 %	Электронная настройка: t_2= 0,05...0,40 с при 10 x In, шаг 0,01 с Точность: ±10 % при I≤4In ±20 % при I>4In	Да	t = k/I²	–
		Ручная настройка: I_2= 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10xIn Точность: ±10 %	Ручная настройка: t_2= 0,05-0,1-0,2-0,4 с Точность: ±15 % при t_2>100 мс ±20 % при t_2≤100 мс	Да	t = k	–
		Электронная настройка: I_2 = 1...10xIn шаг 0,1 Точность: ±10 %	Электронная настройка: t_2= 0,05...0,4 с, шаг 0,01 с Точность: ±15 % при t_2>100 мс ±20 % при t_2≤100 мс	Да	t = k	–
I	От коротких замыканий с регулируемым порогом и мгновенным срабатыванием	Ручная настройка: I_3= 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10xIn Точность: ±20 %	≤40 мс	Да	t = k	–
		Электронная настройка: I_3 = 1...10 x In шаг 0,1 Точность: ±10 %	≤40 мс	Да	t = k	–
G	От замыкания на землю со срабатыванием с независимой кратковременной выдержкой времени[2]	Ручная настройка: I_4 = 0,2-0,25-0,45-0,55-0,75- 0,8-1xIn Точность: ±10 %	Ручная настройка: t_4 = 0,1-0,2-0,4-0,8 с Точность: ±15 %	Да	I²t = k	–
		Электронная настройка: I_4= 0,2...1xIn шаг 0,02 Точность: ±10 %	Электронная настройка: t_4 = 0,1...0,8 с, шаг 0,05 с Точность: ±15 %	Да	I²t = k	–

[1] Точность приведена для следующих условий:
– автономное питание расцепителя защиты при полной мощности;
– двух- или трехфазное питание.
Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

Функция защиты	Порог срабатывания	Время срабатывания
L	срабатывание между 1,05 и 1,3 x I_1	±20 %
S	±10 %	±20 %
I	±15 %	≤60 мс
G	±15 %	±20 %

[2] Защита G автоматически отключается для токов, превышающих 2xIn.

Ekip E-LSIG

Основные характеристики:

- доступен для выключателей XT4 в трех- и четырехполюсном исполнении;
- защита:
  - от перегрузок (L): регулируемый порог защиты от 0,4...1 x In, кривая срабатывания с регулировкой по времени;
  - от короткого замыкания с селективной задержкой срабатывания (S): регулируемый порог защиты 1...10 x In, кривая срабатывания с регулировкой по времени (обратнозависимая кратковременная выдержка ($t=k/I^2$) или независимое время (t=k));
  - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): регулируемый порог защиты от 1...10 x In, кривая мгновенного срабатывания;
  - нейтрали в четырехполюсных автоматических выключателях;
- измерения:
  - доступны при токах от 0,2xIn при наличии доп. питания Vaux и при токах от 0,5xIn в режиме автономного питания, при этом не требуются внешние трансформаторы ни для тока, ни для напряжения. Ниже приведена таблица диапазонов измерений и точности;
  - токи: три фазных (L1, L2, L3), нейтраль (Ne) и замыкание на землю;
  - напряжения: фаза-фаза, фаза-нейтраль;
  - мощность: активная, реактивная и полная;
  - коэффициент мощности;
  - частота и пик-фактор;
  - энергия: активная, реактивная, полная и счетчик;
- настройка:
  - ручная настройка с помощью соответствующих dip-переключателей на передней панели расцепителя защиты, что позволяет выполнить настройку даже при отключенном расцепителе защиты;
  - электронная настройка, как локальная с помощью аксессуара Ekip T&P или Ekip Display, так и дистанционная с помощью блока Ekip Com. Электронная настройка имеет большие диапазоны с меньшими шагами.
    Использование электронных настроек позволяет активировать следующие функции:
    - защита от замыканий на землю (G): регулируемая в диапазоне 0,2...1xIn уставка с независимым временем срабатывания;
    - защита от понижения напряжения в диапазоне 0,95...0,5 Un с независимым временем срабатывания;
    - защита при повышении напряжения в диапазоне 1,05...1,2 Un с независимым временем срабатывания;
- светодиоды:
  - светодиод с непрерывным зеленым свечением указывает на нормальное функционирование расцепителя защиты. Светодиод включается, когда ток в любой из фаз защищаемой цепи превышает 0,2 x In;
  - красный светодиод для каждой защиты:
    - L: светодиод с непрерывным красным свечением является предаварийной сигнализацией при превышении током порога 0,9 x I1;
    - L: светодиод с мигающим красным свечением сигнализирует о превышении заданного порога тока;
    - Светодиод MAN/ELT (РУЧН/ЭЛЕКТР) показывает активные параметры;
    - LSIG: светодиод с непрерывным красным свечением указывает на срабатывание защиты. После отключения автоматического выключателя следует подсоединить аксессуар Ekip TT или Ekip T&P для определения функции защиты, которая вызвала срабатывание расцепителя;
- расцепитель Ekip LSIG оснащен устройством диагностики цепи отключающей катушки, которое обнаруживает возникновение обрыва, при этом одновременно мигают все светодиоды;
- тестовый разъем на передней панели расцепителя:
  - для подсоединения блока тестирования Ekip TT, с помощью которого осуществляется проверка срабатывания расцепителя, проверка светодиодов и сигнализация о последнем срабатывании;
  - для подсоединения блока Ekip T&P, с помощью которого осуществляется считывание измерений, проверка срабатывания расцепителя, проверка функций защиты, электронная настройка функций защиты расцепителя и параметров связи;
- тепловая память, которая может быть активирована блоком Ekip T&P или Ekip Display;
- автономное питание при минимальном токе в любой из фаз защищаемой цепи выше 0,2 x In. Измерения становятся доступны при токе более 0,5xIn;
- к выключателю трехполюсного исполнения может подключаться внешний датчик нейтрали и комплект для снятия напряжения с нейтральной шины;
- с помощью дополнительного внутреннего модуля Ekip Com можно выполнять следующие действия:
  - принимать и передавать большой объем информации посредством дистанционного управления;
  - подавать команды на отключение и включение автоматического выключателя посредством моторного привода в электронном варианте (MOE-E);
  - получать информацию о состоянии автоматического выключателя (разомкнут/замкнут/сработал) посредством дистанционного управления;
  - настраивать и программировать выключатель, например, пороги тока срабатывания и кривые функций защиты.

Автоматические выключатели для распределительных систем

Электронные расцепители защиты

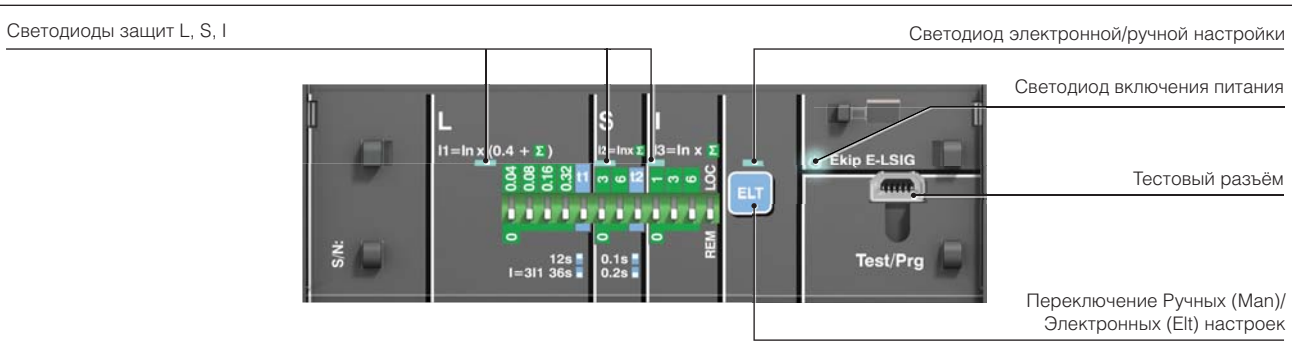

Ekip E-LSIG

Функция защиты		Порог срабатывания	Кривая срабатывания[1]	Возможность отключения	Функция	Тепловая память
L	От перегрузок с обратнозависимой длительной задержкой срабатывания согласно стандарта IEC 60947-2	Ручная настройка: I_1= 0,4...1xIn шаг 0,04 Точность: срабатывание между 1,05…1,3 I_1 (IEC 60947-2)	Ручная настройка: t_1 = 12-36 с при I = 3 x I_1 Точность: ±10 % при I≤4xIn ±20 % при I>4xIn	–	$t = k/I^2$	-
		Электронная настройка: I_1= 0,4...1xIn шаг 0,01 Точность: срабатывание между 1,05…1,3 I_1 (IEC 60947-2)	Электронная настройка: t_1 = 3...60 с при I = 3 x I_1 шаг 0,5 с Точность: ±10 % при I≤4xIn ±20 % при I>4xIn	–	$t = k/I^2$	Да
S	От коротких замыканий со срабатыванием с обратнозависимой ($t=k/I^2$) или независимой (t=k) кратковременной выдержкой времени	Ручная настройка: I_2= ОТКЛ-3-6-9 Точность: ±10 %	Ручная настройка: t_2 = 0,10-0,20 с при 10 x In Точность: ±10 % при t_2 ≤4×In ±20 % при t_2 >4×In	Да	t = k	–
		Электронная настройка: I_2 = 1...10xIn шаг 0,1 Точность: ±10 %	Электронная настройка: t_2 = 0,05...1 с при 10 x In, шаг 0,01 с Точность: ±10 % при t_2 ≤4×In ±20 % при t_2 >4×In	Да	$t = k/I^2$	–
		Электронная настройка: I_2 = 1...10xIn шаг 0,1 Точность: ±10 %	Электронная настройка: t_2 = 0,05...0,4 с, шаг 0,01 с Точность: ±15 % при t_2 ≤4×In ±20 % при t_2 > 4×In	Да	t = k	–
I	От коротких замыканий с регулируемым порогом и мгновенным срабатыванием	Ручная настройка: I_3= ОТКЛ-1-3-4-7-9-10 xIn Точность: ±20 %	≤40 мс	Да	t = k	–
		Электронная настройка: I_3 = 1...10 x In шаг 0,1 Точность: ±10 %	≤40 мс	Да	t = k	–
G	От замыкания на землю со срабатыванием с независимой кратковременной выдержкой времени[2]	Электронная настройка: I_4= 0,2...1xIn шаг 0,02 Точность: ±10 %	Электронная настройка: t_4 = 0,1...0,8 с, шаг 0,05 с Точность: ±15 %	Да	$t = k/I^2$	–
UV	От падения напряжения с регулируемым порогом и временем срабатывания	Электронная настройка: U_8=0,5...0,95xUn шаг 0,01xUn Точность: ±5%	Электронная настройка: t_8=0,1...5 с, шаг 0,1 с Точность: ±20% ±100 мс	Да	t = k	–
OV	От повышения напряжения с регулируемым порогом и временем срабатывания	Электронная настройка: U_9=1,05...1,2xUn шаг 0,01xUn Точность: ±5%	Электронная настройка: t_9=0,1...5 с, шаг 0,1 с Точность: ±20% ±100 мс	Да	t = k	–

(1) Точность приведена для следующих условий:
- автономное питание расцепителя защиты при полной мощности;
- двух- или трехфазное питание.

Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

Функция защиты	Порог срабатывания	Время срабатывания
L	срабатывание между 1,05 и 1,3 x I_1	±20 %
S	±10 %	±20 %
I	±15 %	≤60 мс
G	±15 %	±20 %

(2) Защита G автоматически отключается для токов, превышающих 2xIn

		Величина	Пределы измерений	Точность	Нормированный диапазон
Ток		Ток фаз (I1, I2, I3, IN)	0 ... 12 In	Класс 1	0.2 ... 1.2 In
		Минимальное значение фазного тока			
		Максимальное значение фазного тока			
		Ток замыкания на землю (Ig)	0 ... 4 In	-	-
Напряжение		Текущие фазные напряжения, макс. и мин. (V1N, V2N, V3N)(1)	0 ... 828 В	±0.5%	100 ... 400 В
		Текущие линейные напряжения, макс. и мин. (U12, U23, U31)	0 ... 828 В	±0.5%	100 ... 690 В
Мощность	Активная	Текущая фазная мощность, макс. и мин. (P1, P2, P3)(1)	-207 кВт ... 207 кВт	Класс 2	-207 кВт ... -1 кВт 1 кВт ... 207 кВт
		Текущая суммарная мощность, макс. и мин. (P1, P2, P3)	-1 МВт ... 1 МВт	Класс 2	-1 МВт ... -3 кВт 3 кВт ... 1 МВт
	Реактивная	Текущая фазная мощность, макс. и мин. (Q1, Q2, Q3)(1)	-207 квар ... 207 квар	Класс 2	-207 квар ... -1 квар 1 квар ... 207 квар
		Текущая суммарная мощность, макс. и мин. (Q1, Q2, Q3)	-1 Мвар ... 1 Мвар	Класс 2	-1 Мвар ... -3 квар 3 квар ... 1 Мвар
	Полная	Текущая фазная мощность, макс. и мин. (S1, S2, S3)(1)	0 ... 207 кВА	Класс 2	1 кВА ... 207 кВА
		Текущая суммарная мощность, макс. и мин. (S1, S2, S3)	0 ... 1 МВА	Класс 2	3 кВА ... 1 МВА
Энергия	Активная	Суммарная	1 кВт/ч ... 2 Твт/ч	Класс 2	1 кВт/ч ... 2 Твт/ч
		Потребляемая			
		Выдаваемая			
	Реактивная	Суммарная	1 квар/ч ... 2 Твар/ч	Класс 2	1 квар/ч ... 2 Твар/ч
		Потребляемая			
		Выдаваемая			
	Полная	Суммарная	1 кВА/ч ... 2 ТВА/ч	Класс 2	1 кВА/ч ... 2 ТВА/ч
Качество электроэнергии		Гармонический анализ(2)	до 11-й (50-60 Гц)	-	-
		Общее гармоническое искажение фаз L1, L2, L3(2)	0 ... 1000%	±10%	0 ... 500%
		Текущая частота, макс. и мин.	45 ... 66 Гц	±0.5%	45 ... 66 Гц
		Пик-фактор фаз L1, L2, L3(1)	-1 ... 1	±2%	-1 ... -0,5 0,5 ... 1

Примечания

(1) Не доступно при отсутствии подключения к нейтрали
(2) Доступно только по запросу из сети Modbus

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Основные характеристики

Безопасность и надежность технического решения являются важными факторами, которые должны учитываться при выборе и изготовлении системы пуска (G4.3 и G4.4) и контроля электродвигателей.
Пуск является тяжелым режимом как для самого электродвигателя, так и для питающей электроустановки. Даже систему с настроенными номинальными характеристиками необходимо соответствующим образом контролировать и защищать, чтобы предотвратить возможные неполадки.

Для прямого пуска компания АББ SACE предлагает два различных решения:

- **традиционное решение,** с трехполюсным автоматическим выключателем, оснащенным только магнитным расцепителем для защиты от коротких замыканий, тепловым реле для защиты от перегрузки и обрыва или перекоса фаз и контактором для коммутирования электродвигателя;
- **комплексная защита**, которая объединяет все функции защиты и контроля, а также управление контактором для коммутации электродвигателя, в самом автоматическом выключателе.

При выборе и координации устройств защиты и коммутации необходимо учитывать несколько различных факторов, например:

- электрические характеристики электродвигателя (тип, мощность, КПД, cosφ);
- схема подключения и тип пуска;
- ток короткого замыкания и напряжение в точке сети, где установлен электродвигатель.

Дополнительная информация приведена в технической брошюре QT7: «Асинхронные трехфазные двигатели: общая информация и решения АББ по координации защит».

Выбор устройств защиты и коммутации электродвигателя должен проводиться в соответствии с таблицами, которые приведены в брошюре «Таблицы координации аппаратов защиты и управления», раздел 3.

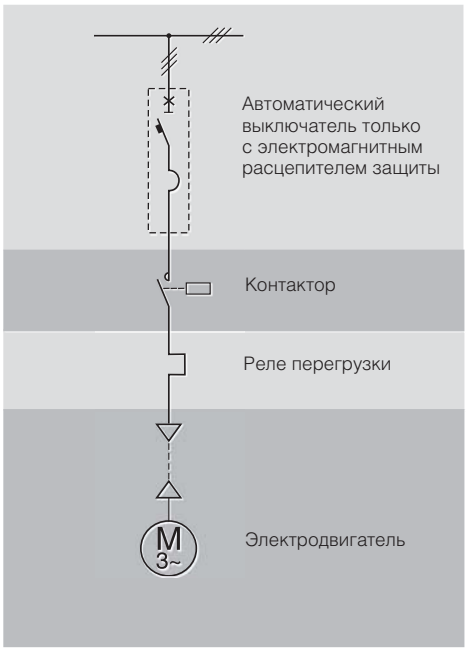

Традиционное решение

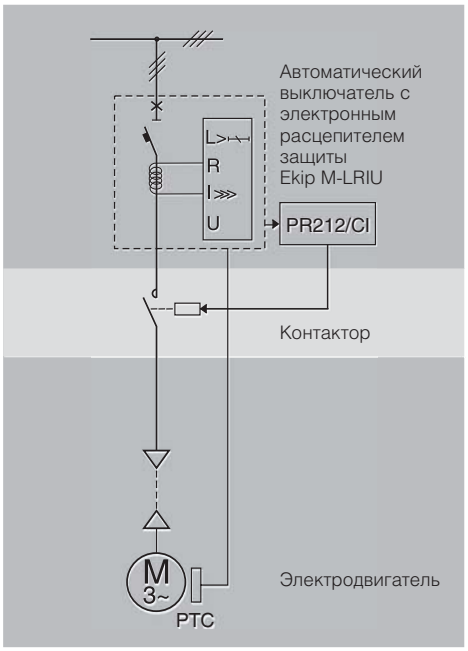

Комплексная защита

Характеристики автоматических выключателей для защиты электродвигателей

			XT2					XT3			XT4				
Типоразмер(G2.1)		[A]	160					250			160/250				
Полюса		[кол-во]	3					3			3				
Номинальное рабочее напряжение, **Ue**(G2.4)	(Переменный ток) 50-60 Гц	[В]	690					690			690				
	(Постоянный ток)	[В]	500					500			500				
Номинальное напряжение изоляции, **Ui**(G2.5)		[В]	1000					800			1000				
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, **Uimp**(G2.6)		[кВ]	8					8			8				
Исполнения			Стационарный, выкатной, втычной					Стационарный, Втычной			Стационарный, выкатной, втычной				
Отключающая способность			N	S	H	L	V	N	S	H	N	S	H	L	V
Расцепители защиты			Магнитный, электронный					Магнитный			Магнитный, электронный				
MF/MA			■					■			■				
Ekip M-I			■ In=20A,32A,52A,100A												
Ekip M-LIU			▲ In=25A,63A,100A								▲ In=40A,63A,100A,160A				
Ekip M-LRIU			▲ In=25A,63A,100A								▲ In=40A,63A,100A,160A				
Взаимозаменяемость			✓								✓				

■ – выключатель поставляется в сборе
▲ – отдельный расцепитель защиты для самостоятельной сборки

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Магнитные расцепители защиты

MF/MA

Основные характеристики:

- доступен для выключателей XT2, XT3 и XT4 только в трехполюсном исполнении, эти расцепители защиты используются, в основном, для защиты электродвигателей, в сочетании с реле перегрузки и контактором;
- защита:
  - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I) для XT2: для In ≤ 12,5 A порог защиты I фиксирован на 14xIn, при этом для In > 12,5 A порог защиты I регулируется от 6...14 x In;
  - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I) для XT3: порог защиты I регулируется от 6...12 x In;
  - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I) для XT4: порог защиты I регулируется от 5...10 x In;
- уставка магнитной защиты осуществляется поворотом соответствующего переключателя на передней панели расцепителя.

Поворотный переключатель для задания уставки магнитной защиты

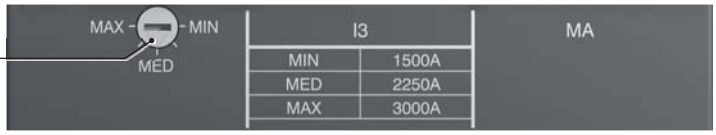

XT2

MF/MA

	In [A]	1(1)	2(1)	4 (1)	8,5(1)	12,5(1)	20	32	52	80	100
	I_3 = MF	14	28	56	120	175					
I_3 = 14xIn [A] I_3 = 6..14xIn [A]	I_3 = MA						120...280	192...448	314...728	480...1120	600...1400

(1) Номиналы доступны только для выключателей заводской сборки

XT3

MA

	In [A]	100	125	160	200
	I_3 [A]	600...1200	750...1500	960...1920	1200...2400
I_3 = 6..12xIn					

XT4

MA

	In [A]	10(1)	12,5(1)	20	32	52	80	100	125	160	200
	I_3 [A]	50...100	62,5...125	100...200	160...320	260...520	400...800	500...1000	625...1250	800...1600	1000...2000
I_3 = 5..10xIn											

(1) Номиналы доступны только для выключателей заводской сборки

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Электронные расцепители защиты

Ekip M-I

Основные характеристики:

- доступны только для XT2 в трехполюсном исполнении. Рекомендуется применять в комбинации с контактором и реле перегрузки для защиты двигателя;
- защита:
  – от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I); уставка защиты регулируется в диапазоне 6...14xIn;
- ручная настройка посредством специальных переключателей на лицевой стороне расцепителя, которые позволяют настроить защиту даже когда расцепитель отключен;
- светодиоды:
  светодиод с непрерывным зеленым свечением указывает на подачу питания и нормальное функционирование. Светодиод включается, когда ток в любой из фаз защищаемой цепи превышает 0,2xIn;
- тестовый разъем на передней панели расцепителя:
  – для подсоединения блока тестирования Ekip TT, с помощью которого осуществляется проверка срабатывания расцепителя, проверка светодиодов и сигнализация о последнем срабатывании;
  – для подсоединения блока Ekip T&P, с помощью которого осуществляется считывание измерений, проверка срабатывания расцепителя и проверка функции защиты;
- автономное питание при минимальном токе в любой из фаз защищаемой цепи выше 0,2xIn.

Ekip M-I

Функция защиты		Порог срабатывания	Кривая срабатывания[1]	Возможность отключения	Функция	Тепловая память
I	От коротких замыканий с регулируемым порогом и мгновенным срабатыванием	Ручная настройка: I_3 = 6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12,5-13-13,5-14xIn Точность: ±10%	≤15 мс	–	t = k	–

[1] Точность приведена для следующих условий:
– автономное питание расцепителя защиты при полной мощности;
– двух- или трехфазное питание.
Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

Функция защиты	Порог срабатывания	Время срабатывания
I	±15%	≤60 мс

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Электронные расцепители защиты

Ekip M-LIU

Основные характеристики:

- доступные для XT2 и XT4 в трехполюсном исполненни, эти расцепители предназначены для защиты электродвигателей. Функция L защищает от перегрузок, в соответствии с указаниями и классами, определенными в стандарте IEC 60947-4-1;
- защита:
  – от перегрузок (L): регулируемый порог 0,4...1 x In. Время срабатывания устанавливается путем выбора класса срабатывания, определенного в стандарте IEC 60947-4-1: класс 3E, 5E, 10E, 20E;
  – от короткого замыкания (I): регулируемый порог 6...13 x In с мгновенным срабатыванием;
  – от перекоса фаз (U): защита может быть выбрана в положении ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ). Когда переключатель режима находится в положении ВКЛ, порог составляет 50 % I_1, с фиксированным временем срабатывания;
- ручная настройка с помощью соответствующих dip-переключателей на передней панели расцепителя;
- светодиоды:
  – светодиод с непрерывным зеленым свечением указывает на подачу питания и нормальное функционирование. Светодиод включается, когда ток в любой из фаз защищаемой цепи превышает 0,2 x In;
  – красный светодиод для каждой защиты:
    - L: светодиод с непрерывным красным свечением является предаварийной сигнализацией при превышении током порога 0,9 x I_1;
    - L: светодиод с мигающим красным свечением сигнализирует о превышении заданного порога тока;
    - LIU: светодиод с непрерывным красным свечением указывает на срабатывание защиты. После отключения автоматического выключателя следует подсоединить аксессуар Ekip TT или Ekip T&P для определения функции защиты, которая вызвала срабатывание расцепителя;
  – расцепитель Ekip M-LIU оснащен устройством диагностики цепи отключающей катушки, которое обнаруживает возникновение обрыва, при этом одновременно мигают все светодиоды;
- тестовый разъем на передней панели расцепителя:
  – для подсоединения блока тестирования Ekip TT, с помощью которого осуществляется проверка срабатывания расцепителя, проверка светодиодов и сигнализация о последнем срабатывании;
  – для подсоединения блока Ekip T&P, с помощью которого осуществляется считывание измерений, проверка срабатывания расцепителя и проверка функции защиты;
- тепловая память всегда активирована;
- автономное питание при минимальном токе в любой из фаз защищаемой цепи выше 0,2 x In.

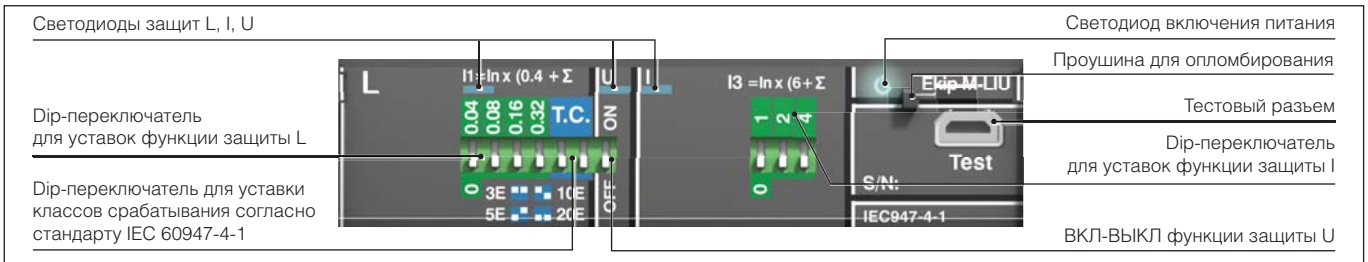

Ekip M-LIU

Функция защиты		Порог срабатывания	Кривая срабатывания[1]	Возможность отключения	Функция	Тепловая память
L	От перегрузок со срабатыванием с обратнозависимой длительной задержкой по времени в соответствии со стандартом IEC 60947-4-1	Ручная настройка: I_1= 0,4...1xIn, шаг 0,04 Точность: срабатывание между 1,05…1,2xI_1 (IEC 60947-4-1)	Ручная настройка: Класс срабатывания: 3E, 5E, 10E, 20E; Точность: ± 10 % при I≤4In ±20 % при I>4In	–	$t = k/I^2$	Да
I	От коротких замыканий с регулируемым порогом и мгновенным срабатыванием	Ручная настройка: I_3 = 6...13xIn, шаг 1 Точность: ±10 %	≤20 мс	–	t = k	–
U	От перекоса фазного тока или обрыва фазы, с независимой выдержкой времени	Ручная настройка: I_6 = ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ) Если ВКЛ, I_6=50 % I_1 Точность: ±15 % (IEC 60947-4-1)	Ручная настройка: Если ВКЛ, t_6= 2 с Точность: ±10 %	Да	t = k	–

[1] Точность приведена для следующих условий:
– автономное питание расцепителя защиты при полной мощности;
– двух- или трехфазное питание.
Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

Функция защиты	Порог срабатывания	Время срабатывания
L	срабатывание между 1,05 и 1,2 x I_1	±20 %
I	±15 %	≤60 мс
U	±20 %	±20 %

Ekip M-LRIU

Основные характеристики:

- доступные для XT2 и XT4 в трехполюсном исполненни, эти расцепители предназначены для комплексной защиты электродвигателей.
- защита:
  – от перегрузок (L): регулируемый порог 0,4...1xIn. Время срабатывания устанавливается путем выбора класса расцепления, определенного в стандарте IEC 60947-4-1:
  – от заклинивания ротора (R): отключается в положении OFF (ВЫКЛ) или выбирается от 3...9xI_1, с настраиваемым временем срабатывания;
  – от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): регулируемый порог от 6...13xIn с мгновенным срабатыванием;
  – от перекоса и обрыва фаз (U): с регулируемым порогом в положениях ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ);
- настройка:
  – ручная настройка с помощью соответствующих dip-переключателей на передней панели расцепителя защиты, что позволяет задать уставки даже при отключенном расцепителе защиты;
  – электронная настройка, как локальная с помощью аксессуара Ekip T&P или Ekip Display, так и дистанционная с помощью блока Ekip Com. Электронная настройка позволяет активировать другие функции:
    - функция защита от замыкания на землю (G): регулируемый порог защиты 0,2...1xIn, кривая срабатывания с постоянным временем;
    - тип рабочего режима нормальный (Normal) / тяжёлый (Heavy):
      - нормальный рабочий режим предусматривает использование автоматического выключателя и контактора. В случае срабатывания некоторых из защит, расцепитель Ekip M-LRIU посылает команды на отключение контактора через блок PR212/CI;
      - в тяжелом рабочем режиме используется только автоматический выключатель. Расцепитель посылает команды на отключение непосредственно на автоматический выключатель;
    - функция резервной защиты BACK UP
      - эта защита предусмотрена на случай невыполнения в нормальном рабочем режиме команды отключения, посланной на контактор, через блок PR212/CI, т. е. контактор не сработал. В этом случае, после определенной задержки по времени, расцепитель Ekip M-LRIU посылает команду отключения непосредственно на автоматический выключатель. Временная задержка между командой на контактор и командой резервной защиты на автоматический выключатель необходима для компенсации времени активации контактора;
    - установка защиты PTC:
      - PTC: эта защитная функция контролирует внутреннюю температуру электродвигателя посредством датчика PTC. В случае перегрева расцепитель Ekip M-LRIU подает команду на размыкание контактора (в режиме «Нормальный») или автоматического выключателя (в режиме «Тяжелый»). Для реализации этой защиты необходимо заказать разъем для PTC;
- светодиоды:
  – светодиод с непрерывным зеленым свечением указывает на подачу питания и нормальное функционирование расцепителя защиты. Светодиод включается, когда ток в любой из фаз защищаемой цепи превышает 0,2xIn;
  – красный светодиод для каждой защиты:
    - L: светодиод с непрерывным красным свечением является предаварийной сигнализацией при превышении током порога 0,9xI_1;
    - L: светодиод с мигающим красным свечением сигнализирует о превышении заданного порога тока;
    - светодиод ручной/электронной настройки (Man/Elt) указывает тип активированных параметров;
    - LRIU: светодиод с непрерывным красным свечением указывает на срабатывание защиты. После отключения автоматического выключателя следует подсоединить аксессуар Ekip TT или Ekip T&P для определения функции защиты, которая вызвала срабатывание расцепителя;
  – расцепитель M-LRIU оснащен устройством диагностики цепи отключающей катушки, которое обнаруживает возникновение обрыва, при этом одновременно мигают все светодиоды;
- тестовый разъем на передней панели расцепителя:
  – для подсоединения блока Ekip TT, с помощью которого осуществляется проверка срабатывания расцепителя, проверка светодиодов и сигнализация о последнем срабатывании;
  – для подсоединения блока Ekip T&P, с помощью которого осуществляется считывание измерений, проверка срабатывания расцепителя, проверка функций защиты, электронная настройка функций защиты расцепителя и параметров связи;
- тепловая память всегда активирована.

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей

Электронные расцепители защиты

- автономное питание при минимальном токе в любой из фаз защищаемой цепи выше 0,2xIn;
- с помощью дополнительного блока Ekip Com можно выполнять следующие действия:
  - принимать и передавать большой объем информации посредством дистанционного управления;
  - подавать команды на отключение и включение автоматического выключателя посредством моторного привода в электронном варианте (MOE-E);
  - получать информацию о состоянии автоматического выключателя (отключен/включен/срабатывание) посредством дистанционного управления;
  - настраивать и программировать параметры выключателя, например, пороги тока и кривые функций защиты.

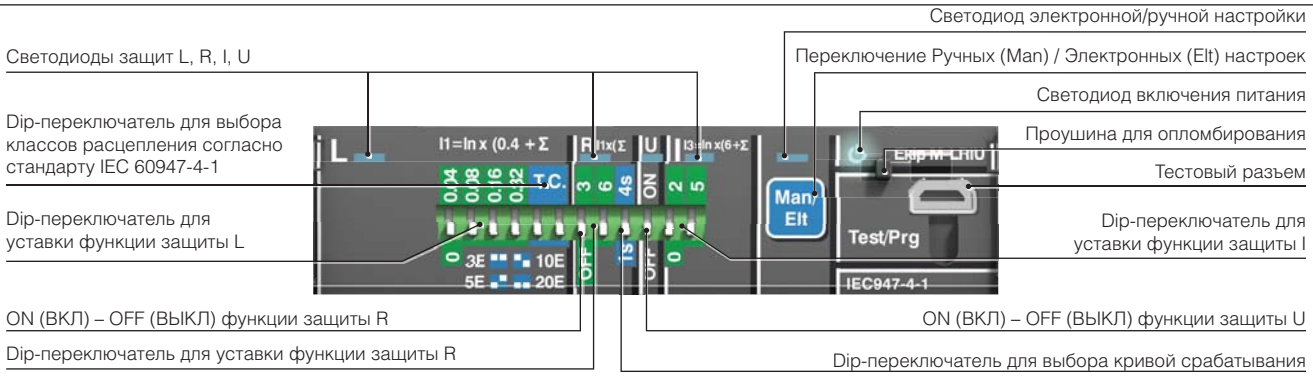

Ekip M-LRIU

Функция защиты		Порог срабатывания	Кривая срабатывания[1]	Возможность отключения	Функция	Тепловая память
L	От перегрузок с обратнозависимой длительной задержкой срабатывания согласно стандарта IEC 60947-4-1	Ручная настройка: I_1 = 0,4...1xIn шаг 0,04 Точность: в соответствии со стандартом IEC 60947-4-1 срабатывание в диапазоне 1,05...1,2xIn	Ручная настройка: Классы срабатывания: 3E, 5E, 10E, 20E Точность: ± 10 % при I≤4In ±20 % при I>4In	–	$t = k/I^2$	Да
		Электронная настройка: I_1 = 0,4...1xIn шаг 0,01 Точность: в соответствии со стандартом IEC 60947-4-1 срабатывание в диапазоне 1,05...1,2xIn	Электронная настройка: Классы срабатывания: 3E, 5E 10E, 20E Точность: ± 10 % при I≤4In ±20 % при I>4In	–	$t = k/I^2$	Да
R	Защита от заклинивания ротора с независимой от тока задержкой срабатывания (IEC 60947-4-1)	Ручная настройка: I_5 = ОТКЛ, 3, 6, 9xI_1 Точность: ±10 % (IEC 60947-4-1)	Ручная настройка: t_5 = 1, 4 с Точность: ± 10 % при I≤4In ±20 % при I>4In	Да	t = k	–
		Электронная настройка: I_5 = ОТКЛ, 3...9xI_1 шаг 0.1I_1 Точность: ±10 % (IEC 60947-4-1)	Электронная настройка: t_5 =1...4 с шаг 0,5 Точность: ± 10 % при I≤4In ±20 % при I>4In	Да	t = k	–
I	От короткого замыкания с регулируемым порогом и мгновенным срабатыванием	Ручная настройка: I_3 = 6-8-11-13xIn Точность: ±10 %	≤40 мс	–	t = k	–
		Электронная настройка: I_3 = 1...13xIn Точность: ±10 %	≤40 мс	–	t = k	–
U	От небаланса токов фаз/обрыва фазы с независимой от тока задержкой срабатывания (IEC 60947-4-1)	Ручная настройка: I_6 = Вкл / Выкл Если ВКЛ, I_6 = 50 % I_1 Точность: ±15 %	Ручная настройка: t_6 = 2 с Точность: ±20 %	Да	t = k	–
		Электронная настройка: I_6 = Вкл / Выкл Если ВКЛ, I_6 = 10 %..50 % I_1 шаг 10 % I_1 Точность: ±15 %	Электронная настройка: t_6 = 0...5 с шаг 0,5 Точность: ±20 %	Да	t = k	–
G	От замыкания на землю с независимой от тока	Электронная настройка: I_4 = 0,2...1xIn шаг 0,1In Точность: ±10 %	Электронная настройка: t_4 = 0,1...0,8 с шаг 0,01 с Точность: ±15 %	Да	t = k	–

[1] Точность приведена для следующих условий:
- автономное питание расцепителя защиты при полной мощности;
- двух- или трехфазное питание.

Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

Функция защиты	Порог срабатывания	Время срабатывания
L	срабатывание между 1,05 и 1,2 x I_1	±20 %
R	±20 %	±20 %
I	±20 %	≤60 мс
G	±15 %	±20 %
U	±20%	±20 %

[2] Защита G автоматически отключается для токов, превышающих 2xIn.

Автоматические выключатели для защиты генераторов

Основные характеристики

Автоматические выключатели SACE Tmax XT могут быть оснащены термомагнитными расцепителями защиты с низким порогом срабатывания при коротком замыкании.
Этот тип расцепителя хорошо подходит для защиты небольших генераторов и распределительных систем с очень длинными кабелями (обычно имеющих невысокий ток аварии на конце линии вследствие высокого полного сопротивления).
Для защиты генераторов требуется низкий порог срабатывания по короткому замыканию, обычно равный примерно трехкратному номинальному току автоматического выключателя, так чтобы «прервать» ток короткого замыкания в «переходной» зоне спадающей кривой аварийного тока генератора. См. дополнительную информацию в «Справочнике по электрооборудованию», том 2.

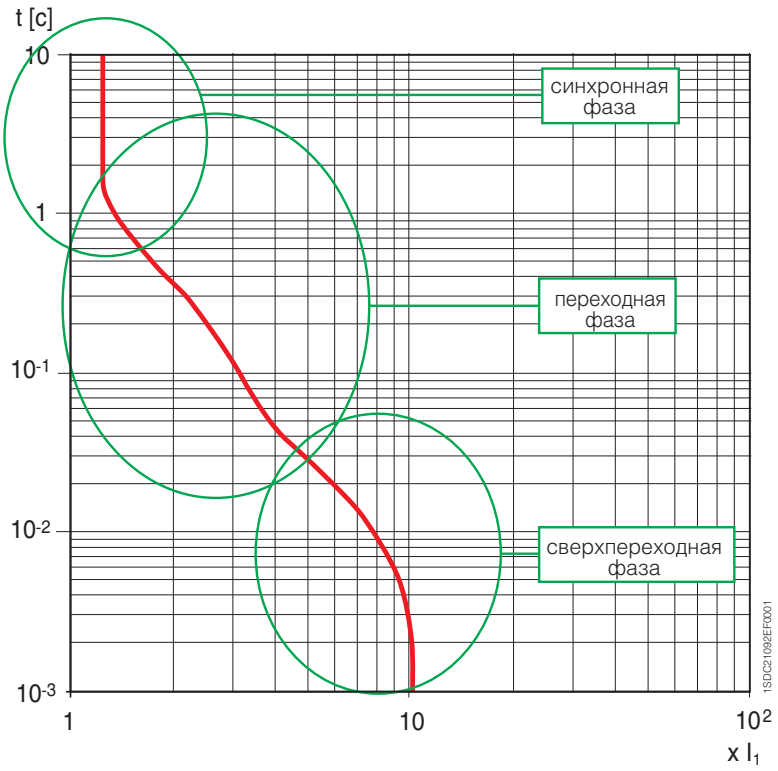

Характеристики автоматических выключателей для защиты генераторов

			XT2		XT3		XT4	
Типоразмер(G2.1)		[A]	160		250		160/250	
Полюса		[кол-во]	3, 4		3, 4		3, 4	
Номинальное рабочее напряжение, **Ue**(G2.4)	(Переменный ток) 50–60 Гц	[В]	690		690		690	
	(Постоянный ток)	[В]	500		500		500	
Номинальное напряжение изоляции, **Ui**(G2.5)		[В]	1000		800		1000	
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, **Uimp**(G2.6)		[кВ]	8		8		8	
Исполнения			Стационарный, выкатной, втычной		Стационарный, втычной		Стационарный, выкатной, втычной	
Отключающая способность			N	S	N	S	N	S
Расцепители защиты			Термомагнитный, электронный		Термомагнитный		Электронный	
TMG			■		■			
Ekip G-LS/I			▲ In=10A,25A,63A,100A,160A				▲ In=40A,63A,100A,160A,250A	
Взаимозаменяемость			✓				✓	

■ – выключатель поставляется в сборе
▲ – отдельный расцепитель защиты для самостоятельной сборки

Автоматические выключатели для защиты генераторов

Термомагнитные расцепители защиты

TMG

Основные характеристики:

- доступны для выключателей XT2 и XT3 в трех- и четырехполюсном исполнении;
- защита:
  - от перегрузок (L): регулируемый порог защиты 0,7...1xIn, кривая срабатывания с обратнозависимой длительной выдержкой времени;
  - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): фиксированный порог защиты 3xIn, кривая мгновенного срабатывания;
  - 100 % защита нейтрали в четырехполюсных автоматических выключателях;
- уставка тепловой защиты осуществляется поворотом соответствующего переключателя на передней панели расцепителя.

Пример с XT3 250 A

Поворотный переключатель задания уставки тепловой защиты

XT2

TMG

L	In [A]	16(1)	20(1)	25(1)	32(1)	40(1)	50(1)	63(1)	80	100	125	160
	Нейтраль [A] – 100 %	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160
I_1 = 0,7...1xIn												
I	I_3 [A]	160	160	160	160	200	200	200	240	300	375	480
	Нейтраль [A] – 100 %	160	160	160	160	200	200	200	240	300	375	480
I_3 = 3xIn												

(1) Номиналы доступны только для выключателей заводской сборки

XT3

TMG

L	In [A]	63	80	100	125	160	200	250
	Нейтраль [A] – 100 %	63	80	100	125	160	200	250
I_1 = 0,7...1xIn								
I	I_3 [A]	400	400	400	400	480	600	750
	Нейтраль [A] – 100 %	400	400	400	400	480	600	750
I_3 = 3xIn								

Ekip G-LS/I

Основные характеристики:

- доступны для выключателей XT2 и XT4 в трех- и четырехполюсном исполнении; обеспечивают защиту от перегрузок с широким диапазоном настроек;
- защита:
  – от перегрузок (L): I_1 = 0,4...1xIn, регулируемый порог защиты, кривая срабатывания с обратнозависимой длительной выдержкой времени;
  – с селективной задержкой срабатывания при коротком замыкании (S): регулируемый порог защиты 1...10xIn, кривая срабатывания с регулировкой по времени (альтернатива защите I);
  – от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): регулируемый порог защиты 1...10xIn, с мгновенным срабатыванием (альтернатива защите S);
  – нейтрали, в четырехполюсных автоматических выключателях, с возможностью настройки в положениях ON (ВКЛ), OFF (ВЫКЛ) на 50 % или 100 % уставки защиты фаз;
- ручная настройка с помощью соответствующих dip-переключателей на передней панели расцепителя защиты, что позволяет выполнить ее даже при отключенном расцепителе защиты;
- светодиоды:
  – светодиод с непрерывным зеленым свечением указывает на подачу питания и нормальное функционирование расцепителя защиты. Светодиод включается, когда ток в любой из фаз защищаемой цепи превышает 0,2xIn;
  – красный светодиод для каждой защиты:
    - L: светодиод с непрерывным красным свечением является сигнализацией достижения током предаварийного порога;
    - L: светодиод с мигающим красным свечением является сигнализацией о достижении током заданного порога;
    - S или I: светодиод с непрерывным красным свечением указывает на срабатывание защиты. После отключения автоматического выключателя следует подсоединить аксессуар Ekip TT или Ekip T&P для определения функции защиты, которая вызвала срабатывание расцепителя;
  – расцепитель Ekip G-LS/I оснащен устройством диагностики цепи отключающей катушки, которое обнаруживает возникновение обрыва, при этом одновременно мигают все светодиоды;
- тестовый разъем на передней панели расцепителя:
  – для подсоединения блока тестирования Ekip TT, с помощью которого осуществляется проверка срабатывания расцепителя, проверка светодиодов и сигнализация о последнем срабатывании;
  – для подсоединения блока Ekip T&P, с помощью которого осуществляется считывание измерений и проверка срабатывания расцепителя;
- тепловая память, которая может быть активирована блоком Ekip T&P;
- автономное питание при минимальном токе в любой из фаз защищаемой цепи выше 0,2xIn для всех номиналов, кроме In=10A. В этом случае минимальный ток равен 0,4xIn.

Автоматические выключатели для защиты генераторов

Основные характеристики

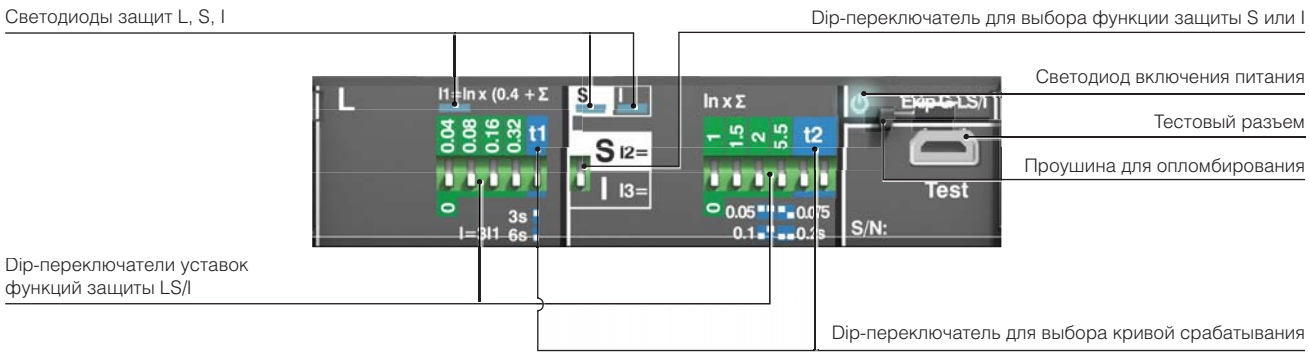

Ekip G-LS/I

Функция защиты		Порог срабатывания	Кривая срабатывания[1]	Возможность отключения	Функция	Тепловая память
L	От перегрузок со срабатыванием с обратнозависимой длительной задержкой срабатывания согласно стандарта IEC 60947-2	Ручная настройка: I_1 = 0,4...1xIn шаг 0,04 Точность: срабатывание между 1,05…1,3xI_1 (IEC 60947-2)	Ручная настройка: t_1 = 3-6 с при I = 3xI_1 Точность: ±10% при I≤4In ±15% при I>4In	–	t = k/I^2	Да
S	От короткого замыкания с независимой задержкой срабатывания	Ручная настройка: I_2= 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10xIn Точность: ± 10 % до 2xIn ±20 % от 2xIn	t_2 = 0,05-0,075-0,1-0,2 с Точность: ±10 %при t_2>0.075 ±20% при t_2≤0.075	Да	t = k	–
I	От короткого замыкания с регулируемым порогом и мгновенным срабатыванием	Ручная настройка: I_3= 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10xIn Точность: ±10 %	≤20 мс	Да	t = k	–

[1] Точность приведена для следующих условий:
– автономное питание расцепителя защиты при полной мощности;
– двух- или трехфазное питание.
Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

Функция защиты	Порог срабатывания	Время срабатывания
L	срабатывание между 1,05 и 1,3 x I_1	±20%
S	±10%	±20%
I	±15%	≤60 мс

Автоматические выключатели для защиты нейтрали увеличенного размера

Основные характеристики

Серия автоматических выключателей SACE Tmax XT для защиты нейтрали увеличенного размера используется в тех электроустановках, в которых гармоники или несбалансированные нагрузки, или одна фаза, создают перегрузку нейтрального проводника. В этих условиях по нейтральному проводнику может проходить большой ток. В частности, гармоники третьего порядка и соответствующие кратные воздействуют на нейтраль и вызывают протекание тока, которое может быть выше значения тока в фазных проводниках.
Поэтому автоматические выключатели с нейтралью увеличенного размера обеспечивают адекватную защиту в установках, в которых нейтральный проводник имеет большее сечение, чем фазные проводники.
Основные типы оборудования, которые вызывают гармоники, указаны ниже в виде примера:

- персональные компьютеры;
- люминесцентные лампы;
- статические преобразователи;
- блоки бесперебойного питания (ИБП);
- преобразователи частоты;
- сварочные аппараты.

В общем случае, форма волны искажается из-за присутствия в нагрузке полупроводниковых устройств, способных проводить ток только в течении части полного периода, создавая нелинейности и, соответственно, порождая многочисленные гармоники.

Дополнительная информация находится в «Справочнике по электрооборудованию», том 2.

Характеристики автоматических выключателей для защиты нейтрали увеличенного размера

		XT2					XT4				
Типоразмер(G2.1)	[A]	160					160/250				
Номинальный непрерывный ток, **In**	[A]	10, 63, 100					40, 63, 100, 160				
Полюса	[кол-во]	4					4				
Номинальное рабочее напряжение, **Ue**(G2.4) (Переменный ток) 50–60 Гц	[В]	690					690				
Номинальное напряжение изоляции, **Ui**(G2.5)	[В]	1000					1000				
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, **Uimp**(G2.6)	[кВ]	8					8				
Исполнения		Стационарный, выкатной, втычной					Стационарный, выкатной, втычной				
Отключающая способность		N	S	H	L	V	N	S	H	L	V
Расцепители защиты		Электронный					Электронный				
Ekip N-LS/I		▲ In=63A,100A					▲ In=63A,100A				
Взаимозаменяемость		✓					✓				

■ – выключатель поставляется в сборе
▲ – отдельный расцепитель защиты для самостоятельной сборки

Автоматические выключатели для защиты нейтрали увеличенного размера

Электронный расцепитель защиты

Ekip N-LS/I

Основные характеристики:

- доступны для выключателей XT2 и XT4 в четырехполюсном исполнении;
- защита:
  - от перегрузки (L): I_1=0.4...1xIn, регулируемый порог защиты, кривая срабатывания с обратнозависимой длительной выдержкой времени;
  - с селективной задержкой срабатывания при коротком замыкании (S): регулируемый порог защиты 1...10xIn, кривая срабатывания с регулировкой по времени (альтернатива защите I);
  - от короткого замыкания с мгновенным срабатыванием (I): регулируемый порог защиты 1...10xIn, с мгновенным срабатыванием (альтернатива защите S);
  - настройка нейтрали может быть установлена в положениях OFF (ВЫКЛ) или ON (ВКЛ), на 100% или на 160 % уставки фаз;
- ручная настройка с помощью соответствующих dip-переключателей на передней панели расцепителя защиты, что позволяет выполнить ее даже при отключенном расцепителе;
- светодиоды:
  - светодиод с непрерывным зеленым свечением указывает на подачу питания и нормальное функционирование расцепителя защиты. Светодиод включается, когда ток в любой из фаз защищаемой цепи превышает 0,32xIn;
  - красный светодиод для каждой защиты:
    - L: светодиод с непрерывным красным свечением является предаварийной сигнализацией при достижении током порога 0,9xI_1;
    - L: светодиод с мигающим красным свечением сигнализирует о превышении заданного порога тока;
    - S или I: светодиод с непрерывным красным свечением указывает на срабатывание защиты. После отключения автоматического выключателя следует подсоединить аксессуар Ekip TT или Ekip T&P для определения функции защиты, которая вызвала срабатывание расцепителя;
  - расцепитель Ekip N-LS/I оснащен устройством диагностики цепи отключающей катушки, которое обнаруживает возникновение обрыва, при этом одновременно мигают все светодиоды;
- тестовый разъем на передней панели расцепителя:
  - для подсоединения блока тестирования Ekip TT, с помощью которого осуществляется проверка срабатывания расцепителя, проверка светодиодов и сигнализация о последнем срабатывании;
  - для подсоединения блока Ekip T&P, с помощью которого осуществляется считывание измерений и проверка срабатывания расцепителя;
- тепловая память, которая может быть активирована блоком Ekip T&P;
- автономное питание при минимальном токе в любой из фаз защищаемой цепи выше 0,32xIn.

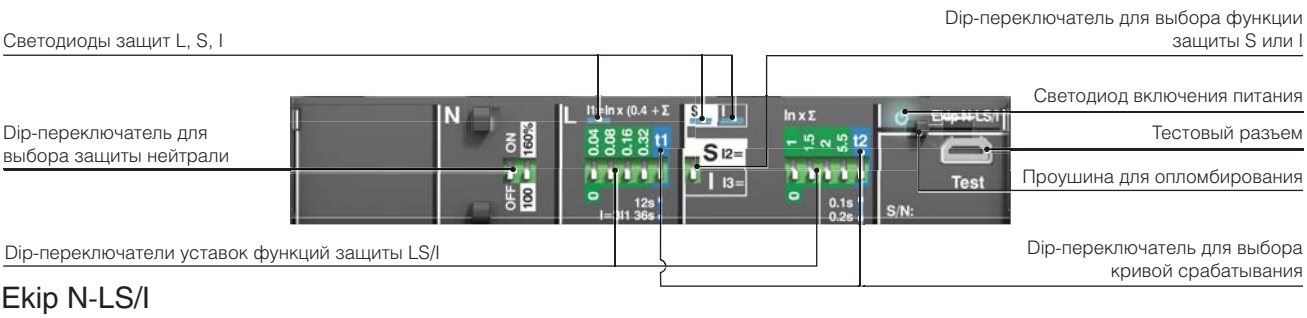

Ekip N-LS/I

Функция защиты		Порог срабатывания	Кривая срабатывания[1]	Возможность отключения	Функция	Тепловая память
L	От перегрузок со срабатыванием с обратнозависимой длительной задержкой срабатывания согласно стандарту IEC 60947-2	Ручная настройка: I_1 = 0,4...1xIn, шаг 0,04 Точность: срабатывание между 1,05…1.3xI_1 (IEC 60947-2)	Ручная настройка: t_1 = 12-36 с при I= 3xI_1 Точность: ±10% при I≤4In ±15% при I>4In	–	t = k/I^2	Да
S	От короткого замыкания с независимой по времени задержкой срабатывания (t=k)	Ручная настройка: I_2 = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10xIn Точность: ± 10%	t_2 = 0,1-0,2 с Точность: ±15%	Да	t = k	–
I	От короткого замыкания с мгновенным срабатыванием	Ручная настройка: I_3 = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10xIn Точность: ±10%	≤20 мс	Да	t = k	–

[1] Точность приведена для следующих условий:
- автономное питание расцепителя защиты при полной мощности;
- двух- или трехфазное питание.

Точность срабатывания для условий, отличающихся от рассмотренных выше:

Функция защиты	Порог срабатывания	Время срабатывания
L	срабатывание между 1,05 и 1,30 x I_1	±20%
S	±10%	±20%
I	±15%	≤60 мс

Выключатели-разъединители

Основные характеристики

XT 1D

XT 3D

XT 4D

Выключатель-разъединитель (или, в краткой форме, разъединитель) является устройством, изготовленным на основе соответствующих автоматических выключателей, с сохранением габаритов, исполнений, крепления и возможности установки аксессуаров.
Основная функция, выполняемая данными устройствами, состоит в изоляции цепей, в которых они установлены. В разомкнутом состоянии разъединитель гарантирует достаточное изоляционное расстояние (между контактами) для обеспечения безопасности, при котором невозможно возникновение электрической дуги.

Области применения

Выключатели-разъединители обычно применяются в следующих случаях:

- главные разъединители в распределительных щитах;
- устройства коммутации и защиты линий, шин или групп оборудования;
- секционные выключатели;
- главные разъединители групп оборудования;
- главные групповые выключатели для комутации и защиты двигателей;
- местные устройства для изоляции маломощных щитов.

Защита

Разъединитель не может автоматически отключить ток короткого замыкания или перегрузки. Поэтому каждый выключатель-разъединитель должен быть защищен со стороны питания с помощью скоординированного устройства защиты от КЗ. Автоматические выключатели, пригодные к применению в качестве защиты для каждого выключателя-разъединителя, указаны в брошюре «Таблицы координации аппаратов защиты и управления».

Категория применения (G2.11)

Стандарт CEI EN 60947-3 определяет категории применения разъединителей согласно следующей таблице. Разъединители Tmax XT соответствуют категориям применения AC21A, AC22A и AC23A.

Категория применения

Нечастые коммутации	Частые коммутации	Типовые применения
AC-21A	AC-21B	Коммутация активных нагрузок, включая умеренные перегрузки
AC-22A	AC-22B	Коммутация смешанных активных и индуктивных нагрузок, включая умеренные перегрузки
AC-23A	AC-23B	Коммутация цепей с двигателями или другими высокоиндуктивными нагрузками

Характеристики выключателей-разъединителей

			XT1D	XT3D	XT4D
Типоразмер (G2.1)		[A]	160	250	250
Номинальный рабочий ток по категории AC21, Ie (G.2.12)		[A]	160	250	250
Номинальный рабочий ток по категории AC22, Ie (G.2.12)		[A]	160	250	250
Номинальный рабочий ток по категории AC23, Ie (G.2.12)		[A]	125	200	200
Полюса		[кол-во]	3, 4	3, 4	3, 4
Номинальное рабочее напряжение, Ue (G2.4)	(Переменный ток) 50–60 Гц	[В]	690	690	690
	(Постоянный ток)	[В]	500	500	500
Номинальное напряжение изоляции, Ui (G2.5)		[В]	800	800	800
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp (G2.6)		[кВ]	8	8	8
Испытательное напряжение промышленной частоты в течение 1 мин		[В]	3000	3000	3000
Номинальная включающая способность на КЗ, Icm (G2.10)	(мин), только выключатель-разъединитель	[кА]	2,8	5,3	5,3
	(макс) с автоматическим выключателем на стороне питания	[кА]	187	105	105
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток в течение 1 с, Icw (G2.9)		[кА]	2	3,6	3,6
Исполнения			Стационарный, втычной	Стационарный, втычной	Стационарный, втычной, выкатной

Координация выключателей-разъединителей

			Сторона нагрузки	XT1D	XT3D	XT4D
			Icw [kA]	2	3,6	3,6
Сторона питания	Исполнение	Icu	Iu Ith	160	250	250
XT1	B	18	160	18	18	18
	C	25		25	25	25
	N	36		36	36	36
	S	50		50	50	50
	H	70		70	70	70
XT2	N	36	160	36	36	36
	S	50		50	50	50
	H	70		70	70	70
	L	120		120	120	120
	V	200		150	150	150
XT3	N	36	250			36
	S	50				50
XT4	N	36	160 250			36
	S	50				50
	H	70				70
	L	120				120
	V	150				150

Специальное применение

Установки 400 Гц

Используемые в системах распределения автоматические выключатели могут применяться на частотах, отличных от 50/60 Гц (частоты, при которых справедливы номинальные характеристики аппаратов), при условии использования соответствующих коэффициентов снижения номинальных параметров.
На частоте 400 Гц рабочие характеристики автоматических выключателей изменяются с учетом следующего:

- усиление скин-эффекта и увеличение индуктивного реактивного сопротивления, прямо пропорциональное частоте, приводит к перегреву проводников и медных компонентов в выключателе, которые проводят ток;
- удлинение петли гистерезиса и снижение величины магнитного насыщения с последующим изменением сил, связанных с электромагнитным полем при тех же значениях тока.

Как правило, эти явления оказывают влияние как на характеристики термомагнитных расцепителей защиты, так и на коммутационную группу автоматического выключателя.
См. дополнительную информацию в «Справочнике по электрооборудованию» компании АББ.

Все автоматические выключатели серии SACE Tmax XT, оснащенные **термомагнитными или электронными расцепителями защиты** (за исключением версий Ekip M-I, Ekip M-LIU, Ekip M-LRIU), могут применяться в установках 400 Гц. Номиналы на 10 А и 25 А для применения при 400 Гц доступны только по запросу.
За дополнительной информацией о снижении номинальных характеристик следует обращаться в компанию АББ.

Специальное применение

Системы диспетчеризации

Автоматические выключатели в литом корпусе XT2 и XT4, оснащенные электронным расцепителем защиты Ekip LSI, Ekip LSIG или Ekip M-LRIU, могут быть интегрированы в систему диспетчеризации для контроля и управления электрическими и технологическими установками.
Для автоматических выключателей XT2 и XT4 с термомагнитными расцепителями защиты, установка модуля Ekip Com и моторного привода с электронным управлением позволяет передавать информацию о состоянии выключателя и дистанционно управлять им.

Автоматические выключатели XT2 и XT4 поддерживают интеграцию в сети связи(G5.4) со следующими протоколами:
- Modbus RTU (стандартный протокол АББ SACE);
- ProfiBus-DP (применяется с устройствами АББ SACE, вместе с аксессуаром EP010);
- DeviceNet (применяется с устройствами АББ SACE, вместе с аксессуаром EP010).

Для коммуникации используются следующие аксессуары:
- модуль связи Ekip Com и идущие с ним в комплекте дополнительные контакты (1Q+1SY). Более подробное описание этих аксессуаров приведено в разделе «Аксессуары»;
- моторный привод MOE-E в электронном исполнении;
- EP010 – разъем Field Bus Plug.

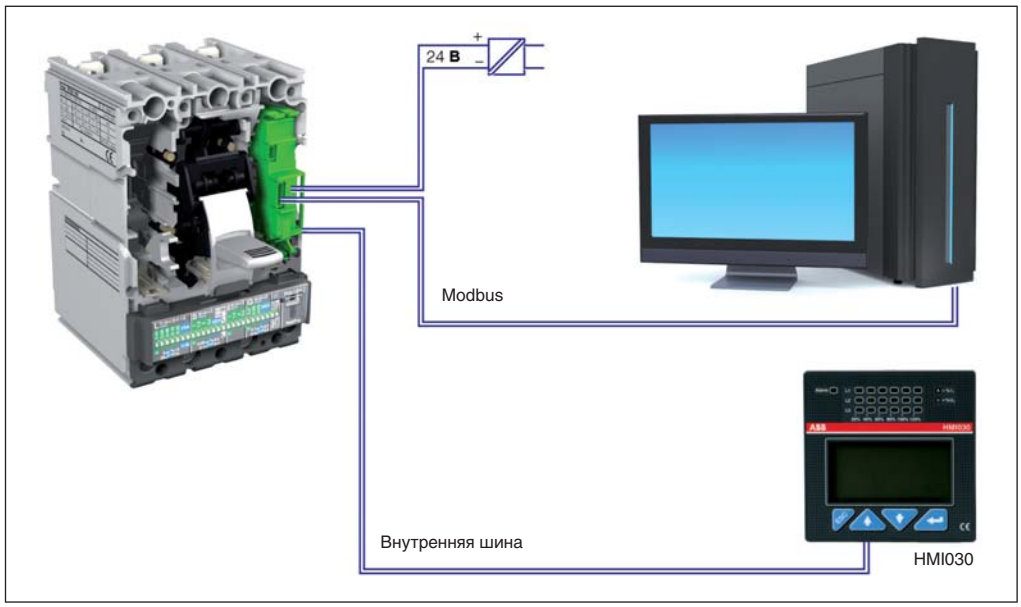

Конфигурация 1: Диспетчеризация (электронный расцепитель защиты и модуль Ekip Com)
Аксессуар Ekip Com, размещенный в правом гнезде автоматического выключателя, соединен с расцепителем защиты Ekip LSI, Ekip LSIG Ekip, E-LSIG или Ekip M-LRIU с помощью разъема из комплекта поставки. Из модуля Ekip Com выходят шесть проводов, два из которых используются для вспомогательного питания, два – для соединения с шиной Modbus и два - для подключений к внутренней шине данных.

Данная конфигурация позволяет:
- считывать измерения и уставки из электронного расцепителя защиты в дистанционном режиме;
- программировать электронный расцепитель защиты в дистанционном режиме;
- получать информацию о состоянии автоматического выключателя (отключен/включен/срабатывание) в дистанционном режиме;
- локально выводить информацию из расцепителя на дисплей HMI030.

Дополнительная информация по подключению указана в главе с описанием электрических схем.

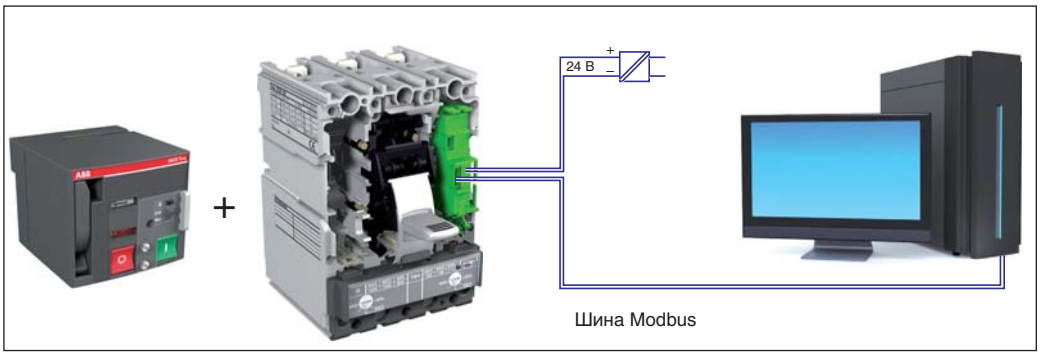

Конфигурация 2: Диспетчеризация и дистанционное управление (термомагнитный расцепитель защиты или выключатель-разъединитель, модуль Ekip Com и моторный привод MOE-E)

Аксессуар Ekip Com, размещенный в правом гнезде автоматического выключателя, соединен с моторным приводом MOE-E с помощью разъема в задней части привода. Из блока Ekip Com выходят шесть проводов, два из которых используются для вспомогательного питания, два – для соединения с шиной Modbus и два - для подключений к внутренней шине данных.

Данная конфигурация позволяет:

- считывать информацию о состоянии автоматического выключателя (отключен/включен/срабатывание) в дистанционном режиме;
- размыкать/замыкать автоматический выключатель в дистанционном режиме.

Дополнительная информация по подключению указана в главе с описанием электрических схем.

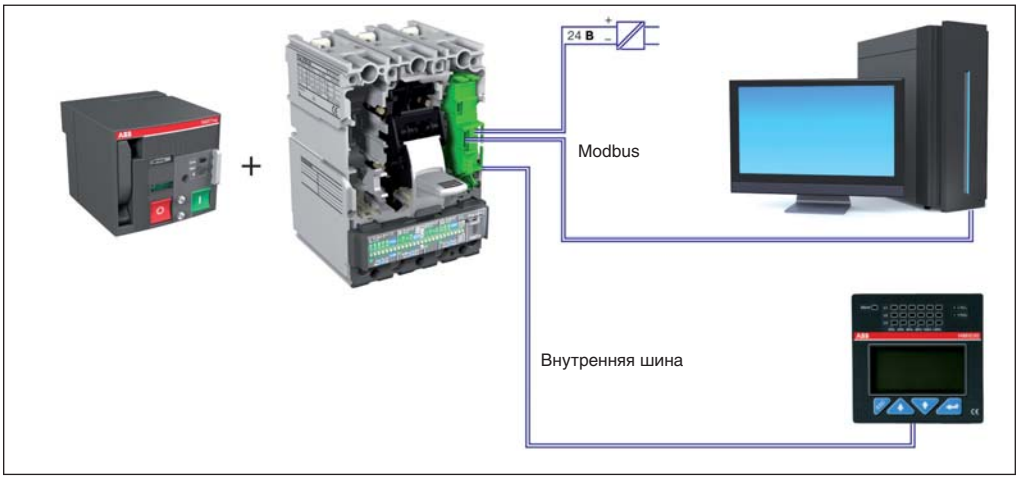

Конфигурация 3: Диспетчеризация и дистанционное управление (электронный расцепитель защиты, модуль Ekip Com и моторный привод MOE-E)

Аксессуар Ekip Com, размещенный в правом гнезде автоматического выключателя, подключается к расцепителю защиты Ekip LSI, Ekip LSIG, Ekip E-LSIG или Ekip M-LRIU с помощью разъема из комплекта поставки и к моторному приводу MOE-E с помощью разъема в задней части привода. Из блока Ekip Com выходят шесть проводов, два из которых используются для вспомогательного питания, два – для соединения с шиной Modbus и два - для подключений к внутренней шине данных.

Данная конфигурация позволяет:

- считывать измерения и уставки из расцепителя в дистанционном режиме;
- программировать электронный расцепитель защиты в дистанционном режиме;
- считывать информацию о состоянии автоматического выключателя (отключен/включен/срабатывание) в дистанционном режиме;
- размыкать/замыкать автоматический выключатель в дистанционном режиме;
- локально выводить информацию из расцепителя на дисплей HMI030.

Дополнительная информация по подключению указана в главе с описанием электрических схем.

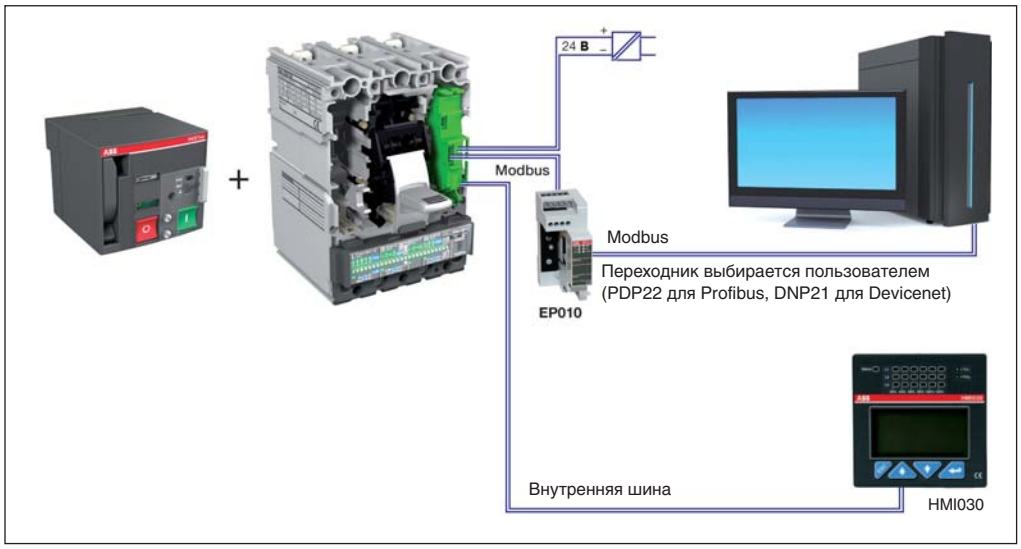

Конфигурация 4: Интерфейс EP010 – разъем Fieldbus Plug
(электронный расцепитель защиты, модуль Ekip Com и интерфейс EP010)
Аксессуар Ekip Com, размещенный в правом гнезде автоматического выключателя, подключается к расцепителю защиты Ekip LSI, Ekip LSIG, Ekip E-LSIG или Ekip M-LRIU с помощью разъема из комплекта поставки и к моторному приводу MOE-E с помощью разъема в задней части привода (подключение MOE-E является необязательным для данной конфигурации). Из блока Ekip Com выходят шесть проводов, два из которых используются для вспомогательного питания, два – для соединения с блоком преобразования интерфейсов EP010 и два - для подключений к внутренней шине данных.
Способ подключения блока EP010 к шине данных выбирается пользователем и зависит от типа используемого переходника Fieldbus plug.

С помощью данной конфигурации возможно:
- обеспечить коммуникацию автоматических выключателей Tmax XT в сети с протоколом Profibus или Devicenet;
- считывать измерения и уставки из расцепителя в дистанционном режиме;
- программировать электронный расцепитель защиты в дистанционном режиме;
- считывать информацию о состоянии автоматического выключателя (отключен/включен/срабатывание) в дистанционном режиме.
- размыкать/замыкать автоматический выключатель в дистанционном режиме;
- локально выводить информацию из расцепителя на дисплей HMI030.

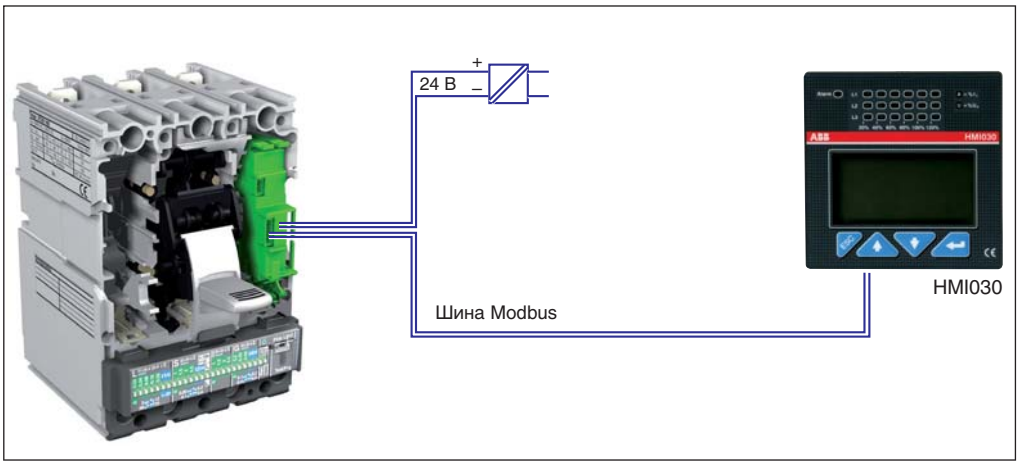

Конфигурация 5: интерфейс на лицевой панели щита
(электронный расцепитель защиты, модуль Ekip Com и блок HMI030)

С помощью автоматических выключателей XT2 и XT4, оснащенных электронным расцепителем защиты Ekip LSI, Ekip LSIG, Ekip E-LSIG или Ekip M-LRIU, при подключении интерфейсного блока HMI030, можно вывести непосредственно на дверцу щита информацию об основных измеренных электрических величинах и заданных уставках защит.

Следующие аксессуары необходимы для вывода информации непосредственно на лицевой панели распределительного щита:

- интерфейс HMI030;
- модуль связи Ekip Com.

Аксессуар Ekip Com, размещенный в правом гнезде автоматического выключателя, подключается к расцепителю защиты Ekip LSI, Ekip LSIG, Ekip E-LSIG или Ekip M-LRIU с помощью разъема из комплекта поставки. Из блока Ekip Com выходят шесть проводов, два из которых используются для вспомогательного питания, два – для соединения с интерфейсом HMI030 по внутренней шине данных и два остаются свободны для подключения к шине Modbus.

Данная конфигурация позволяет считывать измерения и уставки из электронного расцепителя защиты с помощью аксессуара HMI030, а также выводить аварийную сигнализацию. а также выводить аварийную сигнализацию.

Дополнительная информация по подключению различных устройств указана в главе с описанием электрических схем.

Измерения, сигнализация и доступные функции передачи данных

	Ekip LSI Ekip LSIG	Ekip M-LRIU	Ekip E-LSIG	Ekip LS/I TM Выключатель-разъединитель
Измерительные функции				
Фазные токи (I_{L1}, I_{L2}, I_{L3})	■	■	■	
Ток нейтрали (I_N) (1)	■		■	
Ток замыкания на землю (I_g)	■ (1)	■	■	
Линейное напряжение (V_{12}-V_{23}-V_{31})			■	
Фазное напряжение (V_{1N}-V_{2N}-V_{3N}) (2)			■	
Частота			■	
Мощность (активная P, реактивная Q, полная S), суммарная и фазная (2)			■	
Коэффициент мощности (суммарный и пофазно) (2)			■	
Энергия (активная, реактивная, полная), суммарная (2)			■	
Гармонический анализ (THD, спектр)			■	
Состояние выключателя				
Состояние (разомкнут, замкнут, сработал)	■	■	■	■
Режим настроек (местный, дистанционный)	■		■	
Уставки параметров защиты	■	■	■	
Тепловая память	■	■	■	
Эксплуатационная информация				
Общее количество операций	■	■	■	
Общее количество срабатываний защит	■	■	■	
Общее количество тестов срабатывания	■	■	■	
Общее количество ручных операций	■	■	■	
Количество аварийных несрабатываний	■	■	■	
Зарегистрированные данные о последнем срабатывании	20	20	20	
Аварийные сигналы				
Срабатывание защиты I	■	■	■	
Отсчет времени и срабатывание защиты S	■	■	■	
Отсчет времени и срабатывание защиты L	■	■	■	
Отсчет времени и срабатывание защиты G	■ (1)	■	■	
Отсчет времени и срабатывание защит R, U		■		
Предаварийная сигнализация защиты L(3)	■	■	■	
Сигналы самодиагностики				
Команда разъединения не выполнена	■	■	■	
Обрыв цепи отключающей катушки	■	■	■	
Команды управления				
Замыкание/размыкание выключателя (с приводом MOE-E)	■	■	■	■
Сброс механизма выключателя после срабатывания (с приводом MOE-E)	■	■	■	■
Сброс расцепителя после срабатывания	■	■	■	
Проверка срабатывания защиты	■	■	■	
Настройка параметров защиты	■	■	■	
Контроль состояния				
Изменение состояния выключателя, расцепителя защиты и всех аварийных сигналов	■	■	■	

(1) Только для расцепителя Ekip LSIG
(2) Доступно только при подключении нейтрали
(3) $90\%I_1 < I < 105\%I$

Аксессуары

Содержание

Исполнения и типы

Фиксированная часть выключателей втычного и выкатного исполнения **3**/2

Комплекты преобразования **3**/3

Механические аксессуары

Силовые выводы **3**/5

Изолирующие крышки, межфазные разделительные перегородки и пломбируемые винты для изолирующих крышек **3**/12

Поворотные рукоятки **3**/12

Защита IP54 ..... **3**/13

Передний фланец на рычаг управления выключателем **3**/13

Замки и блокировки **3**/14

Задняя механическая взаимная блокировка **3**/16

Скоба для установки на DIN-рейку **3**/16

Фланцы **3**/16

Электрические аксессуары

Дополнительные реле **3**/17

Дополнительные контакты **3**/19

Моторные приводы **3**/23

Разъемы для электрических аксессуаров **3**/27

Расцепители токов утечки на землю **3**/28

Аксессуары для электронных расцепителей защиты

Дисплей Ekip Display **3**/34

Светодиодный индикатор Ekip LED Meter **3**/35

Блок управления контактором PR212/CI **3**/35

Датчик тока для внешней нейтрали **3**/36

Разъемы для расцепителя **3**/36

Устройства и системы коммуникации

Интерфейс HMI030 на лицевой панели распределительного щита **3**/37

Интерфейс связи Ekip Com **3**/38

Интерфейс EP 010 – FBP **3**/38

Программное обеспечение Ekip Connect **3**/39

Устройства тестирования и настройки

Ekip T&P **3**/40

Ekip TT **3**/41

Блоки автоматического ввода резерва ATS021 и ATS022 ..... **3**/42

Совместимость аксессуаров **3**/44

Аксессуары

Исполнения и типы

Стационарный автоматический выключатель

Автоматические выключатели Tmax XT могут применяться в следующих исполнениях:

- СТАЦИОНАРНЫЙ. Стационарные автоматические выключатели состоят из корпуса выключателя, соединенного с расцепителем защиты, устанавливаются на монтажной плате распределительного устройства или на DIN-рейке;
- ВТЫЧНОЙ. Втычные автоматические выключатели состоят из фиксированной части (корзины), которая должна крепиться на монтажной панели распределительного устройства, и из подвижной части, полученной из стационарного автоматического выключателя, плюс соответствующего комплекта преобразования в подвижную часть втычного исполнения;
- ВЫКАТНОЙ. Выкатные автоматические выключатели состоят из фиксированной части (корзины), закрепляемой на монтажной панели распределительного устройства, оснащенной боковыми направляющими для легкого извлечения и установки подвижной части, которая получена из стационарного автоматического выключателя, плюс соответствующего комплекта для преобразования в выкатное исполнение. Для получения выкатного исполнения необходимо заказать устанавливаемый на лицевую панель выключателя аксессуар (фланец FLD), обеспечивающий степень защиты IP40 и блокировку подвижной части от извлечения или установки при замкнутом выключателе.

Если втычной автоматический выключатель оснащен электрическими аксессуарами, необходимо также заказать подходящие разъемы для разъединения соответствующих вспомогательных цепей; для выкатных выключателей предусмотрены специальные аксессуары с разъемами, обеспечивающими автоматическое отсоединение при выкатывании (см. раздел «Разъемы для электрических аксессуаров» в главе «Аксессуары»).

Втычной автоматический выключатель

Из стационарного исполнения, автоматические выключатели SACE Tmax XT могут быть легко преобразованы в выключатели втычного и выкатного исполнения с помощью соответствующих комплектов преобразования.

	Исполнение		
	Стационарный	Втычной	Выкатной
XT1	■	■	
XT2	■	■	■
XT3	■	■	
XT4	■	■	■

Фиксированная часть выключателей втычного и выкатного исполнения

Выкатной автоматический выключатель

Фиксированные части втычных/выкатных выключателей поставляются с передними выводами (F), либо с горизонтальными или вертикальными задними выводами (HR/VR). Задние выводы установлены изготовителем в горизонтальное положение. При необходимости заказчик может легко повернуть выводы в вертикальное положение. Эти фиксированные части могут быть оснащены с помощью соответствующего адаптера такими же комплектами выводов, крышками силовых выводов и межфазными перегородками, которые применяются для стационарных автоматических выключателей.
Фиксированная часть (корзина) втычного/выкатного выключателя может быть установлена по глубине на 50 мм или на 70 мм относительно монтажной панели, как показано на рисунке. Установка с глубиной 50 мм является обязательной только в том случае, когда используются задние вертикальные или горизонтальные выводы (HR/VR).

Комплект для преобразования стационарного выключателя в подвижную часть втычного выключателя

Комплект для преобразования стационарного выключателя в подвижную часть выкатного выключателя

Комплект для преобразования фиксированной части втычного исполнения в фиксированную часть выкатного исполнения

Комплекты преобразования

Чтобы создать различные исполнения выключателей, можно использовать следующие комплекты для преобразования:

- **Комплект для преобразования стационарного автоматического выключателя в подвижную часть выключателей втычного/выкатного исполнения.** Только в случае выкатного исполнения необходимо дополнительно заказывать и использовать один из аксессуаров, устанавливаемый на лицевой панели выключателя и обеспечивающий защиту IP40, а также блокирующий извлечение или установку замкнутого выключателя. Таким аксессуаром может быть:
  – передний фланец на рычаг управления (FLD);
  – моторный привод (MOE или MOE-E);
  – поворотная рукоятка прямого действия или для установки на дверь (RHD или RHE).

  Вместе с комплектом преобразования в выкатное исполнение по умолчанию поставляется передний фланец для рычага управления (FLD).
- **Комплект для преобразования фиксированной части выключателя втычного исполнения в фиксированную часть выключателя выкатного исполнения.** Состав комплекта:
  – инструкция по преобразованию фиксированной части втычного выключателя в фиксированную часть выкатного выключателя;
  – поворотная рукоятка для выкатывания, которая позволяет устанавливать и извлекать подвижную часть. Этот механизм позволяет выдвинуть автоматический выключатель в изолированное положение (с разъединением силовых и вспомогательных цепей), при закрытой дверце щита, что повышает уровень безопасности оператора. Рукоятка может быть вставлена только при разомкнутом автоматическом выключателе. Оперирование выключателем – включение/отключение возможно только после завершения операции установки или извлечения;
  – фланец для дверцы, который заменяет фланец, поставляемый с выключателем стационарного исполнения.
- **Комплект для преобразования расцепителей токов утечки на землю RC Sel стационарного исполнения во втычное исполнение для автоматических выключателей XT2-XT4.** Четырехполюсные расцепители токов утечки на землю RC Sel для автоматических выключателей XT2 и XT4 могут быть преобразованы из стационарного исполнения во втычное исполнение с помощью специального комплекта.
- **Комплект для преобразования расцепителей токов утечки на землю RC Sel втычного исполнения в выкатное исполнение для автоматических выключателей XT2-XT4.** Четырехполюсные расцепители токов утечки на землю RC Sel для автоматических выключателей XT2 и XT4 могут быть преобразованы из втычного исполнения в выкатное с помощью специального комплекта, в состав которого входит насадка, закрепляемая на передней панели расцепителя токов утечки на землю и обеспечивающая выкатывание автоматического выключателя и расцепителя токов утечки на землю при закрытой дверце. Комплект может также устанавливаться на стационарном автоматическом выключателе, оснащенном поворотной рукояткой или передним фланцем для замков и блокировок, что расширяет область применения расцепителей токов утечки на землю.

  В комплекте для преобразования втычного исполнения в выкатное исполнение имеется 6-штырьковый разъем, который устанавливается на правой стороне автоматического выключателя для упрощения размыкания вспомогательных цепей, подключенных к расцепителю токов утечки на землю.

  Данный комплект содержит также отключающую катушку расцепителя токов утечки на землю для выкатного исполнения, которая оснащена разъемом для фиксированной и подвижной части.

Аксессуары
Исполнения и типы

Втычное исполнение

Фиксированная часть втычного исполнения

Стационарный автоматический выключатель

Комплект для преобразования стационарного автоматического выключателя в подвижную часть втычного автоматического выключателя

Втычной автоматический выключатель

Выкатное исполнение
1-ое решение

Фиксированная часть выкатного исполнения

Стационарный автоматический выключатель

Комплект для преобразования стационарного автоматического выключателя в подвижную часть выкатного автоматического выключателя

Передний фланец FLD[1]

Выкатной автоматический выключатель

2-е решение

Фиксированная часть втычного исполнения

Комплект для преобразования фиксированной части втычного выключателя в фиксированную часть выкатного выключателя

Стационарный автоматический выключатель

Комплект для преобразования стационарного автоматического выключателя в подвижную часть выкатного автоматического выключателя

Передний фланец FLD[1]

Выкатной автоматический выключатель

[1] Аксессуар на лицевую панель выключателя является обязательным для выкатного исполнения. По умолчанию с комплектом преобразования поставляется фланец FLD.

Аксессуары

Механические аксессуары

Механические аксессуары		XT1	XT2	XT3	XT4
Выводы	F – Передние	■	■	■	■
	EF – Передние удлиненные	■	■	■	■
	ES – Передние удлиненные расширенные	■	■	■	■
	FCCu – Передние для медных кабелей	■	■	■	■
	FCCuAl – Передние для медных/алюминиевых кабелей	■	■	■	■
	FB – Для гибких шин	■	■	■	■
	MC – Для нескольких кабелей	■	■	■	■
	R – Задние ориентируемые	■	■	■	■
	EF – Передние удлиненные для фиксированной части	■	■	■	■
	HR/VR – Задние вертикальные/горизонтальные для фиксированной части	■	■	■	■
	HR для RC – Задние горизонтальные для расцепителя токов утечки на землю	■			
Поворотные рукоятки	RHD – Поворотная рукоятка прямого действия	■	■	■	■
	RHE – Поворотная рукоятка на дверь (с передаточным звеном)	■	■	■	■
	RHE –LH – Широкая поворотная рукоятка на дверь	■	■	■	■
	RHS – Боковая поворотная рукоятка	■	■	■	■
Передний фланец на рычаг управления	FLD – Передний фланец для замков		■		■
Замки на AB	Устройство навесного замка	■	■	■	■
	Замок с ключом	■	■	■	■
Замки на рукоятке	Замок с ключом	■	■	■	■
Замки на переднем фланце на рычаг управления (FLD)	Замок с ключом		■		■
Замки на моторном приводе	Замок с ключом	■	■	■	■
	Замок с ключом для блокировки ручного управления		■		■
Устройства блокировки для фиксированной части	Замок с ключом		■		■
Задняя взаимная блокировка	Взаимная блокировка	■	■	■	■
Скоба для крепления на DIN-рейке	Скоба	■	■	■	■

Дополнительная информация приведена в соответствующем разделе.

Силовые выводы

Силовые выводы позволяют подсоединить автоматический выключатель в электроустановке оптимальным образом в соответствии с монтажными требованиями. В общем, можно выделить следующие выводы:

- передние выводы: для подсоединения кабелей или шин непосредственно с лицевой стороны автоматического выключателя;
- задние выводы: для установки автоматических выключателей в отдельных щитах с доступом к соединениям кабелей и шин с задней стороны.

Где возможно, на поверхность силовых выводов нанесена лазерная маркировка с указанием моментов затяжки для правильной фиксации кабелей и шин.

Стационарное исполнение

В стандартной поставке автоматические выключатели SACE Tmax XT стационарного исполнения оснащаются передними выводами (F). Однако благодаря специальным комплектам они могут быть заменены на другие выводы:

- передние удлиненные (EF);
- передние удлиненные расширенные (ES);
- передние для медных/алюминиевых кабелей (FCCuAl). Для подключения медных/алюминиевых кабелей сечением до 240 мм^2, требуется использовать адаптер межполюсного шага, устанавливающийся на корпусе выключателя в области выводов и позволяющий, также, стандартизировать межполюсное расстояние для всех типоразмеров Tmax XT. Адаптер добавляется по умолчанию в комплект поставки с некоторыми типами выводов (см. таблицу на стр. 3/9);
- передние для медных кабелей (FCCu);
- для гибких шин (FB);
- для нескольких кабелей (MC);
- задние ориентируемые (R).

Втычное и выкатное исполнение

Фиксированная часть втычного и выкатного автоматического выключателя обычно поставляется с передними удлиненными выводами (EF) или с горизонтальными/вертикальными задними выводами (HR/VR). Выводы установлены изготовителем в горизонтальное положение. При необходимости заказчик может легко повернуть выводы в вертикальное положение.

Фиксированная часть с передними выводами (EF) может быть преобразована в фиксированную часть с задними выводами (HR/VR), если заказать соответствующий комплект выводов. Фиксированные части можно оснастить такими же типами выводов, которые имеются для стационарного автоматического выключателя, путем установки адаптера в области выводов на фиксированной части. Таким образом, для фиксированной части также доступны следующие типы силовых выводов:

- передние удлиненные расширенные (ES);
- для медных/алюминиевых кабелей (FCCuAl);
- для медных кабелей (FCCu);
- для гибких шин (FB);
- для нескольких кабелей (MC).

Адаптер воспроизводит часть с выводами стационарного автоматического выключателя. Это означает, что фиксированные части можно оснастить такими же крышками силовых выводов и межфазными разделительными перегородками, которые используются для стационарных автоматических выключателей. Адаптер поставляется без собственных выводов. По этой причине, если адаптер используется только для оснащения фиксированной части выводами F, ES, внешними FCCuAl или MC, для их закрепления требуется применять стандартный комплект выводов F.

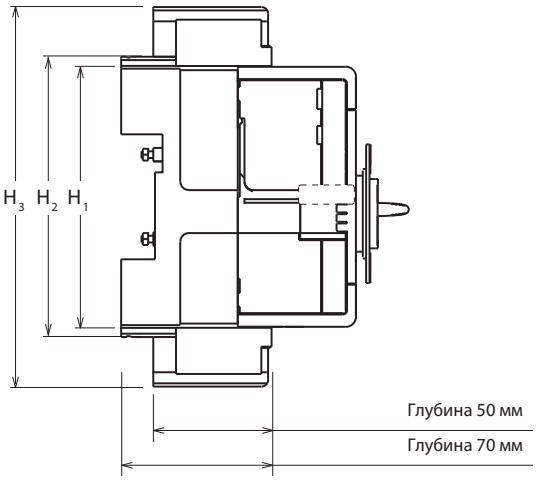

Адаптер
для фиксированной части

Адаптер для фиксированной части

Автоматический выключатель	H_1 фиксированная часть [мм]	H_2 автоматический выключатель [мм]	H_3 фиксированная часть с двумя адаптерами [мм]
XT1	146	134	181
XT2	153	134	188
XT3	166	154	225
XT4	182	164	228

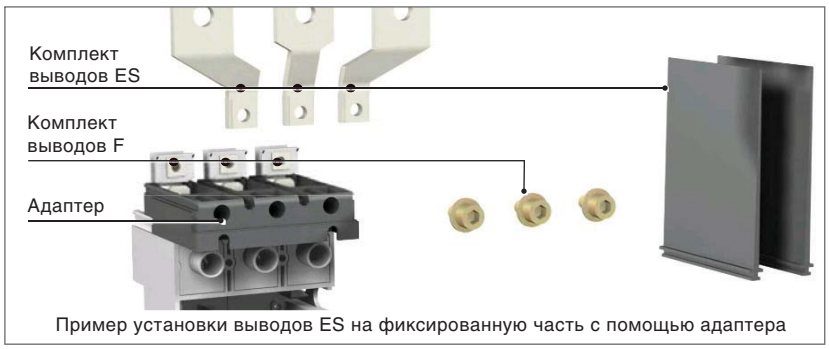

Пример установки выводов ES на фиксированную часть с помощью адаптера

Передние выводы – F

Тип	Исполнение	Размеры шины [мм]						Кабельные наконечники [мм]		Момент затяжки [Нм]		Крышки силовых выводов [мм]			Межфазные перегородки [мм]		
		W min	W max	H	∅	D min	D max	W	∅	Кабель или шина/вывод		2	50	60	25	100	200
XT1	F	13	16	7,5	6,5	3,5	5	16	6,5	M6	6 Нм	-	R	–	S	R	R
XT2	F	13	20	7,5	6,5	2,5	5	20	6,5	M6	6 Нм	-	R	–	S	R	R
XT3	F	17	25	9,5	8,5	5	8	24	8,5	M8	8 Нм	-	–	R	S	R	R
XT4	F	17	25	10	8,5	5	8	25	8,5	M8	8 Нм	-	–	R	S	R	R

Передний вывод – F

Подключение кабеля
с наконечником к выводу F

Подключение шины
к выводу F

Передние удлиненные выводы – EF

Тип	Исполнение	Размеры шины [мм]			Кабельные наконечники [мм]		Момент затяжки				Крышки силовых выводов [мм]			Межфазные перегородки [мм]		
		W	D	∅	W	∅	Вывод/ выключатель		Кабель или шина/вывод		2	50	60	25	100	200
XT1	F	20	4	8,5	20	8,5	M6	6 Нм	M8	9 Нм	–	R	–	–	S	R
XT2	F	20	4	8,5	20	8,5	M6	6 Нм	M8	9 Нм	–	R	–	–	S	R
XT3	F	20	6	10	20	10	M8	8 Нм	M10	18 Нм	–	–	R	–	S	R
XT4	F	20	10	10	20	10	M8	8 Нм	M10	18 Нм	–	–	R	–	S	R

Передний удлиненный вывод – EF

Подключение кабеля
с наконечником к выводу EF

Подключение шины
к выводу EF



W Ширина
H Высота расположения отверстия
D Глубина

F Стационарный
P Втычной
W Выкатной
∅ Диаметр
S Поставляется в комплекте
R Заказывается отдельно

Аксессуары

Механические аксессуары

Передние удлиненные расширенные выводы – ES

Тип	Исполнение	Макс. размеры шины [мм]			Кабельные наконечники [мм]		Момент затяжки				Крышки силовых выводов [мм]			Межфазные перегородки [мм]		
		W	D	∅	W	∅	Вывод/ выключатель		Кабель или шина/вывод		2	50	60	25	100	200
XT1	F-P	25	4	8,5	25	8,5	M6	6 Нм	M8	9 Нм	–	–	–	–	–	S
XT2	F-P-W	30	4	10,5	30	10,5	M6	6 Нм	M10	18 Нм	–	–	–	–	–	S
XT3	F-P	30	4	10,5	30	10,5	M8	8 Нм	M10	18 Нм	–	–	–	–	–	S
XT4	F-P-W	30	6	10,5	30	10,5	M8	8 Нм	M10	18 Нм	–	–	–	–	–	S

Передний, удлиненный, расширенный вывод – ES

Подключение кабеля с наконечником к выводу ES

Подключение шины к выводу ES

Выводы для медного кабеля – FCCu

Тип	Тип вывода	Исполнение	Кабель [мм²]		Момент затяжки		L зачистка кабеля [мм]	Крышки силовых выводов [мм]			Межфазные перегородки [мм]		
			Жесткий	Гибкий	Кабель или шина/вывод			2	50	60	25	100	200
XT1	внутренний	F-P	1x2,5…70	1x2,5…50	12x12 мм	7 Нм	12	–	R	–	S(1)	R	R
	внутренний	F-P	–	2x2,5…35				–	R	–	S(1)	R	R
XT2	внутренний	F-P-W	1x2,5…95	1x2,5…70	14x14 мм	7 Нм	14	–	R	–	S(1)	R	R
	внутренний	F-P-W	–	2x2,5…50				–	R	–	S(1)	R	R
XT3	внутренний	F-P	1x6…185	1x6…150	18x18 мм	14 Нм	12	–	–	R	S(1)	R	R
	внутренний	F–P	–	2x6…70				–	–	R	S(1)	R	R
XT4	внутренний	F-P-W	1x6…185	1x6…150	18x18 мм	14 Нм	12	–	–	R	S(1)	R	R
	внутренний	F-P-W	–	2x6…70				–	–	R	S(1)	R	R

(1) Следует применять низкие перегородки, идущие в стандартном комплекте поставки выключателя.

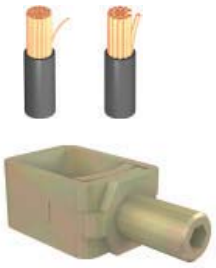

Вывод FCCu

Подключение медного кабеля к выводу FCCu

Подключение медной шины к выводу FCCu



W Ширина
H Высота расположения отверстия
D Глубина

F Стационарный
P Втычной
W Выкатной
∅ Диаметр
S Поставляется в комплекте
R Заказывается отдельно

Выводы для медного/алюминиевого кабеля - FC CuAl

Тип	Тип вывода	Исполнение	Кабель [мм²]		Момент затяжки				L зачистка кабеля [мм]	Крышки силовых выводов [мм]			Межфазные перегородки [мм]		
			Жесткий	Гибкий	Вывод/выключатель		Кабель или шина/вывод			2	50	60	25	100	200
XT1	внутренний	F-P	1x1,5…50	1x 1,5…50	M5	5 Нм	9,5x9,5 мм	7 Нм	16	–	R	–	S	R	R
	внешний(1)	F-P	1x35…95	–	M6	6 Нм	∅ 14 мм	13,5 Нм	16	–	S	–	–	–	–
	внешний(1)	F-P	1x120…240	–	M6	6 Нм	∅ 24 мм	31 Нм	24	С АДАПТЕРОМ					
XT2	внутренний	F-P-W	1x2,5…95	1x2,5…70	–	–	∅ 14 мм	7 Нм	14	–	R	–	S	R	R
	внутренний	F-P-W	1x120…240	–	M6	6 Нм	∅ 24 мм	31 Нм	24	С АДАПТЕРОМ					
	внешний(1)	F-P-W	1x70…185	–	M6	6 Нм	∅ 18 мм	25 Нм	20	–	S	–	–	–	–
	внешний(1)	F-P-W	2x35...95	–	M6	6 Нм	∅ 16 мм	12 Нм	18/33	–	–	S	–	–	–
XT3	внутренний	F-P	1x90…185	–	–	–	∅ 18 мм	16 Нм	20	–	–	R	S	R	R
	внутренний(1)	F-P-W	1x35…150	–	M9	9 Нм	∅ 17 мм	31 Нм	20	–	–	R	S	R	R
	внешний(1)	F-P	1x120…240	–	M8	8 Нм	∅ 24 мм	31 Нм	24	С АДАПТЕРОМ					
	внешний(1)	F-P	2x35…150	–	M8	8 Нм	∅ 18 мм	16 Нм	22/42	–	–	S	–	–	–
XT4	внутренний	F-P-W	1x2,5...185	1x2,5...150	–	–	∅ 17 мм	10 Нм	21	–	–	R	S	R	R
	внешний(1)	F-P-W	1x120…240	–	M8	8 Нм	∅ 24 мм	31 Нм	24	С АДАПТЕРОМ					
	внешний(1)	F-P-W	2x35…150	–	M8	8 Нм	∅ 18 мм	16 Нм	22/42	–	–	S	–	–	–

(1) На выводе размещён винт для подключения вторичных цепей.

Внутренний вывод FCCuAl для медного/алюминиевого кабеля

Внутренний вывод FCCuAl для медного/алюминиевого кабеля с винтом для подключения вторичных цепей

Внешний вывод FCCuAl для медного/алюминиевого кабеля

Подключение кабеля к внутреннему выводу FCCuAl

Подключение кабеля к внешнему выводу FCCuAl

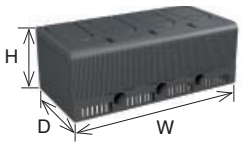

Адаптер межполюсного шага

Адаптер для выводов FCCuAl до 240 мм²

Выключатель	Кол-во полюсов	Размеры [мм] [WxHxD]
XT1	3	105x50x68
	4	140x50x68
XT2	3	105x50x68
	4	140x50x68
XT3	3	105x50x68
	4	140x50x68
XT4	3	105x50x68
	4	140x50x68

Примечание: в случае с типоразмерами XT1 и XT2, адаптер увеличивает установочную ширину выключателя.



W Ширина
H Расстояние до отверстия
D Толщина

F Стационарный
P Втычной
W Выкатной
∅ Диаметр
S Поставляется в комплекте
R Заказывается отдельно

Аксессуары

Механические аксессуары

Вывод для гибкой шины – FB

Тип	Тип вывода	Исполнение	Минимальные размеры шины [мм]			Максимальные размеры шины [мм]			Момент затяжки	Крышки силовых выводов [мм]			Межфазные перегородки [мм]		
			W	D	Кол-во	W	D	Кол-во	Кабель или шина/вывод	2	50	60	25	100	200
XT1	внутренний	F-P	10	0,8	2	10	0,8	9	7 Нм	–	R	–	S(1)	R	R
XT2	внутренний	F-P-W	10	0,8	2	10	0,8	9	7 Нм	–	R	–	S(1)	R	R
XT3	внутренний	F-P	16	0,8	2	16	0,8	10	14 Нм	–	–	R	S(1)	R	R
XT4	внутренний	F-P-W	16	0,8	2	16	0,8	10	14 Нм	–	–	R	S(1)	R	R

(1) Следует применять низкие перегородки, идущие в стандартном комплекте поставки выключателя.

Внутренний вывод FB для гибкой шины

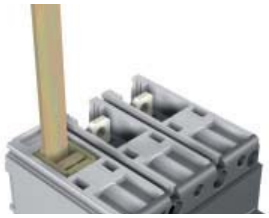

Подключение гибкой шины к внутреннему выводу FB

Выводы для нескольких кабелей – MC

Тип	Исполнение	Кабель [мм²]		Момент затяжки				L зачистка кабеля [мм]	Крышки силовых выводов [мм]			Межфазные перегородки [мм]		
		Жесткий	Гибкий	Вывод/ выключатель		Кабель или шина/ вывод			2	50	60	25	100	200
XT1	F-P	6x2,5…35	6x2,5…25	M6	6 Нм	M8	7 Нм	10, 20, 30	–	S	–	–	–	–
XT2	F-P-W	6x2,5…35	6x2,5…25	M6	6 Нм	M8	7 Нм	10, 20, 30	–	S	–	–	–	–
XT3(1)	F-P	6x2,5…35	6x2,5…25	M8	8 Нм	M8	7 Нм	15, 30	–	–	S	–	–	–
XT4(1)	F-P-W	6x2,5…35	6x2,5…25	M8	8 Нм	M8	7 Нм	15, 30	–	–	S	–	–	–

1) На выводе размещён винт для подключения вторичных цепей.

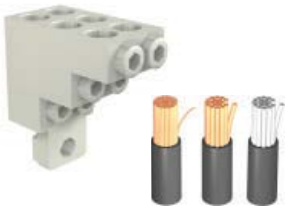

Внешний вывод MC для нескольких кабелей

Подключение нескольких многожильных кабелей к выводу MC

Задние ориентируемые выводы – R

Тип	Исполнение	Максимальные размеры шины [мм]				Момент затяжки				Крышки силовых выводов [мм]			Межфазные перегородки [мм]		
		W	H	D	∅	Вывод/ выключатель		Кабель или шина/вывод		2	50	60	25	100	200
XT1	F	15	7,5	5	6,5	M5	5 Нм	M6	6 Нм	S	–	–	–	–	–
XT2	F	20	9	4	8,5	M6	6 Нм	M8	9 Нм	S	–	–	–	–	–
XT3	F	20	9	6	8,5	M8	8 Нм	M8	9 Нм	S	–	–	–	–	–
XT4	F	20	9	6	8,5	M8	8 Нм	M8	9 Нм	S	–	–	–	–	–

Задние ориентируемые выводы R

Заднее горизонтальное подключение шины к выводу R

Заднее вертикальное подключение шины к выводу R

Передние удлиненные выводы для фиксированной части – EF

Тип	Исполнение	Максимальные размеры шины [мм]			Кабельный наконечник [мм]		Момент затяжки				Межфазные перегородки [мм]	
		W	P	∅	W	∅	Вывод/ выключатель		Кабель или шина/ вывод		100	200
XT1	P	20	5	6	21	6	M6	6 Нм	M6	9 Нм	S	R
XT2	P-W	20	5	6	21	6	M6	6 Нм	M6	9 Нм	S	R
XT3	P	25	8	8,5	30	8,5	M8	18 Нм	M8	18 Нм	S	R
XT4	P-W	25	8	8,5	30	8,5	M8	18 Нм	M8	18 Нм	S	R

Передний удлиненный вывод EF

Задние горизонтальные выводы для фиксированной части – HR

Тип	Исполнение	Максимальные размеры шины [мм]			Кабельный наконечник [мм]		Момент затяжки		Межфазные перегородки [мм]
		W	P	∅	W	∅	Вывод/ выключатель	Кабель или шина/ вывод	90
XT1	P	20	4	8,5	20	8,5	6 Нм	9 Нм	R
XT2	P-W	20	4	8,5	20	8,5	6 Нм	9 Нм	R
XT3	P	20	6	8,5	20	8,5	6 Нм	9 Нм	R
XT4	P-W	20	10	8,5	20	8,5	6 Нм	9 Нм	R

Задний горизонтальный вывод для фиксированной части HR

Задние вертикальные выводы для фиксированной части – VR

Тип	Исполнение	Максимальные размеры шины [мм]			Кабельный наконечник [мм]		Момент затяжки		Межфазные перегородки [мм]
		W	P	∅	W	∅	Вывод/ выключатель	Кабель или шина/ вывод	90
XT1	P	20	4	8,5	20	8,5	6 Нм	9 Нм	R
XT2	P-W	20	4	8,5	20	8,5	6 Нм	9 Нм	R
XT3	P	20	6	8,5	20	8,5	6 Нм	9 Нм	R
XT4	P-W	20	10	8,5	20	8,5	6 Нм	9 Нм	R

Задний вертикальный вывод для фиксированной части VR



W Ширина
H Расстояние до отверстия
D Толщина

F Стационарный
P Втычной
W Выкатной
∅ Диаметр
S Поставляется в комплекте
R Заказывается отдельно

Аксессуары

Механические аксессуары

Крышки выводов

Межфазные перегородки

Пломбируемые винты

Изолирующие крышки силовых выводов, межфазные разделительные перегородки и пломбируемые винты для крышек выводов

Чтобы предотвратить случайный контакт с токоведущими частями и, таким образом, обеспечить защиту от прямого прикосновения, на автоматический выключатель устанавливаются крышки силовых выводов. Эти крышки имеют готовые отверстия для упрощения установки шин и/или кабелей, гарантируя надлежащую изоляцию.
Межфазные разделительные перегородки позволяют улучшить изоляцию между фазами в местах соединений. Они изготовлены из гибкой резины, вставляются в соответствующие пазы в корпусе выключателя, даже если он уже установлен и закреплён на монтажной панели.
В таблице указаны различные крышки силовых выводов и межфазные разделительные перегородки для каждого автоматического выключателя SACE Tmax XT. Крышки силовых выводов/межфазные разделительные перегородки, обеспечивающие нормальную установку автоматического выключателя и надлежащую изоляцию, указаны для каждого вывода в разделе «Силовые выводы» в главе «Аксессуары».
Комплект пломбирования состоит из винтов, которые при установке в крышки силовых выводов, предотвращают их снятие, обеспечивая защиту от прямого контакта и внесения изменений. Винты могут блокироваться проволокой или свинцовыми пломбами.
Каждый комплект пломбирования состоит из двух винтов. Максимальное количество пломбируемых винтов, которое можно использовать для каждого автоматического выключателя, указано в следующей таблице. Для установки крышек силовых выводов и межфазных перегородок на фиксированные части втычных и выкатных выключателей необходимо использовать адаптеры для фиксированных частей

		XT1		XT2		XT3		XT4	
		3п	4п	3п	4п	3п	4п	3п	4п
HTC – Высокие крышки силовых выводов	[мм]	50	50	50	50	60	60	60	60
LTC – Низкие крышки силовых выводов	[мм]	2	2	2	2	2	2	2	2
Макс. количество пломбируемых винтов для каждой крышки силового вывода	[кол-во]	1	2	1	1	1	2	1	1
Межфазная перегородка – низкая	[мм]	25	25	25	25	25	25	25	25
Межфазная перегородка – средняя	[мм]	100	100	100	100	100	100	100	100
Межфазная перегородка – высокая	[мм]	200	200	200	200	200	200	200	200
Задние разделительные перегородки для фиксированной части	[мм]	90		90		90		90	

Поворотные рукоятки

Устройство управления автоматическим выключателем с эргономичной поворотной рукояткой облегчает операции размыкания и замыкания выключателя.
Доступны различные типы рукояток:

- прямого действия (RHD): устанавливается непосредственно на переднюю панель автоматического выключателя, обеспечивает фронтальное управление;
- с действием через передаточное звено (RHE): устанавливается на дверцу, позволяет управлять выключателем с помощью стержня, который действует на основание, установленное на выключателе;
- боковая левая (RHS-L) или правая (RHS-R): устанавливается непосредственно на лицевую сторону автоматического выключателя; позволяет управлять выключателем с боковой стороны шкафа.

Использование рукоятки с широкой ручкой (LH) возможно как отдельно, так и с удлиненной (RHE) и с боковыми рукоятками (RHS).

Поворотная рукоятка прямого действия (RHD)

Поворотная рукоятка на дверь (RHE)

Поворотная рукоятка с широкой ручкой (LH)

Боковая поворотная рукоятка (RHS)

Рукоятки	XT1	XT2	XT3	XT4
Поворотная рукоятка прямого действия – RHD	■	■	■	■
Поворотная рукоятка с передаточным звеном – RHE	■	■	■	■
Поворотная рукоятка с передаточным звеном с широкой ручкой – RHE-LH		■		■
Боковая поворотная рукоятка, левая – RHS-L		■		■
Боковая поворотная рукоятка, правая – RHS-R		■		■

Все поворотные рукоятки предлагаются в двух вариантах:
- стандартный – серый цвет;
- аварийный – красный цвет на желтом фоне. Предназначены для управления станками.

Поворотные рукоятки можно заказать:
- выбрав один из кодов заказа (для RHD, RHE, RHE LH, RHS L/R);
- составив комплектацию из следующих трех устройств (только для RHE):
  – поворотная рукоятка на дверь с обычной стандартной ручкой (RHE_H, RHE_H LH) или аварийной ручкой (RHE_H_EM или RHE_H_EM LH));
  – 500 мм передаточный стержень (RHE_S); минимальное и максимальное расстояния между основанием рукоятки и дверцей составляют 60,5 мм и 470,5 мм;
  – основание рукоятки, закрепляемое на выключателе (RHE_B).

Поворотная рукоятка не совместима с моторным приводом и всеми остальными аксессуарами, устанавливаемыми на лицевую сторону выключателя.
Поворотные рукоятки могут блокироваться с помощью различных замков с ключом и навесных замков (см. раздел «Замки» в главе «Аксессуары»).
Поворотные рукоятки прямого действия и с передаточным звеном позволяют использовать дополнительные контакты опережающей коммутации для запитывания реле минимального напряжения и разблокирования механизма выключателя до замыкания главных контактов (см. раздел «Дополнительные опережающие контакты» в главе «Аксессуары»).

Защита IP54

Защита IP54

Уплотнитель, который может быть установлен на поворотную рукоятку с передаточным звеном (на дверь) и обеспечивает степень защиты IP54(G.1.11).

Передний фланец для замков

Передний фланец на рычаг управления выключателем

Это устройство может быть установлено на переднюю панель автоматического выключателя и позволяет заблокировать его с помощью замков с ключом и навесных замков.
Передний фланец на рычаг управления можно установить только на трех- и четырехполюсные автоматические выключатели XT2 и XT4. Передний фланец на рычаг управления может оснащаться различными замками с ключом и навесными замками (см. раздел «Замки» в главе «Аксессуары»).

Аксессуары

Механические аксессуары

Замок с ключом

Несъемная блокировка
в разомкнутом состоянии
под навесной замок

Несъемная блокировка
в замкнутом/разомкнутом
состоянии под навесной замок

Съемная блокировка
в разомкнутом состоянии
под навесной замок

Замок с ключом/навесной
замок для фиксированной
части выкатного выключателя

Замки и блокировки

Здесь представлены блокировки под навесные замки или замки с ключом, которые предотвращают включение и/или отключение вручную автоматического выключателя. Они могут устанавливаться:

- непосредственно на переднюю панель автоматического выключателя;
- на поворотную рукоятку управления;
- на передний фланец FLD для рычага управления;
- на моторный привод;
- на фиксированную или выкатную часть, для предотвращения вкатывания подвижной части;
- на переднюю панель термомагнитного расцепителя защиты, для предотвращения изменения уставки регулятора защиты от перегрузки.

Все замки, которые блокируют автоматический выключатель в разомкнутом состоянии, гарантируют разъединение цепи в соответствии со Стандартом IEC 60947-2. Во включенном положении выключателя замки не предотвращают размыкание в случае возникновения неисправности или при подаче команды дистанционного управления.

Автоматический
выключатель со съемной
блокировкой в разомкнутом
состоянии под навесной
замок

Автоматический
выключатель с несъемной
блокировкой в разомкнутом
состоянии под навесной
замок

Автоматический
выключатель с несъемной
блокировкой в замкнутом/
разомкнутом состоянии
под навесной замок

Поворотная рукоятка
прямого действия
с замком и ключом

Поворотная рукоятка на
дверь с замком и ключом

FLD с замком и ключом

Привод прямого
действия MOD
с замком и ключом

Моторный привод MOE
с замком и ключом

Фиксированная часть
выкатного исполнения
с замком и ключом/
с навесным замком

Тип замка или блокировки		Автоматический выключатель	Отдельный заказ/ имеется в комплекте	Положение блокировки автоматического выключателя	Тип замка	Положение для извлечения ключа
Автоматический выключатель	PLL Несъемная блокировка под навесной замок	XT1, XT2, XT3, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ/ЗАМКНУТ	навесные замки, макс. 3 навесных замка с дужкой ∅ 7 мм (не включены в поставку)	–
		XT1, XT2, XT3, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ	навесные замки, макс. 3 навесных замка с дужкой ∅ 7 мм (не включены в поставку)	–
	PLL Съемная блокировка под навесной замок	XT1, XT3	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ	навесные замки, макс. 3 навесных замка с дужкой ∅ 7 мм (не включены в поставку)	–
	KLC Замок с ключом[5]	XT1, XT2, XT3, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ	Ronis Одинаковые ключи типов A, B, C, D	РАЗОМКНУТ
		XT1, XT2, XT3, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ	Ronis Разные ключи	РАЗОМКНУТ
		XT1, XT2, XT3, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ	Ronis Одинаковые ключи	РАЗОМКНУТ/ ЗАМКНУТ
Поворотная рукоятка прямого действия и рукоятка на дверь (RHD/ RHE/RHE-LH/ RHS)	RHL Замок с ключом[5]	XT1, XT2, XT3, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ	Ronis Одинаковые ключи	РАЗОМКНУТ
		XT1, XT2, XT3, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ	Ronis Разные ключи	РАЗОМКНУТ
		XT1, XT2, XT3, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ/ЗАМКНУТ	Ronis Разные ключи	РАЗОМКНУТ/ ЗАМКНУТ
	Блокировка под навесной замок	XT1, XT2, XT3, XT4	Имеется в комплекте	РАЗОМКНУТ	навесные замки, макс. 3 навесных замка с дужкой ∅6 мм (не включены в поставку)	–
	Блокировка дверцы[4]	XT1, XT2, XT3, XT4	Имеется в комплекте	ДВЕРЦА ЗАБЛОКИРОВАНА, КОГДА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН	–	–
Передний фланец (FLD) на рычаг управления	Блокировка под навесной замок	XT2, XT4	Имеется в комплекте	РАЗОМКНУТ	навесные замки, макс. 3 навесных замка с дужкой ∅6 мм (не включены в поставку)	–
	Блокировка дверцы	XT2, XT4	Имеется в комплекте	ДВЕРЦА ЗАБЛОКИРОВАНА, КОГДА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН	–	–
	RHL Замок с ключом[1]	XT2, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ	Ronis Одинаковые ключи	РАЗОМКНУТ
		XT2, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ	Ronis Разные ключи	РАЗОМКНУТ
		XT2, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ/ЗАМКНУТ	Ronis Разные ключи	РАЗОМКНУТ/ ЗАМКНУТ
Моторный привод (MOD, MOE, MOE-E)	Блокировка под навесной замок	XT1, XT2, XT3, XT4	Имеется в комплекте	РАЗОМКНУТ	навесные замки, макс. 3 навесных замка с дужкой ∅8 мм (не включены в поставку)	–
	Замок с ключом для моторного привода MOL-D MOL-S	XT1, XT2, XT3, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ	Ronis Разные ключи	РАЗОМКНУТ
		XT1, XT2, XT3, XT4	Отдельный заказ	РАЗОМКНУТ	Ronis Одинаковые ключи	РАЗОМКНУТ
	Замок с ключом для блокировки ручного управления MOL-M[2]	XT1, XT2, XT3, XT4	Отдельный заказ	РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	Ronis ключ	УПРАВЛЕНИЕ ТОЛЬКО ПРИ ВСТАВЛЕННОМ КЛЮЧЕ
Фиксированная часть выкатного исполнения	KLF-FP Блокировка с ключом/ навесным замком для фиксированной части выключателя выкатного исполнения	XT2, XT4	Отдельный заказ	с ключем – УСТАНОВЛЕН/ ИЗВЛЕЧЕН с навесным замком – ИЗВЛЕЧЕН	Ronis - разные ключи или навесные замки, макс. 3 шт. с дужкой ∅6 мм (не включены в поставку)	–
		XT2, XT4	Отдельный заказ	с ключем – УСТАНОВЛЕН/ ИЗВЛЕЧЕН с навесным замком – ИЗВЛЕЧЕН	Ronis – одинаковые ключи или навесные замки, макс. 3 шт. с дужкой ∅6 мм (не включены в поставку)	–
		XT2, XT4	Отдельный заказ	с ключем – УСТАНОВЛЕН/ ИЗВЛЕЧЕН с навесным замком – ИЗВЛЕЧЕН	Giussani – разные ключи или навесные замки, макс. 3 шт. с дужкой ∅6 мм (не включены в поставку)	–
		XT2, XT4	Отдельный заказ	с ключем – УСТАНОВЛЕН/ ИЗВЛЕЧЕН с навесным замком – ИЗВЛЕЧЕН	Giussani – одинаковые ключи или навесные замки, макс. 3 шт. с дужкой ∅6 мм (не включены в поставку)	–
Расцепитель защиты	Блокировка тепловой защиты[3]	XT1, XT3	Отдельный заказ	–	–	–
		XT2, XT4	Имеется в комплекте	–	–	–

(1) В случае с поворотной рукояткой, устанавливаемой на дверь (RHE), блокировка ставится на основание, закрепленное на выключателе. Неприменима для боковых рукояток.
(2) Только для моторного привода MOE и MOE-E.
(3) Устанавливается на крышке автоматического выключателя рядом с регулятором тепловой защиты на термомагнитном расцепителе TMD и предотвращает несанкционированное изменение уставки.
(4) Эту функцию пользователь может полностью исключить при сборке рукоятки, либо снова восстановить при необходимости. Кроме того, если функция блокировки двери не отключена пользователем на этапе сборки, то в исключительных случаях блокировку двери можно временно деактивировать с помощью инструмента, так что дверь можно открыть, не отключая автоматический выключатель.
(5) Не совместима с электрическими аксессуарами, устанавливаемыми в третий полюс (левый).

Аксессуары

Механические аксессуары

Взаимная блокировка

Задняя механическая взаимная блокировка

Представляет из себя раму с монтажными панелями, устанавливаемую позади двух взаимно блокируемых автоматических выключателей. Она предотвращает одновременное включение этих автоматических выключателей с помощью взаимодействующих рычагов.
Все автоматические выключатели серии Tmax XT могут быть взаимно заблокированы в состояниях (IO-OI-OO) посредством рамы и специальных плат. Автоматические выключатели могут взаимно блокироваться в разных исполнениях (стационарное, втычное или выкатное). Возможна взаимная блокировка как автоматических выключателей, так и выключателей-разъединителей в трех- и четырехполюсных исполнениях.
Для задней блокировки необходимо заказать следующее оборудование:

- раму для вертикального или горизонтального размещения выключателей;
- плату нужного типа для каждого блокируемого выключателя.

Возможны следующие комбинации блокируемых выключателей: XT1-XT1, XT1-XT2, XT1-XT3, XT1-XT4, XT2-XT2, XT2-XT4, XT3-XT3, XT4-XT4.

Рама для взаимной блокировки | 2 монтажные платы | Взаимная блокировка

Скоба для установки на DIN-рейку

Скоба для установки на DIN-рейку

Монтажная плата, предназначенная для установки на задней панели автоматических выключателей для упрощения монтажа на унифицированной рейке DIN EN 50022.
На рейке DIN EN 50022 можно установить следующие выключатели:

- все стационарные трех- и четырехполюсные автоматические выключатели Tmax XT;
- автоматические выключатели XT1, XT3 в сочетании с расцепителями токов утечки на землю RC Sel 200; RC Inst, RC Sel для XT1 и XT3.

Автоматический выключатель XT1 или XT3 со стандартным фланцем

Фланцы

Пластиковая накладка, которая выступает в качестве обрамления лицевой части выключателя в дверце щита. Все фланцы серии Tmax XT имеют новую конструкцию и не требуют винтов для установки. Фланцы устанавливаются в следующих случаях:

- для передней панели стационарного/втычного автоматического выключателя (стандартная поставка с выключателем);
- для рычага управления всех автоматических выключателей стационарного/втычного/выкатного исполнения (по дополнительному заказу);
- для моторных приводов MOD или MOE (стандартная поставка с приводами MOD и MOE);
- для переднего фланца на рычаг управления FLD (стандартная поставка с FLD);
- для поворотной рукоятки прямого действия (стандартная поставка с рукояткой RHD);
- для поворотной рукоятки на дверь (стандартная поставка с рукояткой RHE);
- для расцепителей токов утечки на землю RC Inst, RC Sel для XT1 и XT3, RC Sel для XT2 и XT4 (стандартная поставка с расцепителями токов утечки на землю).

Автоматический выключатель XT2 или XT4 со стандартным фланцем

Автоматический выключатель с фланцем, заказываемым дополнительно

Поворотная рукоятка с фланцем

Моторный привод MOE с фланцем

MOD с фланцем

Аксессуары

Электрические аксессуары

Электрические аксессуары		XT1	XT2	XT3	XT4
Реле отключения	SOR	■	■	■	■
Реле отключения постоянного действия	PS-SOR	■	■	■	■
Реле минимального напряжения	UVR	■	■	■	■
Устройство задержки времени для реле минимального напряжения	UVD	■	■	■	■
Дополнительные контакты	1Q 1SY 24 В пост. тока	■	■	■	■
	3Q 1SY 24 В пост. тока	–	■	■	■
	1S51 24 В пост. тока	–	■	–	■
Q: контакт сигнализации состояния выключателя «разомкнут/замкнут»	1Q 1SY 250 В перем./пост. тока	■	■	■	■
	2Q 2SY 1S51 250 В перем./пост. тока	–	■	–	■
SY: контакт сигнализации срабатывания автоматического выключателя	3Q 2SY 250 В перем./пост. тока	–	■	–	■
	3Q 1SY 250 В перем./пост. тока	–	■	■	■
	1S51 250 В перем./пост. тока	–	■	–	■
S51: контакт сигнализации срабатывания электронного расцепителя	2Q 1SY 250 В перем./пост. тока	■	■	■	■
	3Q слева 250 В перем./пост. тока	■	■	■	■
	400 В 1Q 1SY 400 В перем. тока	–	■	–	■
	400 В 2Q 400 В перем. тока	–	■	–	■
Контакты положения (AUP)	AUP-Выключатель установлен в корзину	■	■	■	■
	AUP-Выключатель извлечен из корзины	–	■	–	■
Контакты опережающей коммутации (AUE)	AUE- На рукоятке	■	■	■	■
	AUE- Внутри автоматического выключателя	–	■	–	■
Моторный привод	MOD	■	–	■	–
	MOE	–	■	–	■
	MOE-E	–	■	–	■
Расцепители токов утечки на землю	RC Inst	■	–	■	–
	RC Sel 200	■	–	–	–
	RC Sel для XT1 XT3	■	–	■	–
	RC Sel для XT2 XT4	–	■	–	■
	RC Sel Тип B	–	–	■	–

Дополнительные реле

С подключенными проводами
SOR – PS SOR – UVR

Реле отключения (независимый расцепитель) (SOR) обеспечивает отключение автоматического выключателя с помощью кратковременного электрического сигнала. Работа реле гарантируется при напряжениях в диапазоне от 70 до 110% от номинального напряжения Un как переменного, так и постоянного тока. Реле отключения (SOR) всегда оснащается концевым контактом для снятия электропитания при размыкании выключателя после срабатывания реле.
Имеется возможность реализации аварийной команды размыкания с дистанционным управлением путем присоединения к реле SOR замыкающей кнопки.

Реле отключения постоянного действия (PS-SOR). В отличие от реле отключения SOR, это реле может постоянно находиться под напряжением. Потребляемая мощность реле PS SOR намного ниже потребляемой мощности реле SOR.

С подключенными проводами и разъемом
SOR – PS SOR – UVR
для выкатного автоматического выключателя

Реле минимального напряжения (UVR) отключает автоматический выключатель в случае отсутствия напряжения на реле или падения напряжения. Диапазон срабатывания по стандарту составляет от 0,7 до 0,35 x Un. После срабатывания автоматический выключатель может быть включен снова, если напряжение сети выше 0,85 x Un. Если реле минимального напряжения не запитано, включить автоматический выключатель или замкнуть его главные контакты невозможно. Имеется возможность реализации аварийной команды размыкания с дистанционным управлением путем присоединения к реле UVR размыкающей кнопки.

Для установки любого из дополнительных реле серии Tmax XT не требуются винты. Они фиксируются очень просто, следует лишь слегка нажать в соответствующем месте. Все дополнительные реле имеются в двух вариантах:

Без проводов
SOR – PS SOR – UVR

- с предварительно подключенными проводами (AWG20, сечение 0,5 мм^2 до 300 В, AWG17 – 1 мм^2 до 525 В):
  – для стационарных/втычных автоматических выключателей с проводами длиной 1 м;
  – для выкатных автоматических выключателей с разъемом для фиксированной части и подвижной части;
- без проводов:
  – для стационарных/втычных автоматических выключателей с клеммами для подключения проводов сечением до 1,5 мм^2 .

Аксессуары

Электрические аксессуары

Установка в автоматических выключателях:

- трехполюсных: одно из реле SOR, PS-SOR или UVR может быть установлено в гнезде слева от рычага управления;
- четырехполюсных: реле SOR, PS-SOR или UVR могут быть размещены одновременно в гнезде третьего и четвертого полюса. Если автоматический выключатель выкатного исполнения, необходимо заказать разъем для четвертого полюса, чтобы можно было установить реле SOR, PS-SOR и UVR в четвертом полюсе. Если имеется расцепитель токов утечки на землю, отключающий электромагнит (SA) этого расцепителя устанавливается в гнезде третьего полюса слева от рычага управления.

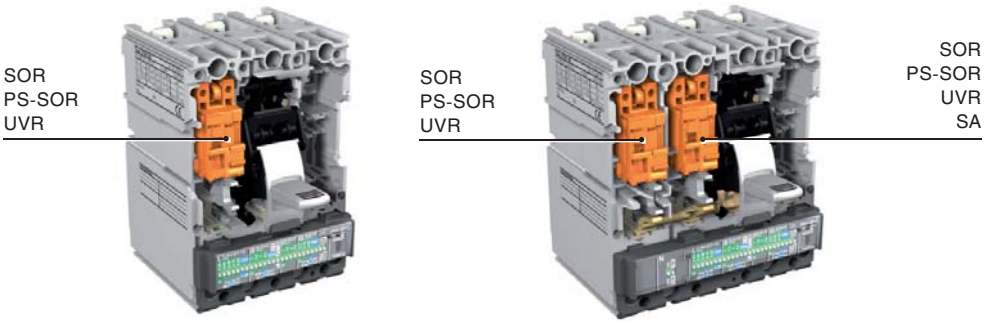

Электрические характеристики реле отключения – SOR

Исполнение	Макс. пусковая потребляемая мощность		Сопротивление	
	перем. тока, ВА	пост. тока, Вт	Внутреннее [Ом]	Внешнее [Ом]
12 В пост. тока		50	2,67	0
24–30 В перем./пост. тока	50	50	11	0
48–60 В перем./пост. тока	60	60	62	0
110...127 В перем. тока – 110...125 В пост. тока	50	50	248	0
220...240 В перем. тока – 220...250 В пост. тока	50	50	930	0
380-440 В перем. тока	55		2300	0
480-525 В перем. тока	55		5830	0

Электрические характеристики реле отключения постоянного действия – PS-SOR

Исполнение	Потребляемая мощность при нормальной работе		Сопротивление	
	перем. тока, ВА	пост. тока, Вт	Внутреннее [Ом]	Внешнее [Ом]
24–30 В перем./пост. тока	6	6	162	0
48–60 В перем./пост. тока	4,5	4,5	586–930(1)	0
110...127 В перем. тока – 110...125 В пост. тока	5	5	3720	0
220...240 В перем. тока – 220...250 В пост. тока	5	5	13550	0
380–440 В перем. тока	7		20502	10000
480–525 В перем. тока	8,5		20502	15000

(1) Два разных значения относятся к минимальному и максимальному используемому напряжению

Электрические характеристики реле минимального напряжения – UVR

Исполнение	Потребляемая мощность при нормальной работе		Сопротивление	
	перем. тока, ВА	пост. тока, Вт	Внутреннее [Ом]	Внешнее [Ом]
24–30 В перем./пост. тока	1,5	1,5	399	0
48 В перем./пост. тока	1	1	1447	100
60 В перем./пост. тока	1	1	2405	100
110...127 В перем. тока – 110...125 В пост. тока	2	2	8351	390
220...240 В перем. тока – 220...250 В пост. тока	2,5	2,5	20502	9000
380–440 В перем. тока	3		20502	39000
480–525 В перем. тока	4		20502	59000

Устройство задержки времени для реле минимального напряжения

Устройство задержки времени для реле минимального напряжения (UVD)

Реле минимального напряжения UVD может быть объединено с внешним электронным устройством задержки времени, которое, в соответствии с настройками, позволяет задержать отключение автоматического выключателя в случае падения или отсутствия напряжения питания самого реле, чтобы предотвратить ложные срабатывания, вызванные временными перебоями электроснабжения. Устройство задержки времени должно использоваться с реле минимального напряжения UVR с соответствующим напряжением. Дистанционную команду отключения можно реализовать путем присоединения размыкающей кнопки к реле минимального напряжения UVR, объединенному с устройством задержки времени UVD.

Электрические характеристики устройства задержки времени для реле минимального напряжения – UVD	
Напряжение питания [В]	24...30 В перем./пост. тока
	48...60 В перем./пост. тока
	110...125 В перем./пост. тока
	220...250 В перем./пост. тока
Устанавливаемая задержка [с]	0,25 – 0,5 – 0,75 – 1 – 1,25 – 2 – 2,5 – 3
Точность по времени срабатывания	±15%

Дополнительные контакты

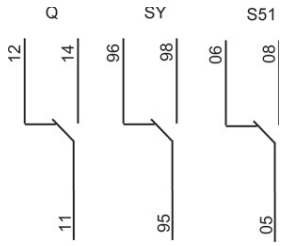

Контакты обеспечивают вывод информации о текущем состоянии автоматического выключателя. Доступна следующая информация:

- разомкнут/замкнут: указывает положение главных контактов автоматического выключателя (тип контакта – Q);
- срабатывание расцепителя: сигнализирует о размыкании автоматического выключателя при срабатывании расцепителя защиты (при перегрузке или коротком замыкании), срабатывании расцепителя токов утечки на землю, реле отключения или реле минимального напряжения, нажатии аварийной кнопки отключения моторного привода или кнопки тестирования (тип контакта – SY);
- срабатывание расцепителя защиты: сигнализирует о срабатывании одной из функций защиты электронного или термомагнитного расцепителя защиты (тип контакта – S51).

Изменение состояния контактов: Q (разомкнут/замкнут), SY (срабатывание), S51 (срабатывание защиты)				
Нормальная работа	Выключатель разомкнут	Q=12	SY=96	S51=06
	Выключатель замкнут	Q=14	SY=96	S51=06
Разъединение, вызванное: – реле отключения SOR; – реле мин. напряжения UVR; – проверкой срабатывания (нажатие на кнопку Test)	Выключатель разомкнут	Q=12	SY=96	S51=06
	Выключатель замкнут	Q=14	SY=96	S51=06
	Выключатель сработал	Q=12	SY=98	S51=06
	Выключатель взведён	Q=12	SY=96	S51=06
Разъединение, вызванное срабатыванием одной из функций защит	Выключатель разомкнут	Q=12	SY=96	S51=06
	Выключатель замкнут	Q=14	SY=96	S51=06
	Выключатель сработал	Q=12	SY=98	S51=08
	Выключатель взведён	Q=12	SY=96	S51=06

Дополнительный контакт с подключенными проводами

Дополнительный контакт без проводов

Дополнительный контакт с подключенными проводами и разъемом для выкатного выключателя

Дополнительные контакты 24 В пост. тока и 250 В перем./пост. тока

Дополнительные контакты для применения на напряжения 24 В пост. тока и 250 В перем./пост. тока устанавливаются без применения винтов. Они фиксируются очень просто при помощи легкого нажатия в соответствующем месте. Имеются следующие варианты дополнительных контактов:

- С предварительно подключенными проводами (AWG20, сечение 0,5 мм²):
  – для стационарных/втычных автоматических выключателей с проводами длиной 1 м;
  – для выкатных автоматических выключателей с разъемом для фиксированной части и подвижной части;
- Без проводов:
  – для стационарных/втычных автоматических выключателей с клеммами для подключения проводов сечением 0,5…1,5 мм².

Дополнительные контакты могут быть установлены в любой из автоматических выключателей серии Tmax XT в различных комбинациях, как показано в таблице. Для более гибкой конфигурации можно заказать следующие изделия:

- дополнительный контакт без проводов, используется для различных сигналов (Q или SY) в зависимости от занимаемого гнезда в автоматическом выключателе, в котором он установлен;
- дополнительный контакт S51 без проводов, который может использоваться для автоматических выключателей XT2 и XT4;
- дополнительный контакт с подключенными непронумерованными проводами. Устанавливая его в различные гнезда в автоматическом выключателе, можно получить разные сигналы (Q или SY).

Комбинации поставок доп. контактов с проводами	XT1	XT2	XT3	XT4
	3/4 полюса	3/4 полюса	3/4 полюса	3/4 полюса
1Q 1SY 24 В пост. тока	F-P	F-P-W	F-P	F-P-W
3Q 1SY 24 В пост. тока	–	F-P-W	F-P	F-P-W
1S51 24 В пост. тока	–	F-P-W	–	F-P-W
1Q 1SY 250 В перем./пост. тока	F-P	F-P-W	F-P	F-P-W
2Q 2SY 1S51 250 В перем./пост. тока	–	F-P-W	–	F-P-W
3Q 2SY 250 В перем./пост. тока	–	F-P-W	–	F-P-W
3Q 1SY 250 В перем./пост. тока	–	F-P-W	F-P	F-P-W
1S51 250 В перем./пост. тока	–	F-P-W	–	F-P-W
2Q 1SY 250 В перем./пост. тока	F-P	F-P	F-P	F-P
3Q слева 250 В перем./пост. тока	F-P	F-P	F-P	F-P

F = стационарный, P = втычной, W = выкатной

Дополнительные контакты 24 В пост. тока – 250 В перем./пост. тока

	Автоматический выключатель, 3 полюса	Автоматический выключатель, 4 полюса
XT1	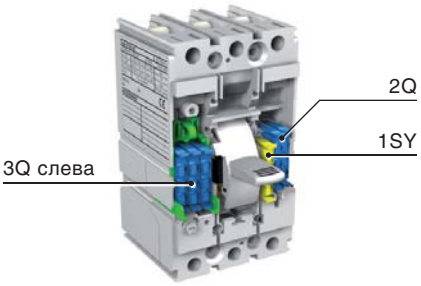	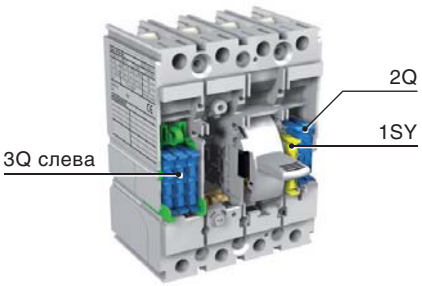
XT3	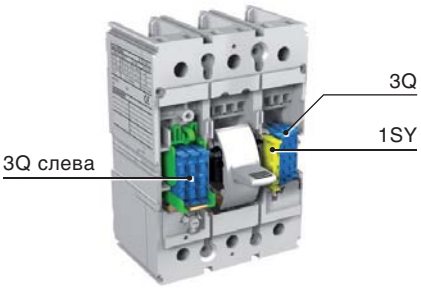	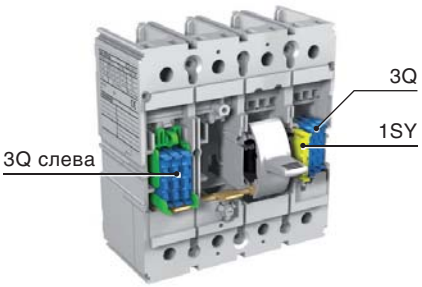
XT2 XT4	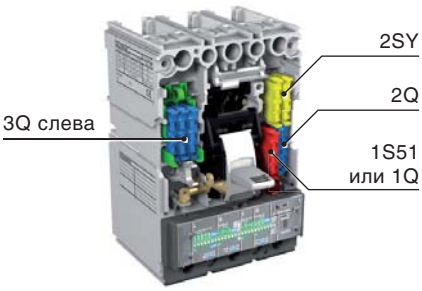	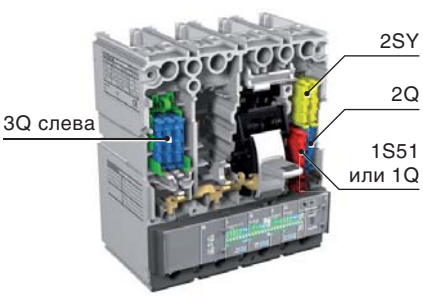

Дополнительные контакты 250 В перем./пост. тока – Электрические характеристики

Напряжение питания [В]	Категория применения (G2. 16)	Рабочий ток In [A]	
		Переменный	Постоянный
110 перем./пост. тока	DC -12	–	0,5
	DC -14	–	0,05
125 перем./пост. тока	AC-12, AC-13, AC-14	6	–
	AC-15	5	–
250 перем./пост. тока	AC-12 и DC-12	6	0,3
	AC-13	6	–
	AC-14 и DC-14	5	0,03
	AC-15	4	–

Дополнительные контакты 24 В пост. тока – Электрические характеристики

Напряжение питания [В]	Рабочий ток In [A]
	Пост. ток
5 пост. тока	0,01
24 пост. тока	0,1

Дополнительный контакт с проводами

Дополнительный контакт с проводами для выкатного выключателя

Дополнительные контакты на 400 В перем. тока

Дополнительные контакты на 400 В перем. тока доступны только для автоматических выключателей XT2 и XT4 в следующих вариантах:

- с предварительно подключенными проводами (AWG17, сечение 1 мм^2):
  - для стационарных/втычных автоматических выключателей с проводами длиной 1 м;
  - для выкатных автоматических выключателей с разъемом для фиксированной части и подвижной части.

Контакты в исполнении на 400 В полностью занимают правое гнездо выключателя.

Комбинации	XT1	XT2	XT3	XT4
	3/4 полюса	3/4 полюса	3/4 полюса	3/4 полюса
1Q 1SY 400 В	–	F-P-W	–	F-P-W
2Q 400 В	–	F-P-W	–	F-P-W

F = стационарный, P = втычной, W = выкатной

Дополнительные контакты 400 В перем. тока

	Автоматический выключатель, 3 полюса	Автоматический выключатель, 4 полюса
XT2 XT4	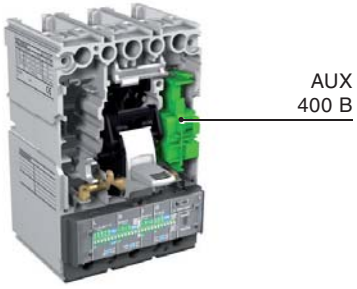	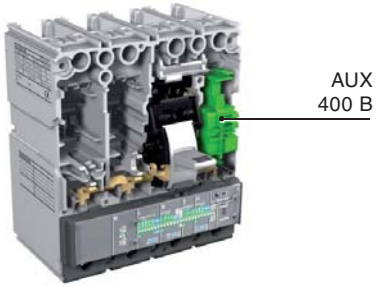

Дополнительные контакты 400 В перем. тока – Электрические характеристики

Напряжение питания [В]	Рабочий ток In [A]	
	Переменный	Постоянный
125 перем./пост. тока	–	0,5
250 перем./пост. тока	12	0,3
400 перем./пост. тока	3	–

Дополнительный контакт положения

Дополнительные контакты положения – AUP

Контакты, которые обеспечивают вывод информации о положении автоматического выключателя относительно фиксированной части во втычном или выкатном исполнении. Имеются два типа контактов положения (AUP), на 250 В перем./пост. тока и 24 В пост. тока:

- контакт сигнализации об установленном положении выключателя для всех втычных и выкатных автоматических выключателей Tmax XT, располагается в фиксированной части;
- контакт сигнализации об извлеченном положении выключателя для всех выкатных автоматических выключателей Tmax XT2 и XT4, устанавливается сбоку на подвижной части выкатного исполнения.

Информация по электрическим характеристикам контактов приведена в таблицах выше «Дополнительные контакты 250 В перем./пост. тока» и «Дополнительные контакты 24 В пост. тока».

Автоматический выключатель		Кол-во контактов положения «установлен»	Кол-во контактов положения «извлечен»
XT1	3/4 полюса	4	–
XT2	3 полюса	2	2
	4 полюса	4	
XT3	3/4 полюса	4	–
XT4	3/4 полюса	4	2



Втычной автоматический выключатель с контактом установленного положения

S75I=104

S75I=102

Выкатной автоматический выключатель с контактами положения «установлен» – «извлечен»

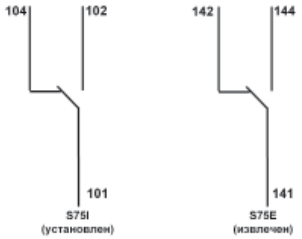

S75I=102
S75E=144

S75I=102
S75E=144

S75I=104
S75E=142

Контакты опережающего действия в поворотной рукоятке

Дополнительные опережающие контакты внутри автоматического выключателя и разъем

Дополнительные опережающие контакты – AUE

Контакты опережения **замыкания**: позволяют обеспечить электропитанием реле минимального напряжения с опережением относительно момента замыкания силовых контактов в соответствии со стандартами IEC 60204-1, VDE 0113.
Контакты опережения **размыкания**: позволяют заранее отсоединить любые электронные устройства, подключенные к системе, которые могли бы быть повреждены из-за перенапряжений, возникающих при размыкании автоматического выключателя.

Дополнительные опережающие контакты размыкания/замыкания могут быть следующими:
- контакты, установленные в поворотных рукоятках управления прямого действия и на дверь щита для всех автоматических выключателей Tmax XT (макс. два контакта на 400 В):
  – в варианте с подключенными проводами длиной 1 м (тип – AWG20);
  – доступны отдельные коды для выкатных исполнений, которые включают в себя разъем для подвижной и фиксированной части.
- контакты, устанавливаемые в стационарных трех- и четырехполюсных автоматических выключателях Tmax XT2 и XT4 (макс. два дополнительных контакта 250 В). Этот тип опережающих контактов поставляется с разъемом для установки на левой стороне автоматического выключателя для упрощения подсоединения внешних цепей (тип провода – AWG20). Установка контактов в 4-х полюсный выключатель исключает возможность использования расцепителя токов утечки на землю RC Sel.

Информация по электрическим характеристикам контактов приведена в таблицах выше «Дополнительные контакты 250 В перем./пост. тока» и «Дополнительные контакты 400 В перем. тока».

Моторный привод прямого действия (MOD)

Моторные приводы

Предназначены для управления размыканием и замыканием автоматического выключателя:
- дистанционно, с помощью электронного управления;
- локально, непосредственно с передней панели, с помощью специального механизма.

Моторный привод прямого действия MOD

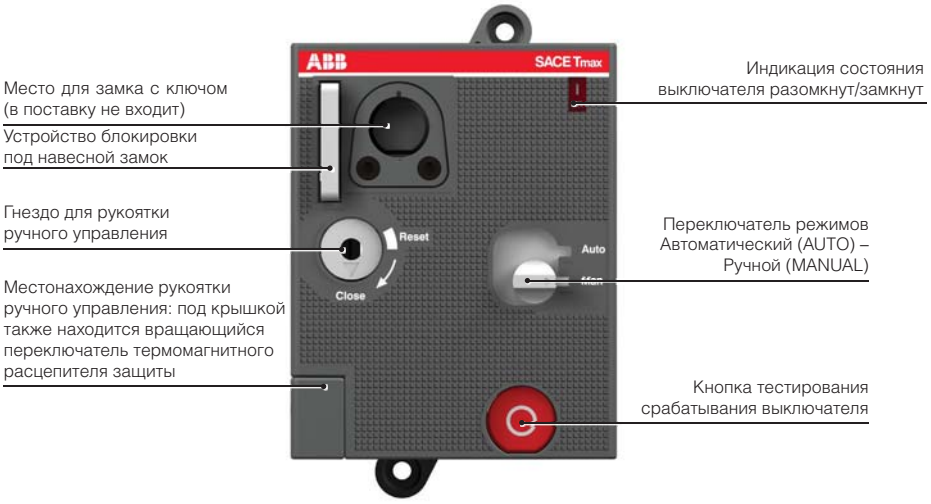

Моторный привод прямого действия для выключателей XT1 и XT3 поставляется в комплекте с:
- проводами длиной 1 м;
- фланцем для замены стандартного фланца, поставляемого с автоматическим выключателем;
- устройством блокировки выключателя и привода в отключенном состоянии, под навесной замок. Позволяет использовать до трёх замков с диаметром дужки 8 мм;
- дополнительными контактами (AUX-MO), которые выдают сигнал о режиме управления моторного привода (ручной или автоматический);
- (по запросу) моторный привод может быть оснащен замком с ключом (см. раздел «Замки и блокировки» в главе «Механические аксессуары»).

Описание работы привода:

- переключатель на передней панели привода MOD используется для выбора рабочего режима:
  - АВТОМАТИЧЕСКИЙ (AUTO): в этом положении автоматический выключатель может быть замкнут только дистанционно с помощью электрического импульса, в то время как команда размыкания исполняется как дистанционно, так и вручную;
  - РУЧНОЙ (MANUAL): в этом положении автоматический выключатель может быть разомкнут/замкнут только с передней панели привода с помощью специальной рукоятки, которая расположена в своем гнезде в корпусе привода;
- работа моторного привода с дистанционным управлением также гарантируется при подаче команд размыкания/замыкания постоянного действия;
- циклы управления, показанные на следующей схеме, зависят от электрической схемы сброса после срабатывания расцепителя, выбранной заказчиком (см. электрические схемы сброса в главе «Электрические схемы»).

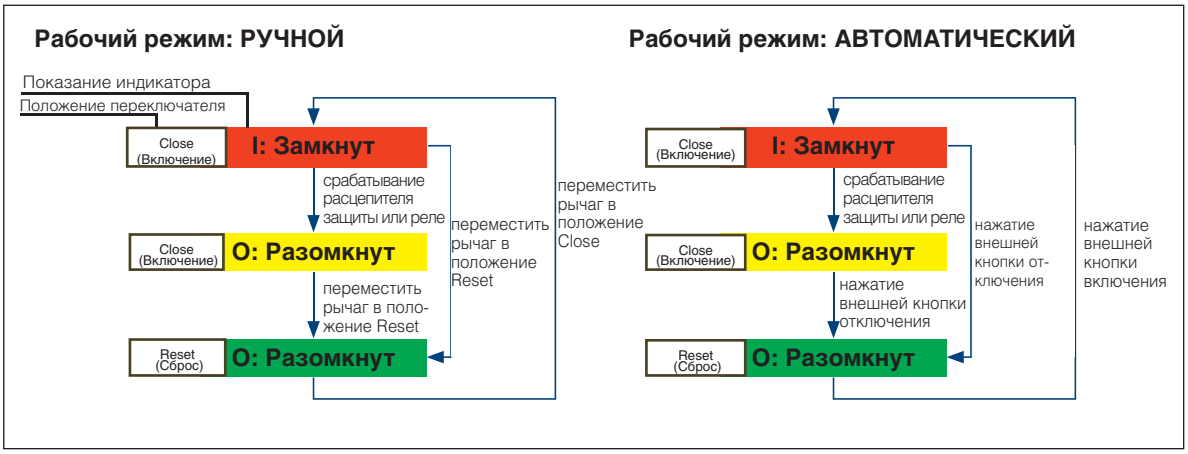

Моторные приводы MOE и MOE-E

Моторный привод со взводом пружин (MOE или MOE-E)

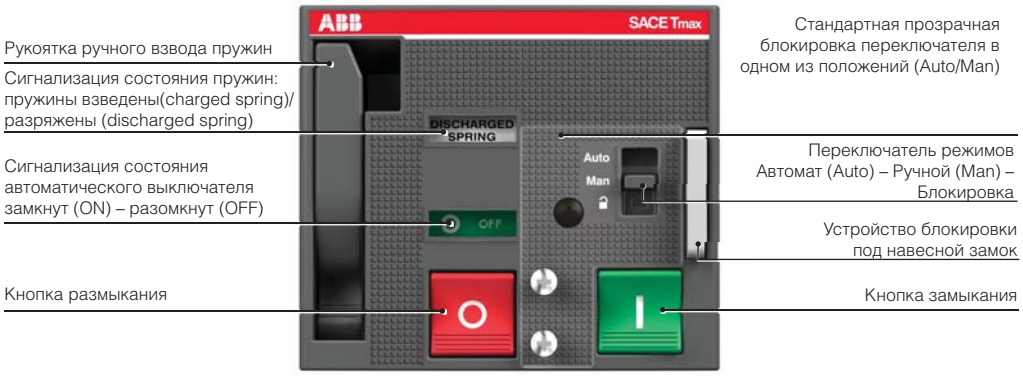

Моторный привод MOE или MOE-E для автоматических выключателей XT2 и XT4 поставляется в комплекте с:

- проводами длиной 1 м;
- разъемом для фиксированной и подвижной частей выкатных выключателей; Если моторный привод используется со стационарными или втычными автоматическими выключателями, разъем можно легко отсоединить;
- фланцем для замены стандартного фланца, поставляемого с автоматическим выключателем;
- устройством блокировки выключателя и привода в отключенном состоянии, под навесной замок. Позволяет использовать до трёх замков с диаметром дужки 8 мм;
- прозрачной блокировкой переключателя режимов Автоматический (Auto) – Ручной (Man.);
- дополнительными контактами (AUX-MO), которые выдают сигнал о режиме управления моторного привода (ручной или дистанционный);

- (по запросу) моторный привод может быть оснащен замком с ключом (см. раздел «Замки и блокировки» в главе «Механические аксессуары»);
- (по запросу) моторный привод может быть оснащен замком для блокировки ручного управления MOL-M (см. раздел «Замки и блокировки» в главе «Механические аксессуары»).

Описание работы привода:

- переключатель на передней панели привода MOE используется для выбора рабочего режима:
  – АВТОМАТИЧЕСКИЙ (AUTO): в этом положении кнопка включения на передней панели привода заблокирована. Автоматический выключатель может быть замкнут только дистанционно с помощью электрического импульса, в то время как команда размыкания исполняется как дистанционно, так и вручную;
  – РУЧНОЙ (MANUAL): автоматический выключатель может быть разомкнут/замкнут только с передней панели привода с помощью соответствующих кнопок;
  – БЛОКИРОВКА: в этом положении автоматический выключатель находится в разомкнутом состоянии. Это состояние можно зафиксировать навесными замками;
- работа моторного привода с дистанционным управлением также гарантируется при подаче команд размыкания/замыкания постоянного действия. После подачи команды размыкания моторный привод выполнит следующую (постоянную) команду замыкания, когда операция размыкания будет полностью выполнена. Аналогично, привод принимает команду размыкания после выполнения предыдущей операции замыкания;
- циклы управления, показанные на следующей схеме, зависят от электрической схемы сброса после срабатывания расцепителя, выбранной заказчиком (см. электрические схемы сброса в главе «Электрические схемы»).

При применении электронных расцепителей защиты Ekip LSI, Ekip LSIG или Ekip M-LRIU с модулем Ekip Com можно использовать моторный привод MOE-E вместо моторного привода MOE.
Моторный привод MOE-E позволяет использовать цифровые сигналы от системы диспетчеризации и управления с помощью расцепителя и контактов модуля Ekip Com и преобразовывать их в управляющие воздействия на моторный привод. Все характеристики моторного привода MOE, указанные выше, действительны также и для моторного привода MOE-E.

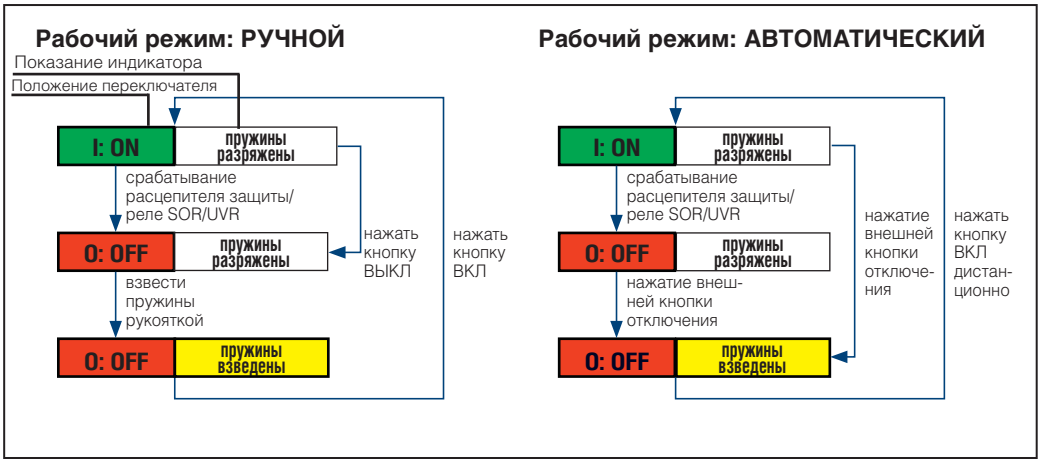

Аксессуары
Электрические аксессуары

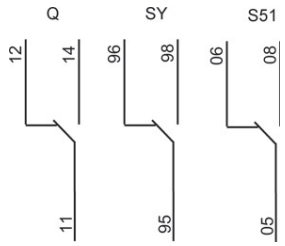

Изменение состояния контактов: Q (разомкнут/замкнут), SY (срабатывание) S51, (срабатывание защиты)

Выключатель с приводом MOE (режим управления – Manual, Ручной)				
Нормальная работа	Выключатель замкнут	Q=14	SY=96	S51=06
	При нажатии на красную кнопку выключатель срабатывает	Q=12	SY=98	S51=06
	Взвод пружин, выключатель переходит в состояние »разомкнут»	Q=12	SY=96	S51=06
	При нажатии на зеленую кнопку выключатель замыкается	Q=14	SY=96	S51=06
Разъединение, вызванное: – реле отключения SOR; – реле мин. напряжения UVR; – проверкой срабатывания (нажатие на кнопку Test).	Выключатель замкнут	Q=14	SY=96	S51=06
	Выключатель сработал	Q=12	SY=98	S51=06
	Взвод пружин, выключатель переходит в состояние »разомкнут»	Q=12	SY=96	S51=06
	При нажатии на зеленую кнопку выключатель замыкается	Q=14	SY=96	S51=06
Разъединение, вызванное срабатыванием одной из функций защит	Выключатель замкнут	Q=14	SY=96	S51=06
	Выключатель сработал	Q=12	SY=98	S51=08
	Взвод пружин, выключатель переходит в состояние »разомкнут»	Q=12	SY=96	S51=06
	При нажатии на зеленую кнопку выключатель замыкается	Q=14	SY=96	S51=06
Выключатель с приводом MOE (режим управления – Auto, Автоматический)				
Нормальная работа	Выключатель замкнут	Q=14	SY=96	S51=06
	По дистанционной команде отключения выключатель размыкается	Q=12	SY=98	S51=06
	По дистанционной команде включения выключатель замыкается	Q=14	SY=96	S51=06
Разъединение, вызванное: – реле отключения SOR; – реле мин. напряжения UVR; – проверкой срабатывания (нажатие на кнопку Test).	Выключатель замкнут	Q=14	SY=96	S51=06
	Выключатель сработал	Q=12	SY=98	S51=06
	По дистанционной команде отключения выключатель размыкается	Q=12	SY=96	S51=06
	По дистанционной команде включения выключатель замыкается	Q=14	SY=96	S51=06
Разъединение, вызванное срабатыванием одной из функций защит	Выключатель замкнут	Q=14	SY=96	S51=06
	Выключатель сработал	Q=12	SY=98	S51=08
	По дистанционной команде отключения выключатель размыкается	Q=12	SY=96	S51=06
	По дистанционной команде включения выключатель замыкается	Q=14	SY=96	S51=06

Электрические характеристики		MOD		MOE и MOE-E	
Номинальное напряжение, Un	[В]	–	24 пост. тока	–	24 пост. тока
	[В]	–	48…60 пост. тока	–	48…60 пост. тока
	[В]	110…125 перем. тока	110…125 пост. тока	110…125 перем. тока	110…125 пост. тока
	[В]	220…250 перем. тока	220…250 пост. тока	220…250 перем. тока	220…250 пост. тока
	[В]	380...440 перем. тока	–	380...440 перем. тока	–
	[В]	480...525 перем. тока	–	480...525 перем. тока	–
Рабочее напряжение	[% Un]	МИН=85% Un; МАКС=110% Un			
Пусковая потребляемая мощность Ps	[ВА – Вт]	≤ 500	≤ 500	≤ 300	≤ 300
Потребляемая мощность Pc	[ВА – Вт]	≤ 300	≤ 300	≤ 150	≤ 150
Рабочая частота переменного тока	[Гц]	50..60		50..60	
Время [1]	размыкание [с]	< 0,1		< 1,5	
	замыкание [с]	< 0,1		< 0,1	
	сброс [с]	< 0,1		< 3	
Срок службы	[кол-во операций]	25000		25000	
Минимальная длительность импульса управления на размыкание и замыкание	[мс]	≥ 150		≥ 150	

[1] Общее время, от получения сигнала до его исполнения выключателем.

Разъемы для электрических аксессуаров

Штепсельный разъём для установки на монтажной панели

Втычной автоматический выключатель

В автоматических выключателях Tmax XT втычного исполнения цепи дополнительных электрических аксессуаров можно разъединять с помощью двух разных типов разъемов:

- штепсельный разъем для крепления на монтажной панели: для XT1, XT2, XT3, XT4;
- разъем, одна часть которого закрепляется на задней стороне выключателя, а ответная часть – в корзине втычного исполнения: для XT2, XT4.

Штепсельные разъемы для установки на монтажной панели

Для упрощения подсоединения/отсоединения вспомогательных цепей электрические аксессуары можно подключить к одному или нескольким штепсельным разъемам, установленным на монтажной панели в шкафу.
Можно использовать 3, 6, 9 и 15-штырьковые разъемы. Провода подсоединяются к разъему/отсоединяются от разъема быстро и просто без использования специальных инструментов.
При определении типов необходимых разъемов следует учитывать количество проводов для каждого электрического аксессуара.

Аксессуар	Кол-во проводов
SOR, PS-SOR, UVR, внешняя нейтраль, датчик PTC	2
контакт SA или 1 AUX	3
внешнее питание 24 В, AUE, PR212CI	4
MOE-E	5
Ekip Com, расцепитель токов утечки	6
MOE (с контактом AUX-MO), MOD (с контактом AUX-MO)	7

Разъём, закрепляемый на задней стороне автоматического выключателя и в фиксированной части

Только в автоматических выключателях Tmax XT2 и XT4 втычного исполнения вспомогательные цепи могут быть автоматически отсоединены с помощью разъема, установленного на задней стороне автоматического выключателя и в фиксированной части втычного исполнения.
12-штырьковый разъем может использоваться только с аксессуарами, работающими при напряжении не более 250 В перем./пост. тока. Провода подсоединяются к разъему/отсоединяются от разъема быстро и просто без использования специальных инструментов. Монтаж выполняется заказчиком.

Разъем на задней стороне подвижной части

Ответная часть разъема в фиксированной части втычного исполнения

Применение разъема выкатного исполнения для аксессуаров

Выкатной автоматический выключатель

Если используются выкатные автоматические выключатели, необходимо выбирать коды заказа электрических аксессуаров, специально предназначенных для данного исполнения. Аксессуар с таким кодом будет изготовлен с подключенными проводами и разъемом, одна часть которого будет крепиться на подвижной части (самом выключателе), а ответная часть – на боковой стороне фиксированной части. При заказе моторного привода MOE всегда поставляются разъемы для фиксированной и подвижной частей, так как не существует специального кода для выкатного исполнения.
Разъемы электрических аксессуаров для выкатного исполнения должны устанавливаться с правой стороны выключателя в гнездах, выполненных на боковой направляющей фиксированной части.

Этот тип разъема обеспечивает автоматическое отсоединение вспомогательных цепей, когда выключатель выкачен из фиксированной части.
Если заказчик желает подготовить электропроводку фиксированной части до получения подвижной части, то разъёмы для монтажа в фиксированной части можно заказать в качестве запасных частей.

Расцепители токов утечки на землю

Автоматические выключатели и выключатели-разъединители рассчитаны на подключение расцепителей токов утечки на землю.
Автоматические выключатели дифференциального тока, полученные из автоматического выключателя, известны как «комбинированные» выключатели; это означает, что наряду с типичными функциями защиты от перегрузок и коротких замыканий они также обеспечивают защиту людей и защиту от токов утечки на землю, от прямого и косвенного прикосновения, а также от возгорания.
Выключатели дифференциального тока, полученные из выключателя-разъединителя, это «чистые» выключатели токов утечки на землю, то есть они обеспечивают только защиту от дифференциальных токов, а не типовые для автоматических выключателей функции защиты. «Чистые» дифференциальные выключатели чувствительны к току повреждения на землю и, в общих случаях, применяются как главные выключатели-разъединители в малых распределительных щитах конечных пользователей.
Использование «чистых» и «комбинированных» автоматических выключателей токов утечки на землю обеспечивает непрерывный контроль состояния изоляции установки. При этом гарантируется эффективная защита от возгорания и взрыва, и если устройства защиты имеют уставку срабатывания $I\Delta n \leq 30$ мА, они также защищают людей при прямом и косвенном прикосновении, обеспечивая обязательные меры защиты от поражения персонала электрическим током в соответствии со стандартами и предписаниями.
Расцепители токов утечки на землю соответствуют требованиям следующих стандартов:
- IEC 60947-2, Приложение B;
- IEC 61000: для защиты от ложного срабатывания.

Расцепители токов утечки на землю, которые могут использоваться с автоматическими выключателями серии Tmax XT, указаны ниже:

	XT1		XT2		XT3		XT4	
	3п	4п	3п	4п	3п	4п	3п	4п
RC Inst	F	F			F	F		
RC Sel для XT1-XT3	F	F			F	F		
RC Sel 200		F						
Rc Sel XT2-XT4				F-P-W				F-P-W
RC Тип B						F		

F = стационарный, P = втычной, W = выкатной

Все расцепители токов утечки на землю Tmax XT:
- разработаны с использованием микропроцессоров и воздействуют на механизм расцепления автоматического выключателя посредством отключающего электромагнита (поставляемого с расцепителем токов утечки на землю и также доступного в качестве запасной части), размещаемого в специальном гнезде третьего полюса, слева от рычага управления;
- не требуют вспомогательного электропитания, так как запитываются непосредственно от защищаемых линий;
- подводить питание можно как сверху, так и снизу;
- гарантированно функционируют даже при одной фазе с нейтралью или только двух фазах, на которые подается напряжение, а также при наличии однонаправленного пульсирующего тока с постоянной составляющей (минимальное действующее значение «фаза-нейтраль» равно 85 В);
- допускают всевозможные комбинации подключения, при условии подсоединения нейтрали к первому слева полюсу в четырехполюсном исполнении (для гарантированного срабатывания).

Расцепители токов утечки на землю RC Sel 200 (тип A) XT1

Благодаря малой высоте расцепитель токов утечки на землю RC Sel 200 может устанавливаться в 200 мм модулях. Кроме того, специальная форма расцепителя сокращает общий размер установки, если два или большее количество блоков устанавливаются рядом друг с другом.

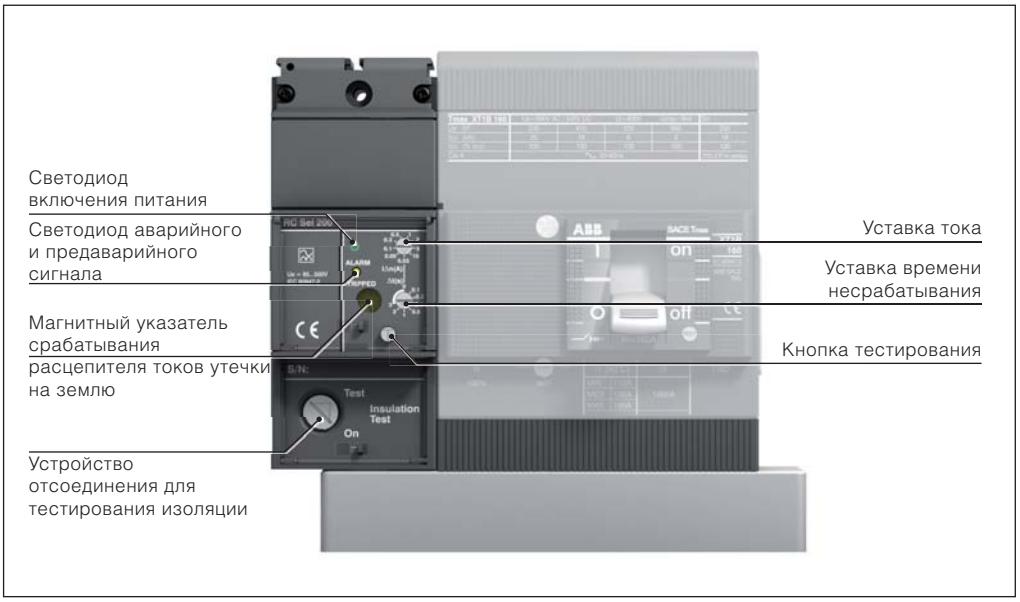

Расцепители токов утечки на землю RC Inst для XT1 и XT3

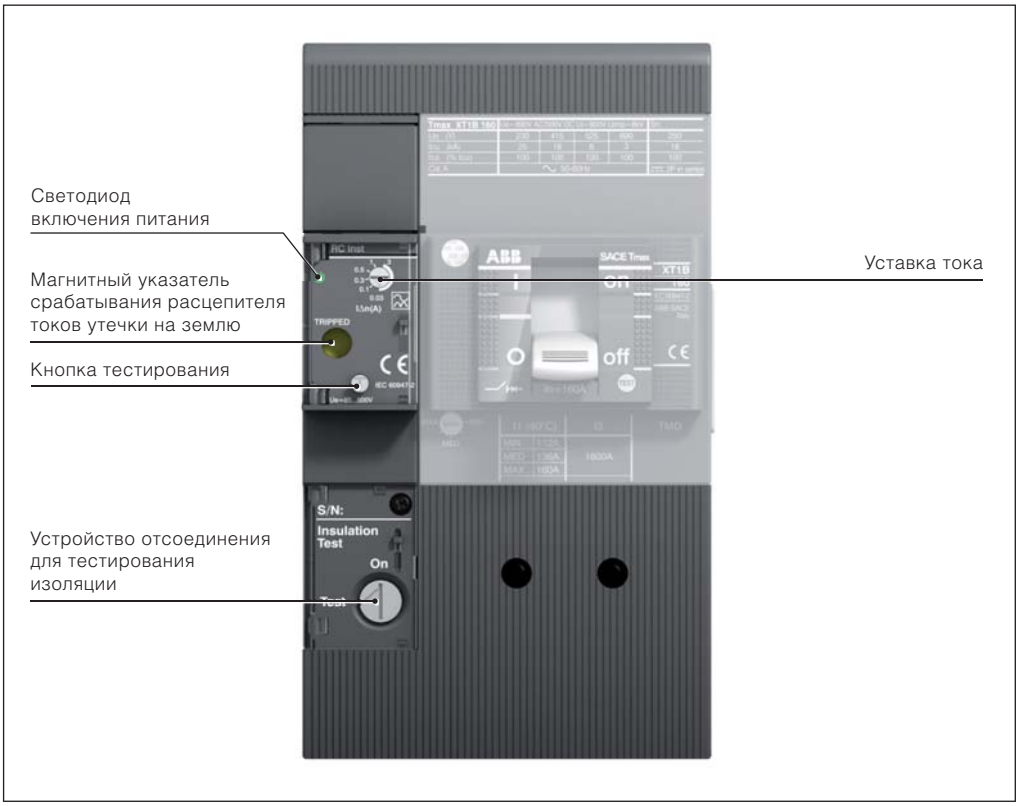

Расцепители токов утечки на землю RC Inst, RC Sel (тип A) для XT1 и XT3

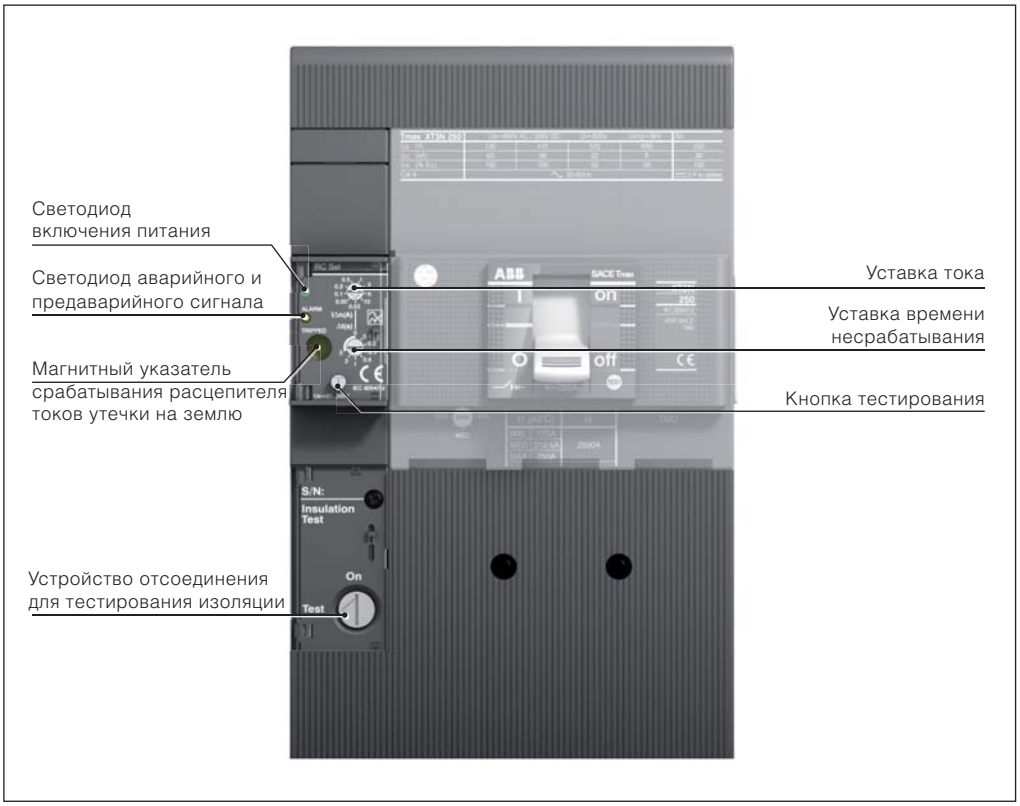

Только в стационарном исполнении для выключателей XT1 и XT3 с расцепителями токов утечки RC Inst или RC Sel возможно применение задних выводов, обозначаемых как "комплект 4p RC Rear".

Расцепители токов утечки на землю RC Sel (тип A) для XT2 и XT4

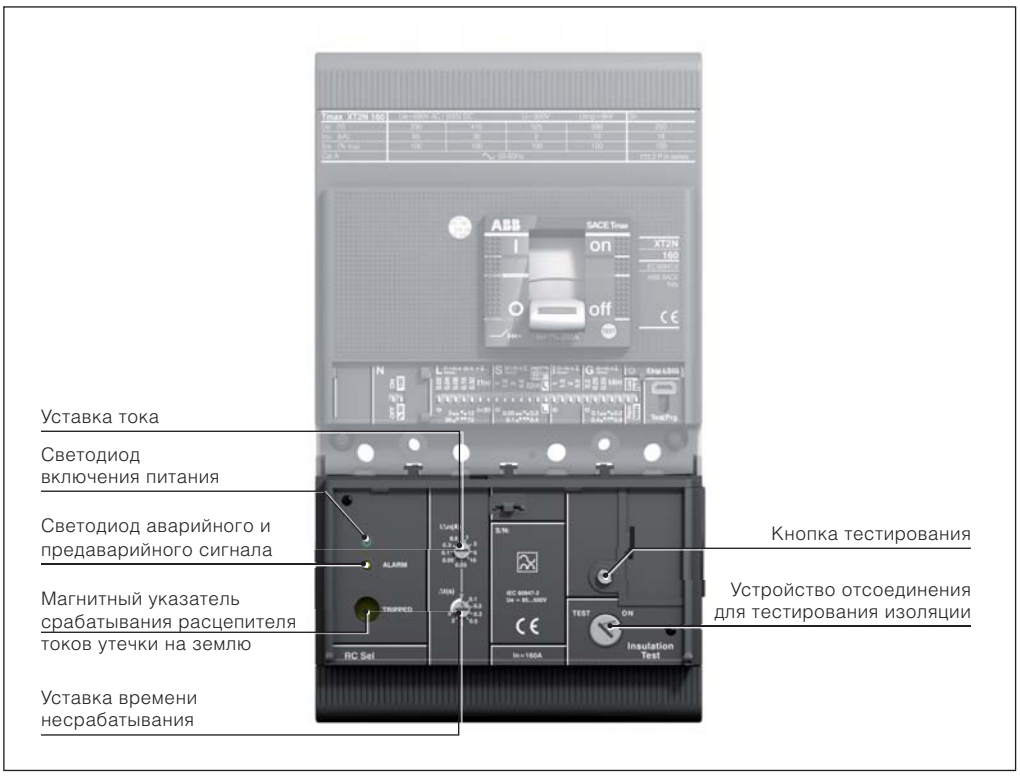

Стационарный расцепитель токов утечки на землю RC Sel можно легко преобразовать:

- во втычное исполнение:
  - путем заказа комплекта для преобразования расцепителя токов утечки на землю из стационарного исполнения во втычное исполнение;
- в выкатное исполнение:
  - путем заказа комплекта для преобразования расцепителя токов утечки на землю из втычного исполнения в выкатное исполнение. В этом комплекте содержится отключающая катушка выкатного расцепителя токов утечки на землю для замены отключающаещей катушки, поставленной с устройством стационарного исполнения. Реле отключения выкатного расцепителя токов утечки на землю содержит как разъем для подвижной части, так и разъем для фиксированной части. Для выключателей типоразмера 160 А максимально допустимый ток снижается до 135 А. Для типоразмера 250 А допустимый ток снижается до 210 А.

С расцепителями токов утечки RC Sel для выключателей XT2 и XT4 можно использовать выводы, применяемые как для стационарных выключателей, так и для фиксированных частей втычных и выкатных исполнений.

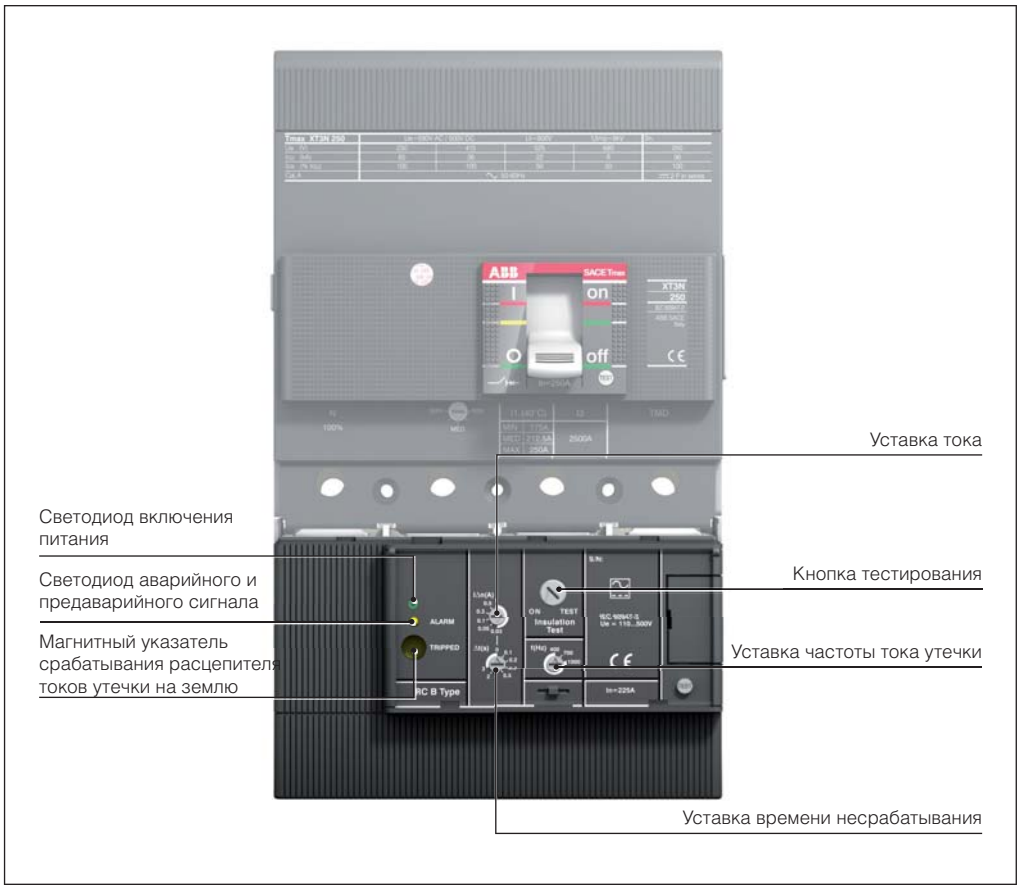

Расцепитель токов утечки на землю RC B Type (тип B) для XT3

Расцепитель токов утечки на землю RC B Type, который должен применяться вместе с автоматическим выключателем XT3, имеет следующие свойства:

- он соответствует режиму работы типа B, что гарантирует чувствительность к токам утечки на землю с переменной, пульсирующей и постоянной составляющими (IEC 60947-1, IEC 60947-2 Приложение B, IEC 60755);
- возможен выбор максимального значения порога чувствительности к частоте тока утечки на землю (3 уставки: 400 – 700 – 1000 Гц). Поэтому расцепитель токов утечки на землю может быть адаптирован к различным требованиям промышленных установок в соответствии с ожидаемыми частотами тока повреждения на стороне нагрузки расцепителя. Типовые установки, для которых может понадобиться предельная величина частоты, отличная от стандартной (50-60 Гц), это сварочные агрегаты, используемые в автомобильной промышленности (1000 Гц), оборудование в текстильной промышленности (700 Гц) и в аэропортах, а также трехфазные электроприводы (400 Гц).

Аксессуары

Электрические аксессуары

Электрические характеристики	РАСЦЕПИТЕЛИ ТОКОВ УТЕЧКИ НА ЗЕМЛЮ				
	RC Sel 200 мм XT1	RC Inst XT1-XT3	RC Sel XT1-XT3	RC Sel XT2-XT4	RC Тип B XT3
Первичное рабочее напряжение [В]	85…500	85…500	85…500	85…690	110…500
Рабочая частота [Гц]	45…66	45…66	45…66	45…66	45…66
Частота тока повреждения [Гц]	50–60	50–60	50–60	50–60	400–700–1000
Работоспособность схемы тестирования [В]	85…500	85…500	85…500	85…500	110…500
Номинальный рабочий ток [А]	до 160	до 160 XT1 до 250 XT3	до 160 XT1 до 250 XT3	до 160 XT2(2) до 250 XT4(2)	до 225
Регулируемые пороги срабатывания [А]	0,03–0,05–0,1–0,3 0,5–1–3–5–10	0,03–0,1–0,3 0,5–1–3	0,03–0,05–0,1–0,3 0,5–1–3–5–10	0,03–0,05–0,1–0,3 0,5–1–3–5–10	0,03–0,05–0,1 0,3–0,5–1
Селективный тип S	■	–	■	■	■
Регулируемая выдержка времени для НЕсрабатывания [с]при 2xIΔn	мгновенное срабатывание 0,1–0,2–0,3– 0,5–1–2–3	мгновенное срабатывание	мгновенное срабатывание 0,1–0,2–0,3– 0,5–1–2–3	мгновенное срабатывание 0,1–0,2–0,3– 0,5–1–2–3	мгновенное срабатывание 0–0,1–0,2–0,3– 0,5–1–2–3
Потребляемая мощность	<10 Вт при 500 В перем. тока	<8 Вт при 500 В перем. тока	<10 Вт при 500 В перем. тока	<5 Вт при 500 В перем. тока	<10 Вт при 500 В перем. тока
Отключающая катушка с переключающим контактом для сигнализации срабатывания	■	■	■	■	■
Вход для дистанционной команды размыкания	■	–	■	■	■
НО контакт для предаварийной сигнализации	■	–	■	■	■
НО контакт для аварийной сигнализации	■	–	■	■	■
Предаварийная индикация при токе от 25% IΔn. Непрерывное свечение желтого светодиода	■	–	■	■	■
Аварийная индикация временной выдержки при токе 75% IΔn. Мигающий желтый светодиод(1)	■	–	■	■	■
Тип A для импульсного переменного тока, Тип AC для переменного тока	■	■	■	■	■
Тип B для импульсного тока и при наличии постоянной составляющей	–	–	–	–	■

(1) Уровень 90% для IΔn = 30 мА.

(2) Втычная и выкатная версия: для типоразмера 160 А максимально допустимый ток составляет 135 А;
для типоразмера 250 А максимально допустимый ток составляет 210 А.

Тороид для обнаружения тока утечки с помощью RCQ020/A и RCQ020/P

Щитовые реле SACE RCQ020/A и RCQ020/P для защиты от токов утечки на землю (тип A)

Автоматические выключатели Tmax XT могут также использоваться в сочетании с реле токов утечки на землю RCQ020 с отдельным тороидом, устанавливаемым на линейных проводах (блок RCQ020/A требует вспомогательного питания, блок RCQ020/P имеет автономное питание).

Благодаря широкому диапазону настроек щитовое реле пригодно:

- для применений с особо ограниченными условиями установки, такими как уже установленные автоматические выключатели или ограниченное пространство в отсеке автоматического выключателя;
- для создания системы защиты от токов утечки на землю, скоординированной с различными уровнями распределения, от главного распределительного щита и до конечного потребителя;
- для применений, где требуется защита от токов утечки на землю с низкой чувствительностью, например, в частично (по току) или полностью (по времени) селективных цепях;
- для высокочувствительных применений (физиологическая чувствительность) для защиты персонала от прямых контактов.

Благодаря современной электронике, которая не требует вспомогательного питания щитовое реле RCQ020/P способно обнаруживать утечку тока от 30 мА до 30 А и работать с регулировкой от мгновенного срабатывания и до срабатывания с задержкой 5 с. Механизм размыкания – непрямого действия, воздействует на механизм расцепления автоматического выключателя посредством реле отключения или реле минимального напряжения самого автоматического выключателя.

Команда размыкания на автоматический выключатель (выдержка срабатывания) может временно блокироваться, либо автоматический выключатель может быть отключен дистанционно с помощью устройства RCQ020.

При заказе следует указать следующее оборудование:

- устройство RCQ020/A или RCQ020/P;
- реле отключения (SOR) или реле минимального напряжения (UVR) автоматического выключателя для установки в соответствующем гнезде в левом полюсе самого автоматического выключателя;
- замкнутый тороид, который можно использовать для кабелей и шин, выбираемый из предлагаемых устройств, с диаметром от 60 мм до 185 мм.

Аксессуары

Аксессуары для электронных расцепителей защиты

Имеется следующая сигнализация:

- светодиод индикации состояния расцепителя токов утечки на землю (указывает наличие питания); RCQ020 имеет функцию самодиагностики, благодаря которой щитовое реле RCQ020 подает команду на отключение автоматического выключателя при отсутствии вспомогательного напряжения;
- светодиод для сигнализации о неисправностях;
- светодиод для сигнализации о срабатывании расцепителя токов утечки на землю;
- предаварийные сигналы/аварийные сигналы/сигналы срабатывания защиты.
- светодиодный индикатор тока утечки на лицевой панели RCQ020/P

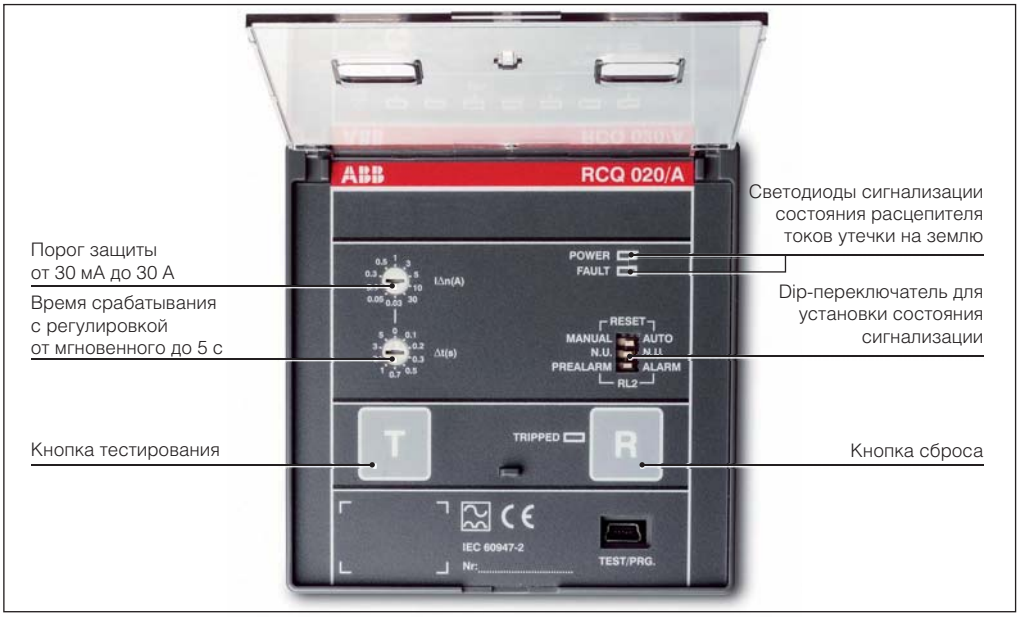

Щитовое реле защиты от токов утечки на землю RCQ020/A и RCQ020/P

Напряжение питания		перем. ток [В]	115–230...415
Рабочая частота		[Гц]	45÷66 Гц
Потребляемый пусковой ток	при 115 В перем. тока		500 мА на 50 мс
	при 230 В перем. тока		150 мА на 50 мс
	при 415 В перем. тока		100 мА на 50 мс
Потребляемая мощность			2 [ВА] / 2 [Вт]
Уставки порога срабатывания IΔn		[A]	0,03–0,05–0,1–0,3–0,5–1–3-5–10–30
Регулировка времени срабатывания		[c]	мгновенное – 0,1–0,2–0,3–0,5–0,7–1–2–3–5
Предаварийный порог срабатывания		x IΔn	25%
Тип A для импульсного переменного тока			■
Сигналы			
Визуальная сигнализация питания устройства			■
Визуальная сигнализация нерабочего состояния/ отсутствия конфигурации устройства			■
Визуальная сигнализация защиты от токов утечки на землю			■
Визуальная сигнализация значения тока утечки			■
Электрический аварийный/предаварийный сигнал			■
Электрический сигнал срабатывания защиты			■
Дистанционное управление			
Команда размыкания с дистанционным управлением			■
Команда сброса с дистанционным управлением			■
Рабочие характеристики замкнутых тороидальных трансформаторов			
Тороидальный трансформатор ∅ 60 [мм]		[A]	In макс. = 250 A; чувствительность 0,03..30 A
Тороидальный трансформатор ∅ 110 [мм]		[A]	In макс. = 400 A; чувствительность 0,03..30 A
Тороидальный трансформатор ∅ 185 [мм]		[A]	In макс. = 800 A; чувствительность 0,1..30 A
Подключение к тороидальному трансформатору			С помощью 4 экранированных или витых проводов. Максимальная длина: 15 м
Габаритные размеры реле Ш x В x Г		[мм]	96 x 96 x 77
Размеры отверстия для установки в дверце		[мм]	92 x 92
Стандарт			IEC 60947-2 Приложение M

Аксессуары

Аксессуары для электронных расцепителей защиты

	Аксессуары для электронных расцепителей защиты			
	Дисплей Ekip Display	Светодиодный индикатор Ekip LED Meter	SACE PR212/CI	Датчик внешней нейтрали
Защита распределительных сетей				
Ekip LS/I	–	–	–	–
Ekip I	–	–	–	–
Ekip LSI	■	■	–	■
Ekip LSIG	■	■	–	■
Защита электродвигателя				
Ekip M-I	–	–	–	–
Ekip M-LIU	–	–	–	–
Ekip M-LRIU	■	■	■	–
Защита генератора				
Ekip G-LS/I	–	–	–	–
Защита нейтрали увеличенного размера				
Ekip N-LS/I	–	–	–	–

Дисплей Ekip Display

Дисплей Ekip Display может быть установлен на передней панели электронного расцепителя защиты и отображает значения тока, аварийные сигналы и запрограммированные параметры защиты.

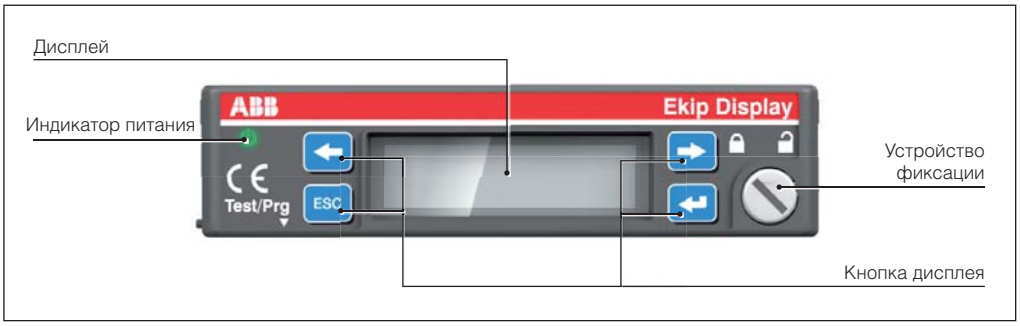

Основные характеристики:

- **монтаж**: дисплей Ekip Display легко устанавливается на передней панели электронных расцепителей защиты Ekip LSI, Ekip LISIG и Ekip M-LRIU. Он подсоединяется посредством тестового разъема на передней панели расцепителя защиты и надежно фиксируется благодаря специальному механизму. Этот механизм также обеспечивает практичный способ крепления аксессуаров к автоматическому выключателю во избежание нежелательного доступа к dip-переключателям. Монтаж можно выполнить в любых условиях, даже при закрытой дверце и при уже включенном и работающем электронном расцепителе защиты;
- **функции**: Ekip Display оснащен четырьмя кнопками для просмотра меню. Он работает в режиме автономного питания от тока I>0.2xIn, который проходит, по крайней мере, по одной фазе. Подсветка включается при наличии более высоких нагрузок, благодаря чему удобнее считывать отображаемую информацию. Подсветка всегда включена при наличии дополнительного питания электронного расцепителя защиты или при токе I>0,4xIn.
  Ekip Display:
  – отображает значения тока;
  – отображает уставки функций защиты в амперах или в In;
  – отображает защиту, которая вызвала срабатывание расцепителя и аварийный ток (только при наличии внешнего напряжения 24 В или блока Ekip TT);
  – обеспечивает возможность программирования порогов срабатывания и настройки параметров связи в системе коммуникации;
- **совместимость**: дисплей Ekip Display может быть установлен даже при уже установленных фронтальных аксессуарах, таких как моторный привод, поворотные рукоятки прямого действия и на дверь щита, и т.д. Блоки Ekip TT или Ekip T&P могут использоваться без демонтажа Ekip Display. На выключателях выкатного исполнения невозможно применение модуля Ekip Display.

Светодиодный индикатор Ekip LED Meter

Светодиодный индикатор Ekip LED Meter может быть установлен на передней панели электронного расцепителя защиты для отображения величины тока и аварийных сигналов.

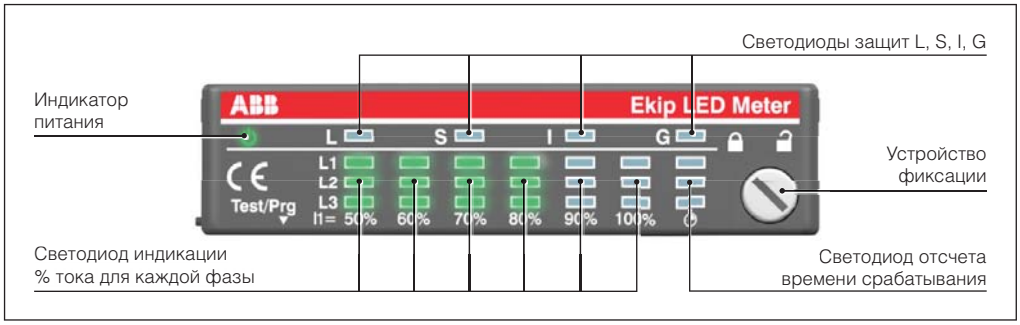

Основные характеристики:

- **монтаж**: светодиодный индикатор Ekip LED Meter легко монтируется на передней панели электронных расцепителей защиты Ekip LSI, Ekip LISIG и Ekip M-LRIU. Он подсоединяется посредством тестового разъема на передней панели расцепителя защиты и надежно фиксируется благодаря специальному механизму. Этот механизм также обеспечивает практичный способ крепления аксессуаров к автоматическому выключателю во избежание нежелательного доступа к dip-переключателям. Монтаж можно выполнить в любых условиях, даже при закрытой дверце и при уже включенном и работающем электронным расцепителе защиты;
- **функции**: светодиодный индикатор Ekip LED Meter обеспечивает точную индикацию значения тока, проходящего через расцепитель защиты. Эта индикация выполняется на шкале светодиодов. Благодаря их различным цветам можно визуально определить нормальную работу, предаварийное и аварийное состояние, обнаруженное автоматическим выключателем. Он работает в режиме автономного питания от тока I>0,2xIn, который протекает, по крайней мере, по одной фазе, или при наличии вспомогательного питания электронного расцепителя защиты;
- **совместимость**: светодиодный индикатор Ekip LED Meter может применяться при установленных фронтальных аксессуарах, таких как моторный привод, поворотные рукоятки прямого действия и на дверь щита. Блоки Ekip TT или Ekip T&P могут использоваться без демонтажа индикатора Ekip LED Meter. На выключателях выкатного исполнения невозможно применение модуля Ekip Display.

Блок SACE PR212/CI для управления контактором

PR212/CI является интерфейсом, который позволяет расцепителю Ekip M-LRIU управлять контактором. Интерфейс PR212/CI может использоваться в сочетании с автоматическими выключателями XT2-XT4, оснащенными электронным расцепителем защиты Ekip M-LRIU для защиты двигателя.

Основные характеристики:

- **монтаж**: PR212/CI может быть установлен как на DIN-рейке, так и закреплен на дверце. Соединяется с электронным расцепителем защиты посредством специального разъема, который должен быть заказан в зависимости от исполнения автоматического выключателя;
- **функции**: расцепитель защиты должен быть установлен на «Нормальный режим», в этом случае размыкание контактора происходит при срабатывании защиты от перегрузки L, заклинивания ротора R или обрыва/перекоса фазы U.

Датчик тока для внешней нейтрали

Датчик тока устанавливается на неразрывный проводник нейтрали. Он позволяет измерять протекающий ток для работы всех функций защиты.

Основные характеристики:

- **монтаж**: датчик тока внешней нейтрали доступен для трехполюсных автоматических выключателей XT2 и XT4 в стационарном/втычном и выкатном исполнении, оснащенных электронным расцепителем защиты Ekip LSI, Ekip LSIG. Датчик должен соединяться с расцепителем посредством специального разъема, который заказывается отдельно.

Разъемы для расцепителя

Это разъемы, которые позволяют соединить электронный расцепитель защиты с внешними блоками или компонентами в электроустановке.
Доступны разъемы для автоматических выключателей в стационарном, втычном и выкатном исполнении.

Название разъема	Расцепители защиты
Разъем для внешней нейтрали	Ekip LSI - Ekip LSIG - Ekip E-LSIG
Разъем для PR212/CI	Ekip M-LRIU
Разъем для вспомогательного источника питания 24 В пост. тока	Ekip LSI – Ekip LSIG – Ekip M-LRIU - Ekip E-LSIG
Разъем для датчика PTC	Ekip M-LRIU
Разъём для измерения напряжения внешней нейтрали	Ekip E-LSIG

Разъём для дополнительного источника питания размещается в правой части корпуса выключателя и занимает два гнезда, предназначенных для дополнительных контактов. В связи с этим следует проверять совместимость с конфигурациями доп. контактов по специальным таблицам в окончании раздела «Аксессуары».

Разъём для дополнительного питания 24 В

Интерфейс HMI030 на лицевой панели распределительного щита

Этот интерфейс может использоваться только с расцепителями защиты, оснащенными модулем связи Ekip Com.

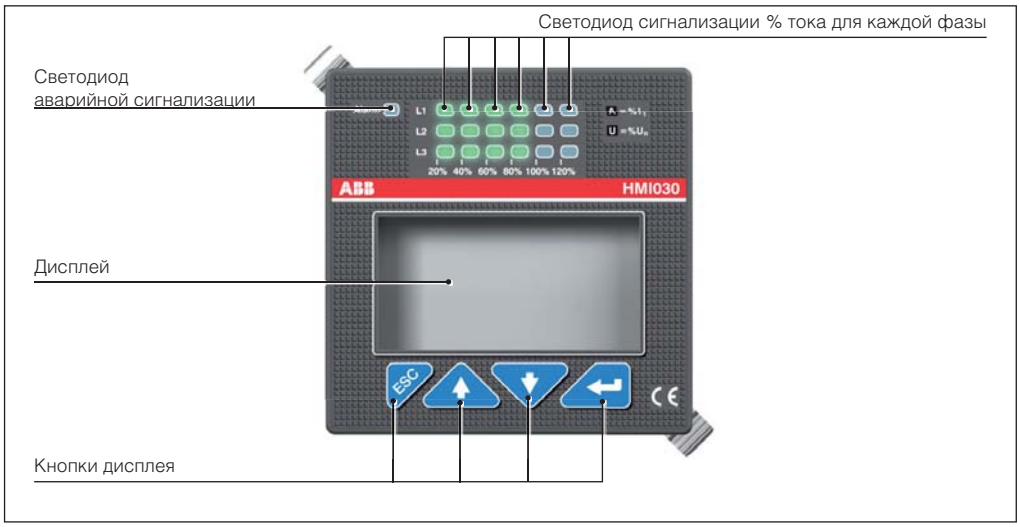

Основные характеристики:

- **монтаж**: интерфейс HMI030 устанавливается и фиксируется защелками в дверце щита. При наличии значительных механических воздействий, интерфейс может быть закреплен с помощью поставляемых специальных зажимов. Он должен быть подключен непосредственно к расцепителю защиты Ekip LSI, Ekip LSIG, Ekip M-LRIU или Ekip E-LSIG, оснащенному модулем связи Ekip Com, с использованием последовательной линии связи. Для HMI030 требуется питание 24 В пост. тока;
- **функции**: интерфейс HMI030 состоит из графического дисплея и 4 кнопок для просмотра меню. Этот аксессуар позволяет просматривать:
  – измерения, выполненные расцепителем, к которому он подключен;
  – аварийные сигналы/события расцепителя.
  Благодаря высокому уровню точности, такому же как у расцепителя защиты, данное устройство способно заменить традиционные контрольно-измерительные приборы без каких-либо дополнительных трансформаторов тока.
- **передача данных:** HMI030 обладает двумя линиями связи, однако использоваться может только одна из них:
  - связь по протоколу Modbus;
  - связь по локальной шине передачи данных.
  Подключение расцепителей Ekip LSI, Ekip LSIG, Ekip M-LRIU или Ekip E-LSIG по локальной шине оставляет возможность задействовать шину Modbus расцепителя для связи с системой диспетчеризации. Схемы подключений такого типа приведены в соответствующем разделе.

Интерфейс связи Ekip Com

Модуль Ekip Com позволяет дистанционно управлять моторным приводом MOE-E, определять состояние выключателя (Разомкнут/Замкнут/Сработал) и подключать к сети Modbus электронный расцепитель защиты.
Ekip Com предлагается в 2 вариантах: один вариант – для стационарного/втычного исполнения, и другой вариант – с разъемом для фиксированной и подвижной частей для автоматических выключателей выкатного исполнения.

Основные характеристики:

- **монтаж**: модуль Ekip Com устанавливается в соответствующее гнездо в правом полюсе автоматического выключателя с расцепителем Ekip LSI, Ekip LSIG или Ekip M-LRIU. Он фиксируется защелками, без применения винтов или инструментов. Модуль подключается к расцепителю с помощью специального кабеля, оснащенного направляющей для кабеля, чтобы сделать соединение более практичным и безопасным. Модуль подключается к линии Modbus через клеммник, к которому подсоединяется источник питания 24 В пост. тока, обеспечивающий питание как для модуля, так и для расцепителя защиты.
- **функции**: модуль Ekip Com позволяет дистанционно контролировать состояние автоматического выключателя и, совместно с моторным приводом MOE-E, позволяет управлять им. Если модуль подключен к расцепителю защиты с возможностями передачи данных (Ekip LSI, Ekip LSIG или Ekip M-LRIU), появляется возможность посредством сети Modbus программировать настройки защиты и передавать измерения и аварийные сигналы в систему диспетчеризации. При подключении к интерфейсу HMI030 можно выводить эту информацию локально, на дверцу щита.

Подробности по способам подключения модуля Ekip Com к системам передачи данных приведены в главе «Системы диспетчеризации» раздела «Исполнения по типу защиты».

Интерфейс связи Ekip Com

	Автоматический выключатель, 3 полюса	Автоматический выключатель, 4 полюса
XT2 XT4		

Интерфейс EP 010 – FBP

Интерфейс EP010 Fieldbus позволяет интегрировать автоматические выключатели Tmax XT в системы связи для осуществления контроля с помощью распространенных протоколов связи, таких как Profibus, DeviceNet и CANopen (кроме ModBus RTU, поддерживаемого модулем связи EkipCom).
Для реализации этой конфигурации сопряжение модуля EP010 с «внешней» стороны осуществляется с помощью интеллектуального разъема из семейства Field Bus Plug компании ABB, что позволяет выбрать нужный протокол, просто подобрав нужный разъем.

Основные характеристики:

- **монтаж**: интерфейс EP010 позволяет подключить автоматические выключатели XT2 и XT4, оснащенные электронными расцепителями защиты Ekip LSI, Ekip LSIG или Ekip M-LRIU, к системе Fieldbus Plug. Соединения между интерфейсом EP010 и электронным расцепителем защиты выполняются с помощью аксессуара Ekip Com, а соединения между интерфейсом EP010 и сетью обеспечиваются заказчиком и зависят от используемой системы Fieldbus Plug. Разъем PDP22 рекомендуется применять при использовании протокола Profibus, а разъем DNP21 – при использовании протокола Device Net.

Программное обеспечение Ekip Connect

ПО для настройки и диагностики изделий производства ABB SACE со связью по стандарту Modbus RTU. Данное ПО может использоваться на этапе ввода в эксплуатацию или для поиска и устранения неисправностей в уже работающей сети связи.

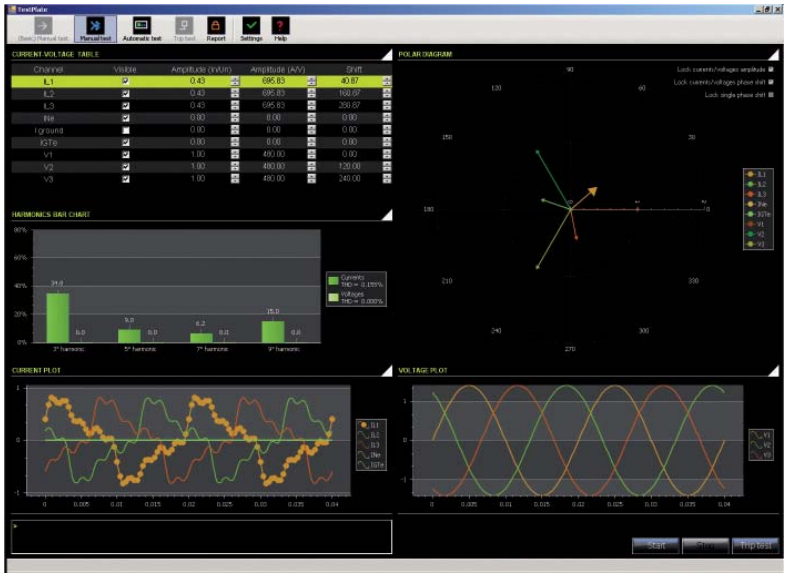

ПО Ekip Connect автоматически сканирует шину RS-485, обнаруживает все подключенные устройства и проверяет их конфигурацию, с контролем всех возможных комбинаций адресов, четности и скорости передачи данных. Простое нажатие на кнопку SCAN покажет:

- не отвечающие устройства;
- ошибки конфигурации;
- неправильные адреса и ошибки четности;
- ошибки электрических соединений (с электронным расцепителем защиты производства SACE);

благодаря чему обеспечивается полная диагностика сети передачи данных.

Благодаря этой удобной программе очень просто выполнить настройку сети связи Modbus. ПО Ekip Connect распространяется бесплатно, его можно загрузить с сайта BOL (http://bol.it.abb.com).

Аксессуары

Аксессуары для тестирования и настройки

Ekip T&P

Комплект Ekip T&P предназначен для диагностики, настройки и тестирования электронных расцепителей защиты.

Устройство Ekip T&P

Комплект состоит из следующих компонентов:
- устройство Ekip T&P;
- устройство Ekip TT;
- адаптер для расцепителей защиты Emax и Tmax;
- кабель USB для подключения устройства к ПК;
- CD для установки ПО Ekip T&P.

Комплект Ekip T&P

Устройство Ekip T&P подсоединяется с одной стороны к порту USB персонального компьютера, а с другой стороны, с помощью кабеля из комплекта поставки, к расцепителю защиты серии Tmax XT.
Устройство Ekip T&P позволяет выполнять тесты расцепителя автоматически и вручную, а также выполнять проверку срабатывания функций защиты. Эти действия возможны только при непосредственном подключении Ekip T&P к компьютеру, через интерфейс программы Ekip Connect.

Устройство Ekip TT

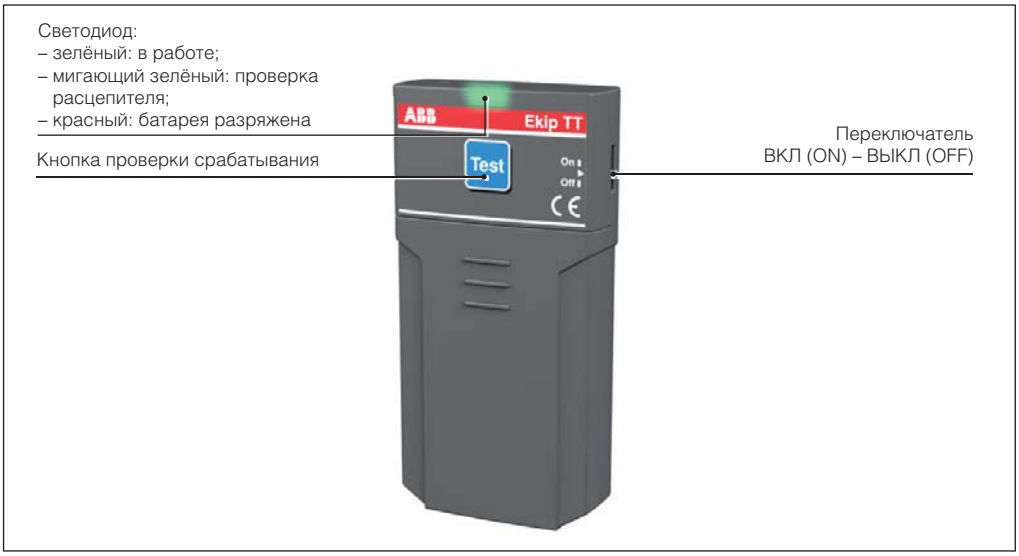

Устройство Ekip TT поставляется со специальным разъемом, который позволяет подключаться к электронному расцепителю защиты. В комплект входит также адаптер, подключающийся к выключателям серии Tmax.

Это устройство позволяет:

- проверять нормальное функционирование отключающего электромагнита электронного расцепителя защиты и механизма срабатывания автоматического выключателя (проверка срабатывания);
- выполнять тестирование светодиодов;
- (в случае срабатывания электронного расцепителя защиты) подать на расцепитель вспомогательное питание для определения последней сработавшей защиты. При подключении блока Ekip TT к электронному расцепителю защиты (или к дисплею Ekip Display, или к светодиодному индикатору Ekip LED Meter) включается светодиод последней сработавшей защиты.

Это портативный блок карманного формата.

	Функции Ekip T&P						Функции Ekip TT		
	Тест срабатывания	Тест функции защиты	Считывание параметров	Программирование параметров защиты	Программирование параметров связи	Активация/отключение тепловой памяти	Тест срабатывания	Тест светодиодов	Информация о последней сработавшей защите
Защита распределительных сетей									
Ekip LS/I	■	■	■	–	–	■	■	■	■
Ekip I	■	■	■	–	–	–	■	■	■
Ekip LSI	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ekip LSIG	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ekip E-LSIG	■	■	■	■	■	–	■	■	■
Защита электродвигателя									
Ekip M-I	–	–	–	–	–	–	■	■	■
Ekip M-LIU	■	■	■	–	–	–	■	■	■
Ekip M-LRIU	■	■	■	■	■	–	■	■	■
Защита генератора									
Ekip G-LS/I	■	■	■	–	–	■	■	■	■
Защита нейтрали увеличенного размера									
Ekip N-LS/I	■	■	■	–	–	■	■	■	■

Аксессуары

Блоки автоматического ввода резерва ATS021 и ATS022

Блоки АВР – ATS021, ATS022

Блок автоматического ввода резерва ATS (Automatic Transfer Switch) – это устройство автоматического переключения между линией основного питания и резервной, или между двумя линиями питания и секционным выключателем для обеспечения питания потребителей в случае неисправностей в основной линии.
Этот блок способен автоматически управлять всей процедурой переключения и обеспечивает также , при необходимости, возможность выполнить процедуру вручную.
В случае неисправности основной линии, ее автоматический выключатель отключается в соответствии с уставками задержек, включается генератор (если он имеется) и замыкается автоматический выключатель резервной линии. Аналогично, после возврата основной линии в нормальное состояние автоматически происходит операция обратного переключения.
В схеме работы с двумя вводами и секционным выключателем, при неисправности на одном из двух работающих вводов с настраиваемой выдержкой времени отключается соответствующий вводной выключатель и включается секционный
выключатель. В случае восстановления напряжения на вводе, вся процедура повторяется в обратном направлении. Новое поколение устройств ATS (ATS021 и ATS022) предлагает самые современные и полные технические решения для обеспечения гарантированной непрерывной работы потребителей. Устройства ATS021 и ATS022 могут использоваться как со всеми автоматическими выключателями серии Tmax XT, так и с выключателями-разъединителями.
Устройства ATS021 и ATS022 предназначены для работы в автономном режиме. Блок ATS022 также имеет разъем для вспомогательного питания, что позволяет использовать дополнительные функции.

Устройства ATS021 и ATS022 выполняют контроль линий электропитания и анализируют:
- перекос фаз;
- отклонение частоты от номинальной;
- обрыв фаз.

Помимо стандартных функций управления, блок ATS022 предоставляет следующие возможности:
- выбор приоритетной линии;
- управление третьим автоматическим выключателем (отключение и обратное подключение неприоритетных нагрузок);
- управление секционным автоматическим выключателем в схеме АВР 2 в 2;
- интеграция устройства в систему диспетчеризации по протоколу Modbus (требуется вспомогательный источник питания);
- отображение и настройка параметров, измерений и аварийных сигналов с помощью графического дисплея.

Типичные области применения: энергоснабжение для ИБП (Источники бесперебойного питания – UPS), операционных и основных больничных служб, систем аварийного электроснабжения для гражданских строений, аэропортов, отелей, банков данных и телекоммуникационных систем, электропитание для производственных процессов непрерывного цикла.

Для правильной сборки системы автоматического ввода резерва каждый автоматический выключатель, управляемый устройством ATS021 или ATS022, должен быть оснащен следующими аксессуарами:
- механическая взаимная блокировка;
- моторный привод для размыкания и замыкания выключателя;
- замок с ключом для блокировки ручного управления моторным приводом;
- контакт для сигнализации состояния (разомкнут/замкнут) и контакт срабатывания;
- контакт положения «установлен» (в случае автоматического выключателя втычного/выкатного исполнения);
- контакт срабатывания S51.

Аксессуары

Блоки автоматического ввода резерва ATS021 и ATS022

	ATS021	ATS022
Общие характеристики		
Вспомогательный источник питания	Не требуется	Не требуется (24–110 В пост. тока требуется только для диалогового режима Modbus и системы с частотой 16 2/3 Гц)
Номинальное напряжение, Un [В перем. тока]	Макс. 480	Макс. 480
Частота [Гц]	50, 60	16 2/3, 50, 60, 400
Размеры (ВхШхГ) [мм]	96x144x170	96x144x170
Способ крепления	Монтаж на дверце	Монтаж на дверце
	Монтаж на DIN-рейке	Монтаж на DIN-рейке
Рабочий режим	Автоматический/Ручной	Автоматический/Ручной
Функциональные возможности		
Контроль основной и резервной линий	■	■
Управление автоматическими выключателями основной и резервной линий	■	■
Запуск генератора	■	■
Отключение генератора с регулируемой выдержкой	■	■
Управление секционным выключателем	–	■
Управление неприоритетными нагрузками	–	■
Modbus RS485	–	■
Дисплей	–	■
Условия эксплуатации		
Рабочая температура	-20…+60 °C	-20…+60 °C
Влажность	5–90% без конденсации	5–90% без конденсации
Настройки контролируемых параметров		
Падение напряжения	-30…-5%Un	-30…-5%Un
Повышение напряжения	+5…+30%Un	+5…+30%Un
Частота сети	-10…+10%fn	-10…+10%fn
Тестирование		
Режим тестирования	■	■
Соответствие стандартам		
Электронное оборудование для использования в электроустановках	EN-IEC 50178	EN-IEC 50178
Электромагнитная совместимость	EN 50081-2	EN 50081-2
	EN 50082-2	EN 50082-2
Условия окружающей среды	IEC 68-2-1	IEC 68-2-1
	IEC 02.02.68	IEC 02.02.68
	IEC 03.02.68	IEC 03.02.68

Аксессуары

Совместимость аксессуаров

Трехполюсный выключатель

Четырехполюсный выключатель

При заказе аксессуаров проверьте, являются ли различные устройства совместимыми/несовместимыми друг с другом.

В следующих таблицах можно проверить совместимость:

- механических аксессуаров, аксессуаров для электронных расцепителей защиты, моторных приводов и расцепителей токов утечки на землю;
- внутренних электрических аксессуаров.

В главе «Символы» раздела 8, «Глоссарий», приведено описание всех аббревиатур используемых в таблицах аксессуаров.

Пример использования таблиц совместимости

Таблица совместимости стационарных/втычных исполнений XT1–XT3

	SOR 3p	UVR 3p	PS-SOR 3p	3Q 3p	SA 3p	SOR 4p	UVR 4p	.....
SOR 3p						✓	✓	
UVR 3p [1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	✓ [7]	✓ [8]	
PS-SOR 3p	→	→	→	→	→	→ ✓	→ ✓	
3Q слева						✓	✓	
SA 3p						✓	✓	
SOR 4p	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
UVR 4p	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
.....								

(1) Реле UVR, размещаемое в гнезде третьего полюса:

– несовместимо с реле SOR, размещаемым в гнезде 3-го полюса(2);
– несовместимо с реле UVR, размещаемым в гнезде 3-го полюса(3);
– несовместимо с реле PS-SOR, размещаемым в гнезде 3-го полюса(4);
– несовместимо с контактами 3Q, размещаемыми в гнезде 3-го полюса(5);
– несовместимо с отключающей катушкой расцепителя токов утечки, размещаемой в гнезде 3-го полюса(6);
– совместимо с реле SOR, размещаемым в гнезде 4-го полюса(7);
– совместимо с реле UVR, размещаемым в гнезде 4-го полюса(8);
– и т. д.

Совместимость механических аксессуаров

	RHD	RHE	RHS	FLD	PLL на выключатель	KLC на выключатель	KLC на поворотную рукоятку	KLC на фланец	KLC на привод	MOD/MOE/MOE-E	Ekip Display	Ekip LED Meter	SOR/PS-SOR/UVR/SA/3Q слева в 3p	1Q + 1SY	2Q + 1SY	3Q + 1SY
RHD							✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓
RHE							✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓
RHS											✓	✓	✓	✓	✓	✓
FLD								✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLL на выключатель											✓	✓	✓	✓	✓	✓
KLC на выключатель											✓	✓		✓	✓	✓
KLC на поворотную рукоятку	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓
KLC на фланец				✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓
KLC на привод										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MOD/MOE/MOE-E									✓		✓	✓	✓	✓	✓ (1)	✓ (2)
Ekip Display	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Ekip LED Meter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
SOR/PS-SOR/UVR/SA/3Q слева в 3p	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
1Q + 1SY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2Q + 1SY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (1)	✓	✓	✓			
3Q + 1SY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (2)	✓	✓	✓			

✓ - аксессуары совместимы (1)- кроме XT1 (2)- кроме XT2

Аксессуары

Совместимость аксессуаров

Совместимость электрических аксессуаров

Таблица совместимости стационарных/втычных исполнений XT1–XT3

	SOR 3p	UVR 3p	PS-SOR 3p	3Q слева в 3p	SA 3p	SOR 4p	UVR 4p	PS-SOR 4p	3Q слева в 4p	1Q 1SY	2Q 1SY	3Q 1SY	KLC на выключателе	MOD
SOR 3p						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
UVR 3p						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
PS-SOR 3p						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
3Q слева в 3p						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
SA 3p						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
SOR 4p	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
UVR 4p	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
PS-SOR 4p	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
3Q слева в 4p	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
1Q 1SY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓
2Q 1SY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓[1]
3Q 1SY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
KLC на выключателе						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MOD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]			

✓ Совместимость

(1) - кроме XT1

Совместимость электрических аксессуаров

Таблица совместимости стационарных/втычных исполнений XT2–XT4

	SOR 3p	UVR 3p	PS-SOR 3p	3Q слева в 3p	SA	AUE внутр. 3p	SOR 4p	UVR 4p	PS-SOR 4p	3Q слева в 4p	S51	1Q 1SY	2Q 1SY	3Q SY	3Q 2SY	2Q 2SY 1S51	400 В 2Q	400 В 1Q 1SY	24 В	Ekip Com	KLC на выключатель
SOR 3p						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UVR 3p						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PS-SOR 3p						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3Q слева в 3p							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SA						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AUE внутр. 3p	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SOR 4p	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UVR 4p	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PS-SOR 4p	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3Q слева в 4p	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓
1Q 1SY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓		✓
2Q 1SY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓
3Q 1SY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											✓
3Q 2SY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											✓
2Q 2SY 1S51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											✓
400 В 2Q	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											✓
400V 1Q 1SY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											✓
24 В	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓
Ekip Com	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓
KLC на выключателе							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Совместимость

Аксессуары

Совместимость аксессуаров

Таблица совместимости выкатных исполнений XT2–XT4

	S51	1Q 1SY	3Q 1SY	3Q 2SY	2Q 2SY S51	400 B 2Q	400 B 1Q 1SY	Ekip Com	24 B	PR 212CI	NE	PTC	MOE	MOE -E	AUX-MOE	AUE	SOR 3p	UVR 3p	PS-SOR 3p	SA	SOR 4p	UVR 4p	PS-SOR 4p
S51		✓						✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1Q 1SY	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3Q 1SY											✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3Q 2SY													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2Q 2SY S51													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400 B 2Q											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400 B 1Q 1SY											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ekip Com	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24 B	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PR212CI	✓							✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NE	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PTC		✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MOE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓(1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MOE-E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓(1)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AUX-MOE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓(1)	✓(1)			✓	✓	✓	✓			
AUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SOR 3p	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
UVR 3p	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		✓
PS-SOR 3p	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
SA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
SOR 4p	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
UVR 4p	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓			
PS-SOR 4p	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			

✓ Совместимость

(1) AUX-MOE входят в комплект поставки MOE и MOE-E

Кривые характеристик срабатывания защиты и техническая информация

Содержание

Кривые характеристик срабатывания защиты

Примеры использования кривых **4**/2

Автоматические выключатели с термомагнитными расцепителями защиты

Кривые срабатывания для распределительных систем **4**/3

Кривые срабатывания для защиты электродвигателей **4**/5

Кривые срабатывания для защиты генераторов **4**/6

Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты

Кривые срабатывания для распределительных систем **4**/7

Кривые срабатывания для защиты электродвигателей **4**/11

Кривые срабатывания для защиты генераторов **4**/14

Расцепители для защиты нейтрали увеличенного размера **4**/15

Кривые удельной сквозной энергии

240 В **4**/16

415 В **4**/17

440 В **4**/18

500 В **4**/19

690 В **4**/20

Кривые ограничения тока

240 В **4**/21

415 В **4**/22

440 В **4**/23

500 В **4**/24

690 В **4**/25

Техническая информация

Зависимость характеристик от температуры **4**/26

Рассеиваемая мощность **4**/30

Примеры использования кривых

Пример 1 – XT3N 250
Кривые срабатывания для распределительных систем (термомагнитный расцепитель защиты)

Рассмотрим автоматический выключатель XT3N 250 TMD In = 250 A.
Следует отметить, что срабатывание тепловой защиты в значительной степени зависит от режима перегрузки, т. е. в каком состоянии находится автоматический выключатель – в нагретом или холодном.
Например, при токе перегрузки 3xI1 время срабатывания составляет от 107,9 до 31,5 с для «холодного» режима и от 31,5 до 7,0 с для «горячего» режима.
При токах аварии выше 2500 A автоматический выключатель срабатывает практически мгновенно благодаря электромагнитной защите.

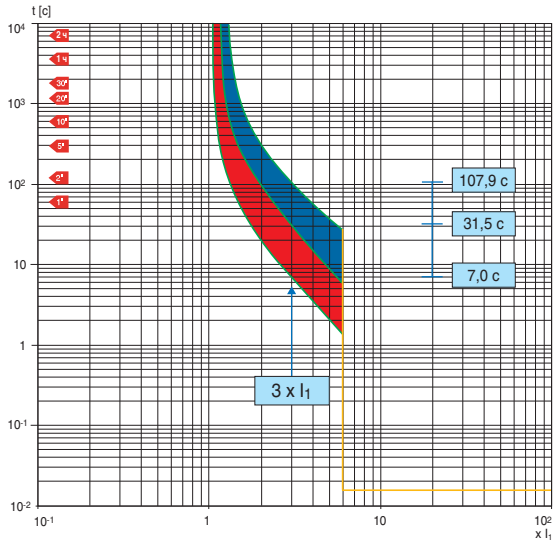

Пример 2 – XT2N 160
Кривые удельной сквозной энергии

Ниже приводится пример кривой удельной сквозной энергии для автоматического выключателя XT2N 160 In=160 A при 240 В. Ожидаемый ток симметричного короткого замыкания отложен по оси абсцисс, а удельная сквозная энергия в A^2c – по оси ординат. При токе короткого замыкания 20 кА значение I^2t равно $0{,}76 \cdot 10^6$ A^2c.

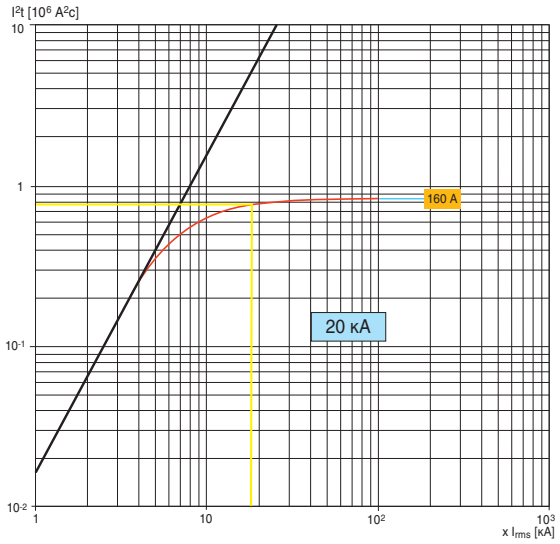

Пример 3 – XT2N 160
Кривые ограничения тока

На следующем рисунке показан характер изменения кривой ограничения тока для автоматического выключателя XT2N 160 In = 160 A.
Действующее значение симметричной составляющей ожидаемого тока короткого замыкания на диаграмме отложено по оси абсцисс, а значения пикового тока короткого замыкания отложены по оси ординат.
Эффект ограничения тока можно оценить путем сравнения (при одинаковом симметричном токе короткого замыкания) соответствующего расчетного пикового значения (кривая A) с ограниченным пиковым значением (кривая B).
При токе аварии 20 кА, автоматический выключатель XT2N 160 с термомагнитным расцепителем защиты (In =160 A) ограничивает ожидаемый пиковый ток короткого замыкания на уровне 13,5 кА при напряжении 500 В, обеспечивая снижение тока короткого замыкания на 26,5 кА относительно его возможного пикового значения.

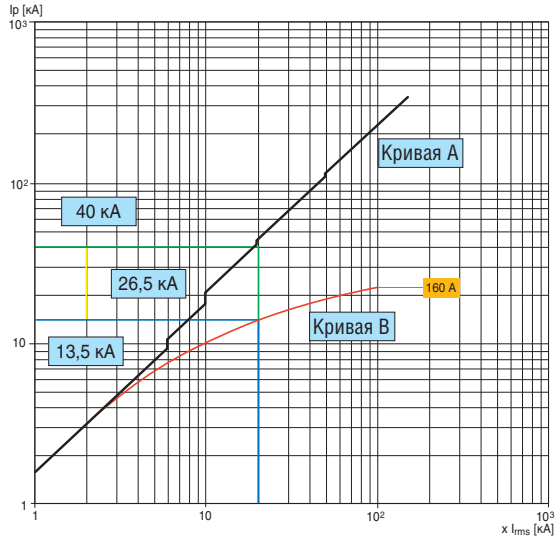

Автоматические выключатели с термомагнитными расцепителями защиты

Кривые срабатывания для распределительных систем

XT1 160 TMD In = 16...63 A

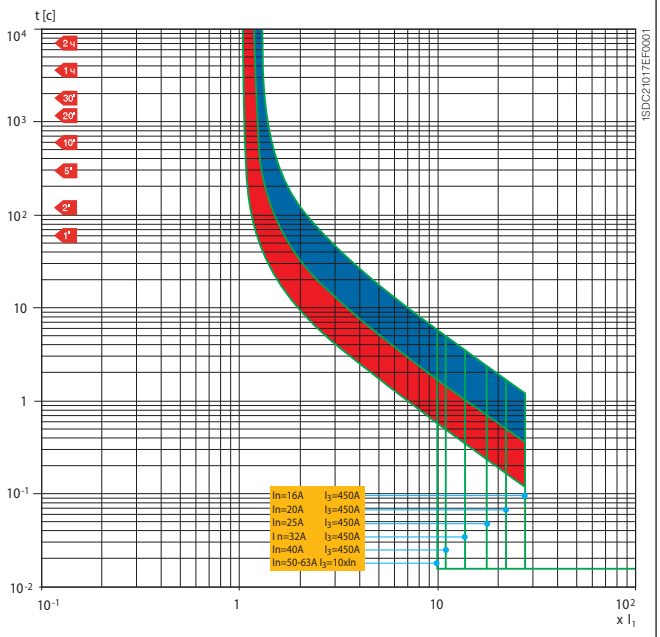

XT1 160 TMD In = 80...160 A

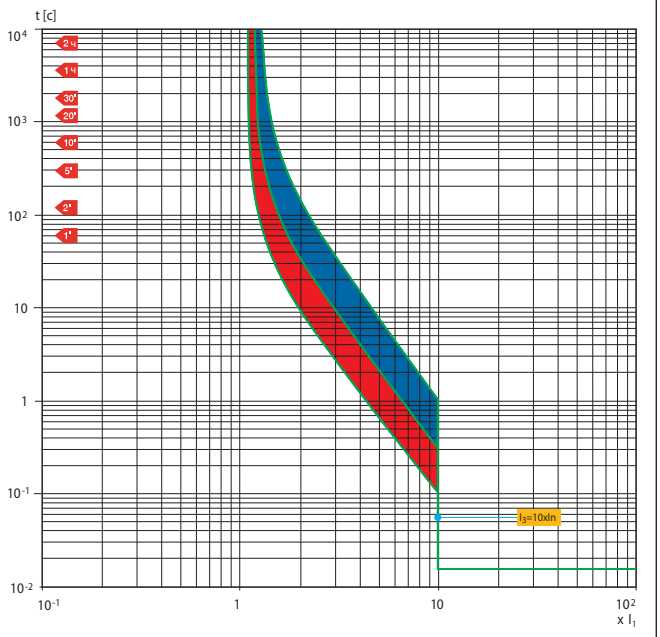

XT2 160 TMA In = 1,6...160 A

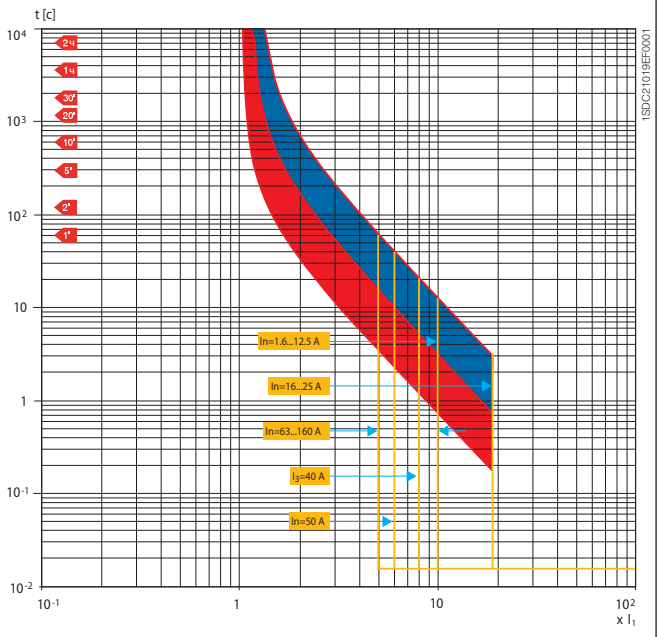

XT3 250 TMD In = 63...250 A

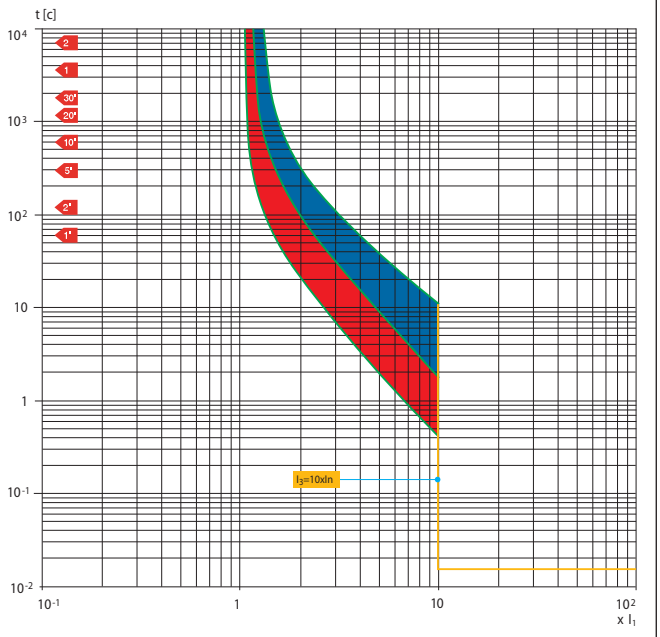

XT4 250 TMA In = 16...250 A

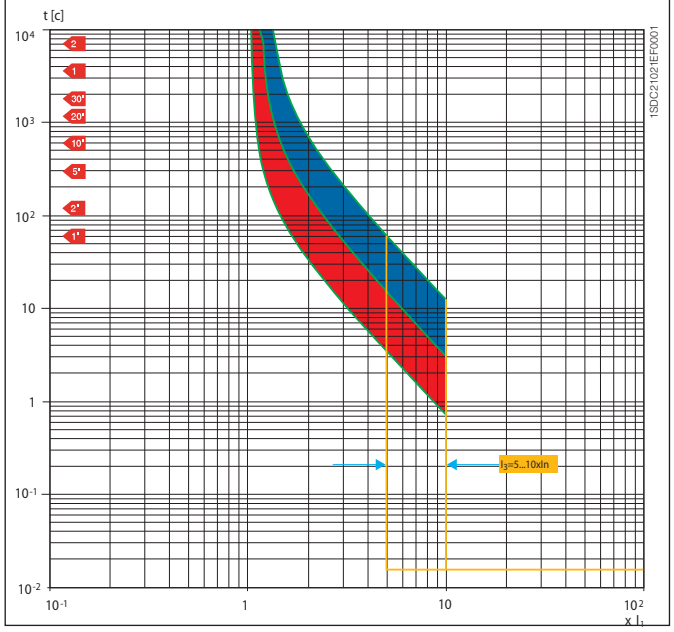

Автоматические выключатели с термомагнитными расцепителями защиты

Кривые срабатывания для защиты электродвигателей

XT2 100 MF/MA In = 1...100 A

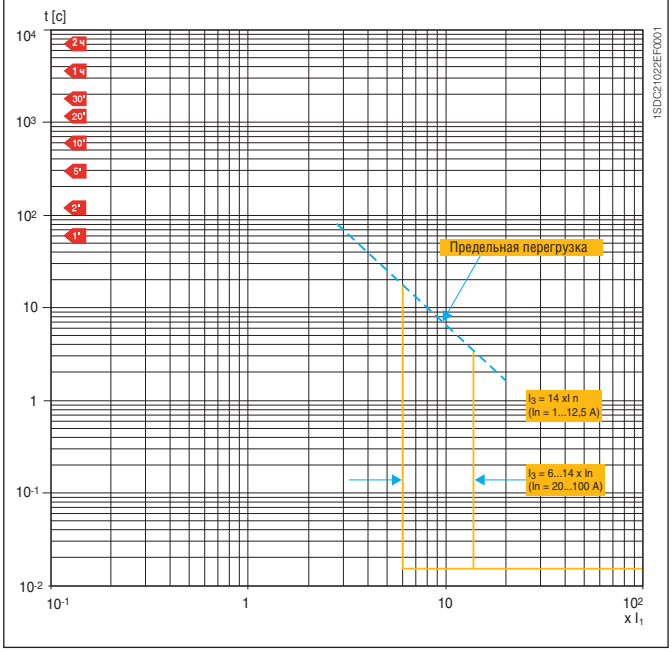

XT3 250 MA In = 100...250 A

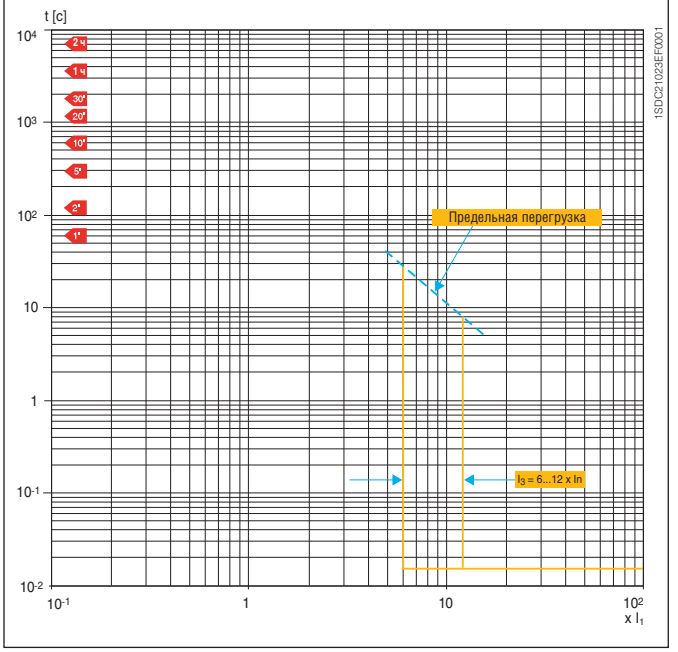

XT4 200 MA In = 10...200 A

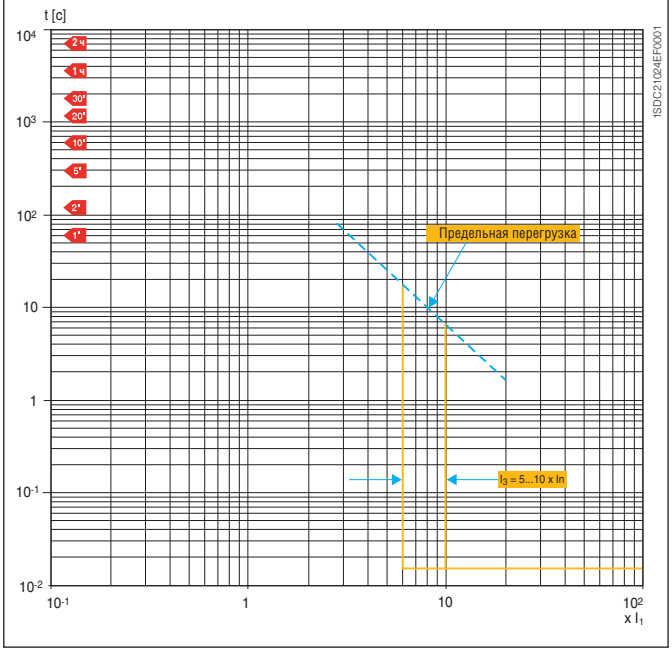

Автоматические выключатели с термомагнитными расцепителями защиты

Кривые срабатывания для защиты генераторов

XT2 160 TMG In = 16...160 A

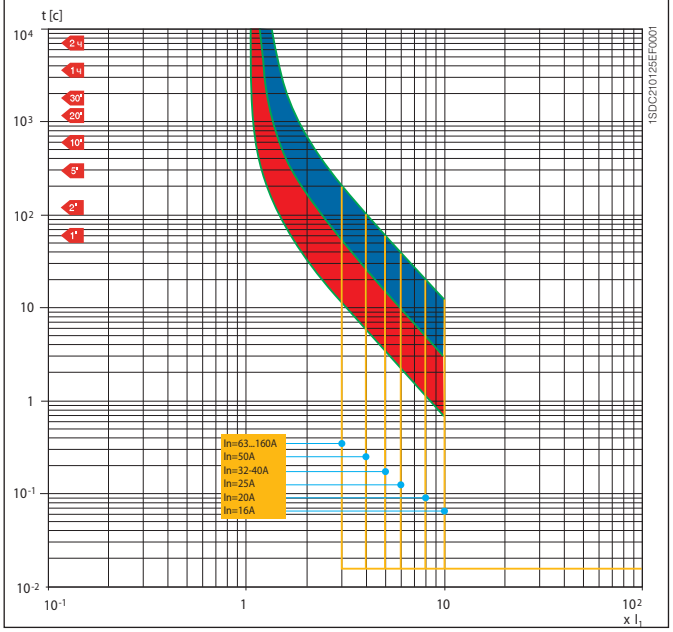

XT3 250 TMG In = 63...250 A

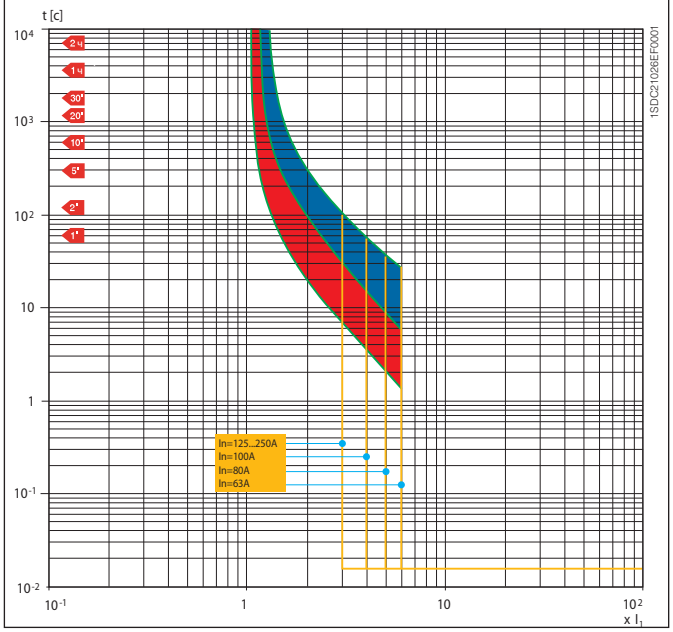

Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты

Кривые срабатывания для распределительных систем

XT2 Ekip LS/I
Функции L-I

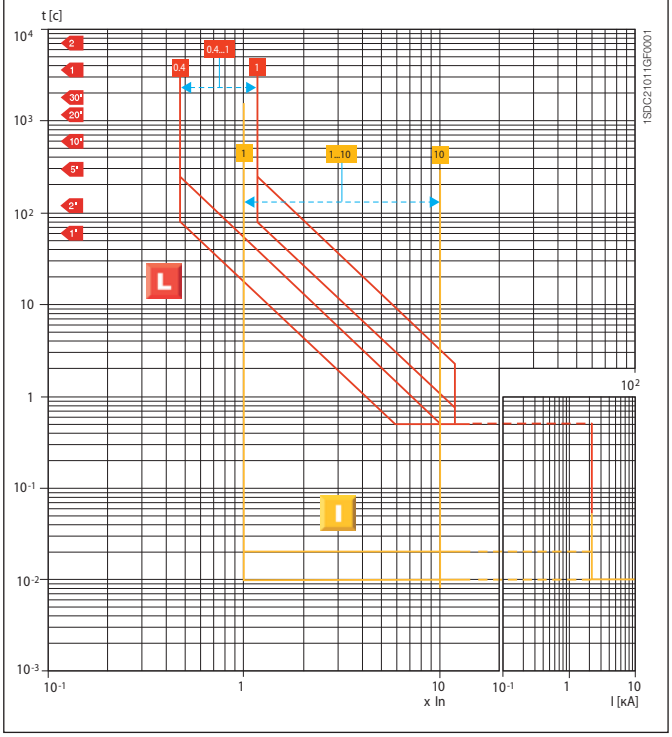

XT2 Ekip LS/I
Функции L-S

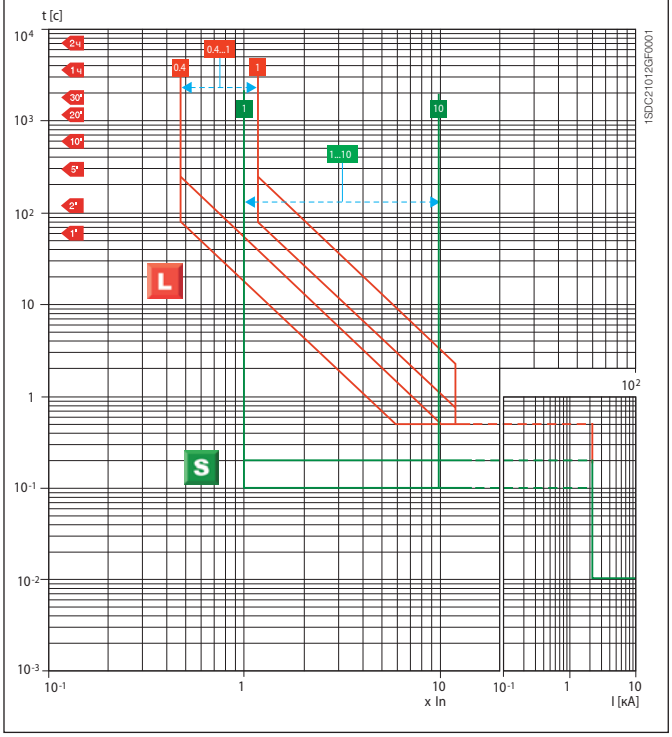

XT2 Ekip I
Функция I

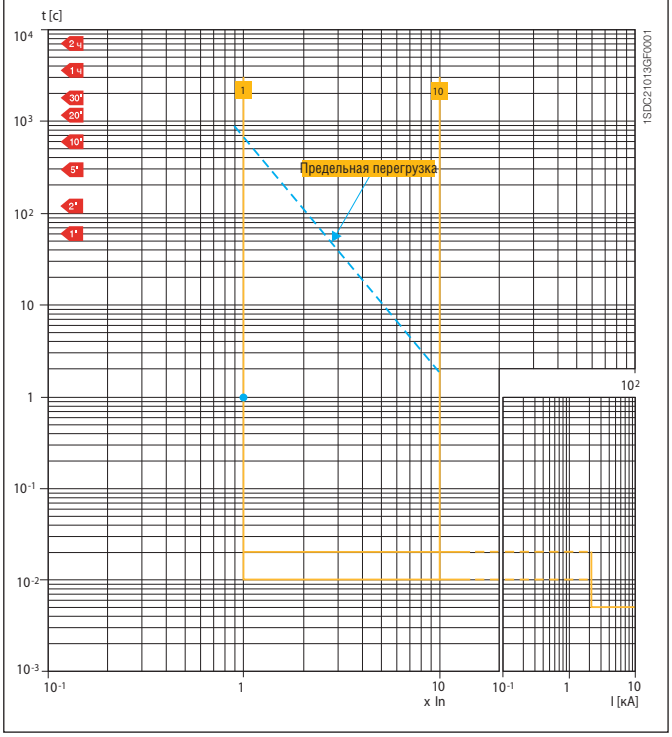

XT2 Ekip LSI
Функции LSI

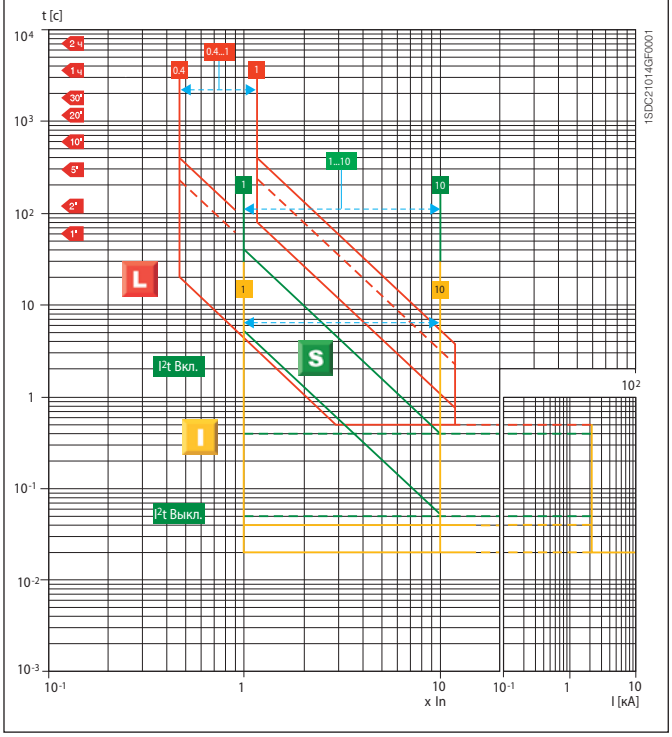

Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты

Кривые срабатывания для распределительных систем

XT2 Ekip LSIG
Функции LSI

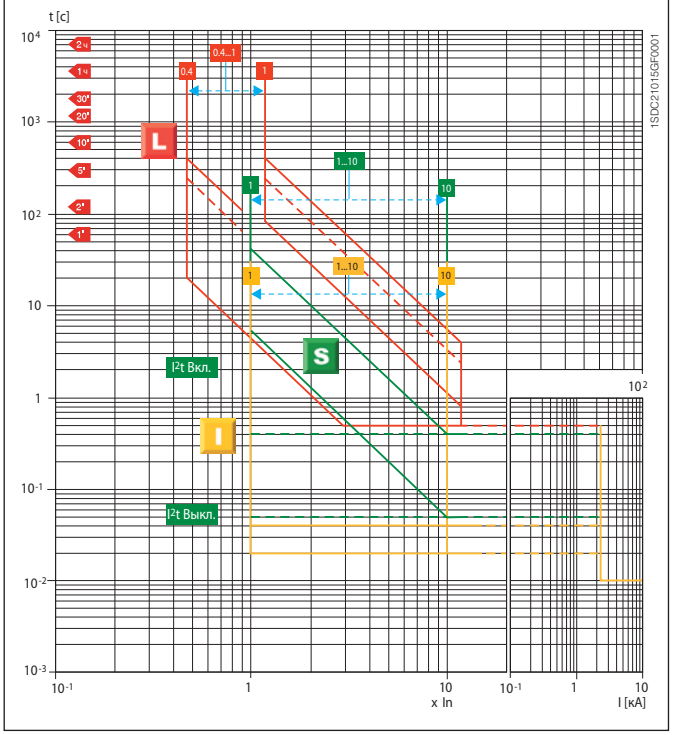

XT2 Ekip LSIG
Функция G

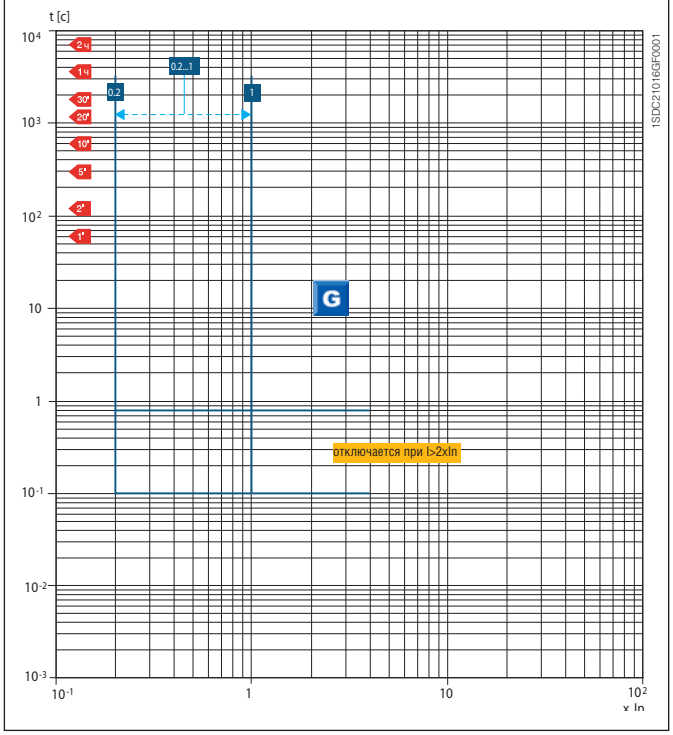

XT4 Ekip LS/I
Функции L-I

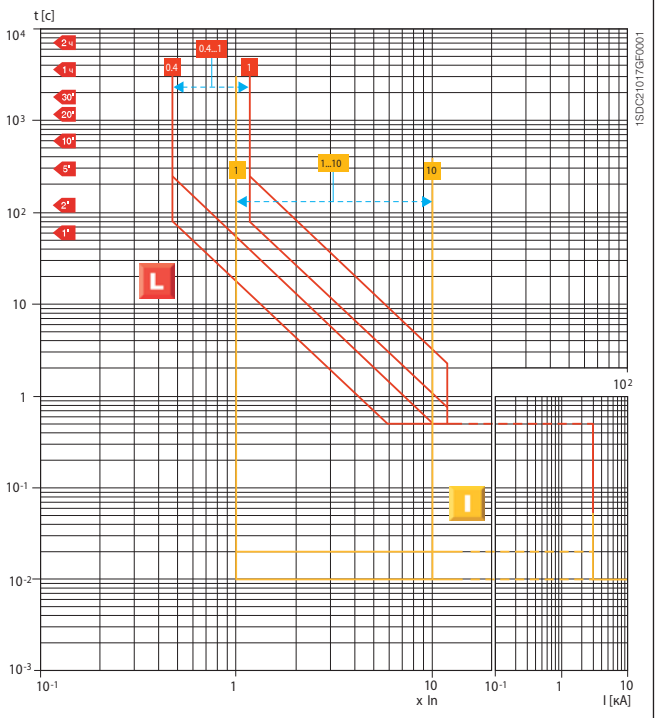

XT4 Ekip LS/I
Функции L-S

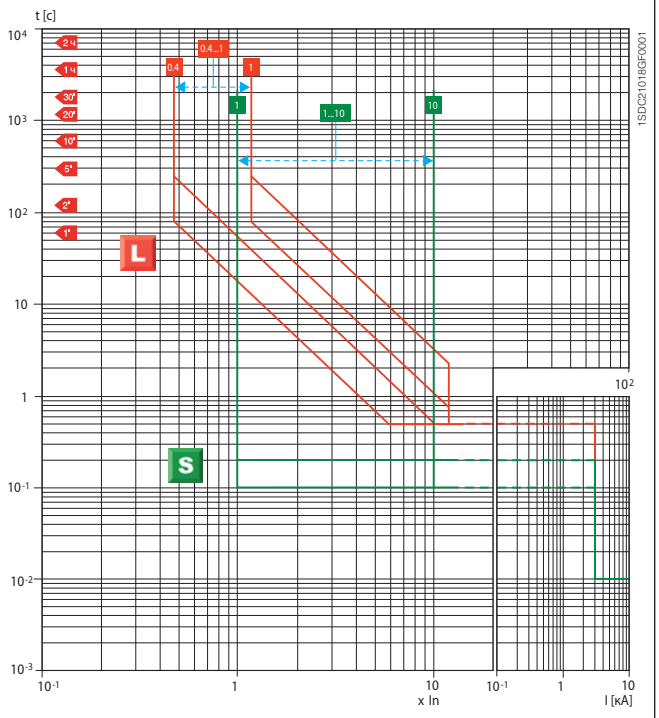

XT4 Ekip I
Функция I

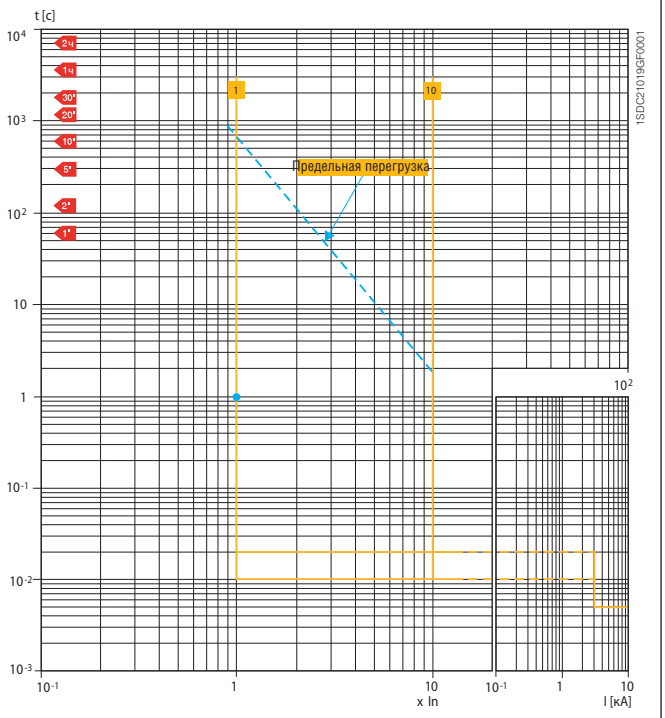

XT4 Ekip LSI
Функции LSI

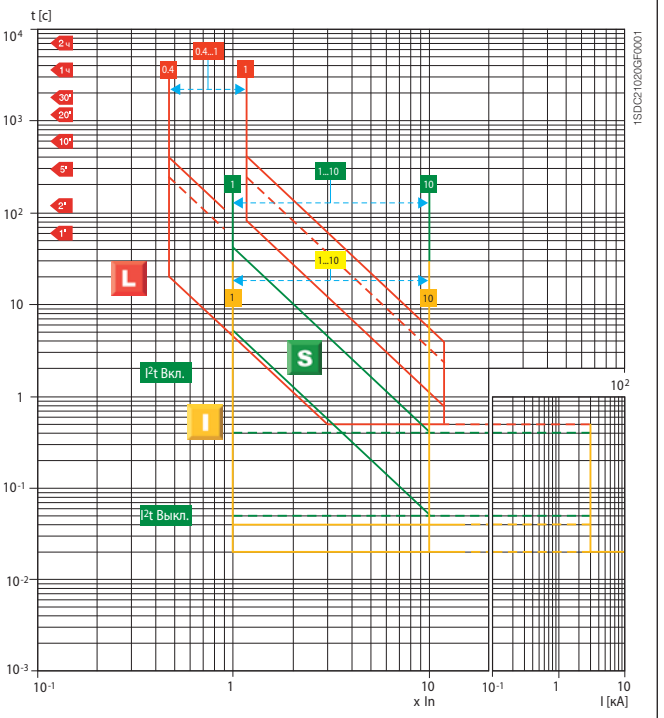

XT4 250 Ekip LSIG
Функции LSI

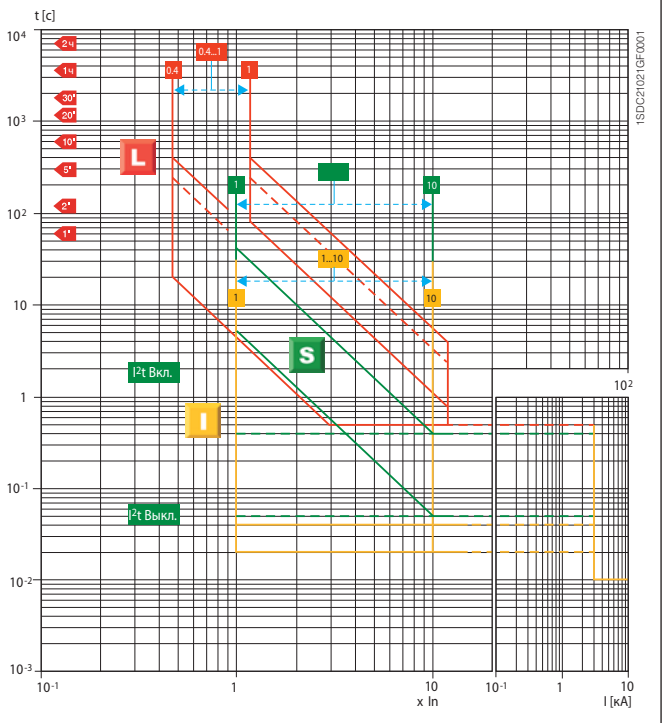

XT4 Ekip LSIG , Ekip E-LSIG
Функция G

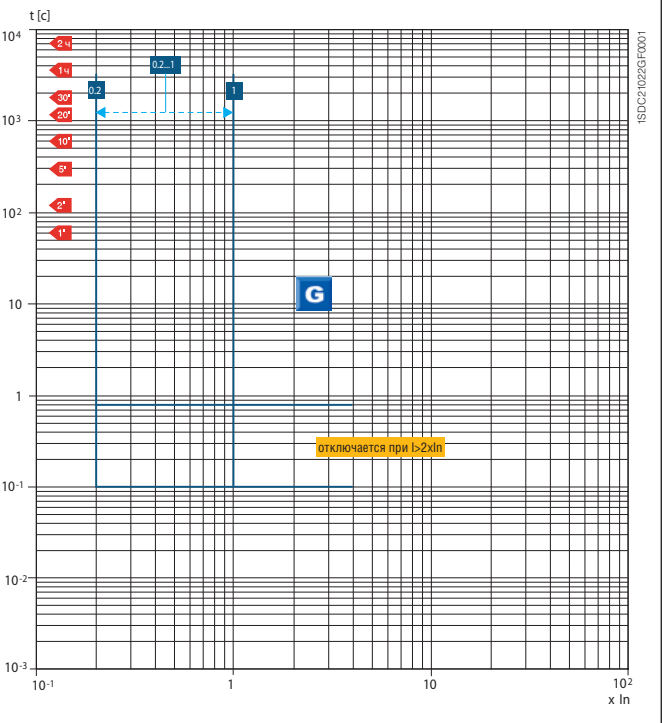

Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты

Кривые срабатывания для защиты электродвигателей

XT4 Ekip E-LSIG
OV - защита от превышения напряжения

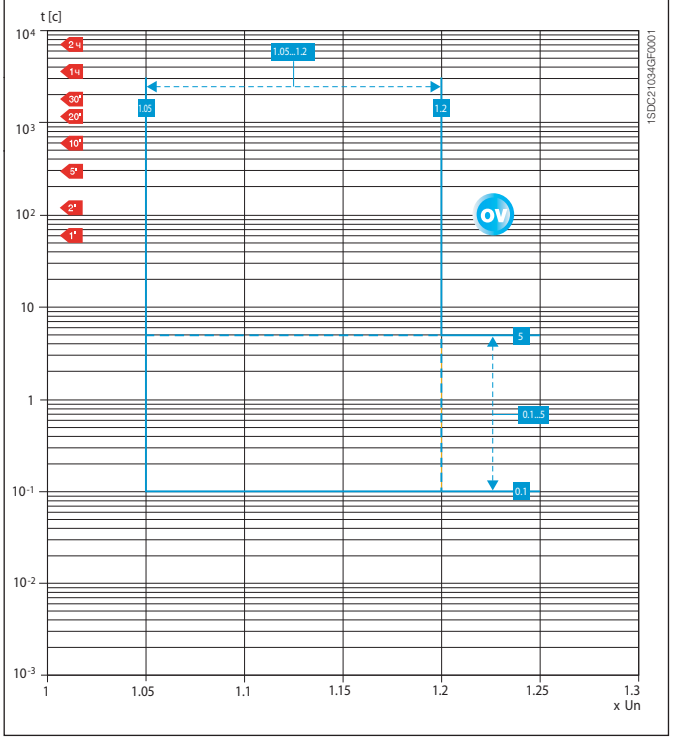

XT4 Ekip E-LSIG
UV - защита от падения напряжения

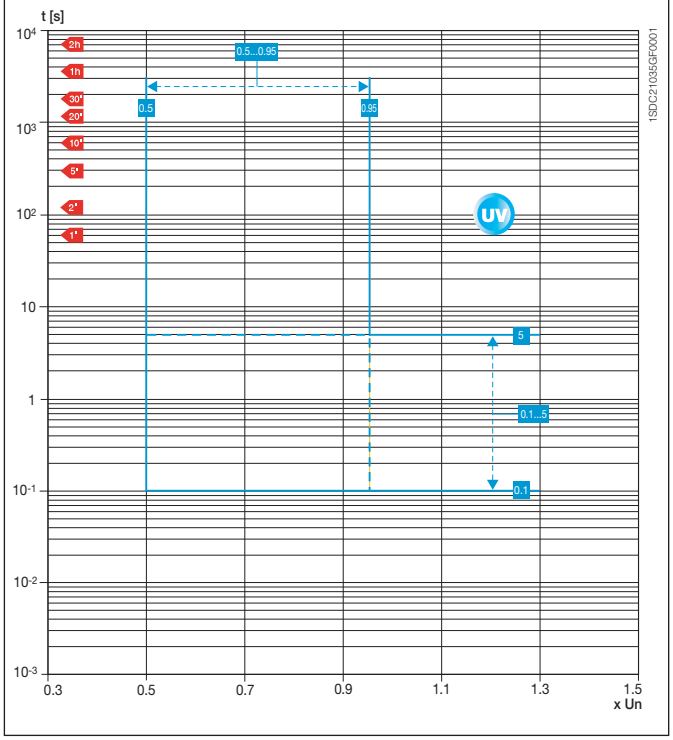

XT2 Ekip M-I
I Функция

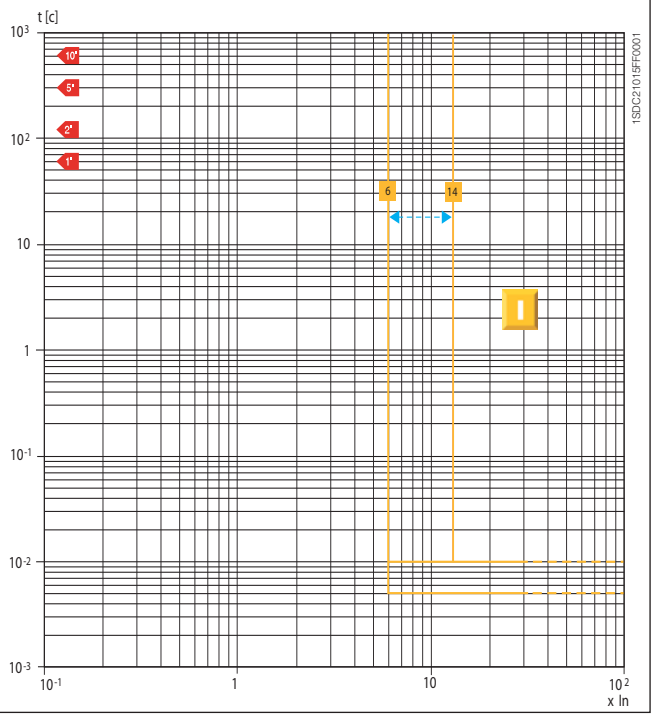

XT2-XT4 Ekip M-LIU
L Функция
(холодный режим срабатывания)

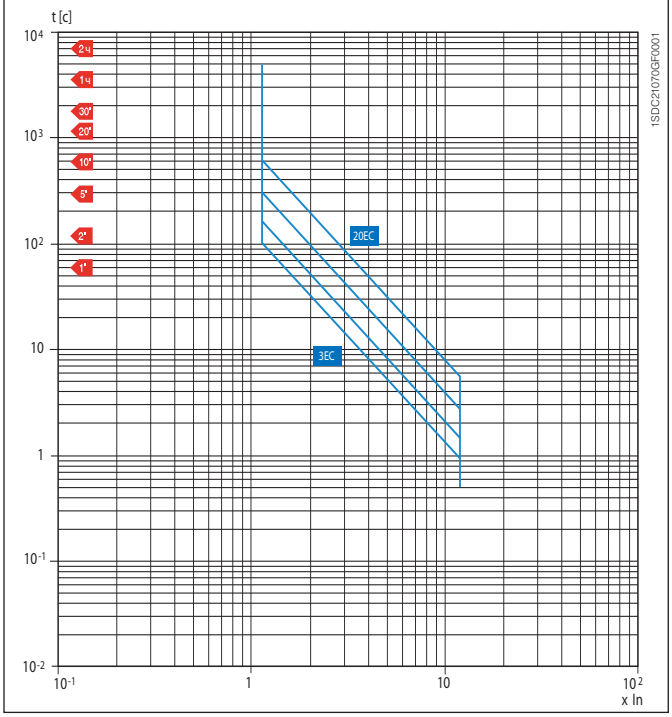

XT2-XT4 Ekip M-LIU
(горячий режим срабатывания)

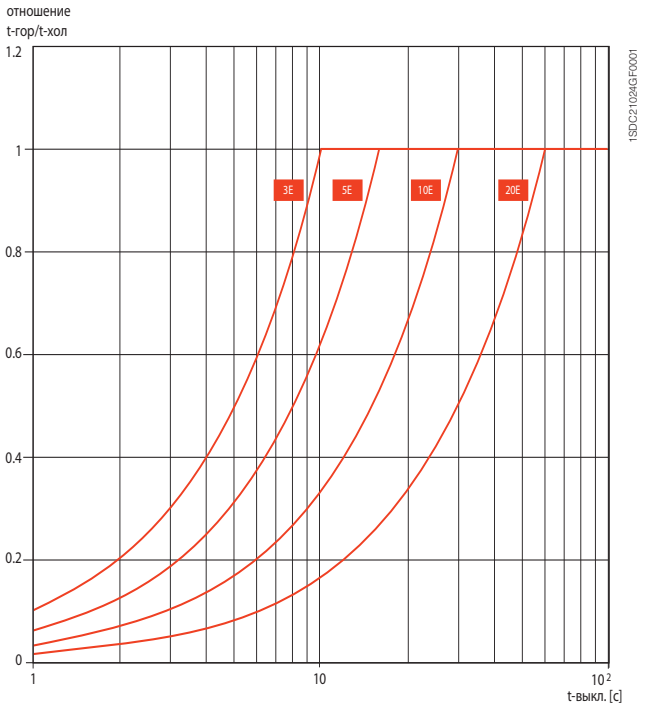

XT2-XT4 Ekip M-LIU
I Функция

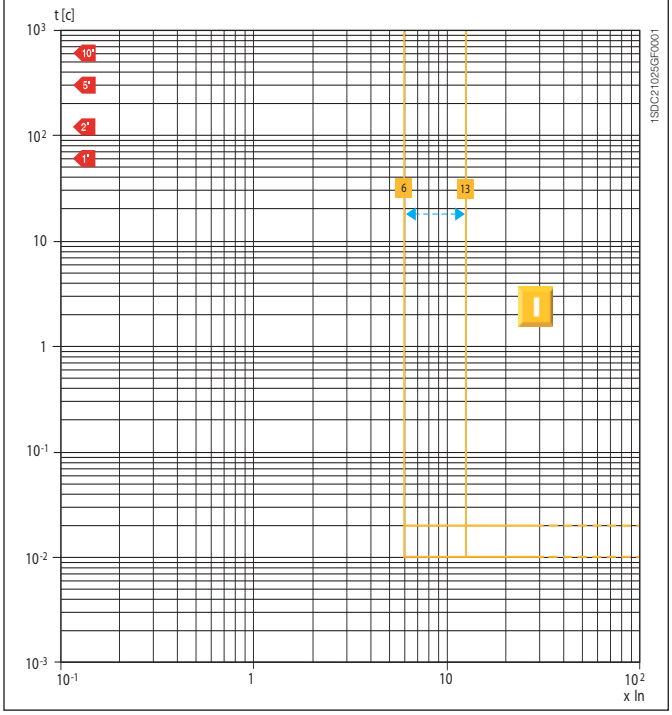

Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты

Кривые срабатывания для защиты электродвигателей

XT2-XT4 Ekip M-LIU
U Функция

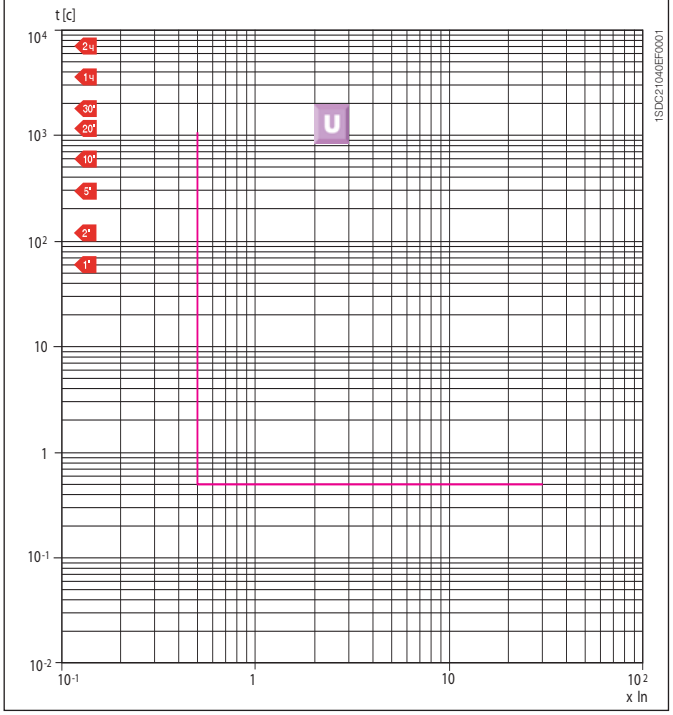

XT2-XT4 Ekip M-LRIU
L Функция
(холодный и горячий режим срабатывания)

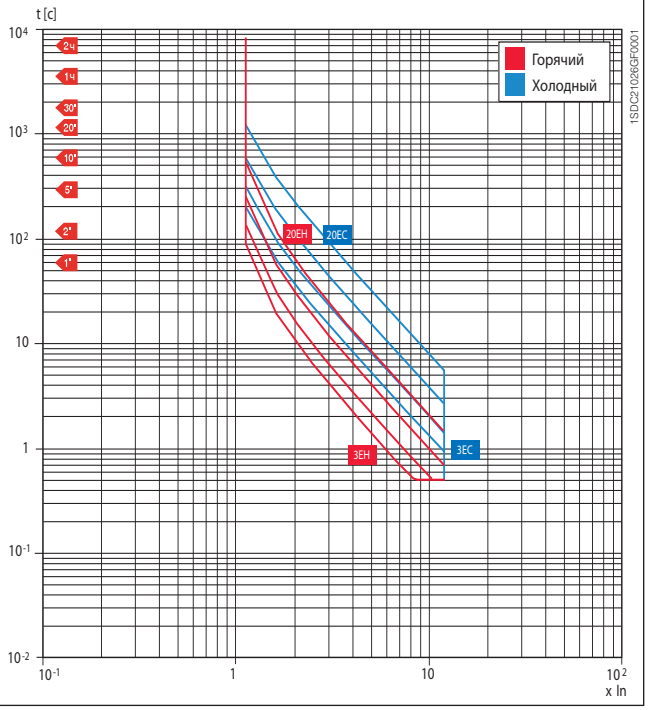

XT2-XT4 Ekip M-LRIU
I Функция

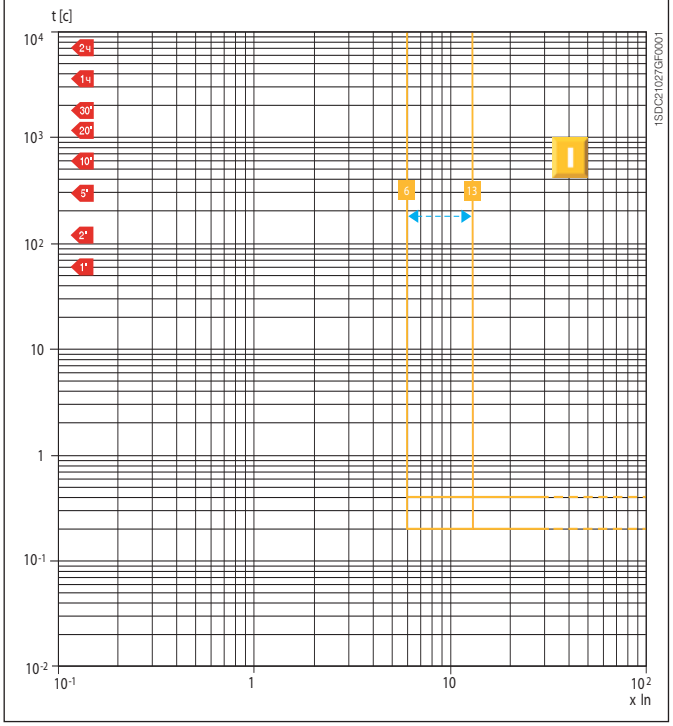

XT2-XT4 Ekip M-LRIU
U Функция

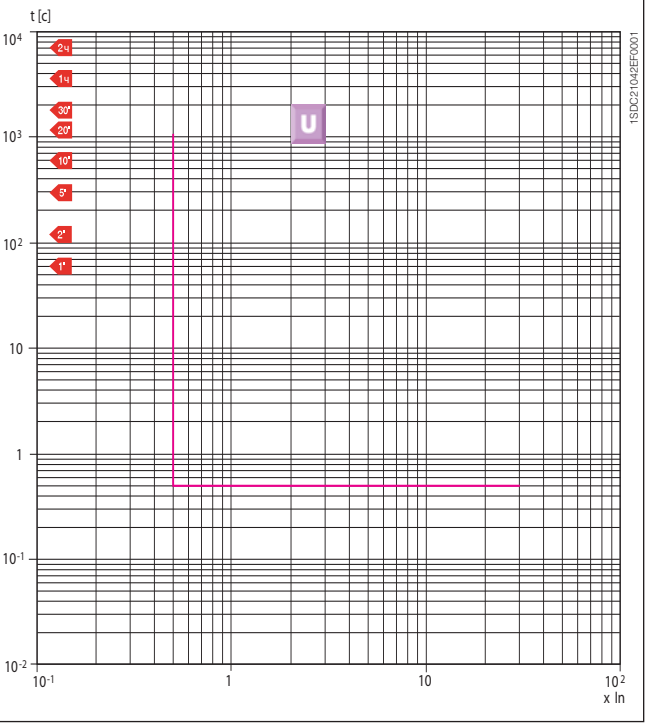

XT2-XT4 Ekip M-LRIU
Функция R

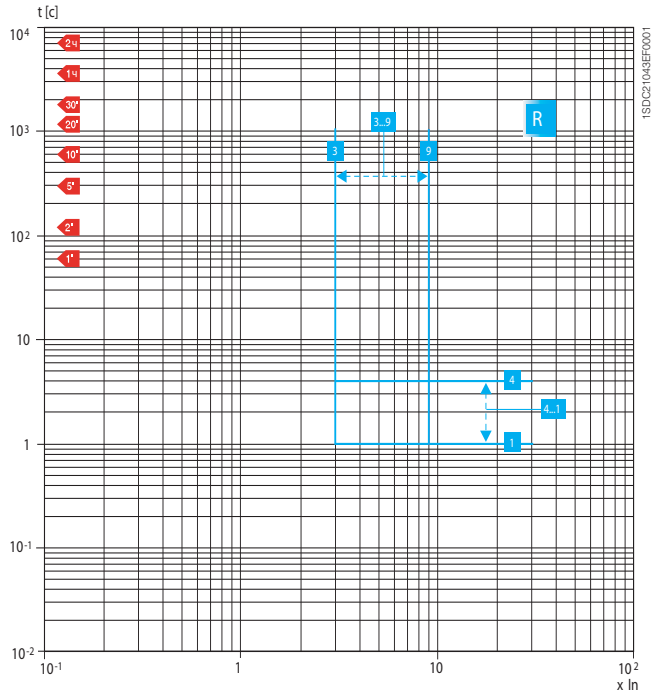

Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты

Кривые срабатывания для защиты генераторов

XT2 Ekip G-LS/I
Функции L-I

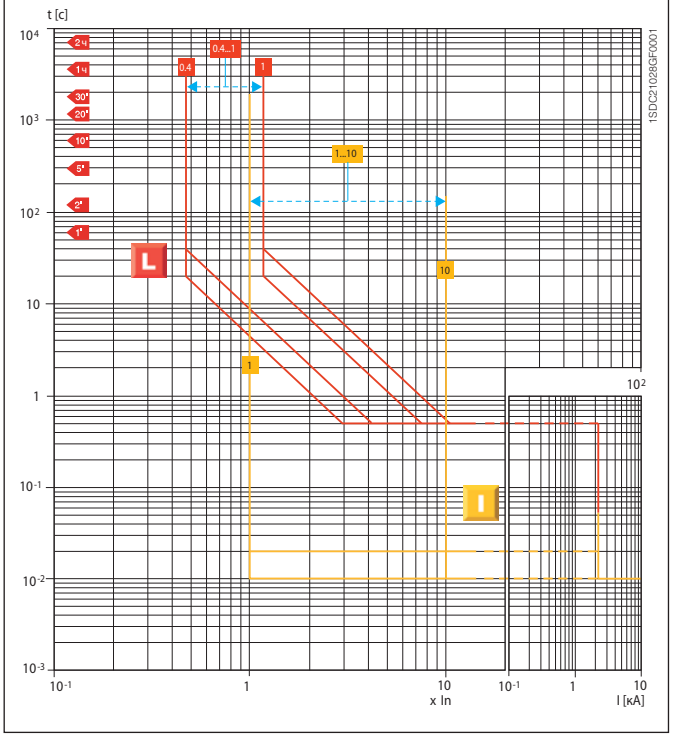

XT2 Ekip G-LS/I
Функции L-S

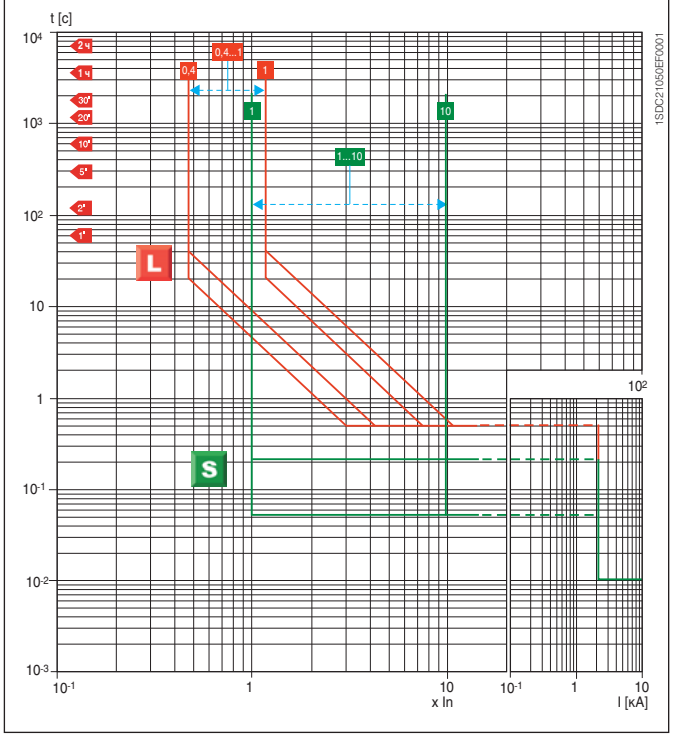

XT4 Ekip G-LS/I
Функции L-I

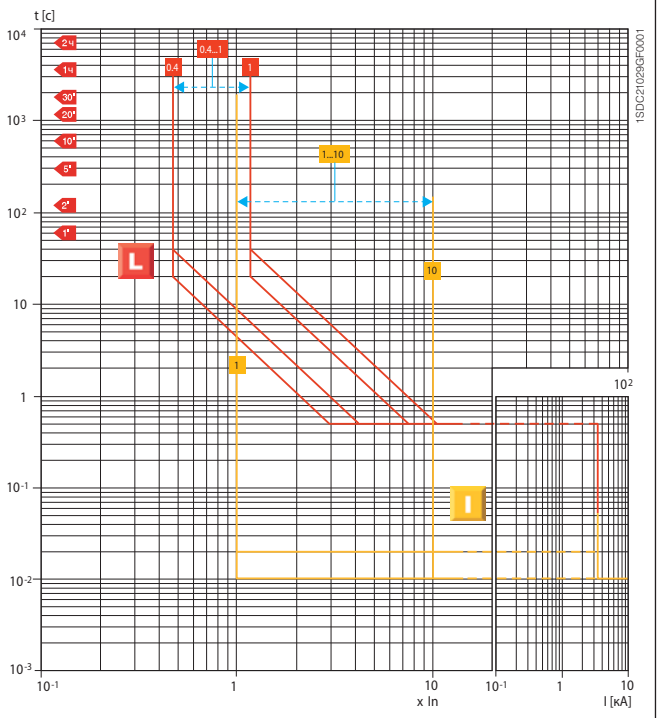

XT4 Ekip G-LS/I
Функции L-S

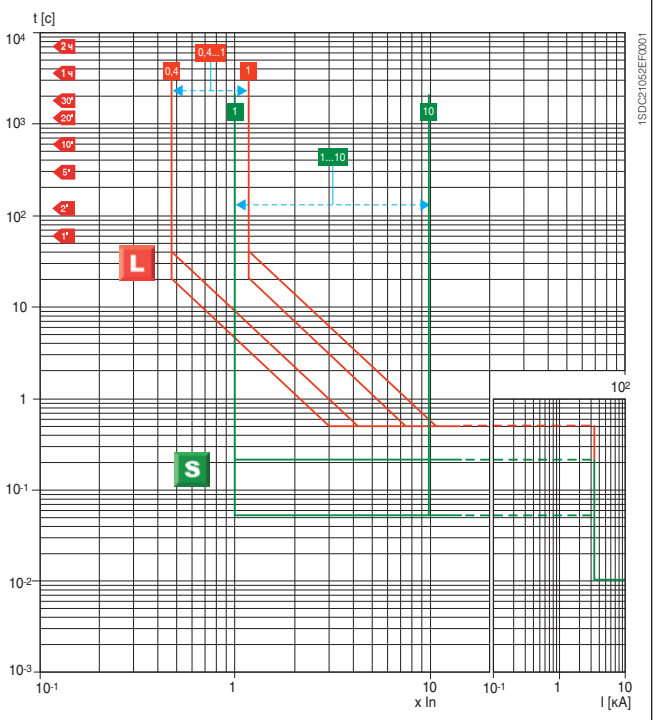

Автоматические выключатели с электронными расцепителями защиты

Расцепители для защиты нейтрали увеличенного размера

XT2 Ekip N-LS/I
Функции L-I

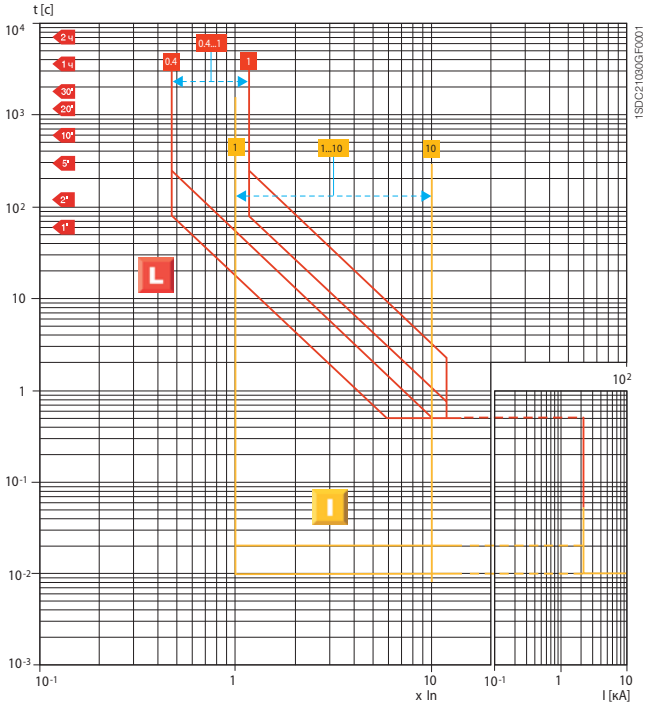

XT2 Ekip N-LS/I
Функции L-S

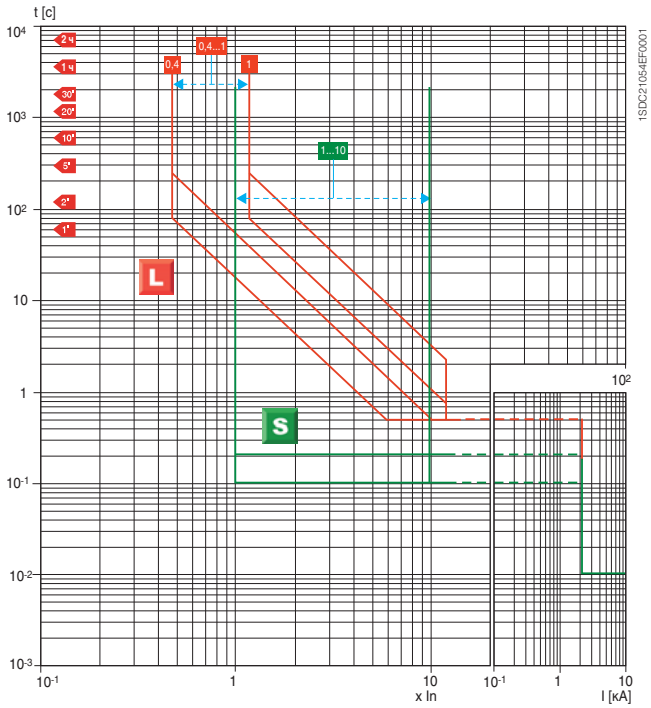

XT4 Ekip N-LS/I
Функции L-I

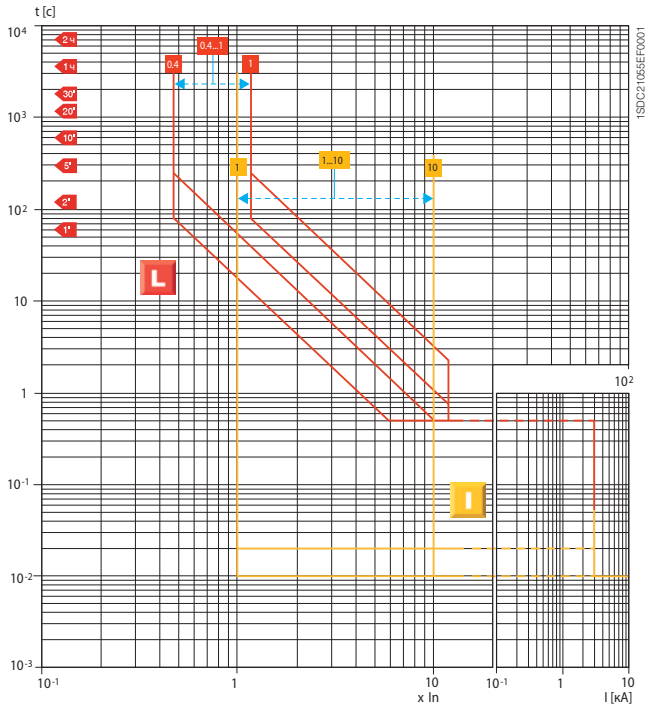

XT4 Ekip N-LS/I
Функции L-S

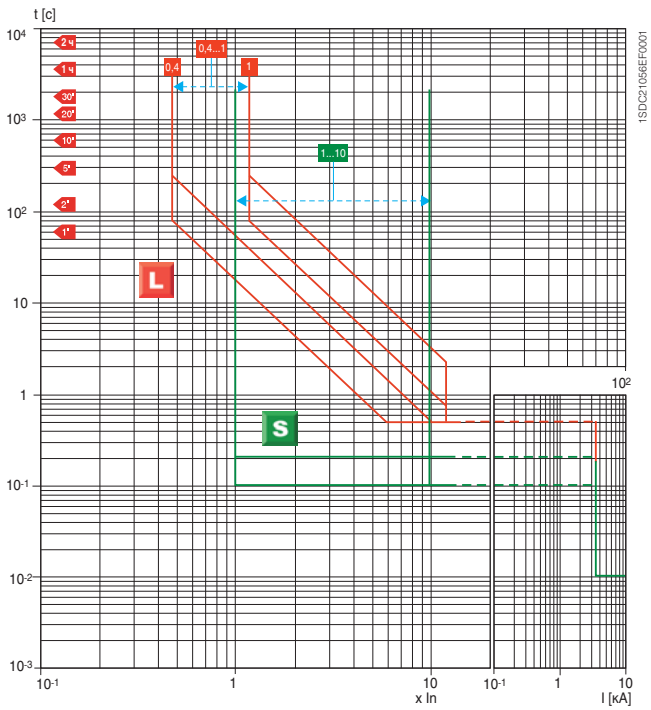

Кривые удельной сквозной энергии

240V В

XT1

240 В

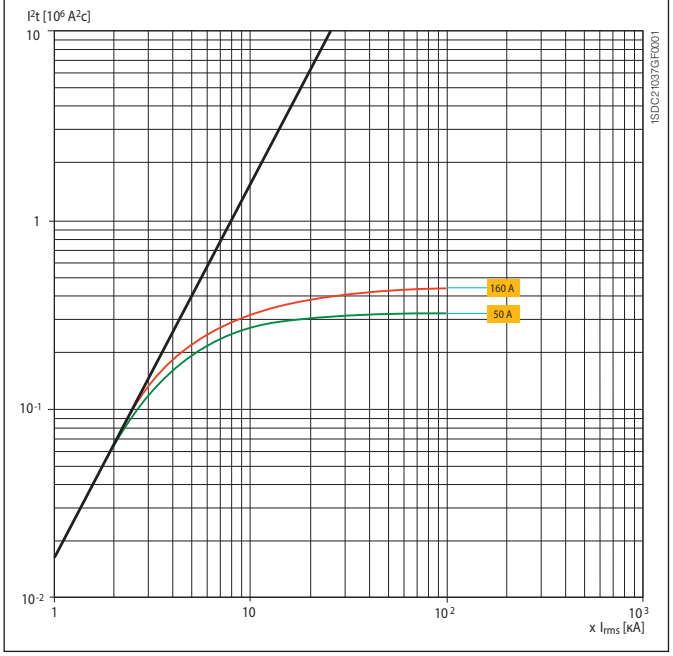

XT2

240 В

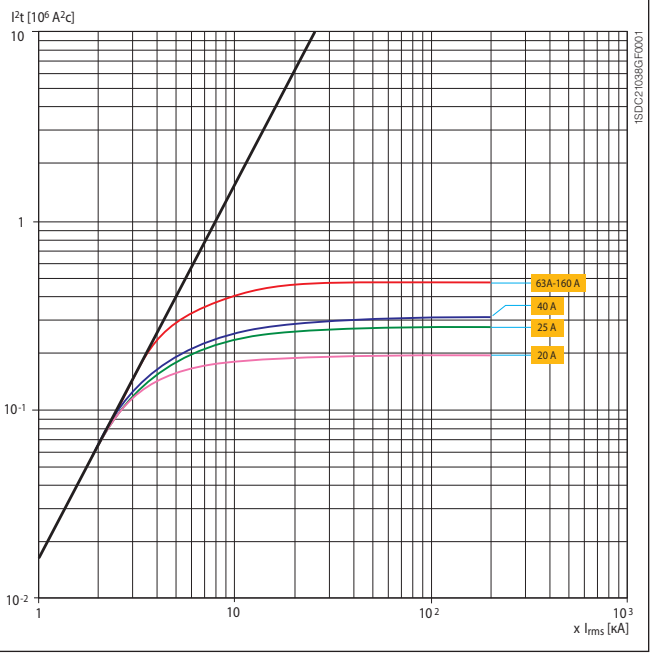

XT3

240 В

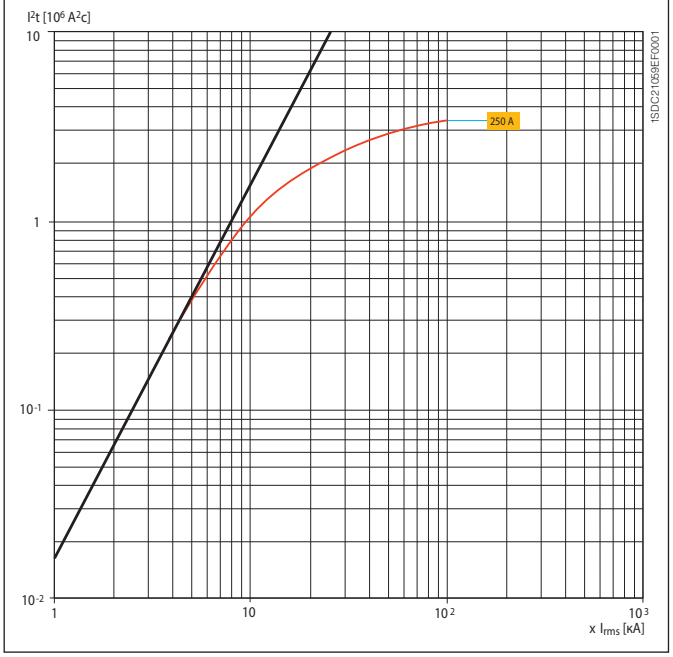

XT4

240 В

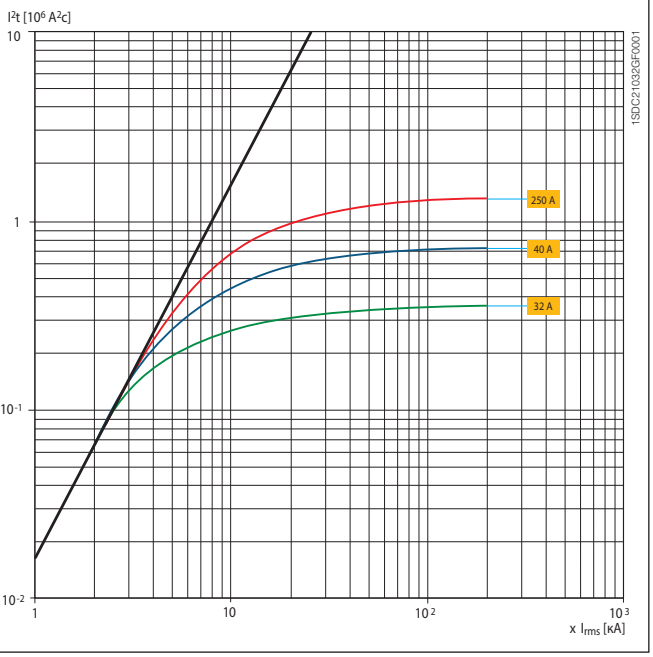

Кривые удельной сквозной энергии

415 В

XT1

415 В

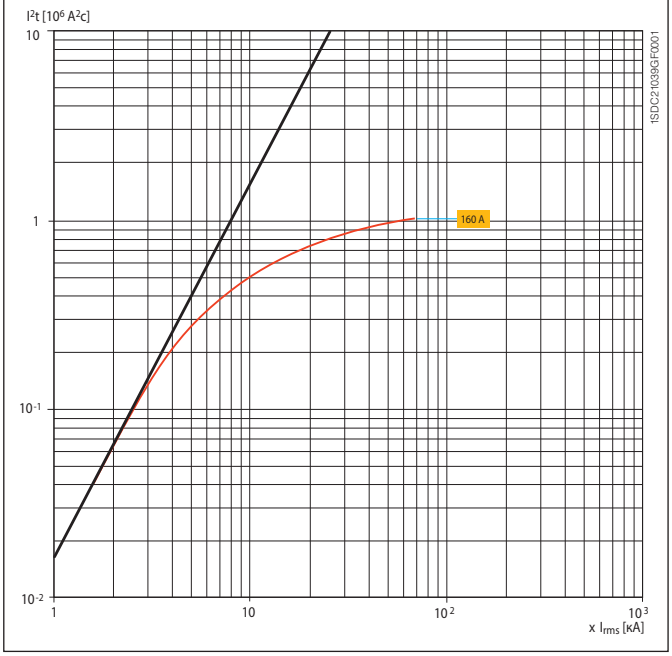

XT2

415 В

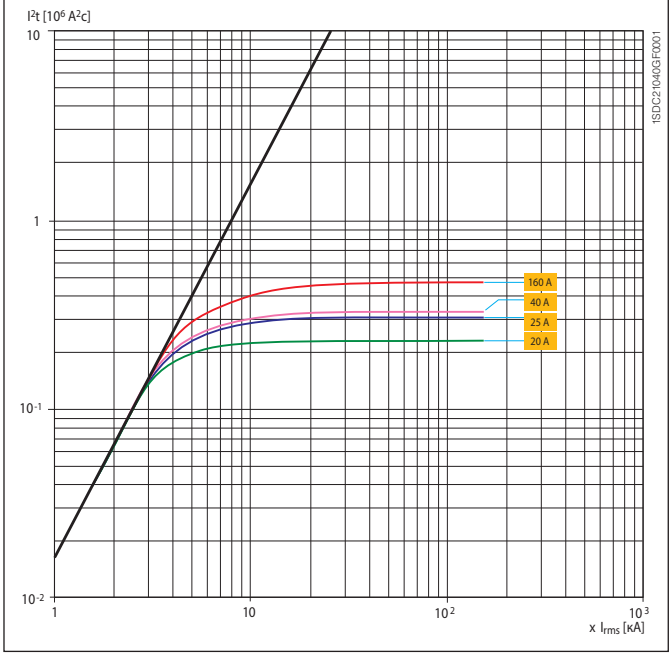

XT3

415 В

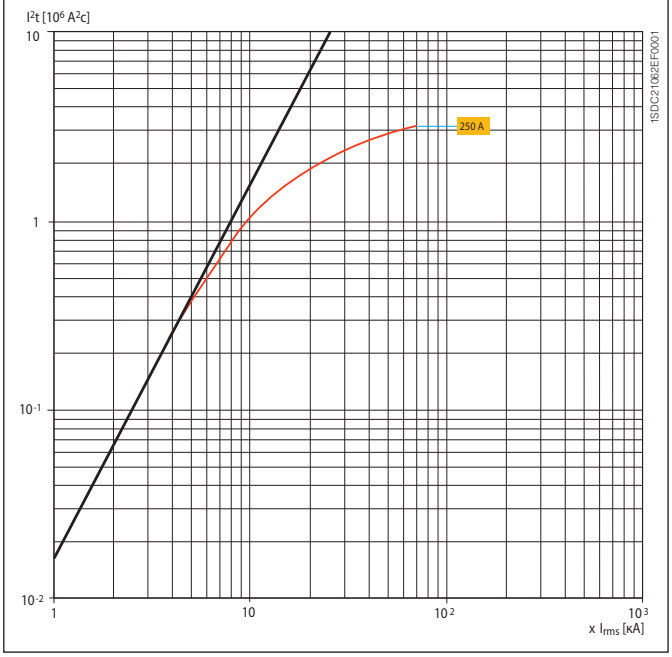

XT4

415 В

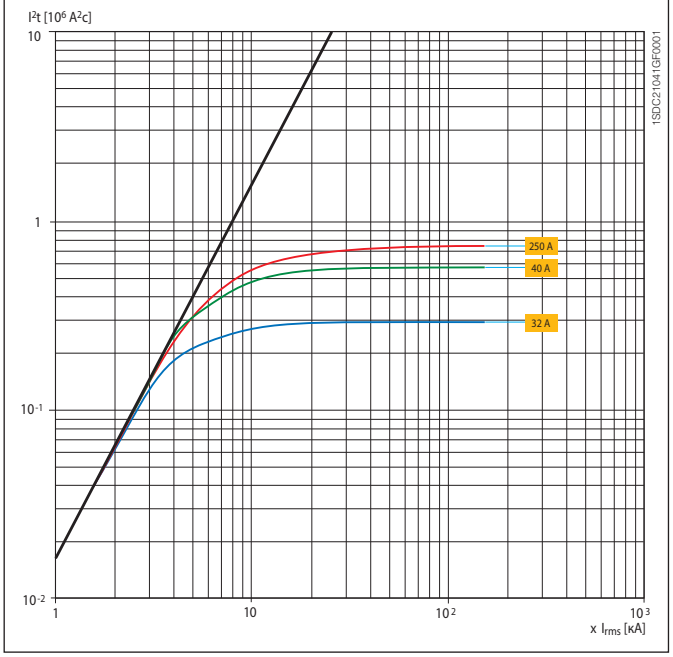

Кривые удельной сквозной энергии

440 В

XT1

440 В

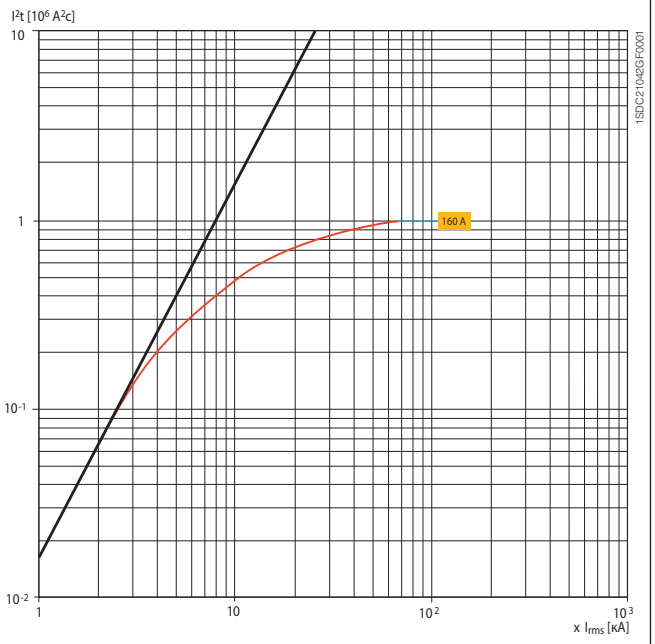

XT2

440 В

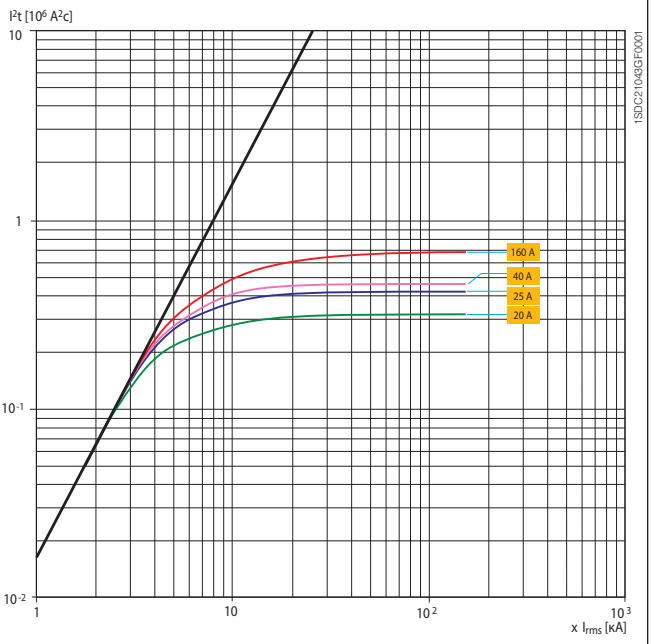

XT3

440 В

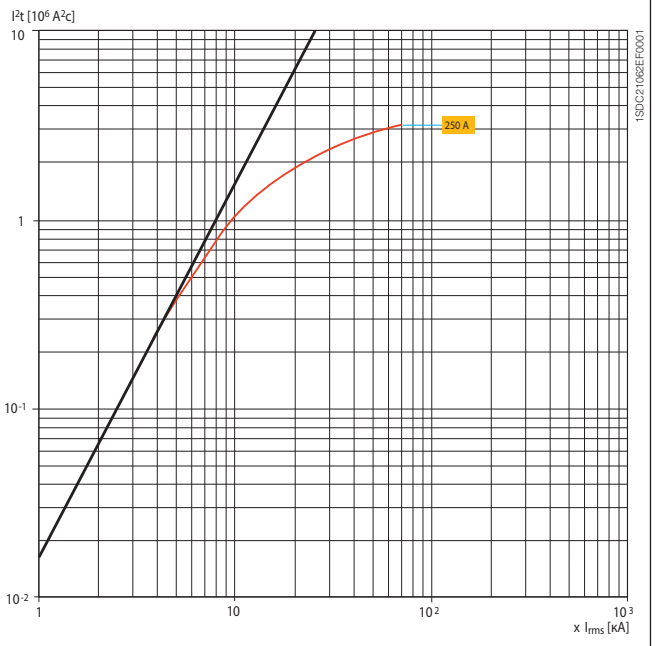

XT4

440 В

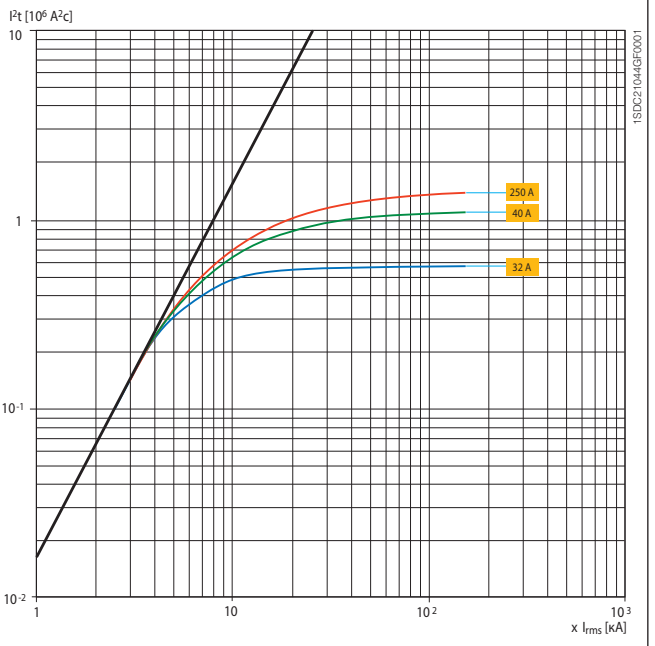

Кривые удельной сквозной энергии

500 В

XT1

500 В

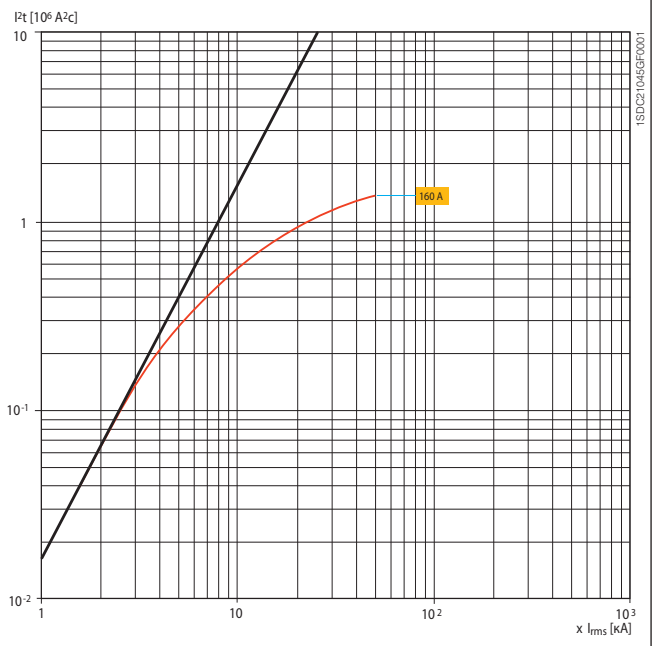

XT2

500 В

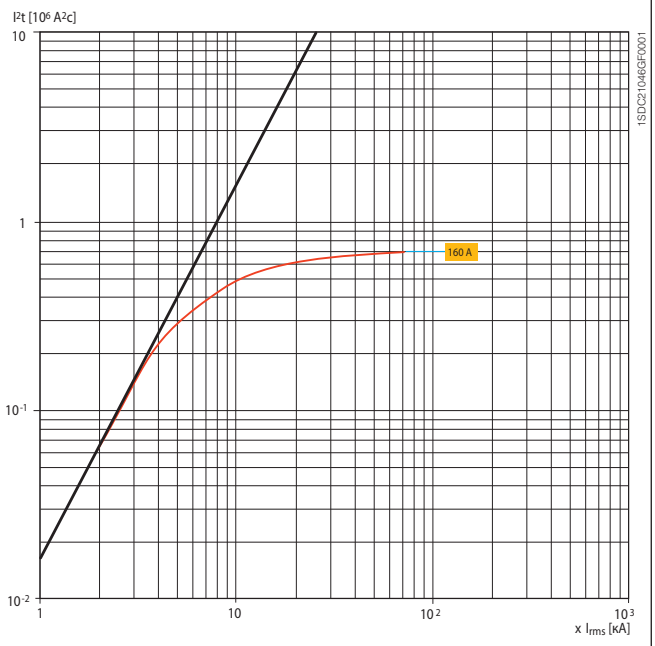

XT3

500 В

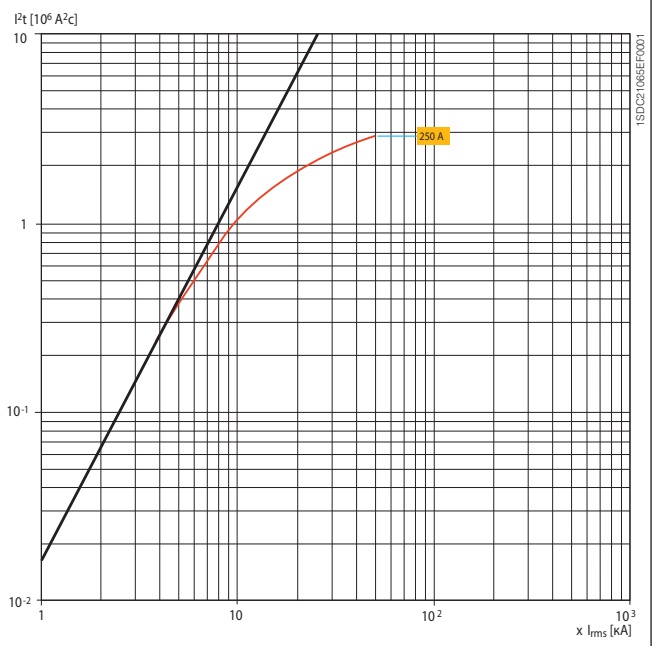

XT4

500 В

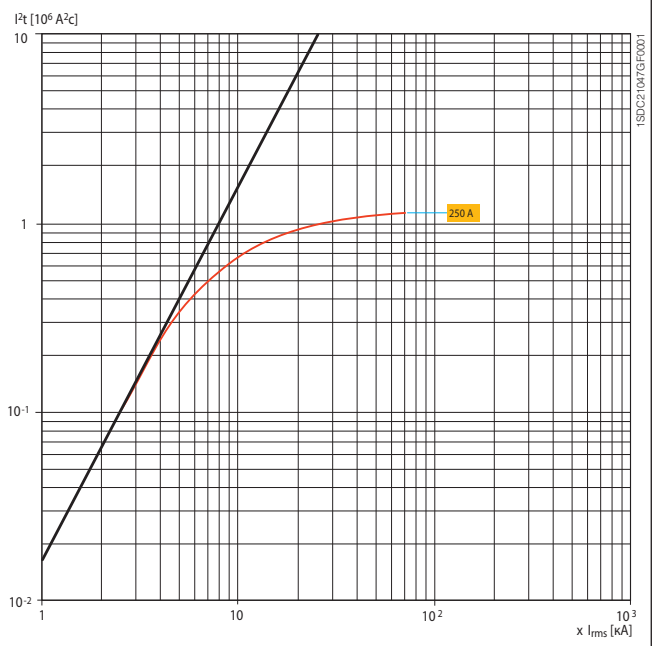

Кривые удельной сквозной энергии

690 В

XT1

690 В

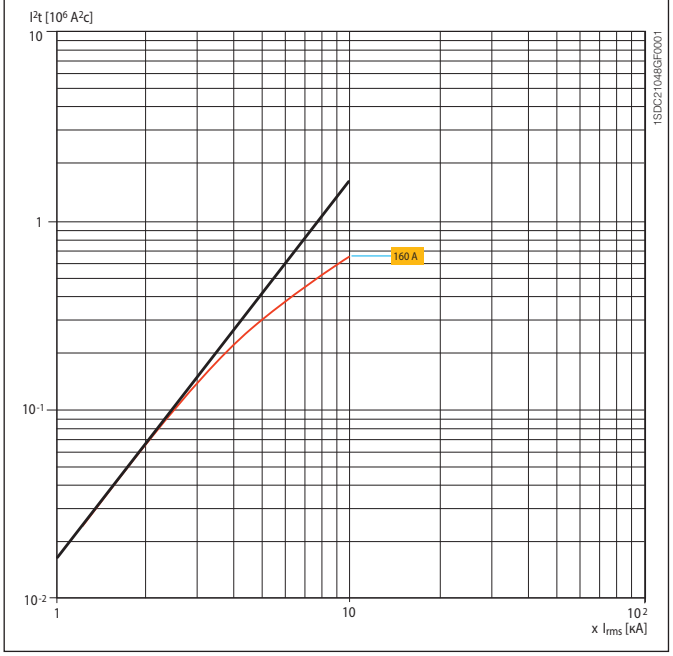

XT2

690 В

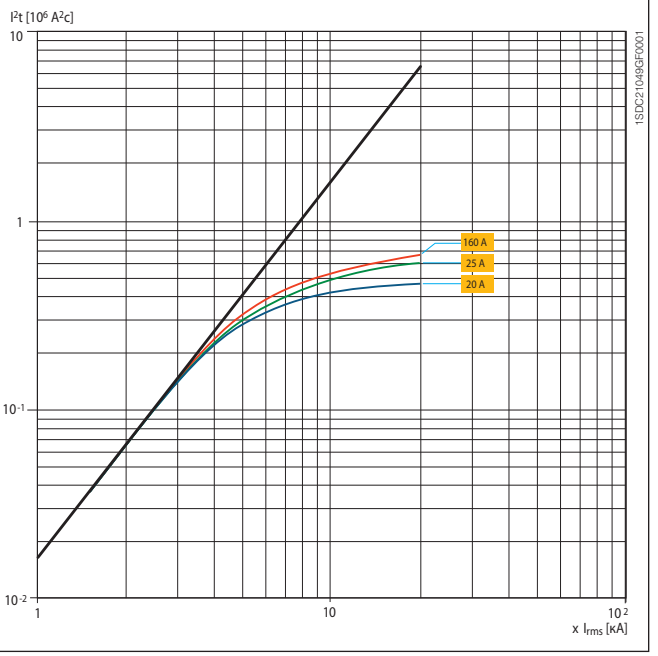

XT3

690 В

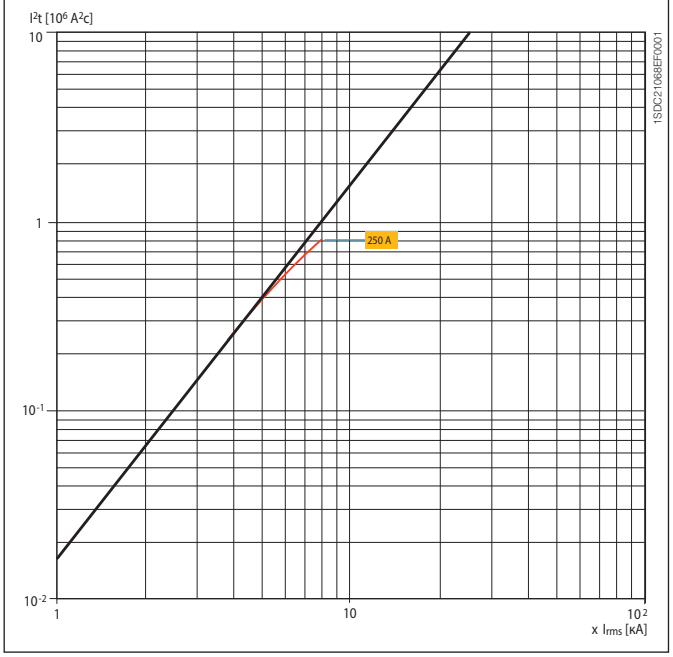

XT4

690 В

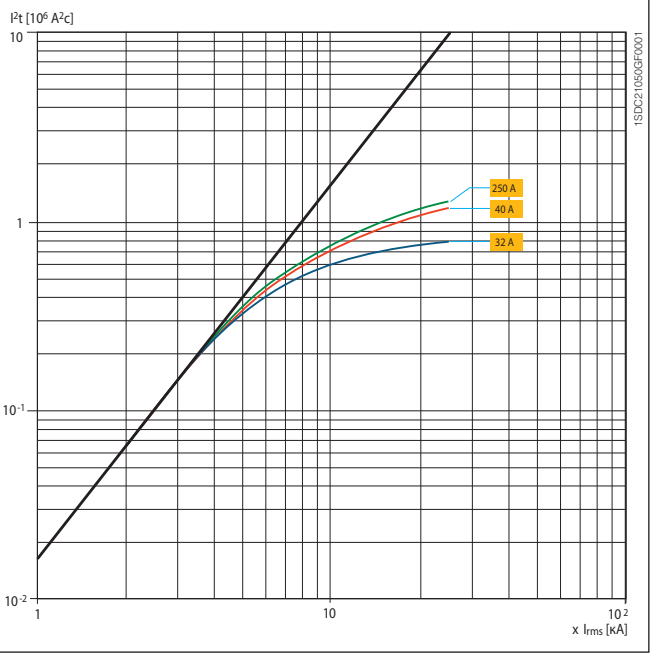

Кривые ограничения тока

240 В

XT1

240 В

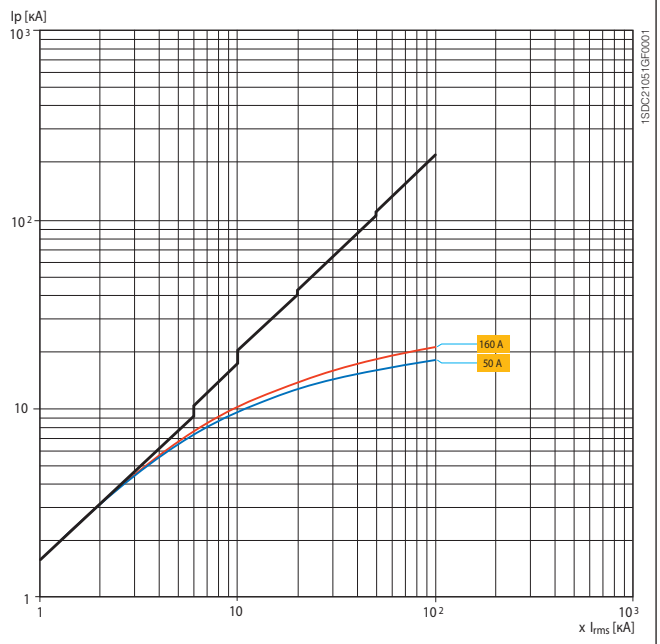

XT2

240 В

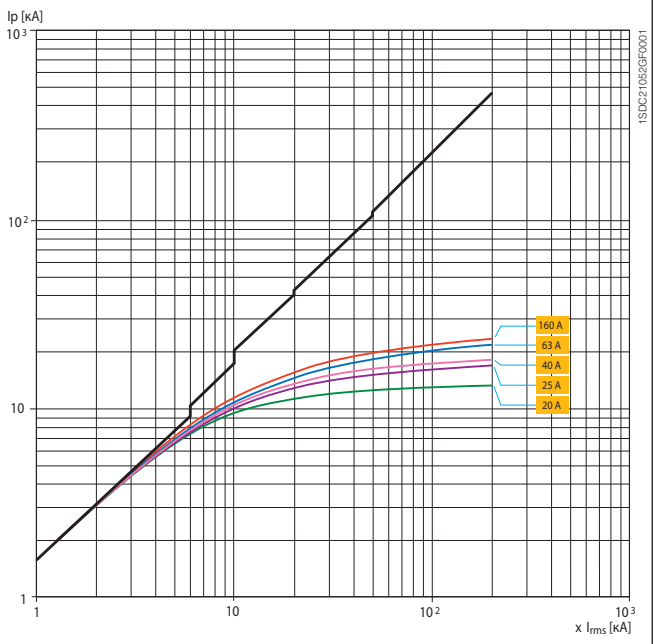

XT3

240 В

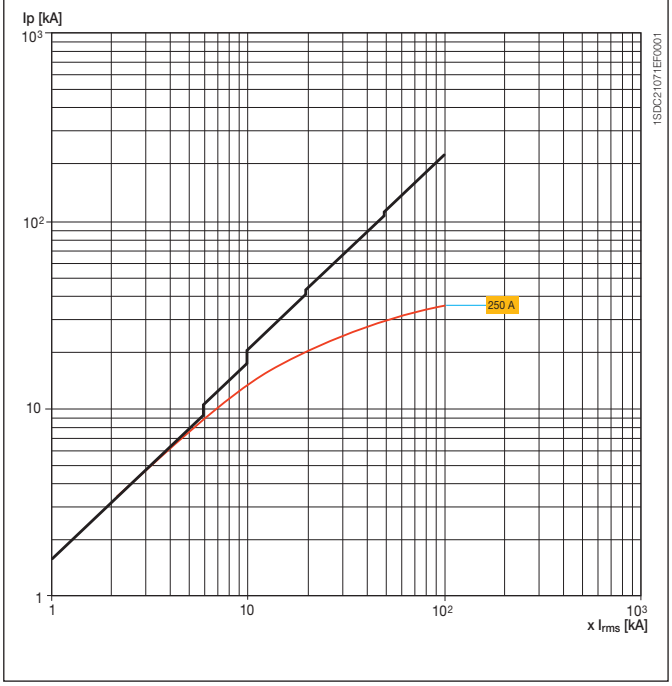

XT4

240 В

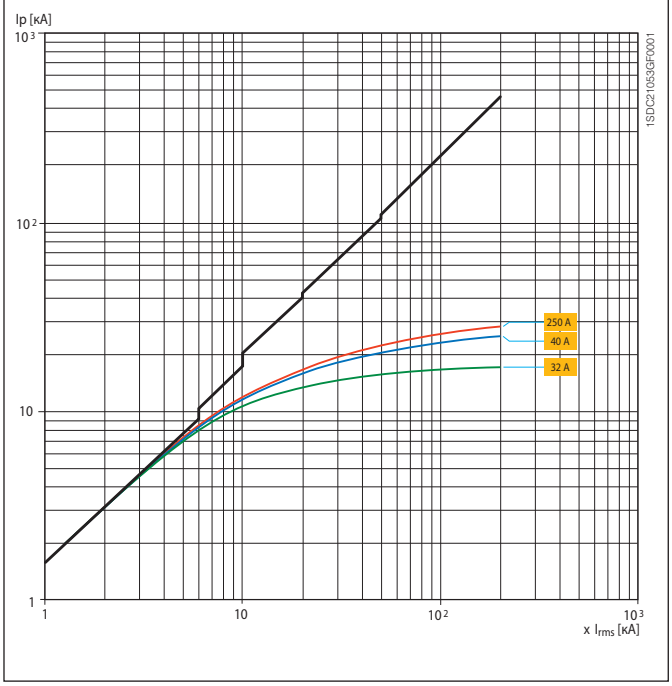

Кривые ограничения тока

415 В

XT1

415–440 В

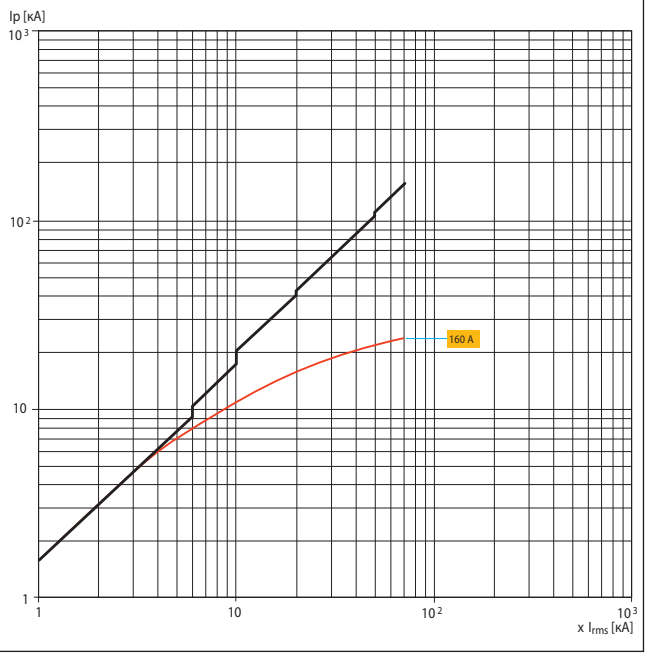

XT2

415–440 В

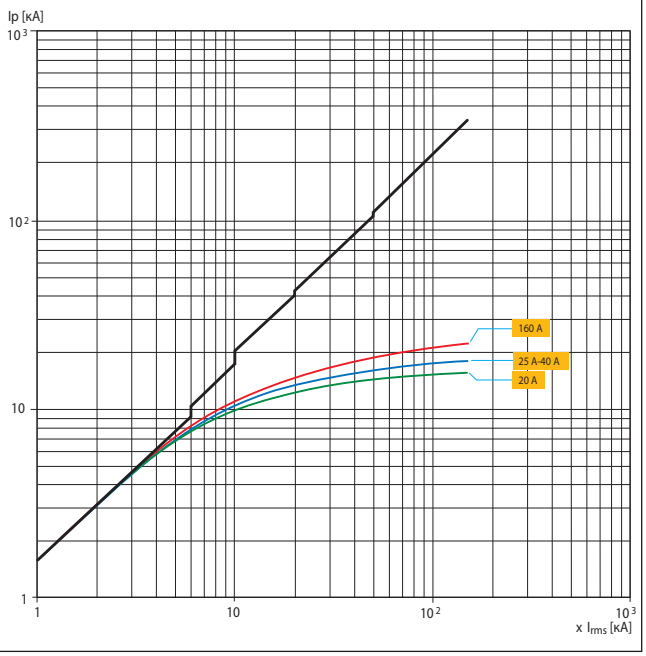

XT3

415–440 В

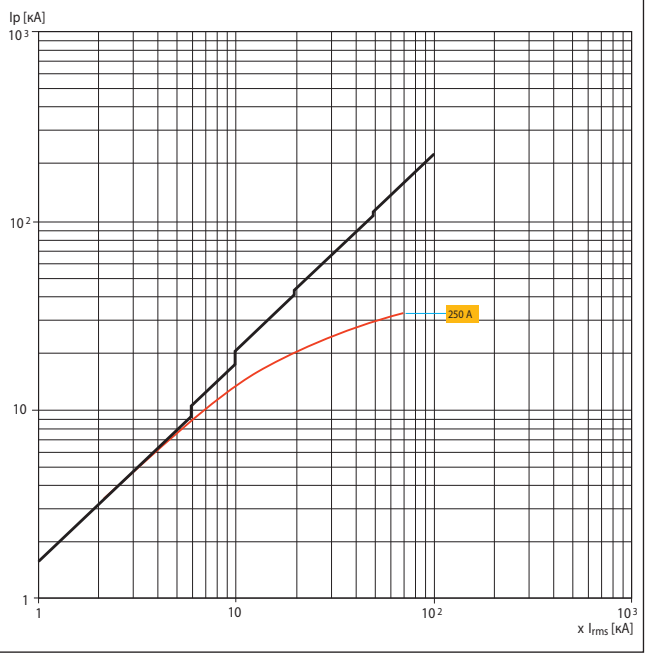

XT4

415 В

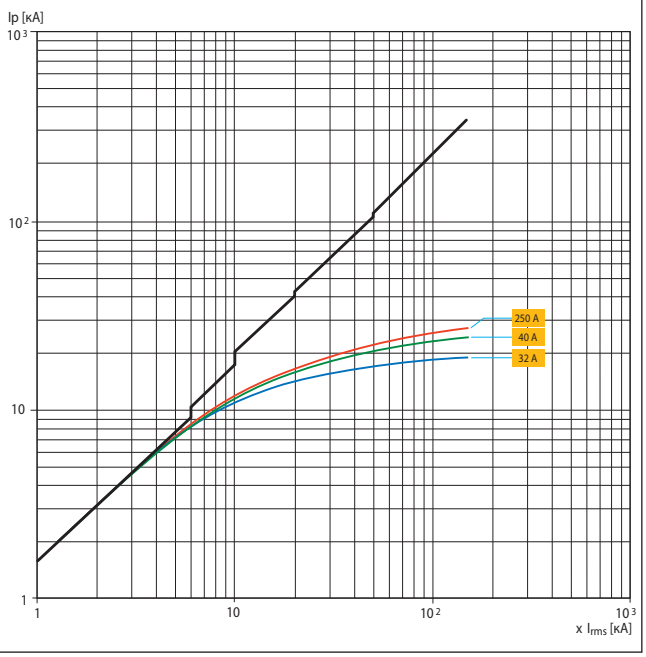

Кривые ограничения тока

440 В

XT1

440 В

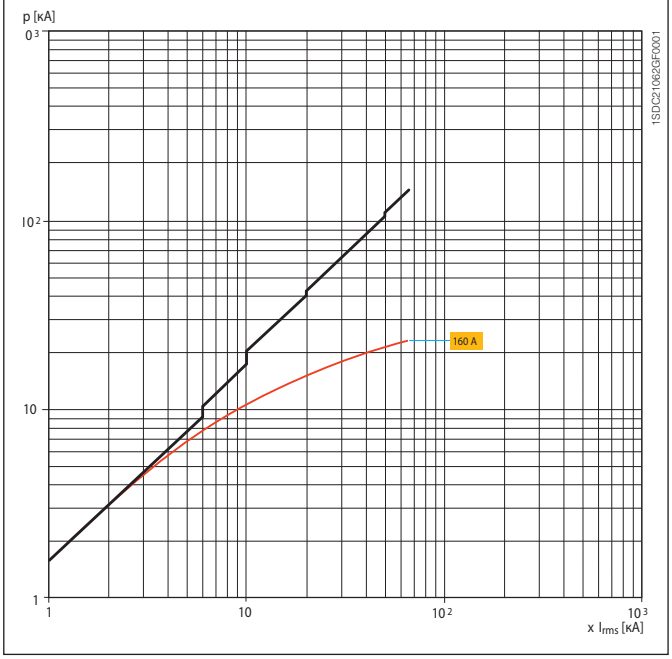

XT2

440 В

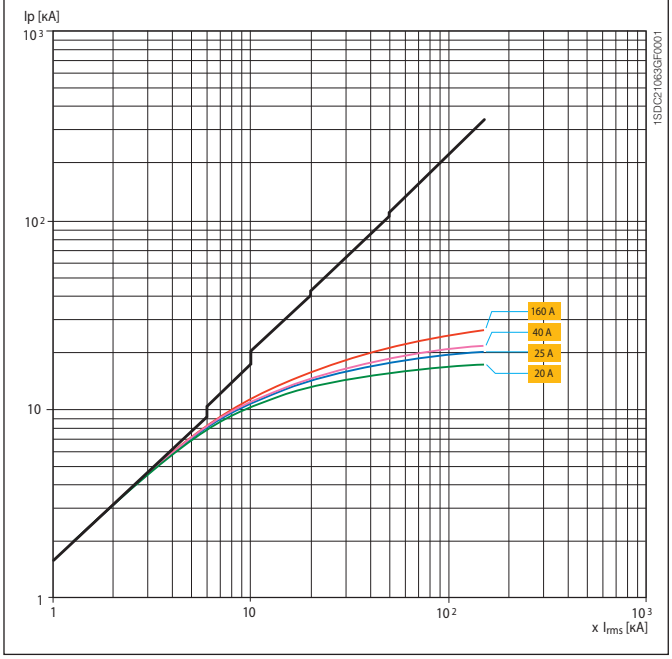

XT3

440 В

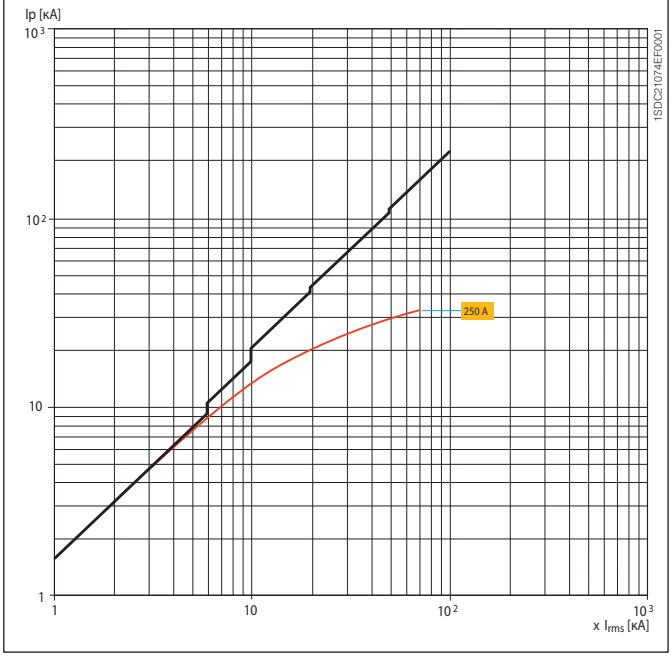

XT4

440 В

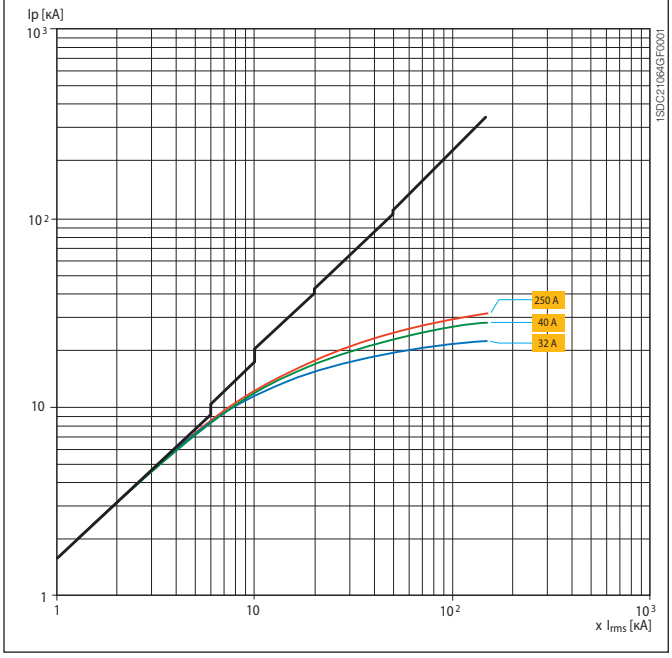

Кривые ограничения тока

500 В

XT1

500 В

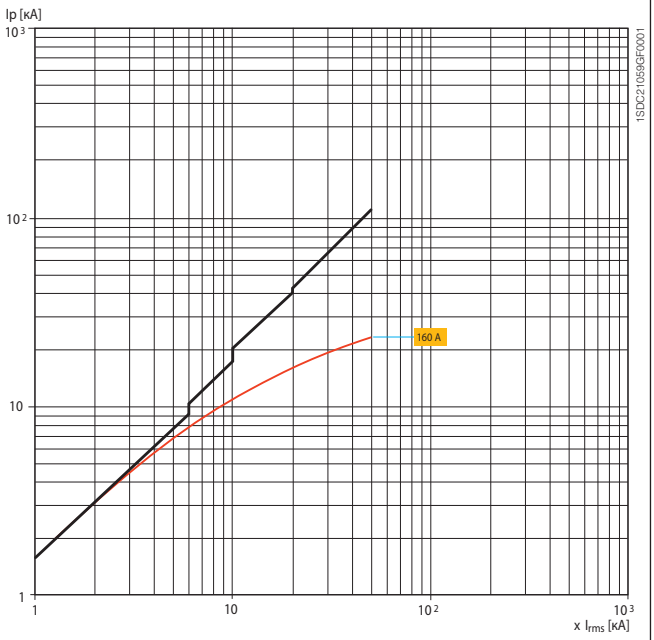

XT2

500 В

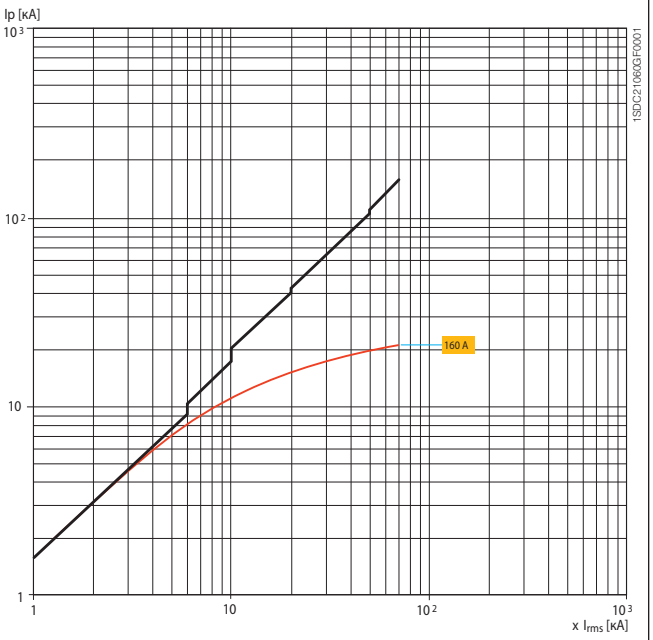

XT3

500 В

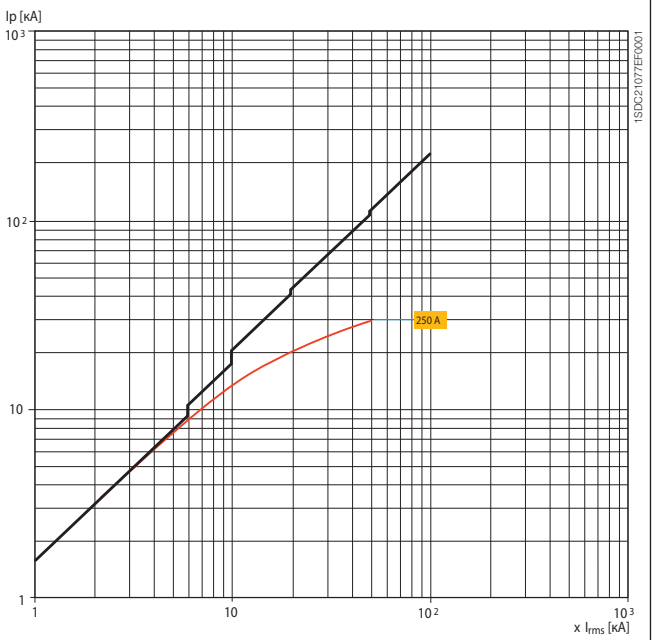

XT4

500 В

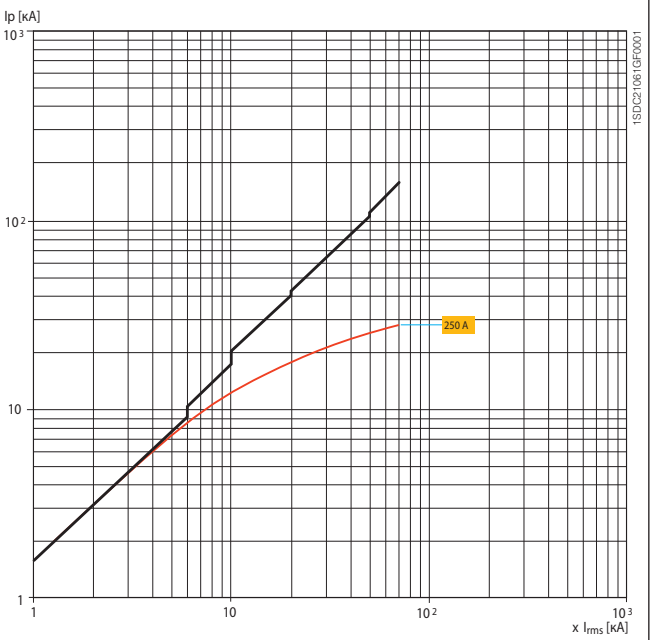

Кривые ограничения тока

690 В

XT1

690 В

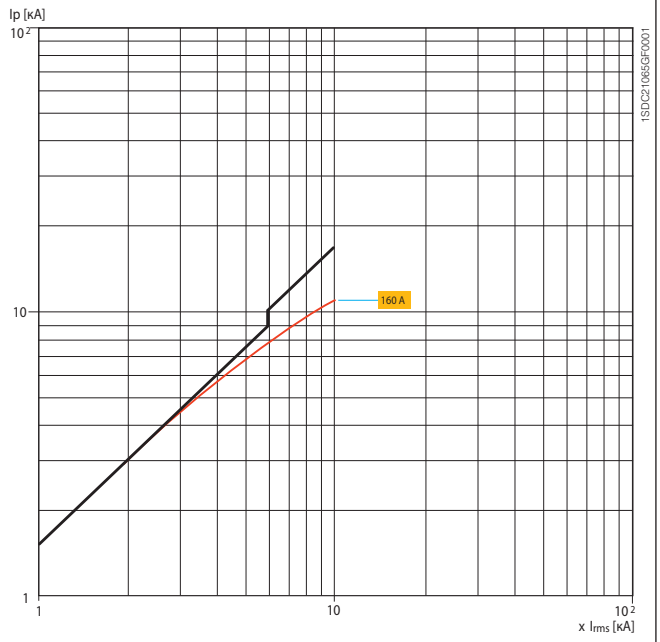

XT2

690 В

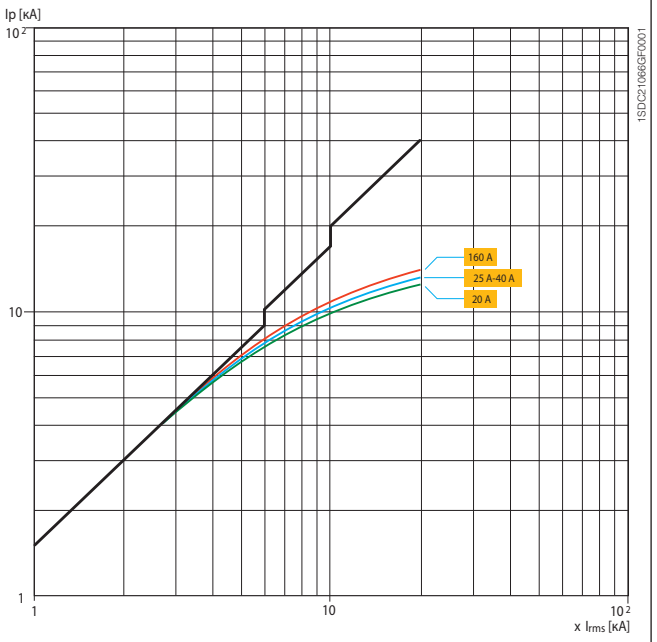

XT3

690 В

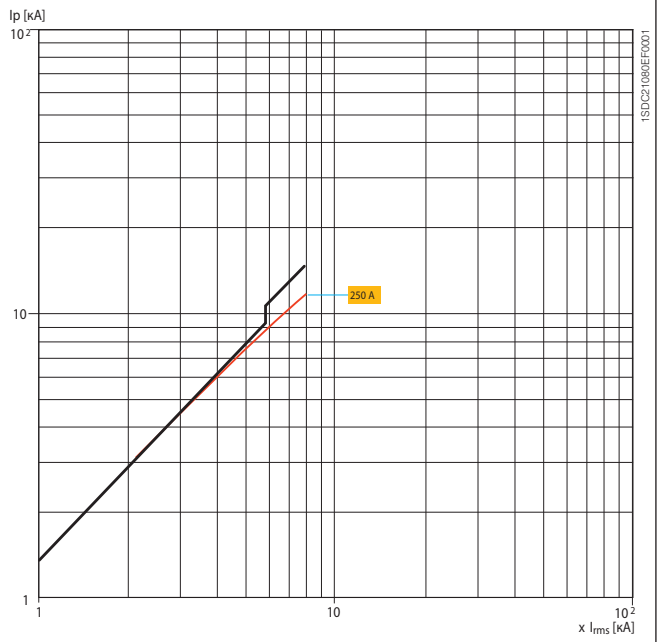

XT4

690 В

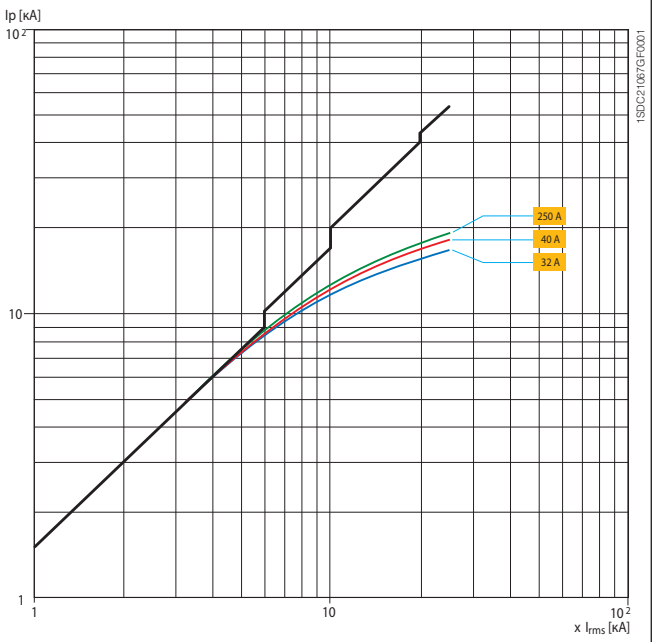

Зависимость характеристик от температуры

Все автоматические выключатели Tmax XT можно эксплуатировать при следующих параметрах окружающей среды:

- –25…+70 °C: диапазон температур воздуха в месте установки автоматического выключателя;
- –40…+70 °C: диапазон температур воздуха в месте хранения автоматического выключателя.

Автоматические выключатели, оснащенные термомагнитными расцепителями защиты, снабжены термоэлементом, отрегулированным на номинальную температуру +40 °C. При той же уставке, для температур, отличных от +40 °C, порог срабатывания термоэлемента изменяется в соответствии с приведенными ниже таблицами.

XT1

T окр. среды	10		20		30		40		45		50		60		70	
In [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]
16	13	18	12	18	11.9	17	11.2	16	10.8	15.5	11	15	10	14	9	13
20	16	23	15	22	14.7	21	14	20	13.6	19.4	13	19	12	18	11	16
25	20	29	19	28	18.2	26	17.5	25	16.9	24.2	16	23	15	22	14	20
32	26	37	25	35	23.8	34	22.4	32	21.7	31.0	21	30	20	28	18	26
40	32	46	31	44	29.4	42	28	40	27.1	38.7	27	38	25	35	23	33
50	40	58	39	55	37.1	53	35	50	33.9	48.4	33	47	31	44	28	41
63	51	72	49	69	46.2	66	44.1	63	42.7	61	41	59	39	55	36	51
80	64	92	62	88	58.8	84	56	80	54.2	77	53	75	49	70	46	65
100	81	115	77	110	73.5	105	70	100	67.8	97	66	94	61	88	57	81
125	101	144	96	125	91.7	131	87.5	125	84.7	121	82	117	77	109	71	102
160	129	184	123	176	117.6	168	112	160	108.4	155	105	150	98	140	91	130

XT2 с термомагнитными расцепителями защиты

T окр. среды	10		20		30		40		45		50		60		70	
In [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]
1.6	1.3	1.8	1.2	1.8	1.2	1.7	1.1	1.6	1.1	1.5	1.1	1.5	1.0	1.4	0.9	1.3
2	1.6	2.3	1.5	2.2	1.5	2.2	1.4	2.0	1.3	1.9	1.3	1.9	1.2	1.7	1.1	1.6
2.5	2.0	2.9	1.9	2.8	1.8	2.6	1.8	2.5	1.7	2.4	1.6	2.3	1.5	2.2	1.4	2.0
3	2.5	3.6	2.5	3.5	2.5	3.5	2.1	3.0	2.0	2.9	2.0	2.8	1.8	2.6	1.6	2.3
4	3.2	4.6	3.1	4.4	2.9	4.2	2.8	4.0	2.7	3.9	2.6	3.7	2.5	3.5	2.2	3.2
6.3	5.0	7.2	4.9	6.9	4.6	6.6	4.4	6.3	4.2	6.1	4.1	5.9	3.9	5.5	3.6	5.1
8	6.4	9.2	6.2	8.8	5.9	8.4	5.6	8.0	5.4	7.7	5.3	7.5	4.9	7.0	4.6	6.5
10	8.1	11.5	7.7	11.0	7.4	10.5	7.0	10.0	6.7	9.6	6.5	9.3	6.1	8.7	5.7	8.1
12.5	10.1	14.4	9.7	13.8	9.2	13.2	8.8	12.5	8.4	12.0	8.2	11.7	7.6	10.9	7.1	10.1
16	13	18.0	12.0	18.0	11.9	17.0	11.2	16.0	10.8	15.4	10.5	15.0	9.8	14.0	9.1	13.0
20	16	23.0	15.4	22.0	14.7	21.0	14.0	20.0	13.5	19.3	13.3	19.0	11.9	17.0	11.2	16.0
25	20	29.0	19.6	28.0	18.2	26.0	17.5	25.0	16.8	24.0	16.1	23.0	15.4	22.0	14.0	20.0
32	26	37.0	24.5	35.0	23.8	34.0	22.4	32.0	21.6	30.8	21.0	30.0	19.6	28.0	18.2	26.0
40	32	46.0	30.8	44.0	29.4	42.0	28.0	40.0	27.0	38.5	25.9	37.0	24.5	35.0	22.4	32.0
50	40	57.0	38.5	55.0	37.1	53.0	35.0	50.0	33.7	48.2	32.9	47.0	30.1	43.0	28.0	40.0
63	50	72.0	48.3	69.0	46.2	66.0	44.1	63.0	42.5	60.7	41.3	59.0	38.5	55.0	35.7	51.0
80	64	92.0	61.6	88.0	58.8	84.0	56.0	80.0	54.0	77.1	52.5	75.0	49.0	70.0	45.5	65.0
100	81	115.0	77.0	110.0	73.5	105.0	70.0	100.0	67.5	96.4	65.1	93.0	60.9	87.0	56.7	81.0
125	101	144.0	96.6	138.0	92.4	132.0	87.5	125.0	84.3	120.5	81.9	117.0	76.3	109.0	70.7	101.0
160	129	184.0	123.0	178.0	117.6	168.0	112.0	160.0	107.9	154.2	105.0	150.0	97.3	139.0	90.3	129.0

XT3

T окр. среды	10		20		30		40		45		50		60		70	
In [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]
63	51	72	49	69	46	66	44	63	43	61	41	59	39	55	36	51
80	64	92	62	88	59	84	56	80	54	77	53	75	48	69	45	64
100	80	115	77	110	74	105	70	100	68	97	65	93	61	87	56	80
125	101	144	96	138	92	132	88	125	85	121	81	116	76	108	70	100
160	129	184	123	176	118	168	112	160	108	155	104	149	97	139	90	129
200	161	230	154	220	148	211	140	200	136	194	130	186	121	173	113	161
250	201	287	193	278	184	263	175	250	169	242	163	233	151	216	141	201

Зависимость характеристик от температуры

XT4 с термомагнитными расцепителями защиты

T окр. среды	10		20		30		40		45		50		60		70	
In [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]	МИН [A]	МАКС [A]
16	13	19	13	18	12	17	11	16	11	15	10	14	9	13	8	12
20	19	27	17	24	16	23	14	20	14	19	12	17	11	15	9	13
25	21	30	20	28	19	27	18	25	17	24	16	23	15	21	13	19
32	26	43	24	39	25	36	22	32	22	31	19	27	17	24	15	21
40	33	48	32	45	30	43	28	40	27	39	26	37	24	34	21	30
50	37	62	35	58	38	54	35	50	34	48	32	46	29	42	27	39
63	53	75	50	71	47	67	44	63	43	61	41	58	37	53	33	48
80	59	98	55	92	60	86	56	80	54	77	52	74	46	66	41	58
100	83	118	79	113	74	106	70	100	68	97	67	95	60	85	53	75
125	102	145	100	140	94	134	88	125	85	121	81	115	74	105	67	95
160	130	185	123	176	118	168	112	160	108	155	105	150	96	137	91	130
200	161	230	154	220	147	210	140	200	136	194	133	190	123	175	112	160
225	188	269	179	255	168	241	158	225	152	218	146	208	133	190	119	170
250	200	285	193	275	183	262	175	250	169	242	168	240	161	230	154	220

Характеристики электронных расцепителей защиты не подвержены изменениям при колебании температуры.

В то же время, даже если нагрев не влияет на порог срабатывания электронных расцепителей защиты, в случае температуры выше +40 °C рекомендуется уменьшить значение максимальной уставки защиты от перегрузок (L) с целью защиты медных деталей автоматического выключателя от высоких температур.

Те же соображения справедливы и в отношении выключателей-разъединителей, а также автоматических выключателей только с магнитным расцепителем.

В таблицах и на графиках, представленнных ниже, приводится максимальное значение, при котором порог I_1 защиты от перегрузки (L) необходимо задавать в соответствии с температурой окружающей среды и типом используемых выводов.

XT1 – Стационарные автоматические выключатели только с магнитными расцепителями или выключатели-разъединители

	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C
	Iмакс [A]	Iмакс [A]	Iмакс [A]	Iмакс [A]
F-EF-ES-FCCu-R	160	160	153	140

F – стандартные передние выводы, EF – передние удлиненные выводы ES – передние удлиненные расширенные выводы FCCu – передние выводы под медный кабель, R – задние выводы

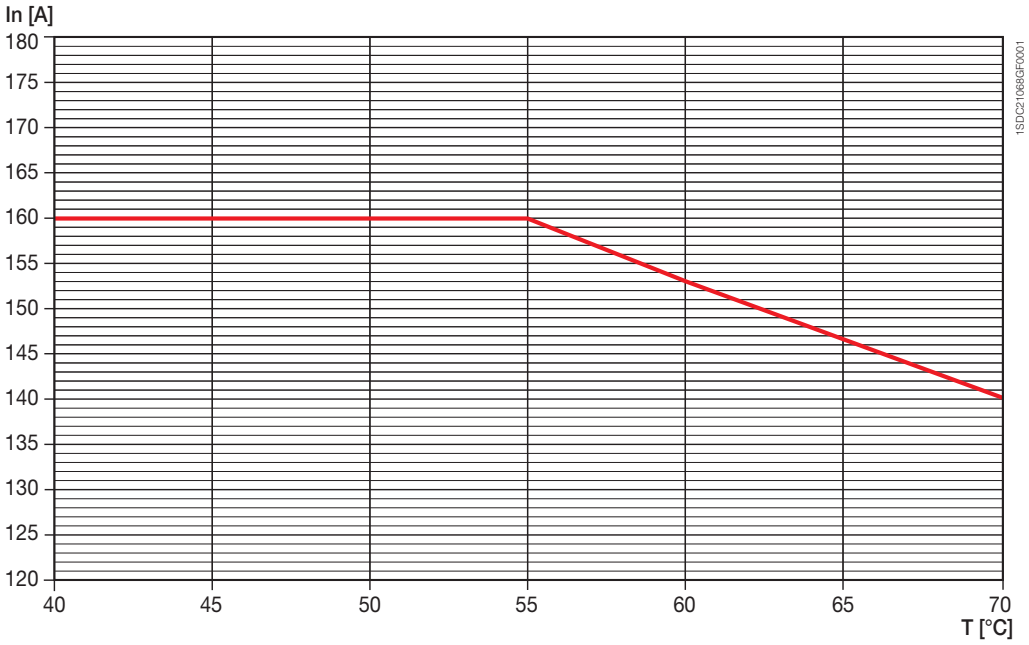

XT2 – Стационарные автоматические выключатели только с магнитным или электронным расцепителем

	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C
	Iмакс [A]	Iмакс [A]	Iмакс [A]	Iмакс [A]
F-FCCu	160	160	160	145

F – стандартные передние выводы, FCCu – передние выводы под медный кабель

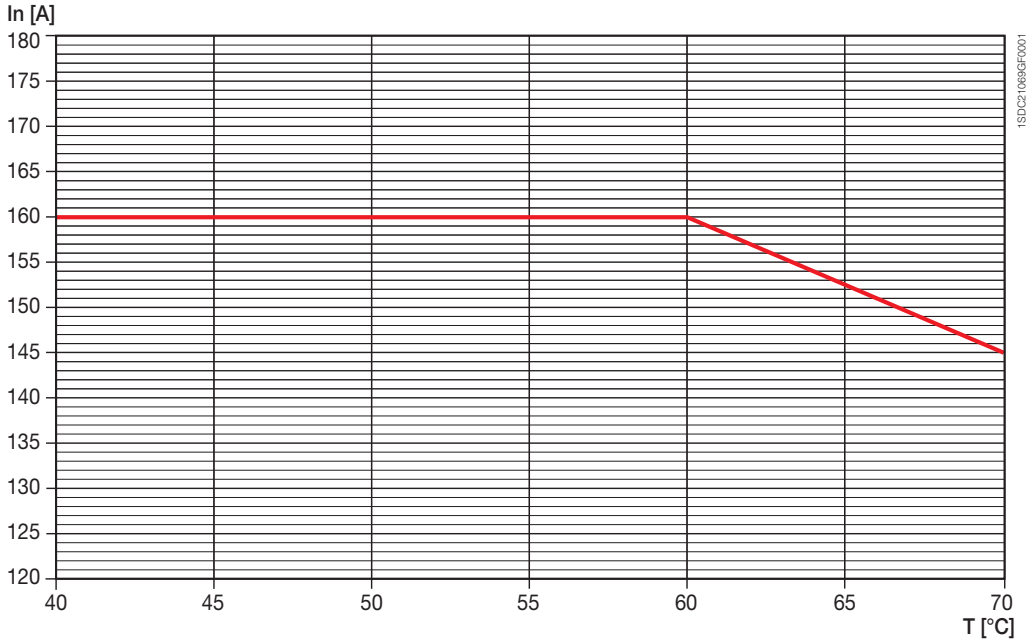

XT3 – Стационарные автоматические выключатели только с магнитными расцепителями или выключатели-разъединители

	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C
	Iмакс [A]	Iмакс [A]	Iмакс [A]	Iмакс [A]
F-FCCu	250	250	228	204

F – стандартные передние выводы, FCCu – передние выводы под медный кабель

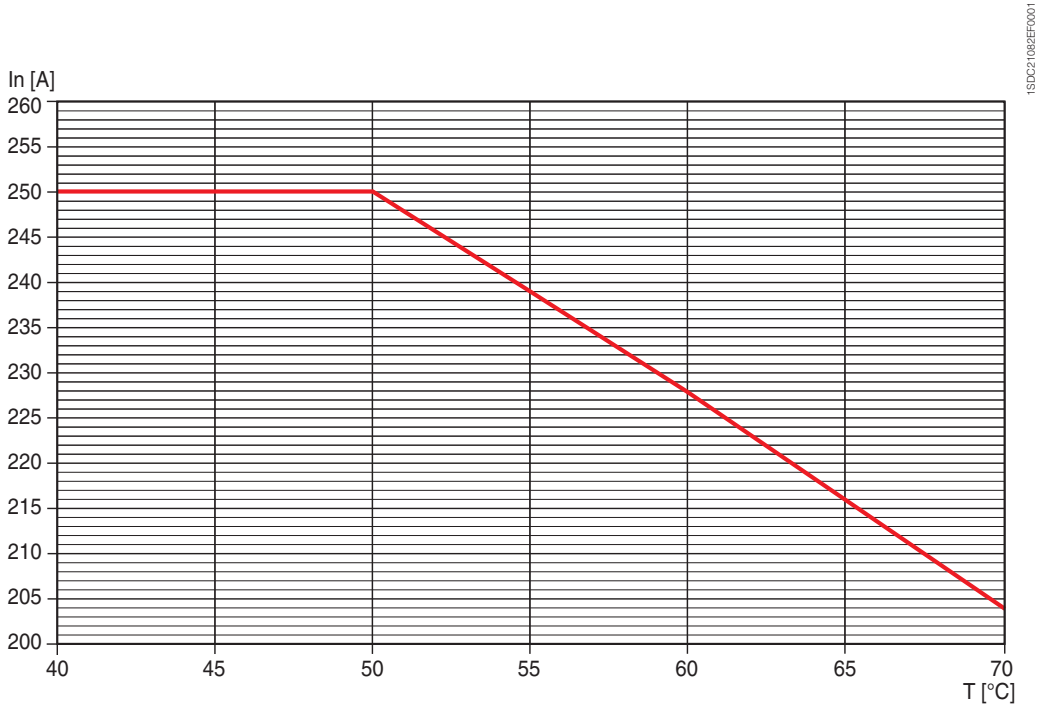

Зависимости характеристик от температуры

XT4 – Стационарные автоматические выключатели только с магнитным, электронным расцепителем или выключатели-разъединители

	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C
	Iмакс [A]	Iмакс [A]	Iмакс [A]	Iмакс [A]
F-FCCu	250	250	238	213

F – стандартные передние выводы, FCCu – передние выводы под медный кабель

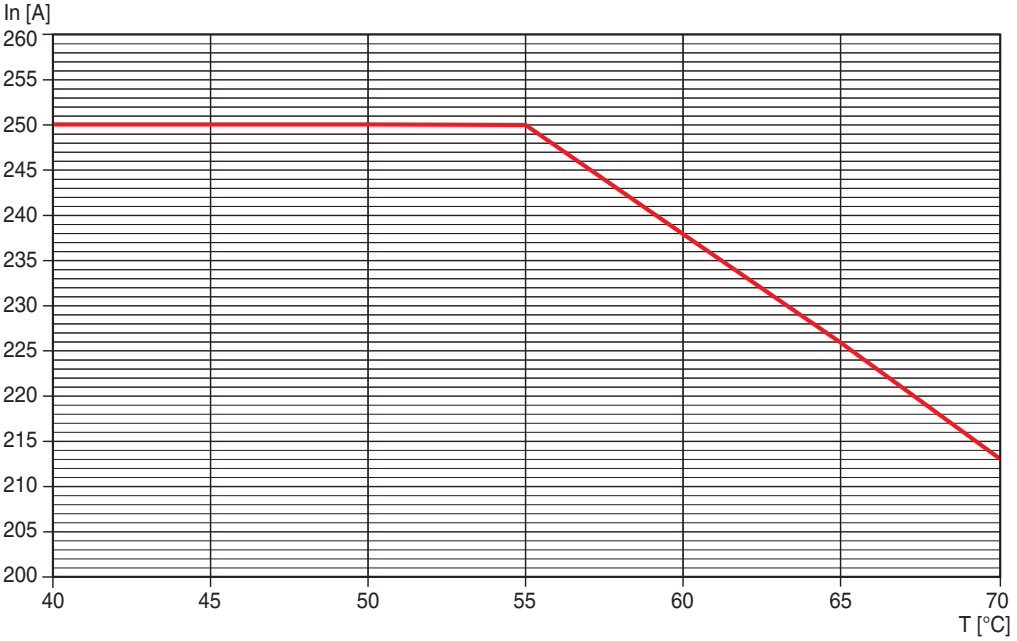

Рассеиваемая мощность

Чтобы обеспечить непрерывность работы установок, необходимо всесторонне оценить методы поддержания температуры в допустимых пределах при эксплуатации различных устройств, а не только автоматических выключателей, например, прибегнув к таким методам как принудительная вентиляция в распределительных щитах и помещениях их установки.

В таблице приведена тепловая мощность, которая выделяется в одном полюсе при протекании номинального тока для различных исполнений выключателей. Общая выделяемая в корпусе аппарата мощность при переменном токе частотой 50/60 Гц равна произведению количества полюсов на указанное значение.

Мощность [Вт/полюс]	In [A]	XT1		XT2		XT3		XT4	
		F	P	F	P/W	F	P	F	P/W
	1.6			2.00	2.38				
	2			2.38	2.76				
	2.5			2.47	2.85				
	3			2.76	3.23				
	4			2.47	2.85				
	6.3			3.33	3.90				
	8			2.57	3.04				
	10			2.95	3.42				
	12.5			1.05	1.24				
TMD	16	1.50	1.60	1.33	1.52				
TMA	20	1.80	2.00	1.62	1.90				
TMG	25	2.00	2.80						
MF	32	2.10	3.20	2.57	3.04			4.44	4.44
MA	40	2.60	4.60	3.71	4.37			4.49	4.72
	50	3.70	5.00	4.09	4.75			4.68	4.92
	63	4.30	6.00	4.85	5.70	4.30	5.10	5.30	5.76
	80	4.80	7.20	5.80	6.84	4.80	5.80	5.52	6.00
	100	7.00	10.00	8.08	9.50	5.60	6.80	6.24	6.96
	125	10.70	14.70	11.40	13.97	6.60	7.90	7.44	8.64
	160	15.00	20.00	16.15	19.00	7.90	9.50	8.88	10.80
	200					13.20	15.80	11.88	14.88
	250					17.80	21.40	16.44	21.12
Ekip LS/I	10			0.10	0.10				
Ekip I	25			0.80	0.90				
Ekip LSI	40							0.60	0.70
Ekip LSIG	63			1.70	2.10			1.40	1.80
Ekip E-LSIG	100			4.20	5.20			3.50	4.50
Ekip M-LRIU	160			10.80	13.40			8.90	11.50
Ekip M-LIU	250							21.8	20.00
Ekip N-LS/I									
EKip G-LS/I									

Значения срабатывания электромагнитного расцепителя

Тип выключателя	Расцепитель защиты	In [A]	I_3 [A]	Значение однофазного тока срабатывания ($\%I_3$) [1]
XT1	TMD	16..160	450..1600	150%
XT2	MF/MA	1..100	14..1400	150%
	TMD/TMA	1.6..160	16..1600	150%
	TMG	16..160	160..480	150%
	Ekip I	10..160	1..10xIn	100%
	Ekip LS/I	10..160	1..10xIn	100%
	Ekip LSI	10..160	1..10xIn	100%
	Ekip LSIG	10..160	1..10xIn	100%
	Ekip M-I	20..100	6..14xIn	100%
	Ekip M-LIU	25..100	6..13xIn	100%
	Ekip M-LRIU	25..100	6..13xIn	100%
	Ekip G-LS/I	10..160	1..10xIn	100%
	Ekip N-LS/I	10..100	1..10xIn	100%
XT3	MA	100..200	600..2400	150%
	TMD	63..250	630..2500	150%
	TMG	63..250	400..750	150%
XT4	MA	10..200	50..2000	150%
	TMD/TMA	16..250	300..2500	150%
	Ekip I	40..250	1..10xIn	100%
	Ekip LS/I	40..250	1..10xIn	100%
	Ekip LSI	40..250	1..10xIn	100%
	Ekip LSIG	40..250	1..10xIn	100%
	Ekip M-LIU	40..160	6..13xIn	100%
	Ekip M-LRIU	40..200	6..13xIn	100%
	Ekip G-LS/I	40..250	1..10xIn	100%
	Ekip N-LS/I	40..160	1..10xIn	100%
	Ekip E-LSIG	40..250	1..10xIn	100%

[1] Удовлетворяет требованиям п.8.3.3.1.2 IEC 60947-2 (ГОСТ Р 50030.2-99)

Габаритные размеры

Содержание

Tmax XT1 – Монтаж стационарного автоматического выключателя **5**/2
Tmax XT1 – Выводы для стационарного автоматического выключателя **5**/5
Tmax XT1 – Аксессуары для стационарного автоматического выключателя **5**/8
Tmax XT1 – Монтаж втычного автоматического выключателя **5**/16
Tmax XT1 – Выводы для втычного автоматического выключателя **5**/19
Tmax XT1 – Аксессуары для втычного автоматического выключателя **5**/22

Tmax XT2 – Монтаж стационарного автоматического выключателя **5**/23
Tmax XT2 – Выводы для стационарного автоматического выключателя **5**/24
Tmax XT2 – Аксессуары для стационарного автоматического выключателя **5**/30
Tmax XT2 – Монтаж втычного автоматического выключателя **5**/36
Tmax XT2 – Выводы для втычного автоматического выключателя **5**/38
Tmax XT2 – Аксессуары для втычного автоматического выключателя **5**/43
Tmax XT2 – Монтаж выкатного автоматического выключателя **5**/47
Tmax XT2 – Выводы для выкатного автоматического выключателя **5**/50
Tmax XT2 – Аксессуары для выкатного автоматического выключателя **5**/55

Tmax XT3 – Монтаж стационарного автоматического выключателя **5**/60
Tmax XT3 – Выводы для стационарного автоматического выключателя **5**/63
Tmax XT3 – Аксессуары для стационарного автоматического выключателя **5**/67
Tmax XT3 – Монтаж втычного автоматического выключателя **5**/73
Tmax XT3 – Выводы для втычного автоматического выключателя **5**/76
Tmax XT3 – Аксессуары для втычного автоматического выключателя **5**/80

Tmax XT4 – Монтаж стационарного автоматического выключателя **5**/81
Tmax XT4 – Выводы для стационарного автоматического выключателя **5**/84
Tmax XT4 – Аксессуары для стационарного автоматического выключателя **5**/89
Tmax XT4 – Монтаж втычного автоматического выключателя **5**/95
Tmax XT4 – Выводы для втычного автоматического выключателя **5**/99
Tmax XT4 – Аксессуары для втычного автоматического выключателя **5**/103
Tmax XT4 – Монтаж выкатного автоматического выключателя **5**/107
Tmax XT4 – Выводы для выкатного автоматического выключателя **5**/110
Tmax XT4 – Аксессуары для выкатного автоматического выключателя **5**/115
Общие аксессуары в серии Tmax XT 5/118
Расстояния, которые необходимо соблюдать 5/119

Габаритные размеры

Tmax XT1 – Монтаж стационарного автоматического выключателя

Крепление на монтажной панели

Обозначения

(2) Выступающая часть канала для проводов от дополнительных аксессуаров

(3) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

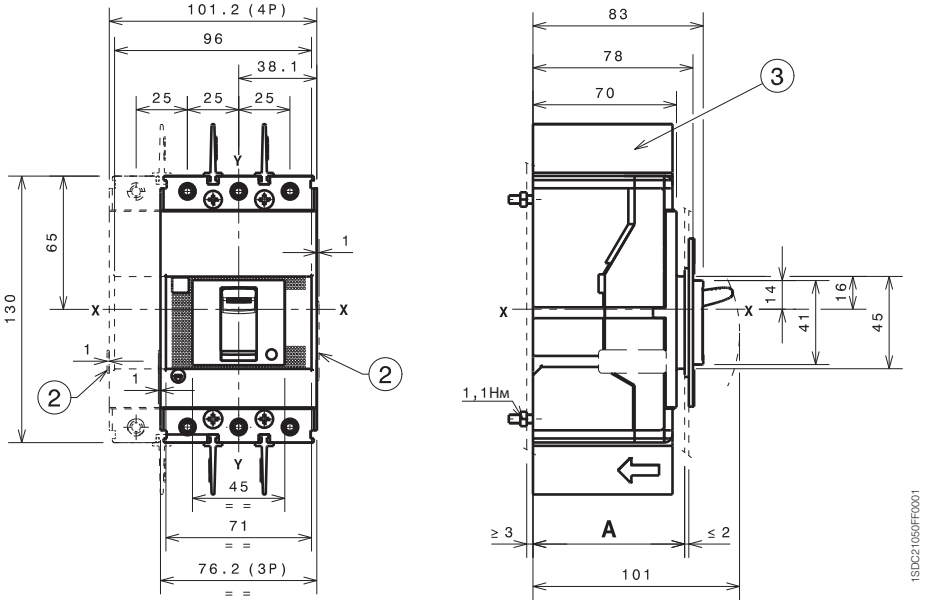

		A
Со стандартным фланцем	III – IV	74
Без фланца	III – IV	71
	III – IV	79

Крепление на рейке DIN 50022

Обозначения

(1) Скоба для крепления

(2) Выступающая часть канала для проводов от дополнительных аксессуаров

(3) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

(4) Дополнительная лицевая панель при установке на DIN-рейку

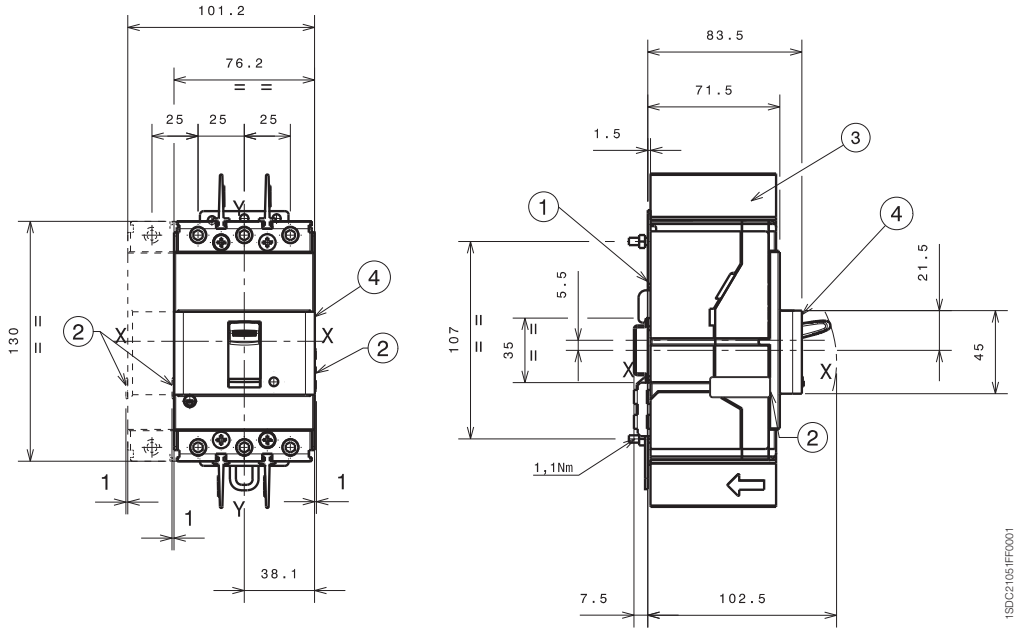

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя

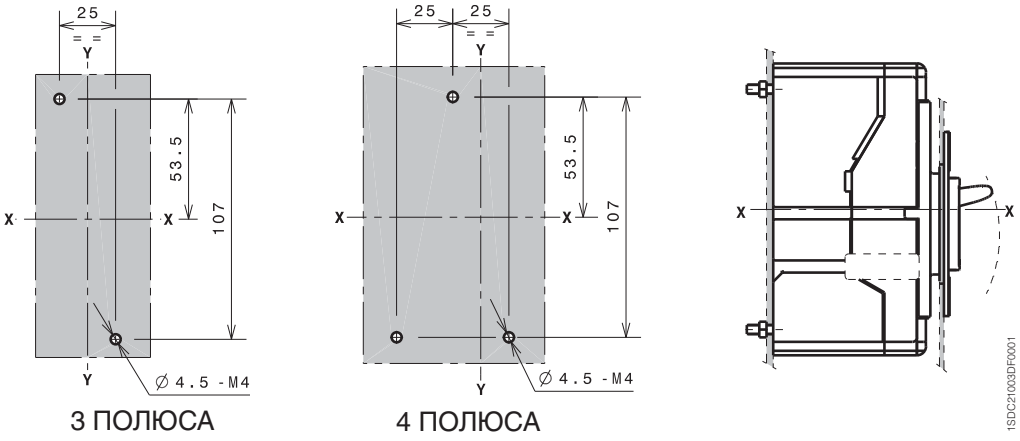

Фланцы

Обозначения

1. Фланец для автоматического выключателя III
2. Фланец для автоматического выключателя IV
3. Фланец для автоматического выключателя III с расцепителем токов утечки на землю RC Sel – RC Inst
4. Фланец для автоматического выключателя IV с расцепителем токов утечки на землю RC Sel – RC Inst
5. Фланец для стационарного автоматического выключателя III-IV с моторным приводом прямого действия (MOD)
6. Фланец для автоматического выключателя III-IV с поворотной рукояткой прямого действия (RHD)
7. Дополнительный фланец

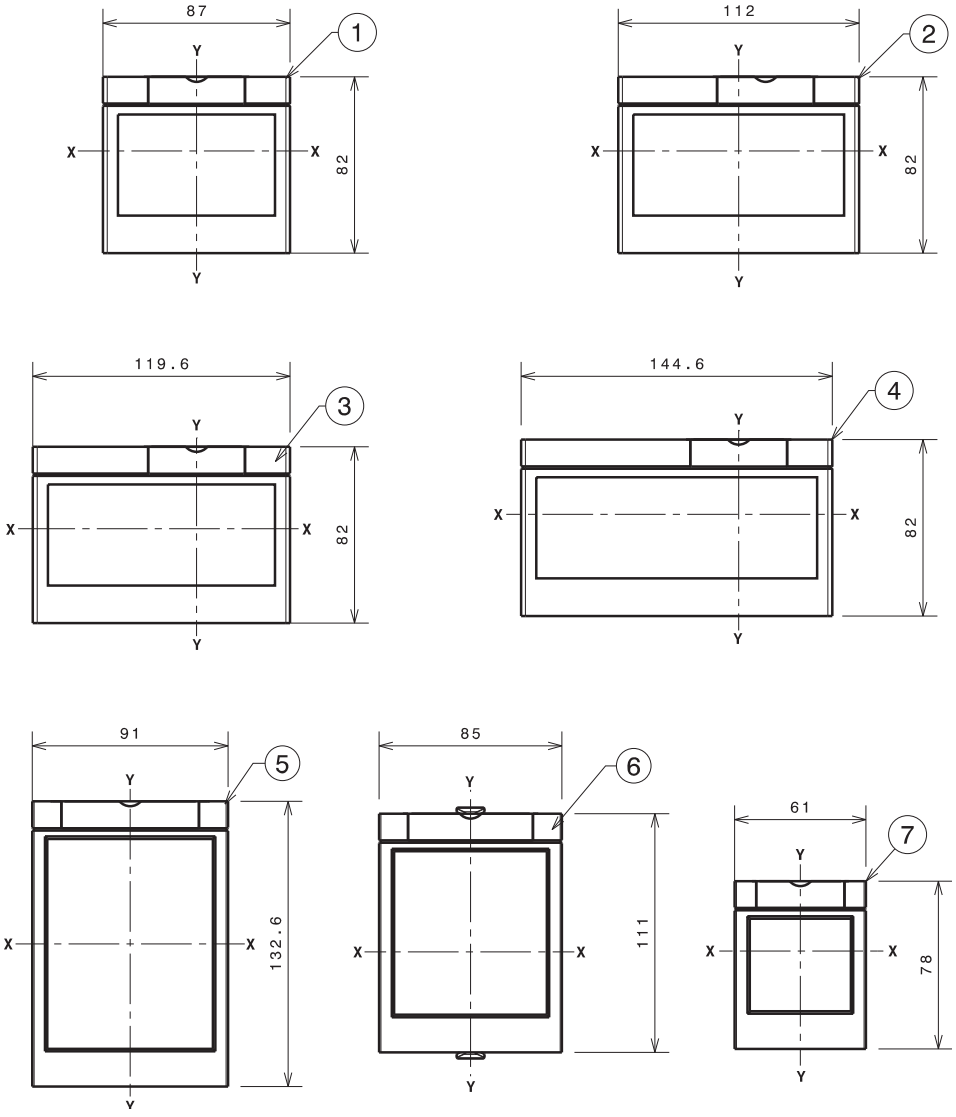

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Габаритные размеры

Tmax XT1 – Монтаж стационарного автоматического выключателя

Шаблоны для выреза в дверце щита

Со стандартным фланцем

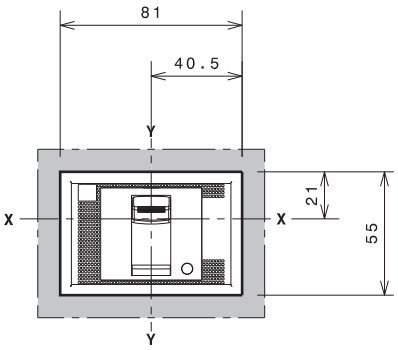

A=74
3 ПОЛЮСА

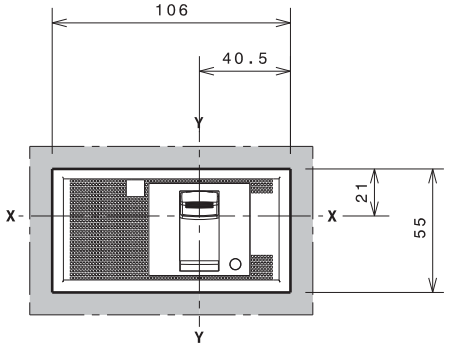

A=74
4 ПОЛЮСА

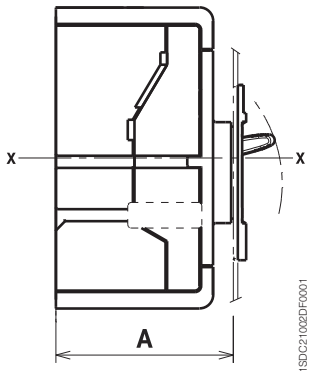

Без фланца

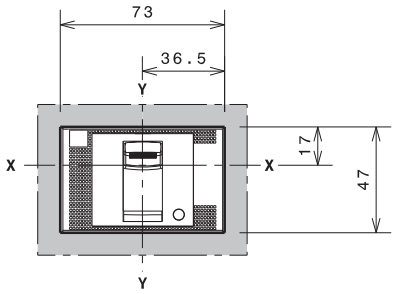

A=71
3 ПОЛЮСА

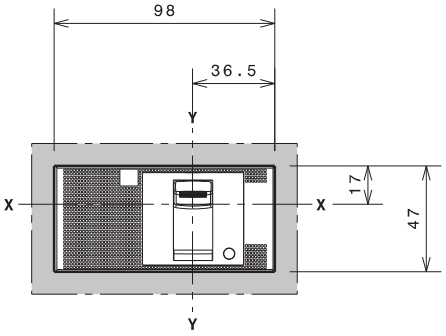

A=71
4 ПОЛЮСА

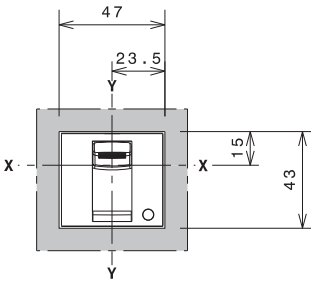

A=79
3–4 ПОЛЮСА

С дополнительным фланцем

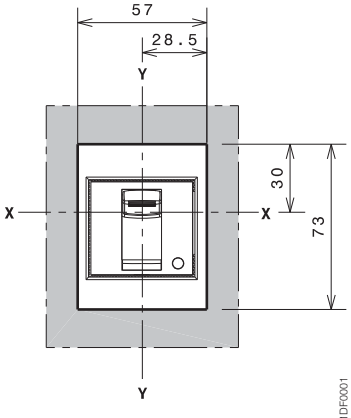

A=79
3–4 ПОЛЮСА

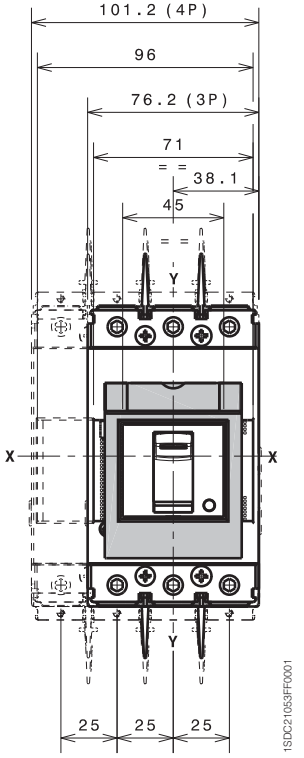

Габаритные размеры

Tmax XT1 – Выводы для стационарного автоматического выключателя

Выводы F

Обозначения

(1) Передние выводы для подключения шин

(7) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

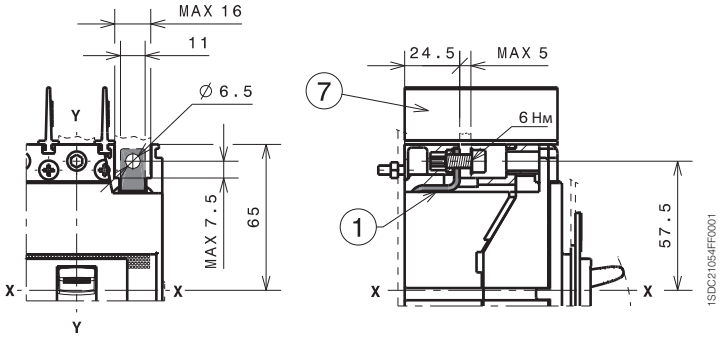

Выводы EF

Обозначения

(2) Передние удлиненные выводы

(3) Высокие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40 (дополнительно), в поставку не входят

(5) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), входят в поставку

(9) Внутренняя изоляционная пластина (устанавливается по усмотрению пользователя)

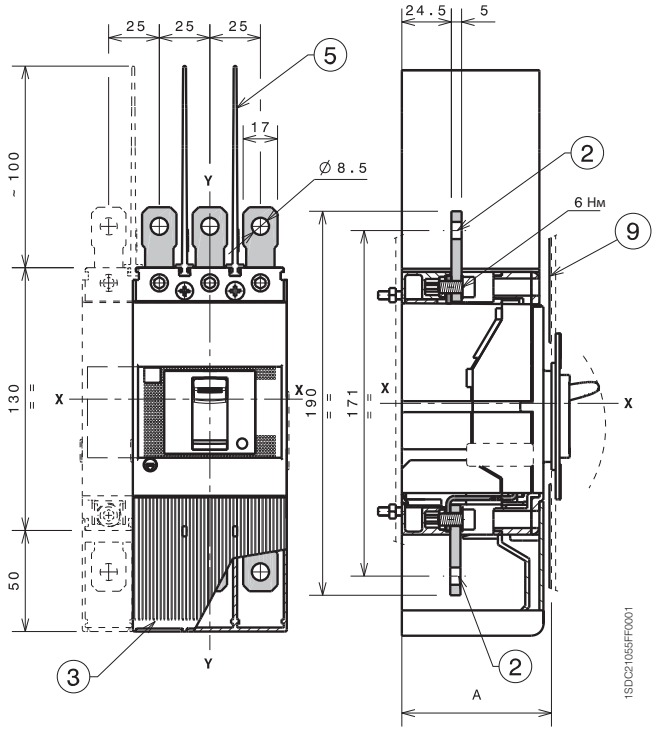

Выводы ES

Обозначения

(4) Передние удлиненные расширенные выводы для подключения шин

(6) 200 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), входят в поставку

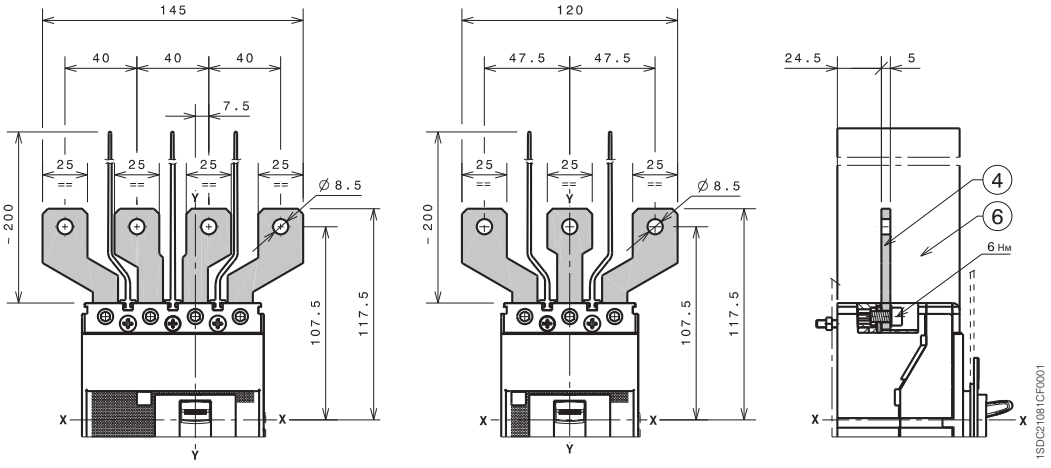

Габаритные размеры

Tmax XT1 – Выводы для стационарного автоматического выключателя

1x1,5...50 мм² выводы FCCuAl

Обозначения

(1) 1x1,5...50 мм² передний вывод FCCuAl

(3) 25 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), входят в поставку

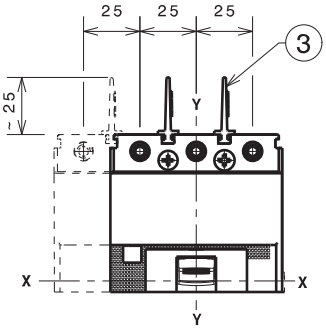

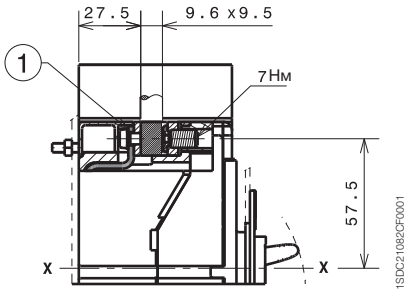

1x35...95 мм² внешние выводы FCCuAl

Обозначения

(1) Внешний передний вывод FCCuAl

(2) Высокие защитные крышки IP40 для силовых выводов входят в комплект поставки

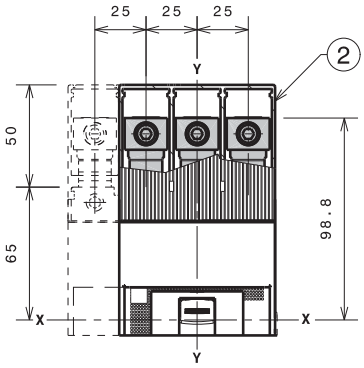

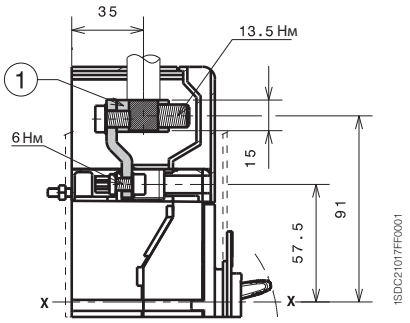

Выводы FCCu

Обозначения

(2) Передний вывод FCCu

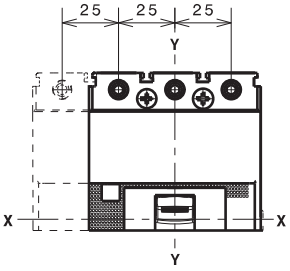

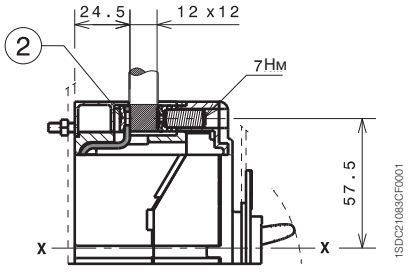

Выводы MC

Обозначения

(4) Крышки силовых выводов со степенью защиты IP40 (обязательно), в комплекте поставки

(5) Передний вывод для подключения нескольких кабелей

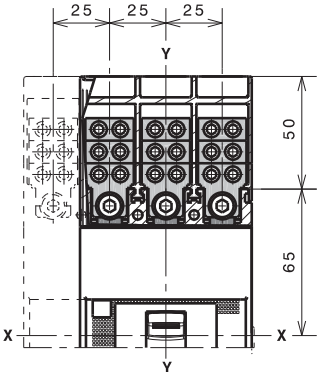

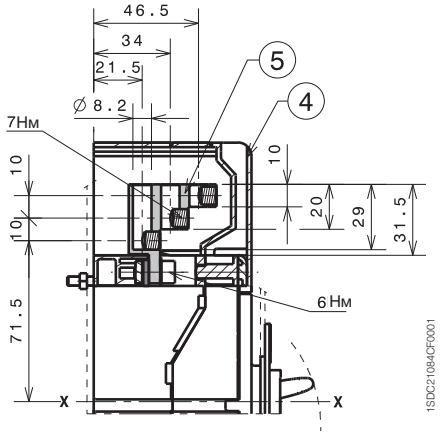

Выводы R

Обозначения

(1) Задние ориентируемые выводы

(2) Низкие крышки силовых выводов со степенью защиты IP30 (обязательно), в комплекте поставки

(3) Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя III на монтажной панели

(4) Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя IV на монтажной панели

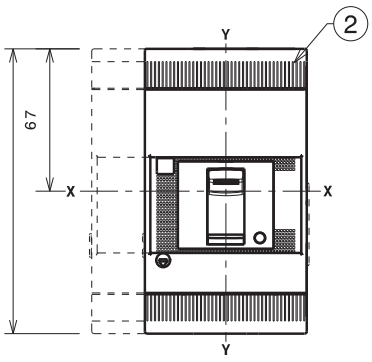

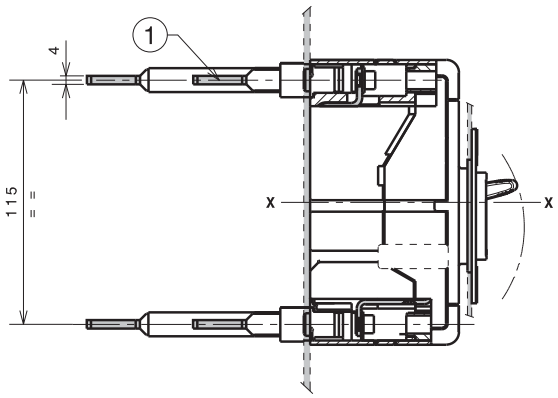

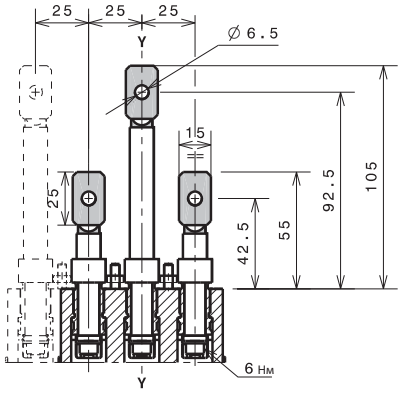

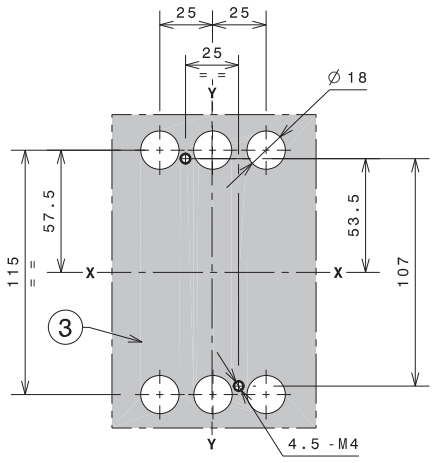

3 ПОЛЮСА

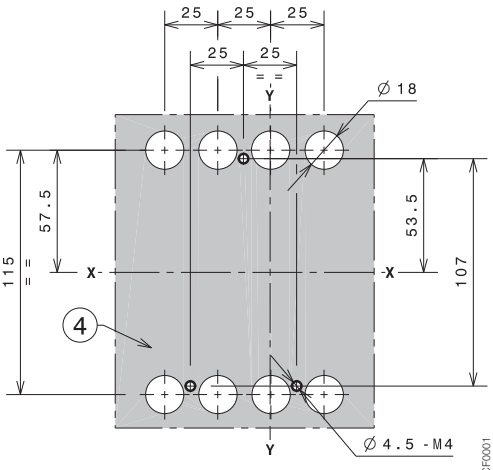

4 ПОЛЮСА

1SDC21085CF0001

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Габаритные размеры

Tmax XT1 – Аксессуары для стационарного автоматического выключателя

Поворотная рукоятка прямого действия на автоматических выключателях (RHD)

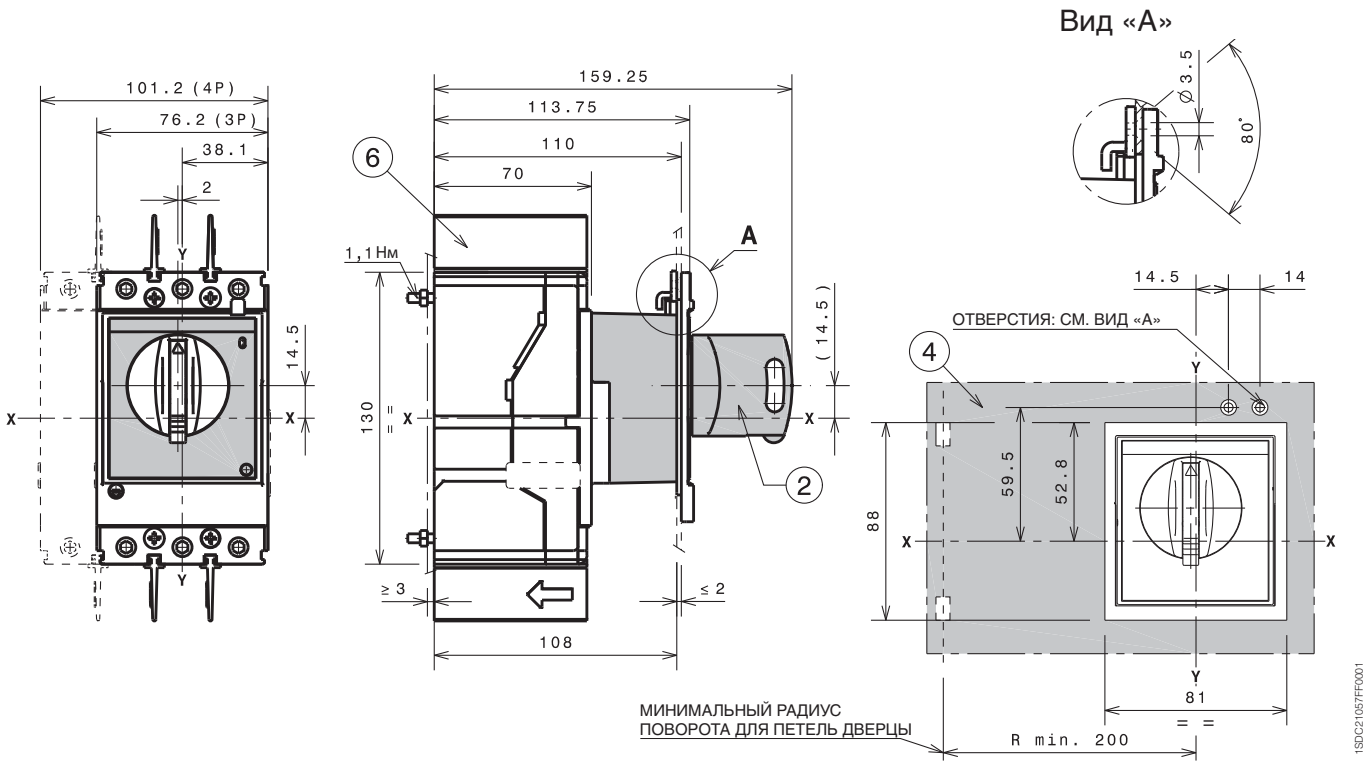

Обозначения

(2) Поворотная рукоятка прямого действия на автоматическом выключателе (RHD)

(4) Шаблон для выреза в дверце под поворотную рукоятку прямого действия

(6) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

Поворотная рукоятка на дверь щита, с регулируемым расстоянием (RHE)

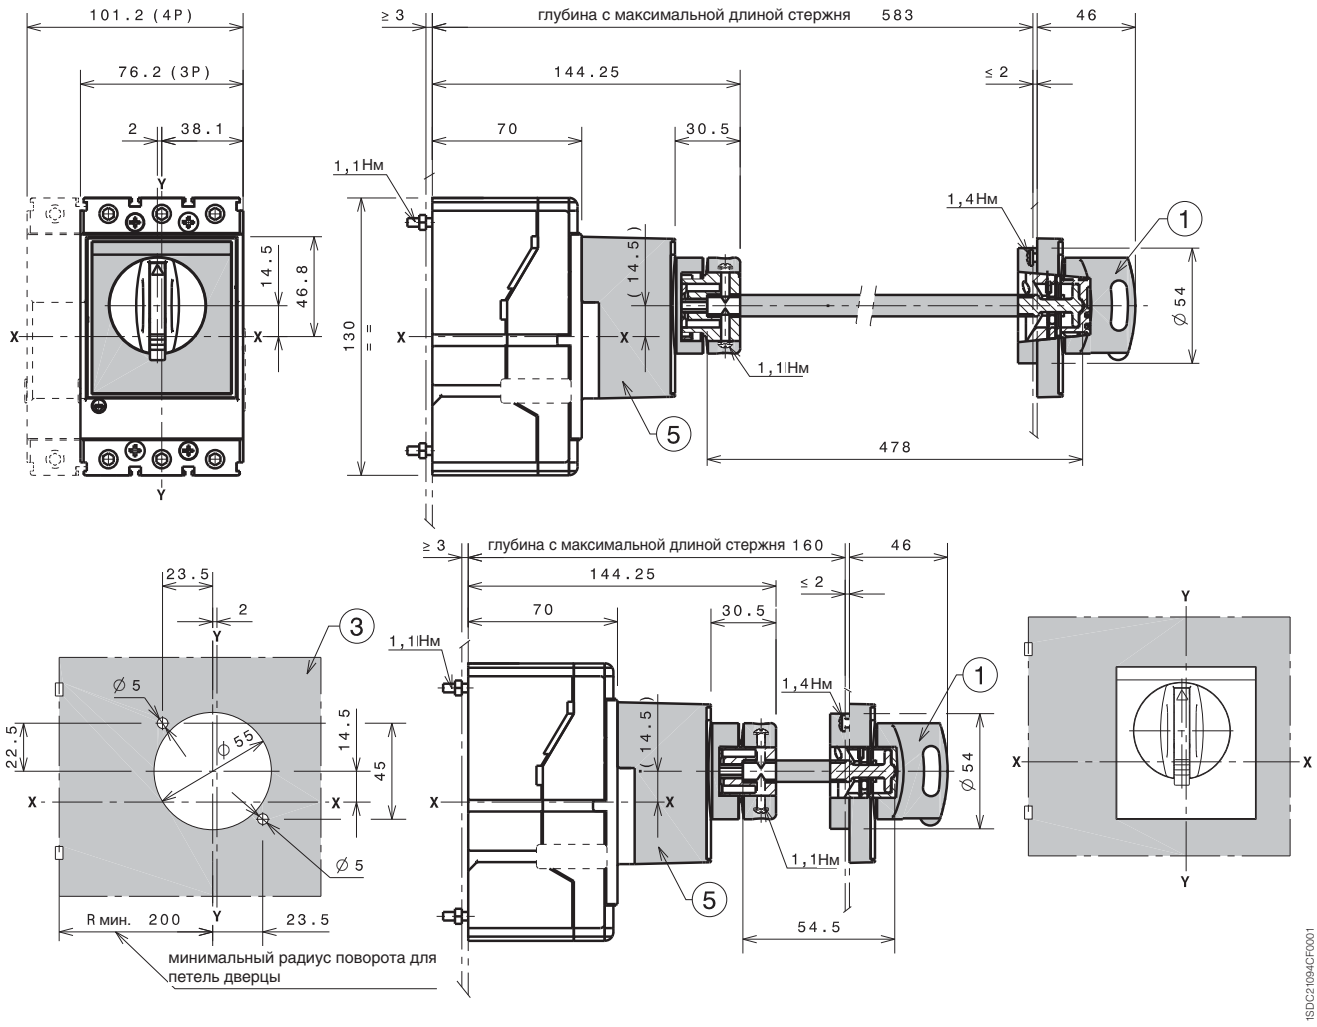

Обозначения

(1) Поворотная рукоятка на дверь

(3) Шаблон для отверстий в дверце с поворотной рукояткой

(5) Основание рукоятки на выключателе

(6) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

Габаритные размеры

Tmax XT1 – Аксессуары для стационарного автоматического выключателя

Широкая поворотная рукоятка на дверь щита, с регулируемым расстоянием (RHE-LH)

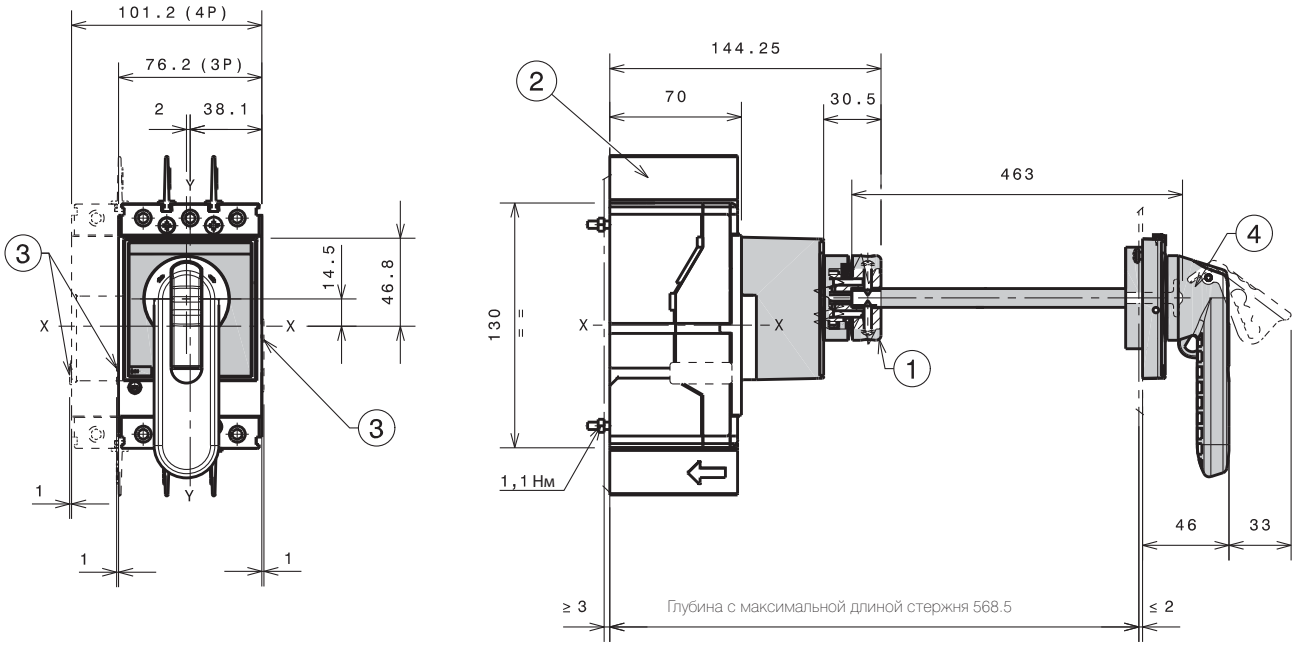

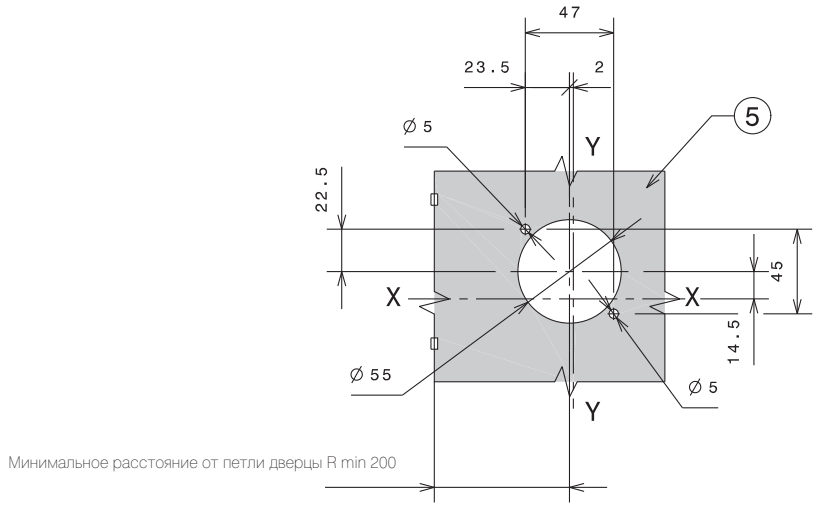

Минимальное расстояние от петли дверцы R min 200

1SDC21059FF0001

Обозначения

(1) Основание рукоятки на выключателе

(2) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

(3) Выступающая часть канала для проводов от дополнительных аксессуаров

(4) Поворотная рукоятка широкого типа

(5) Шаблон для отверстий в дверце с поворотной рукояткой

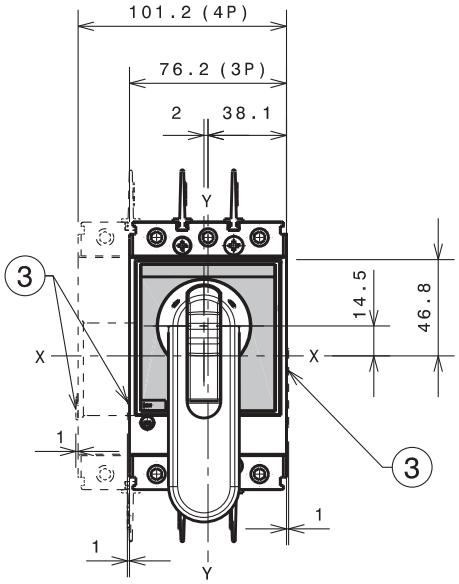

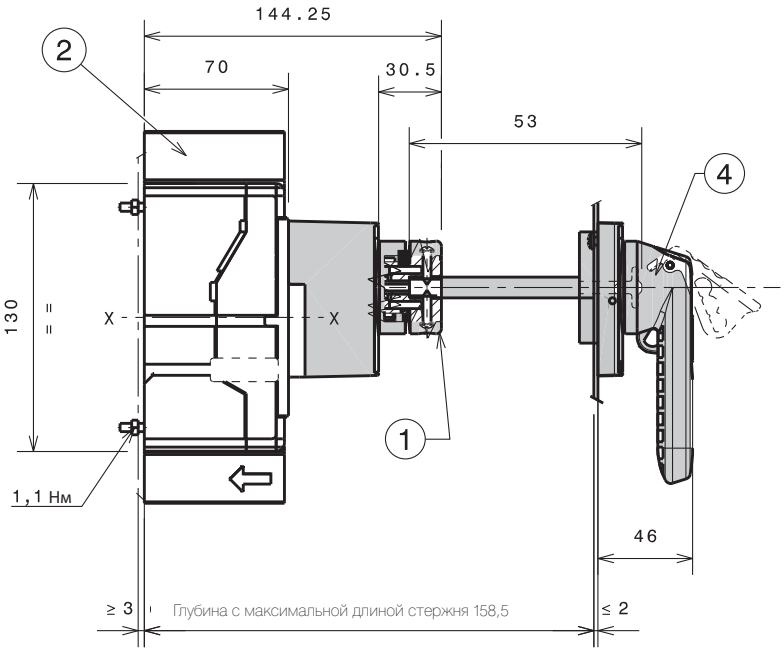

1SDC21060FF0001

Обозначения

(1) Основание рукоятки на выключателе

(2) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

(3) Выступающая часть канала для проводов от дополнительных аксессуаров

(4) Поворотная рукоятка широкого типа

(5) Шаблон для отверстий в дверце с поворотной рукояткой

Габаритные размеры

Tmax XT1 – Аксессуары для стационарного автоматического выключателя

Моторный привод прямого действия (MOD)

Обозначения

(3) Замок с ключом (по запросу)

(4) Моторный привод прямого действия (MOD)

(5) Шаблон для выполнения выреза в дверце под моторный привод прямого действия без фланца

(6) Шаблон для выполнения выреза в дверце под моторный привод прямого действия с фланцем

(7) Кабельный разъем

(8) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

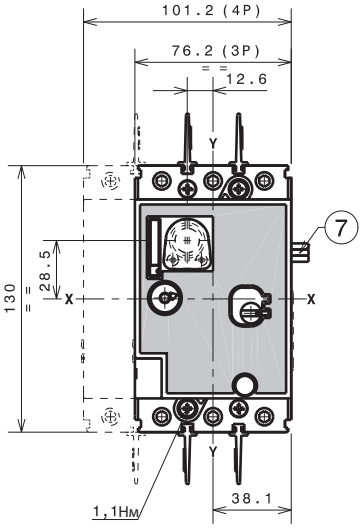

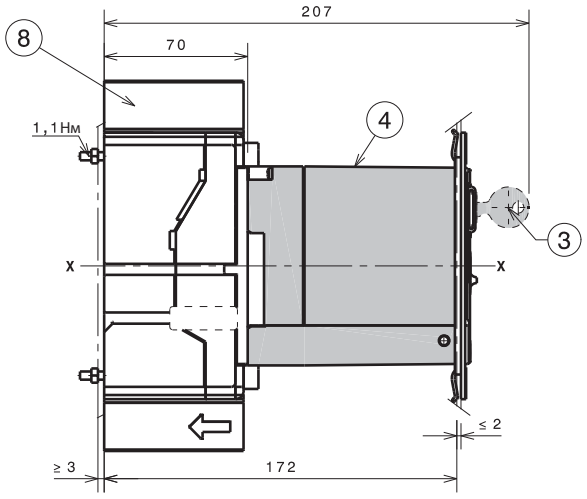

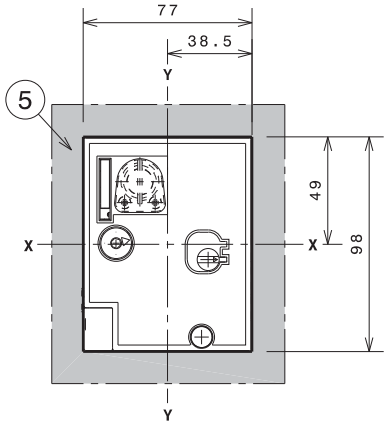

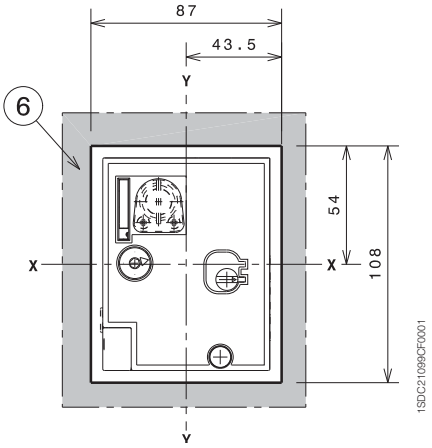

Расцепитель токов утечки на землю RC Inst и RC Sel для трехполюсного автоматического выключателя

Обозначения

1. Передние выводы для подключения кабелей
2. Крышки силовых выводов со степенью защиты IP40
3. Шаблон для выполнения выреза в дверце под расцепитель токов утечки с фланцем
4. Шаблон для выполнения выреза в дверце под расцепитель токов утечки без фланца
5. Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя на монтажной панели

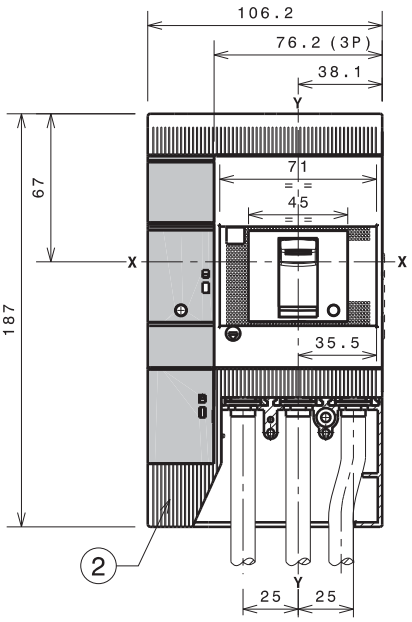

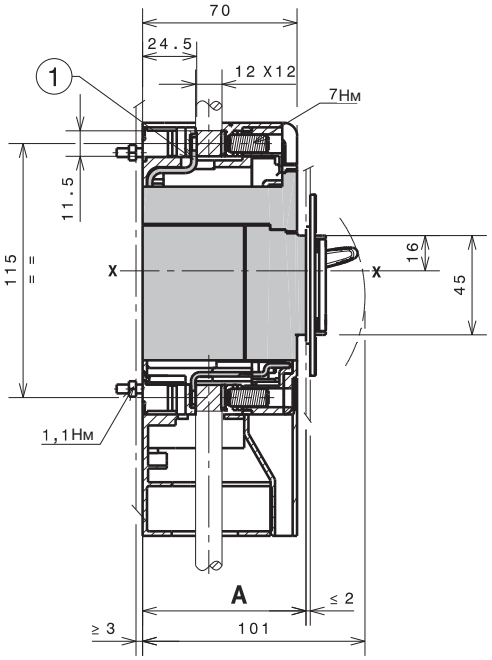

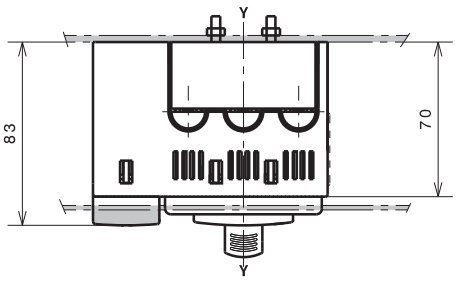

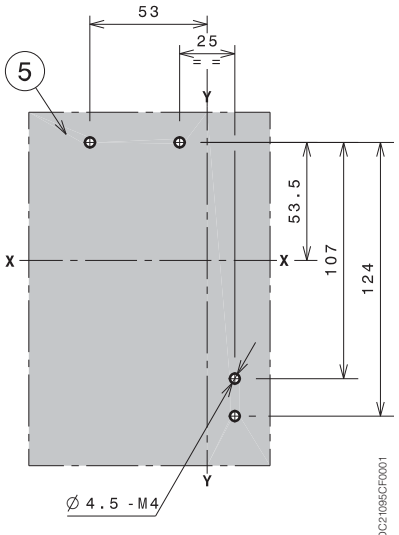

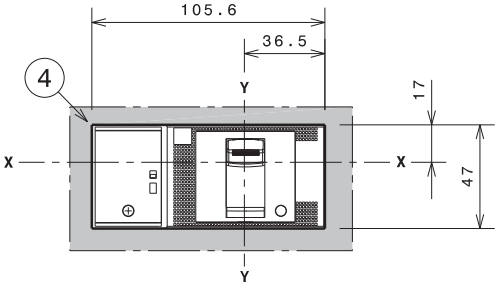

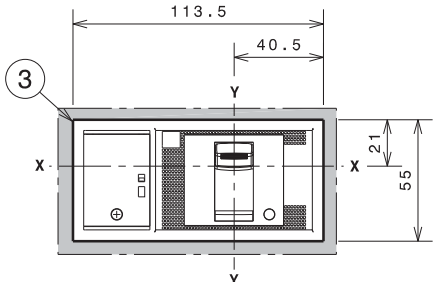

		A
Со стандартным фланцем	III	74
Без фланца	III	71

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Габаритные размеры

Tmax XT1 – Аксессуары для стационарного автоматического выключателя

Расцепитель токов утечки на землю RC Inst и RC Sel для 4-полюсного автоматического выключателя

Обозначения

1. Передние выводы для подключения кабелей
2. Крышки силовых выводов со степенью защиты IP40
3. Шаблон для выполнения выреза в дверце под расцепитель токов утечки с фланцем
4. Шаблон для выполнения выреза в дверце под расцепитель токов утечки без фланца
5. Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя на монтажной панели

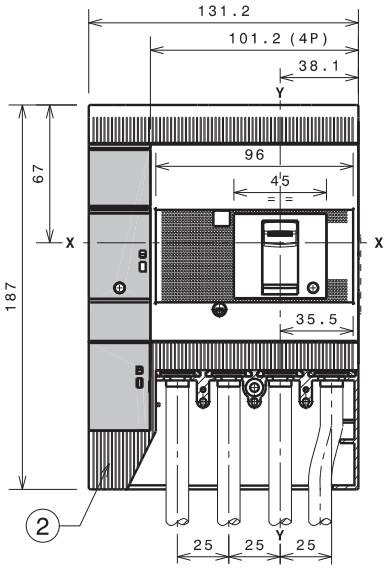

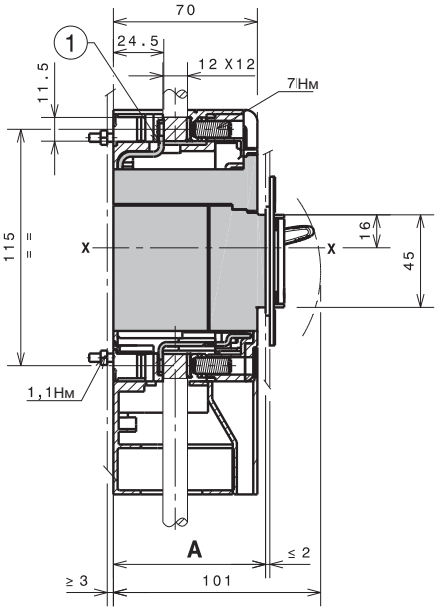

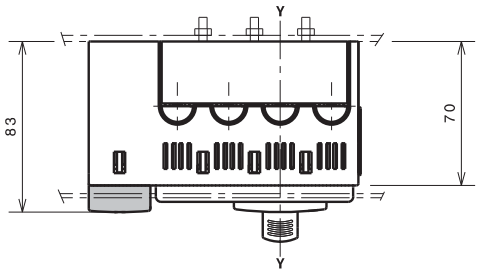

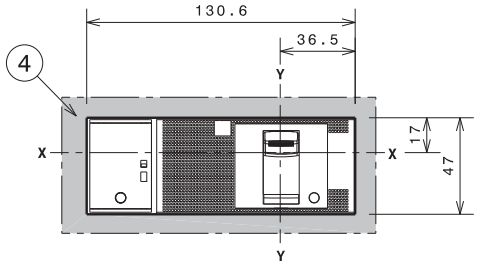

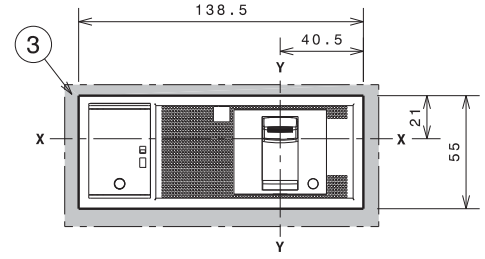

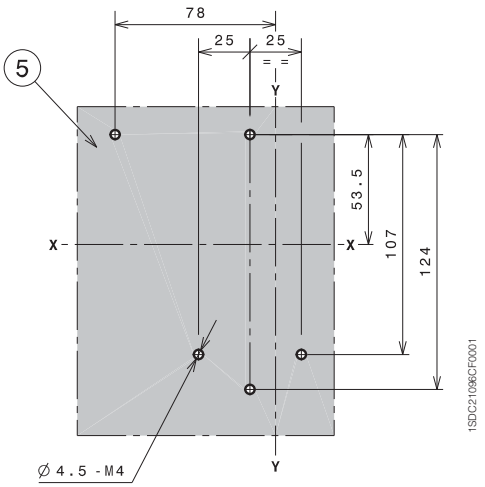

		A
Со стандартным фланцем	IV	74
Без фланца	IV	71

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Расцепитель токов утечки на землю RC Sel 200, 4 полюса

Обозначения

(1) Передние выводы для подключения шин

(2) Крышки силовых выводов со степенью защиты IP40

(3) Шаблон для выполнения выреза в дверце под расцепитель токов утечки без фланца

(4) Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя на монтажной панели

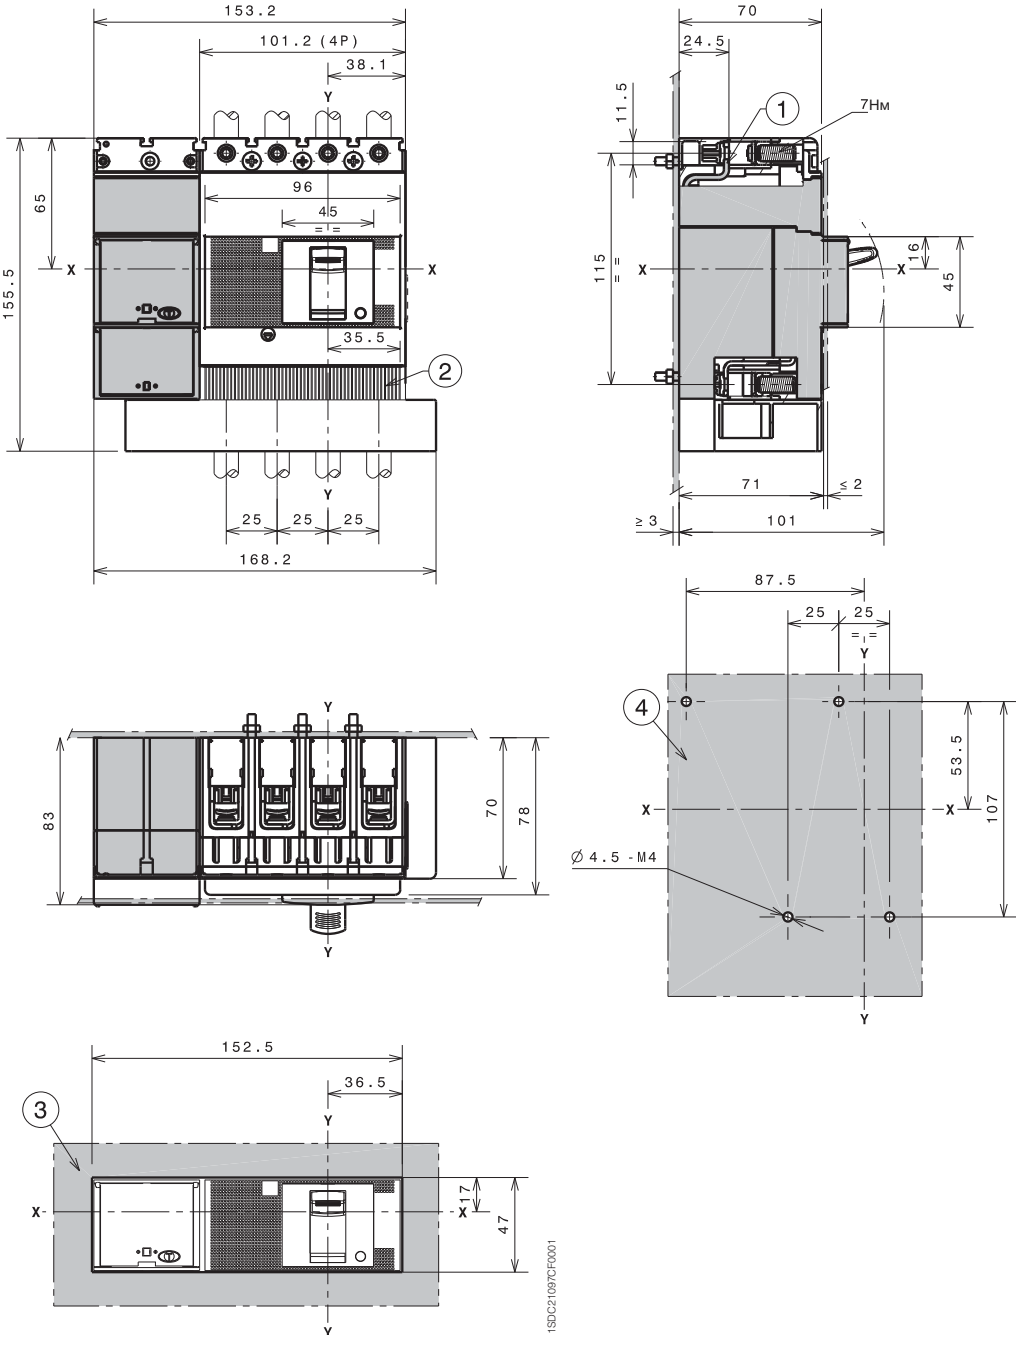

Габаритные размеры

Tmax XT1 – Монтаж втычного автоматического выключателя

Крепление на монтажной панели

Обозначения

(1) Стационарная часть

(2) Подвижная часть

Крепление на 50 мм		A
Со стандартным фланцем	III–IV	124
Без фланца	III–IV	121
	III–IV	129

Крепление на 70 мм для передних удлиненных выводов		A
Со стандартным фланцем	III–IV	144
Без фланца	III–IV	141
	III–IV	149

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

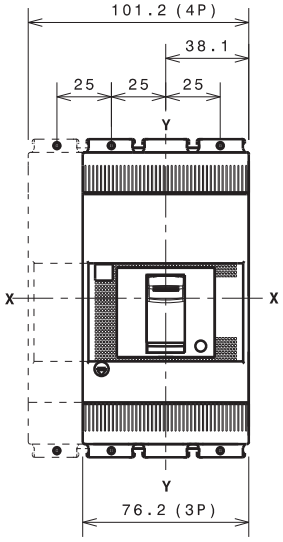

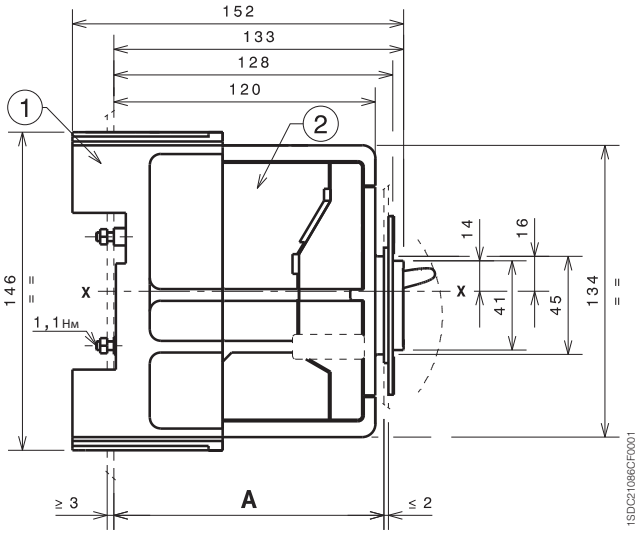

Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя

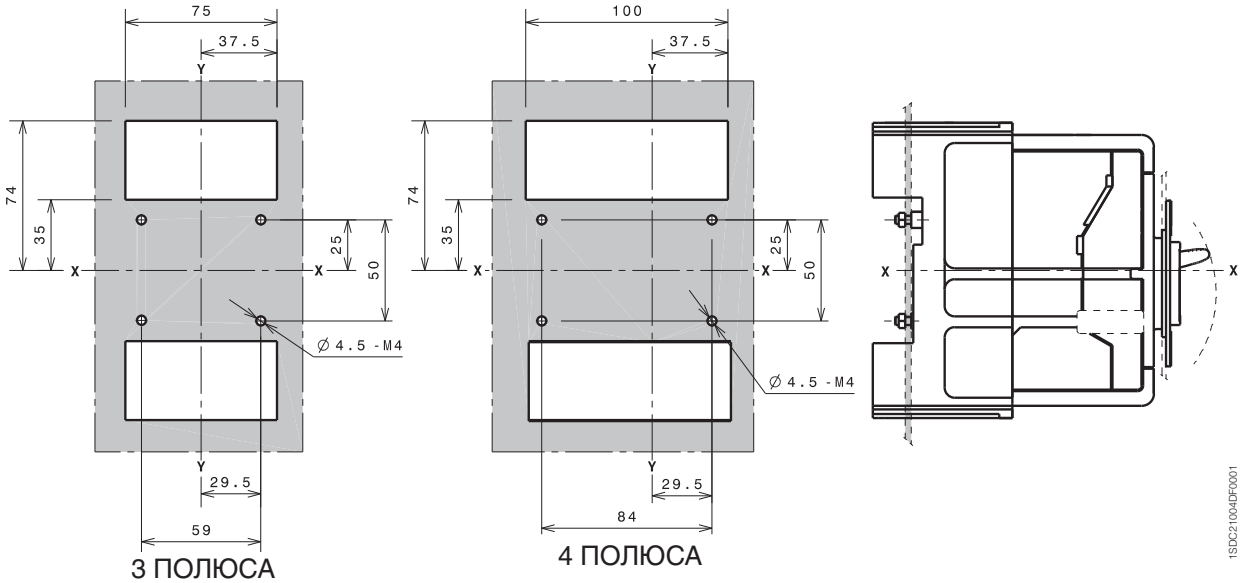

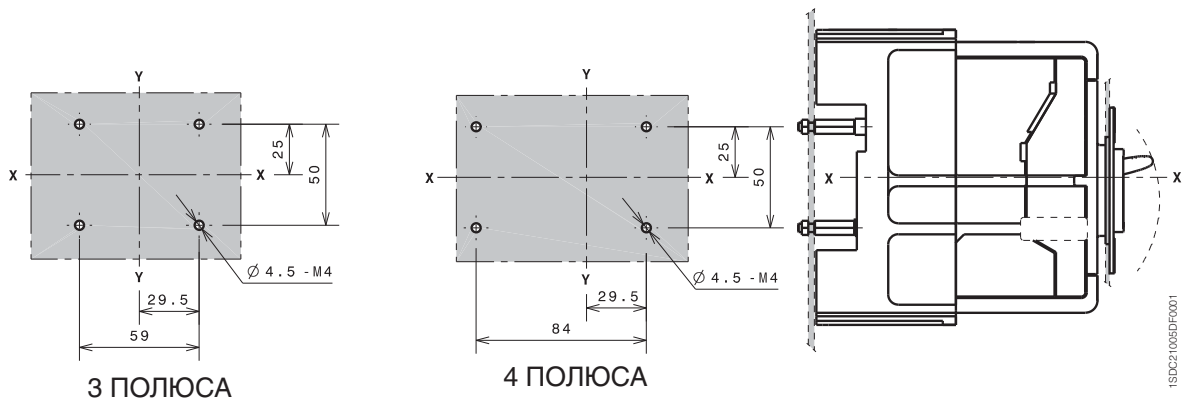

Фланцы

Обозначения

(1) Фланец для втычного автоматического выключателя III

(2) Фланец для втычного автоматического выключателя IV

(5) Фланец для втычного автоматического выключателя III-IV с моторным приводом прямого действия (MOD)

(6) Фланец для втычного автоматического выключателя III-IV с поворотной рукояткой прямого действия RHD

(7) Дополнительный фланец

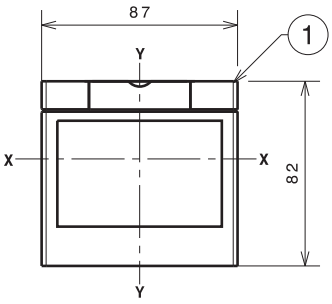

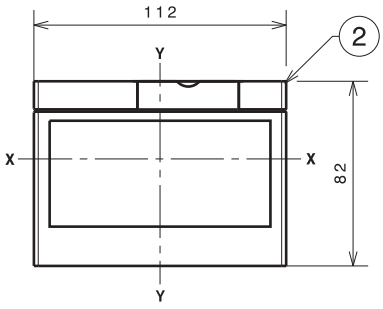

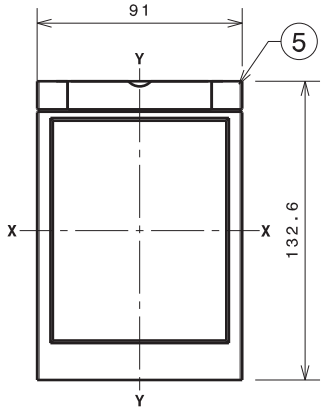

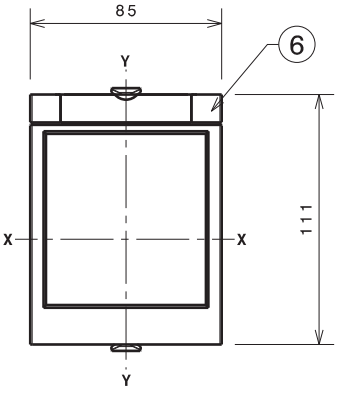

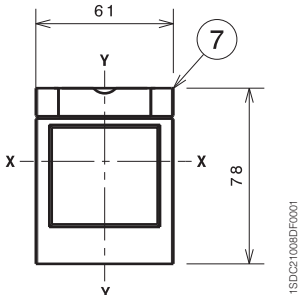

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Габаритные размеры

Tmax XT1 – Монтаж втычного автоматического выключателя

Шаблоны для выреза в дверце щита

Со стандартным фланцем

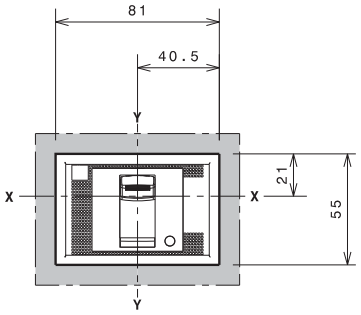

B=124 C=144
3 ПОЛЮСА

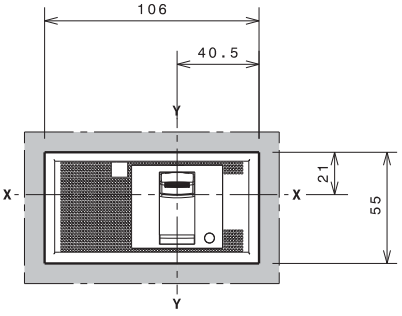

B=124 C=144
4 ПОЛЮСА

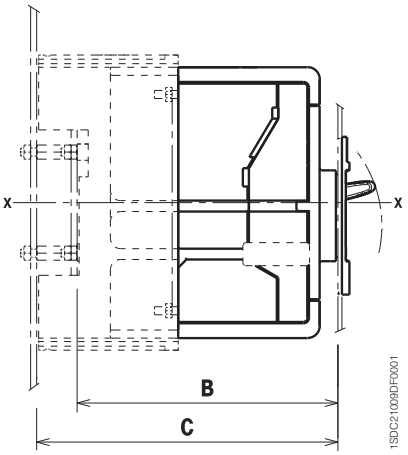

Без фланца

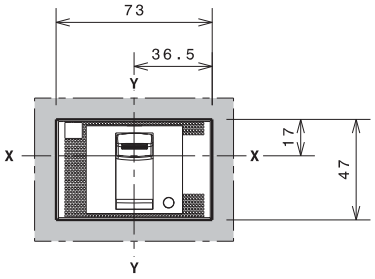

B=121 C=141
3 ПОЛЮСА

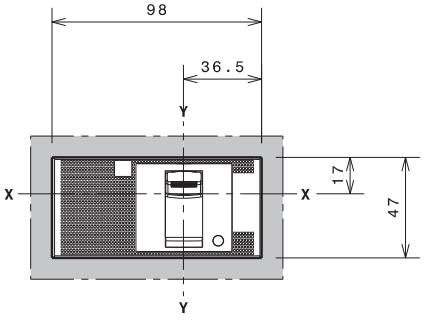

B=121 C=141
4 ПОЛЮСА

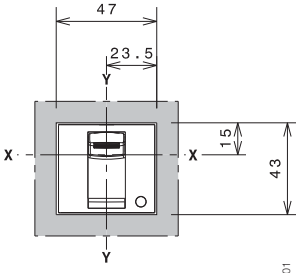

B=129 C=149
3–4 ПОЛЮСА

С дополнительным фланцем

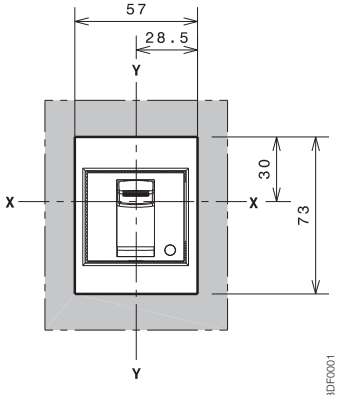

B=129 C=149
3–4 ПОЛЮСА

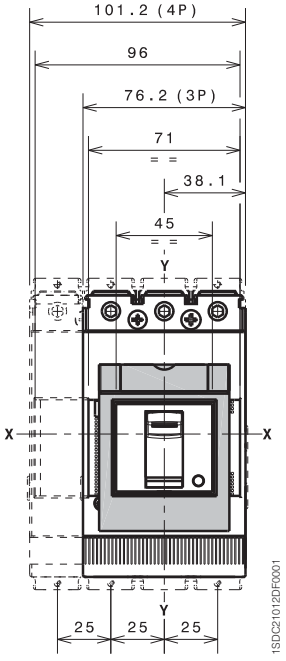

Габаритные размеры

Tmax XT1 – Выводы для втычного автоматического выключателя

Выводы EF

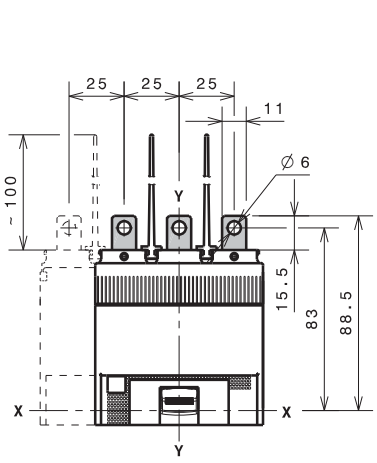

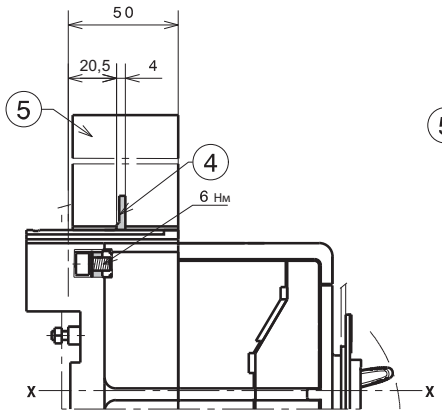

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

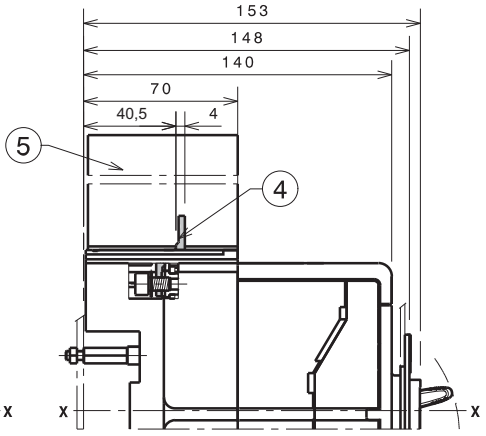

КРЕПЛЕНИЕ НА 70 мм

1SDC21087CF0001

Обозначения

(4) Передние удлиненные выводы (EF)

(5) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), входят в поставку

Выводы ES

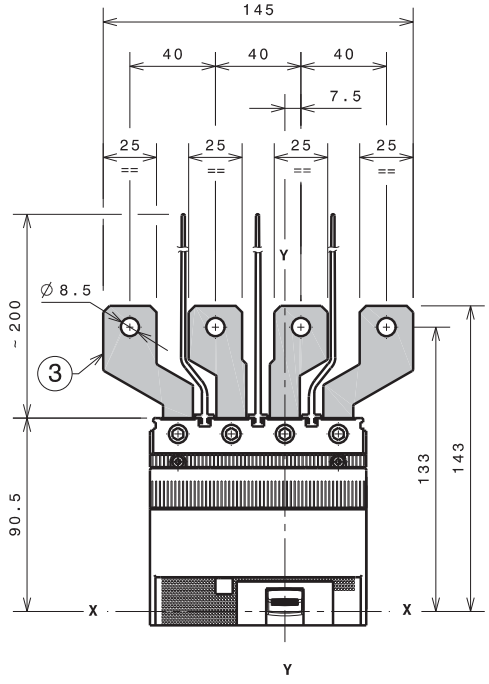

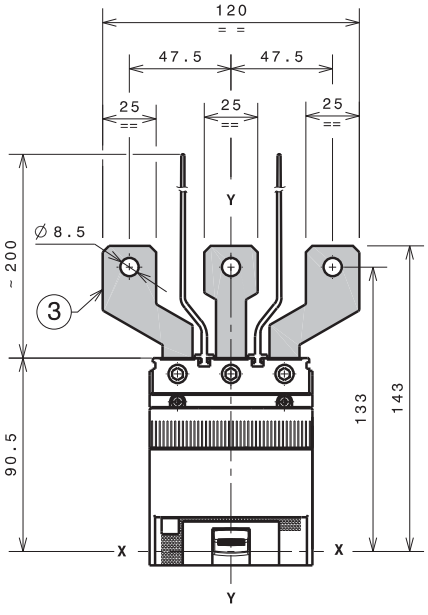

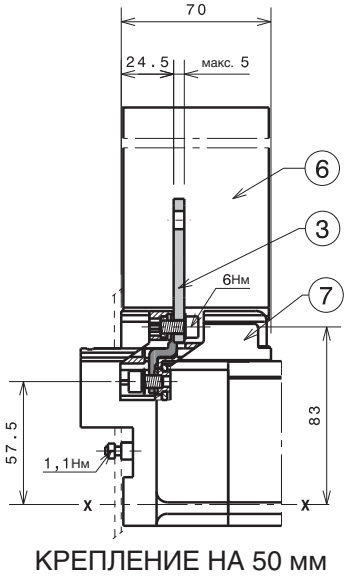

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

1SDC21088CF0001

Обозначения

(3) Передние удлиненные расширенные выводы

(6) 200 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), входят в поставку

(7) Адаптер для фикс.части (обязательный), не входит в поставку

Габаритные размеры

Tmax XT1 – Выводы для втычного автоматического выключателя

1x1,5...50 мм² выводы FCCuAl

Обозначения

(1) 1x1,5...50 мм² передний вывод FCCuAl

(5) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в поставку комплекта выводов

(6) 25 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), входят в комплект поставки выключателя

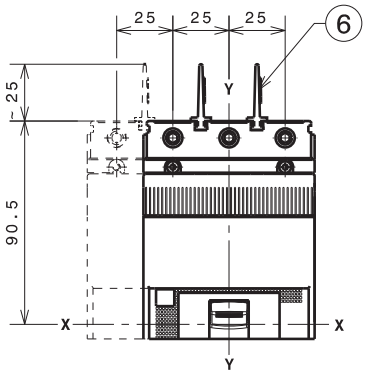

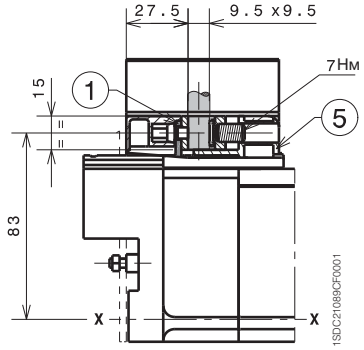

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

1x35...95 мм² выводы FCCuAl

Обозначения

(1) Внешний передний вывод FCCuAl

(2) Высокие защитные крышки IP40 для силовых выводов входят в комплект поставки

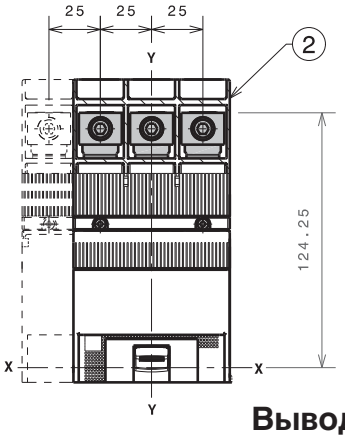

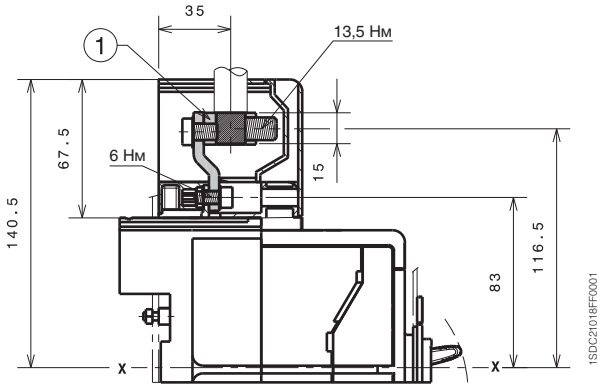

Выводы FCCu

Обозначения

(4) Выводы FCCu

(5) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в поставку комплекта выводов

(6) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

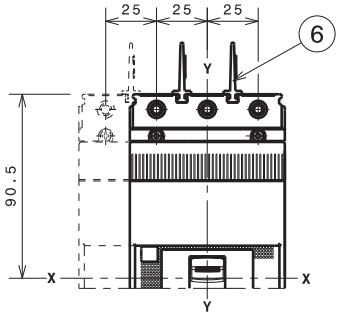

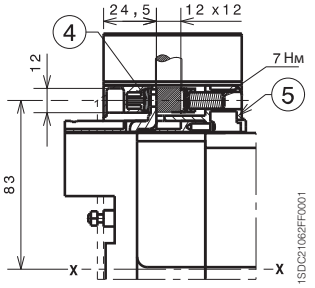

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

Обозначения

(2) Крышки силовых выводов со степенью защиты IP40 (обязательно), в комплекте поставки

(3) Передний вывод для подключения нескольких кабелей

(5) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в поставку комплекта выводов

Выводы MC

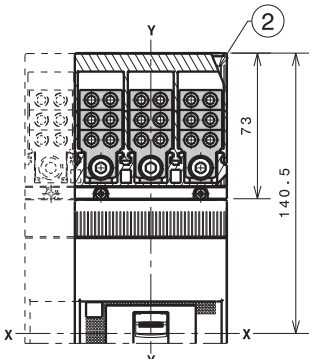

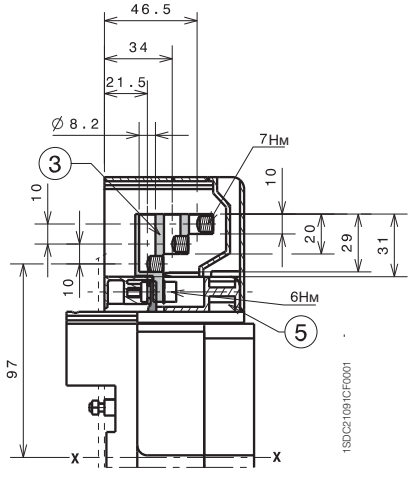

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

Выводы HR/VR

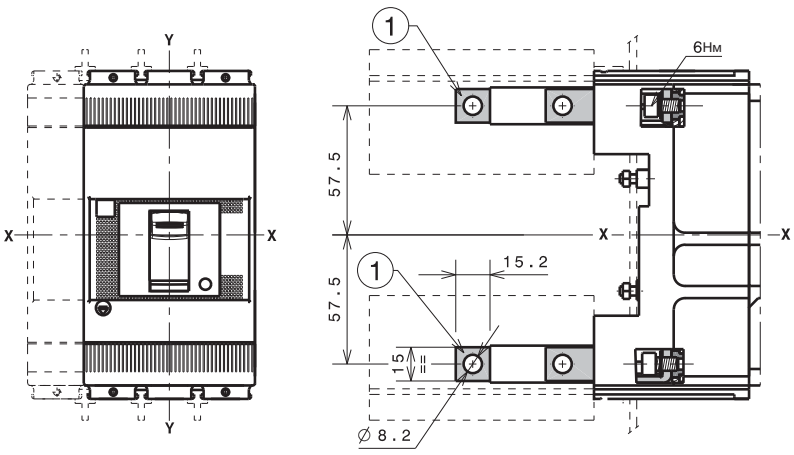

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

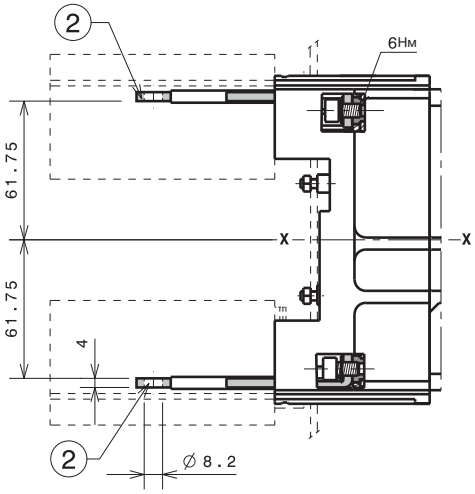

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

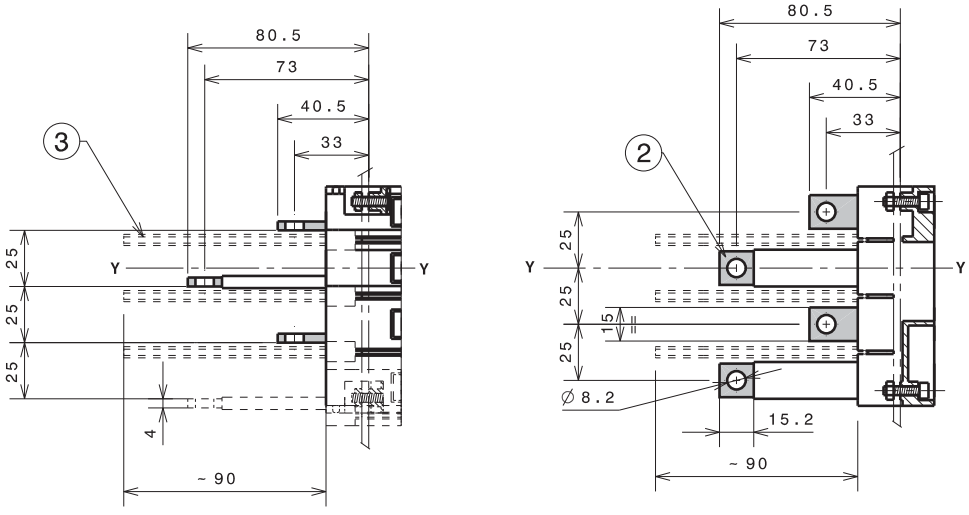

1SDC21092CF0001

Обозначения

(1) Задние вертикальные выводы

(2) Задние горизонтальные выводы

(3) 90 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), входят в поставку

Габаритные размеры

Tmax XT1 – Аксессуары для втычного автоматического выключателя

Моторный привод прямого действия (MOD)

Обозначения

1. Стационарная часть
2. Подвижная часть
3. Замок с ключом (по заказу)
4. Моторный привод прямого действия (MOD)
5. Шаблон для выполнения выреза в дверце под моторный привод прямого действия без фланца
6. Шаблон для выполнения выреза в дверце под моторный привод прямого действия с фланцем
7. Кабельный разъем

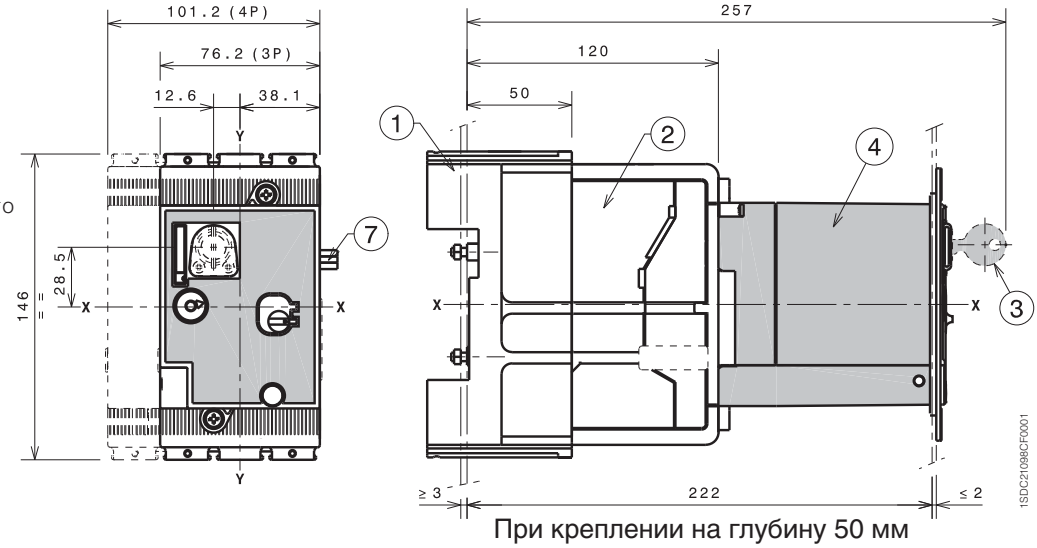

При креплении на глубину 50 мм

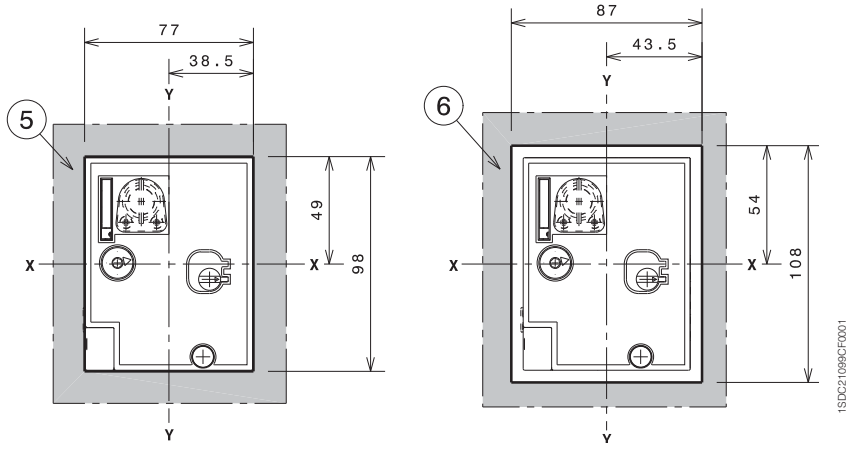

Габаритные размеры

Tmax XT2 – Монтаж стационарного автоматического выключателя

Крепление на монтажной панели

Обозначения

(2) Выступающая часть канала для проводов от дополнительных аксессуаров

(3) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

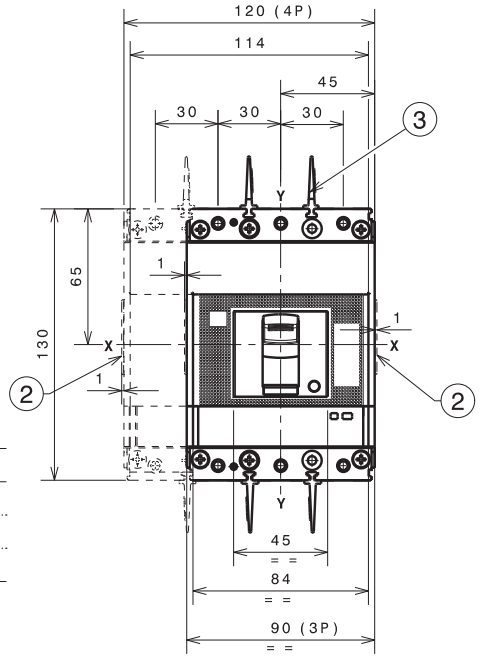

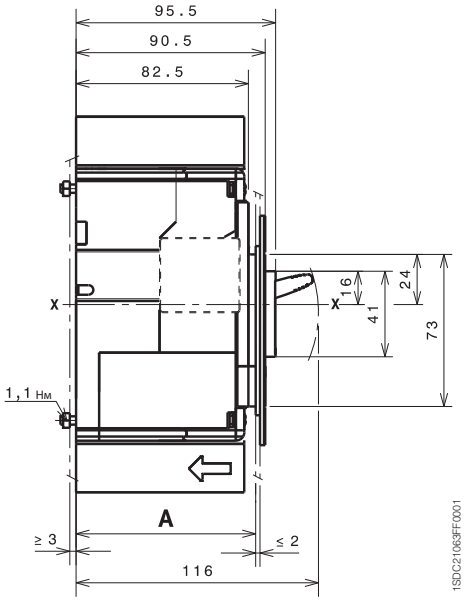

		A
Со стандартным фланцем	III–IV	86
Без фланца	III–IV	83,5
	III–IV	91,5

Крепление на рейке DIN EN 50022

Обозначения

(1) Скоба для крепления

(3) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

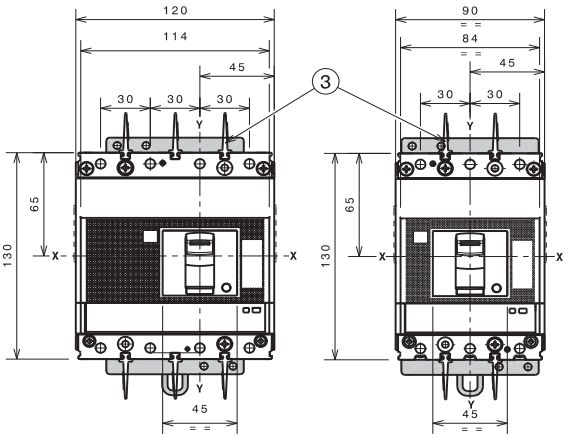

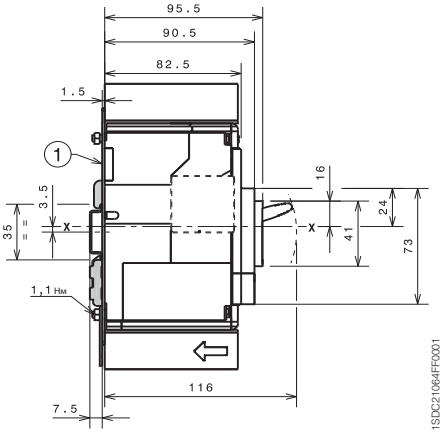

Шаблон для сверления отверстий в монтажной панели

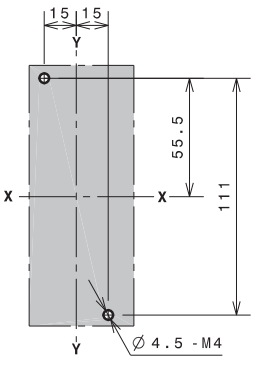

3 ПОЛЮСА

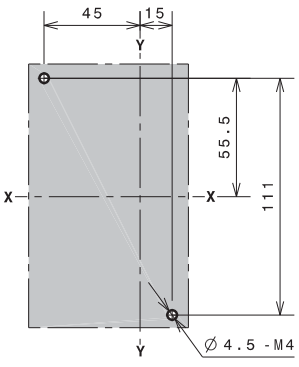

4 ПОЛЮСА

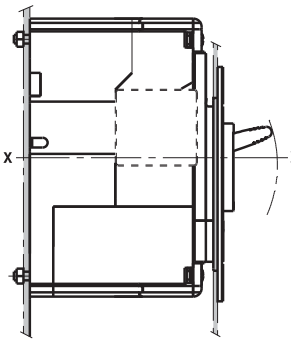

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Габаритные размеры

Tmax XT2 – Монтаж стационарного автоматического выключателя

Фланцы

Обозначения

(1) Фланец для стационарного автоматического выключателя III

(2) Фланец для стационарного автоматического выключателя IV

(3) Фланец для стационарного автоматического выключателя III-IV с моторным приводом MOE или с передним фланцем на рычаг управления FLD

(4) Фланец для автоматического выключателя III-IV с поворотной рукояткой прямого действия RHD

(8) Фланец для автоматического выключателя IV с расцепителем токов утечки на землю

(9) Дополнительный фланец

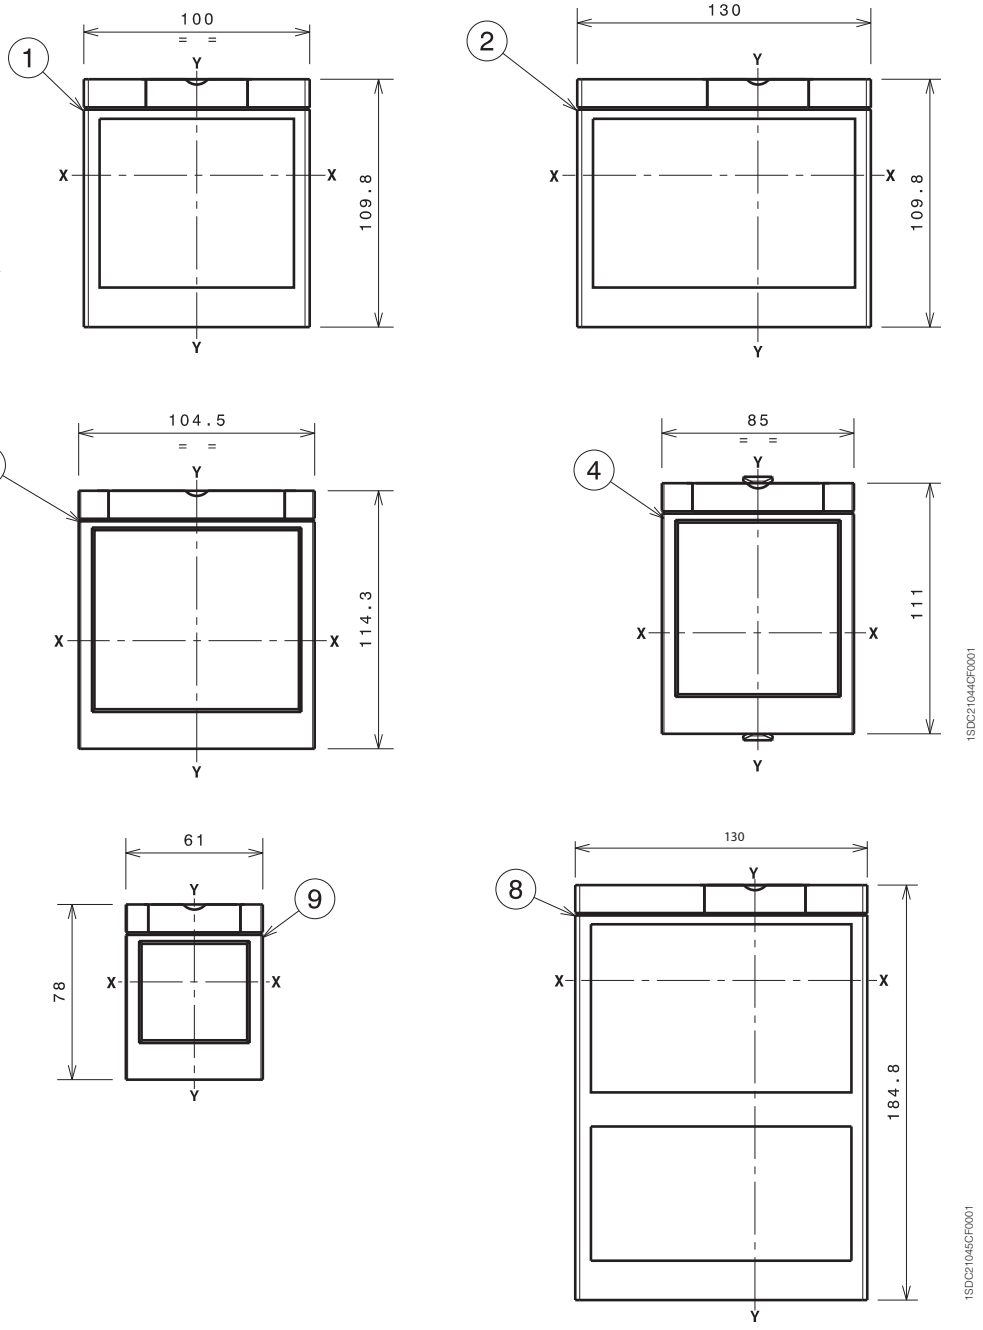

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Шаблоны для выреза в дверце щита

Со стандартным фланцем

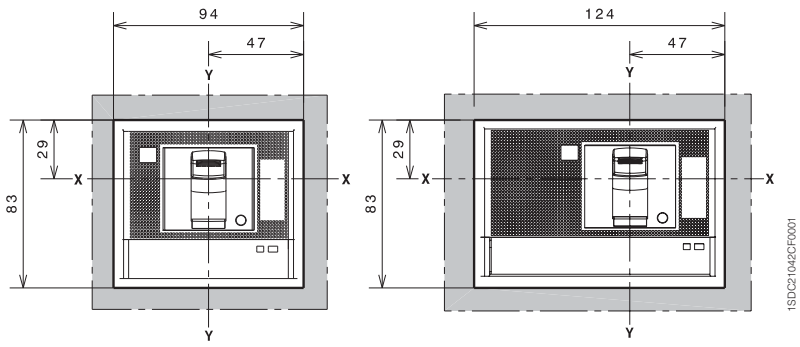

A=86
3 ПОЛЮСА

A=86
4 ПОЛЮСА

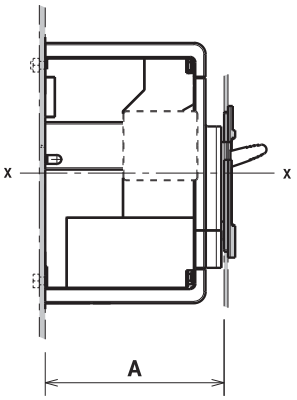

Без фланца

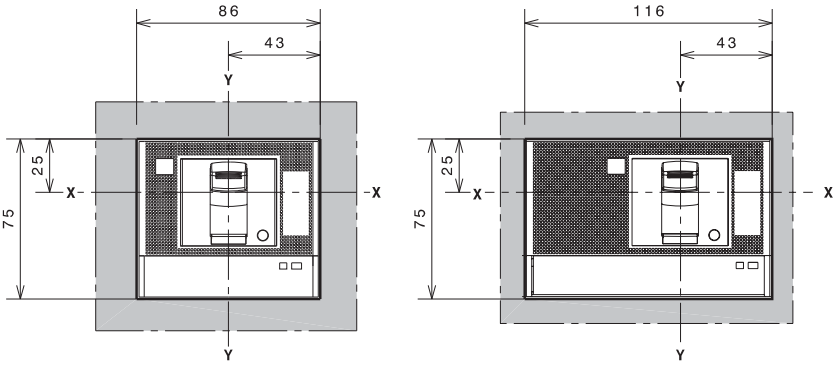

A=83.5
3 ПОЛЮСА

A=83.5
4 ПОЛЮСА

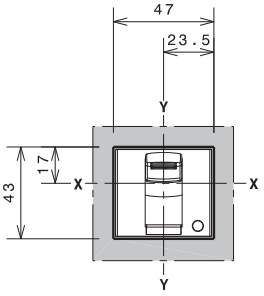

A=91.5
3–4 ПОЛЮСА

С дополнительным фланцем

Обозначения

① Дополнительный фланец

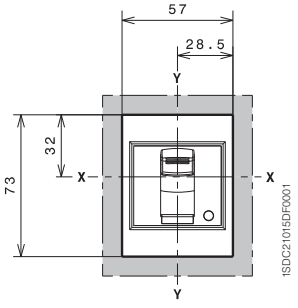

A=92
3–4 ПОЛЮСА

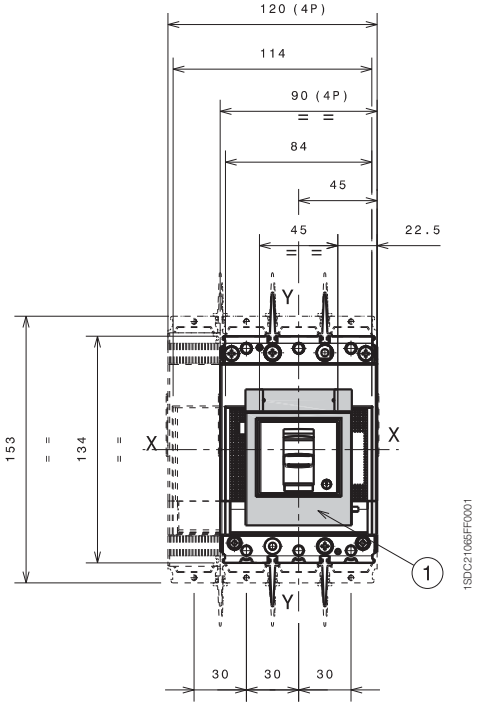

	Исполнение	A	B	C	
С дополнительным фланцем	Стационарный	92			3-4 пол.
	Съёмный с креплением на 50 мм		142		3-4 пол.
	Съёмный с креплением на 70 мм			162	3-4 пол.

Габаритные размеры

Tmax XT2 – Выводы для стационарного автоматического выключателя

Выводы F

Обозначения

(1) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

(2) Передние выводы для подключения шин

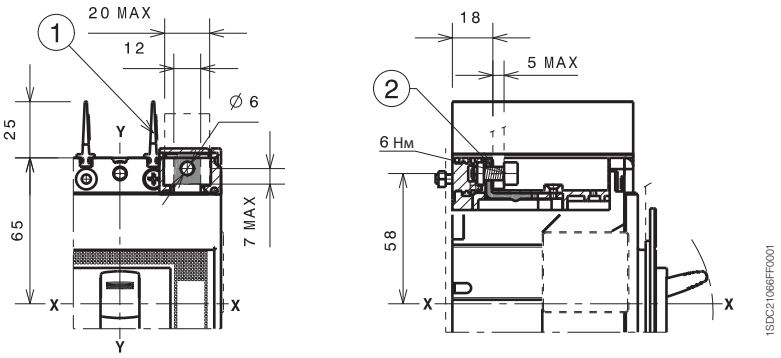

Выводы EF

Обозначения

(3) Передние удлиненные выводы (EF)

(4) Крышки силовых выводов со степенью защиты IP40 (дополнительно), не входят в поставку

(5) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки

(6) Изоляционная плата обязательно применяется при Ue>440 В (в комплекте поставки выключателя)

(7) Шаблон для сверления отверстий крепления 3-полюсного выключателя при Ue>440 В

(8) Шаблон для сверления отверстий крепления 4-полюсного выключателя при Ue>440 В

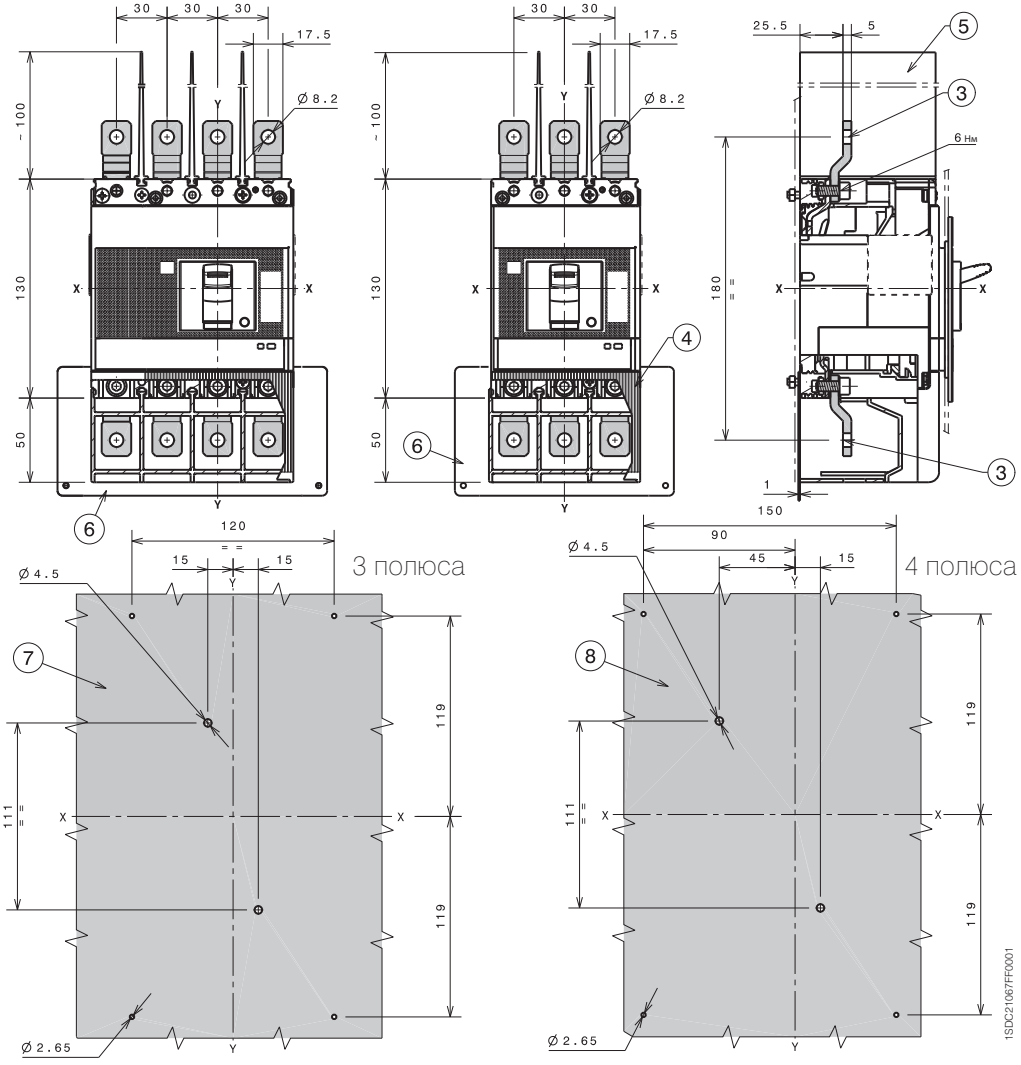

Выводы ES

Обозначения

(1) Шаблон для сверления отверстий крепления 3-полюсного выключателя при Ue>440 В

(2) Шаблон для сверления отверстий крепления 4-полюсного выключателя при Ue>440 В

(3) Передние удлиненные расширенные выводы ES

(4) 200 мм межфазные разделительные перегородки в комплекте поставки

(5) Изоляционная плата обязательно применяется при Ue>440 В (в комплекте поставки выключателя)

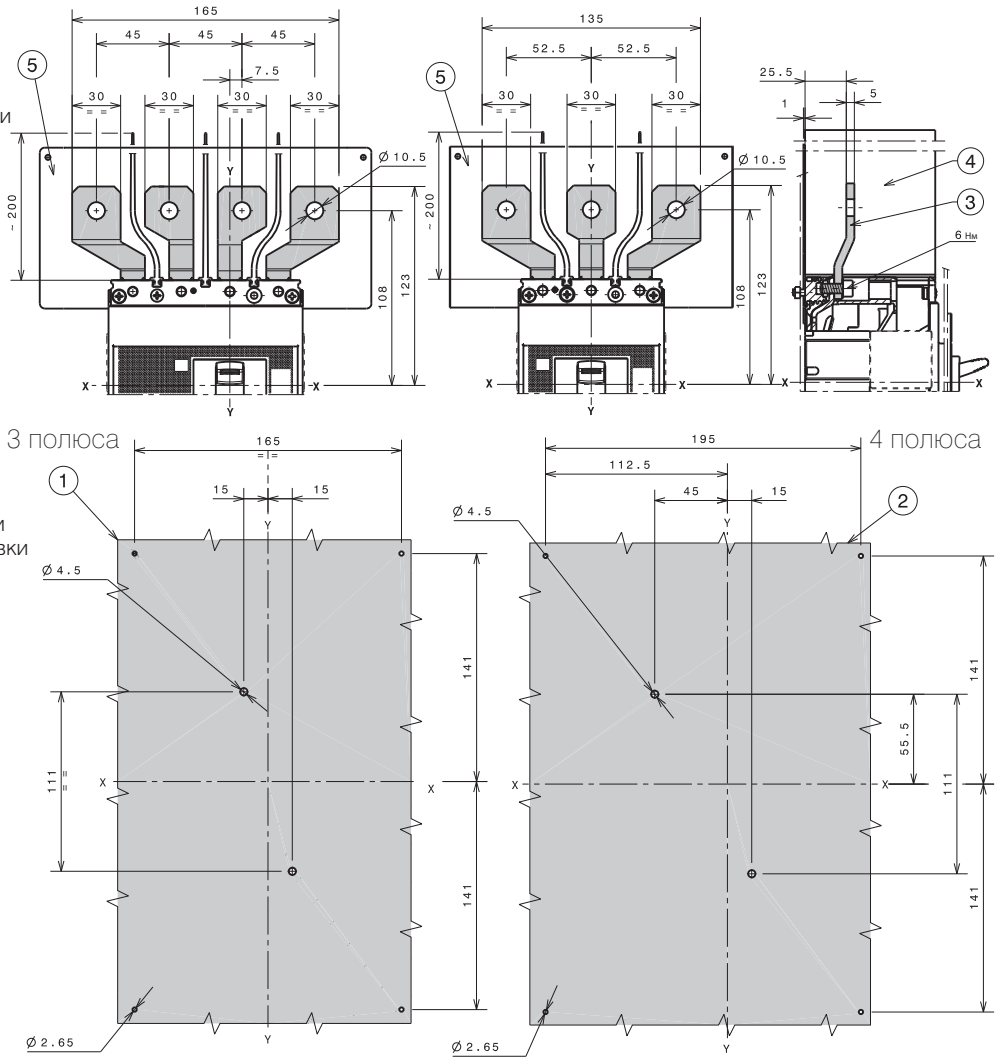

1x1...95 мм² внешние выводы FCCuAl

Обозначения

(1) 1x1...95 мм² внешние выводы FCCuAl

(3) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

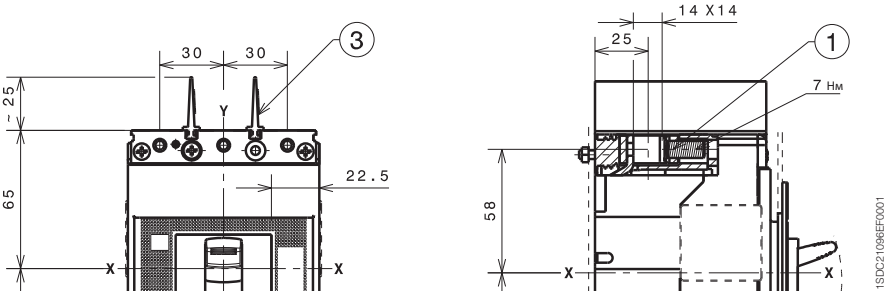

Габаритные размеры

Tmax XT2 – Выводы для стационарного автоматического выключателя

1x70...185 мм^2 внешние выводы FCCuAl

Обозначения

(1) 1x70...185 мм^2 внешние выводы FCCuAl

(2) Высокие защитные крышки выводов со степенью защиты IP40

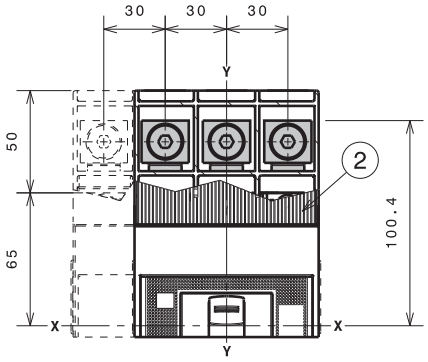

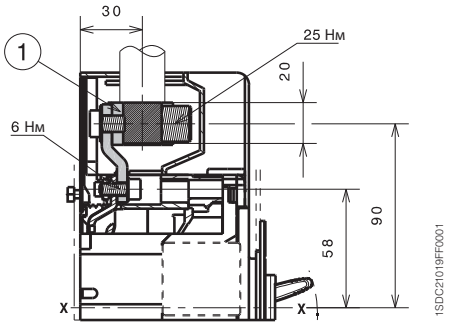

2x35...95 мм^2 внешние выводы FCCuAl

Обозначения

(2) 2x35…95 мм^2 внешние выводы FCCuAl

(4) Высокие защитные крышки выводов со степенью защиты IP40

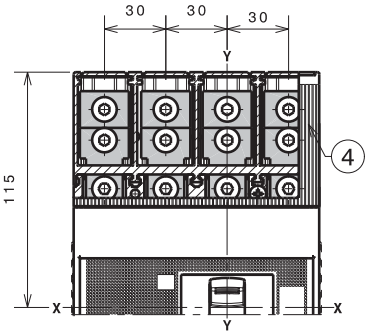

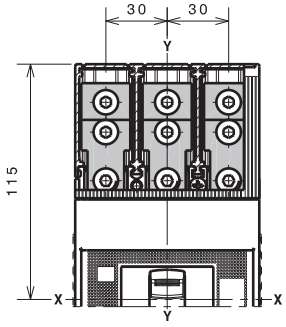

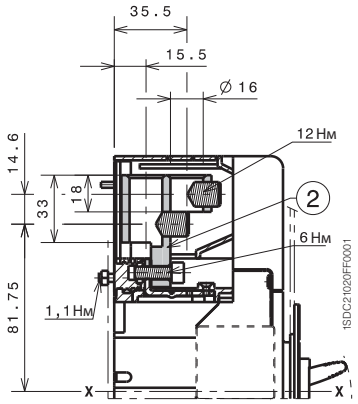

Выводы FCCu

Обозначения

(3) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

(6) Выводы FCCu (установка внутрь корпуса)

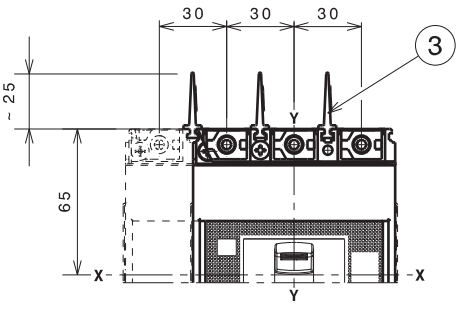

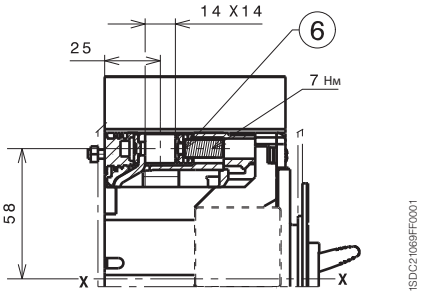

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Выводы MC

Обозначения

(6) Выводы для подключения нескольких кабелей

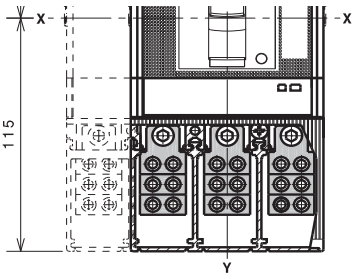

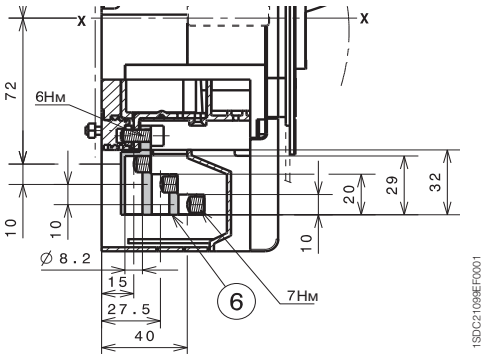

Выводы R

Обозначения

(1) Задние ориентируемые выводы

(2) Низкие крышки силовых выводов со степенью защиты IP30 (обязательно), в комплекте поставки

(3) Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя III на панели

(4) Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя IV на монтажной панели

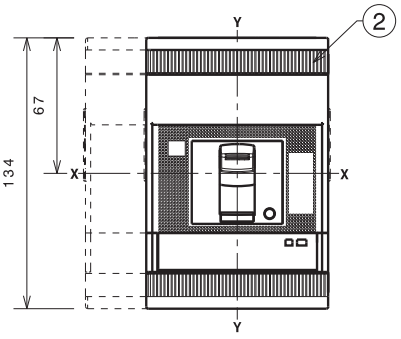

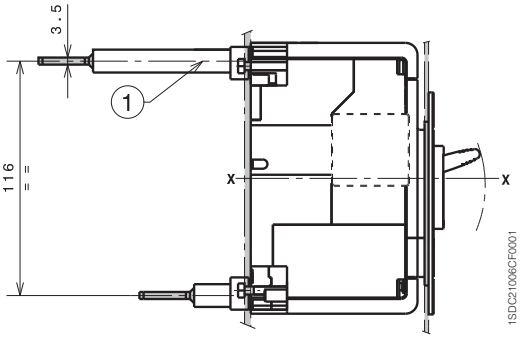

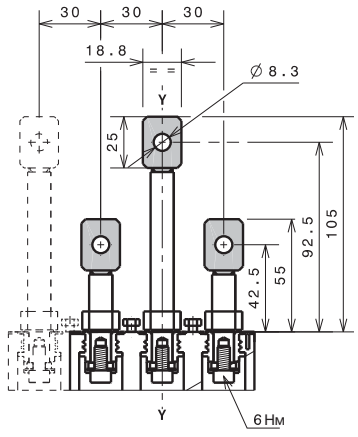

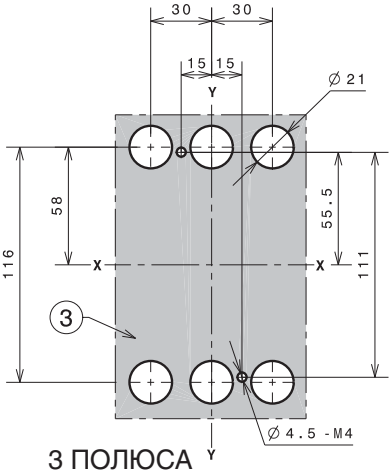

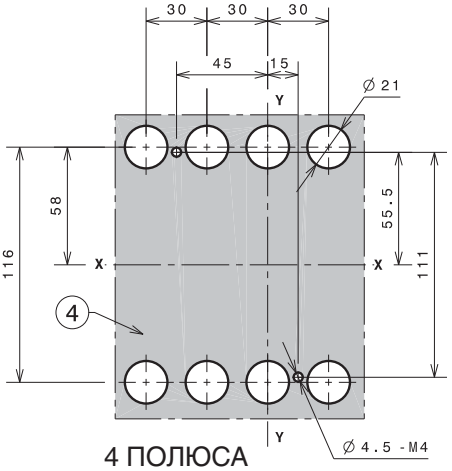

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Габаритные размеры

Tmax XT2 – Аксессуары для стационарного автоматического выключателя

Поворотная рукоятка прямого действия (RHD)

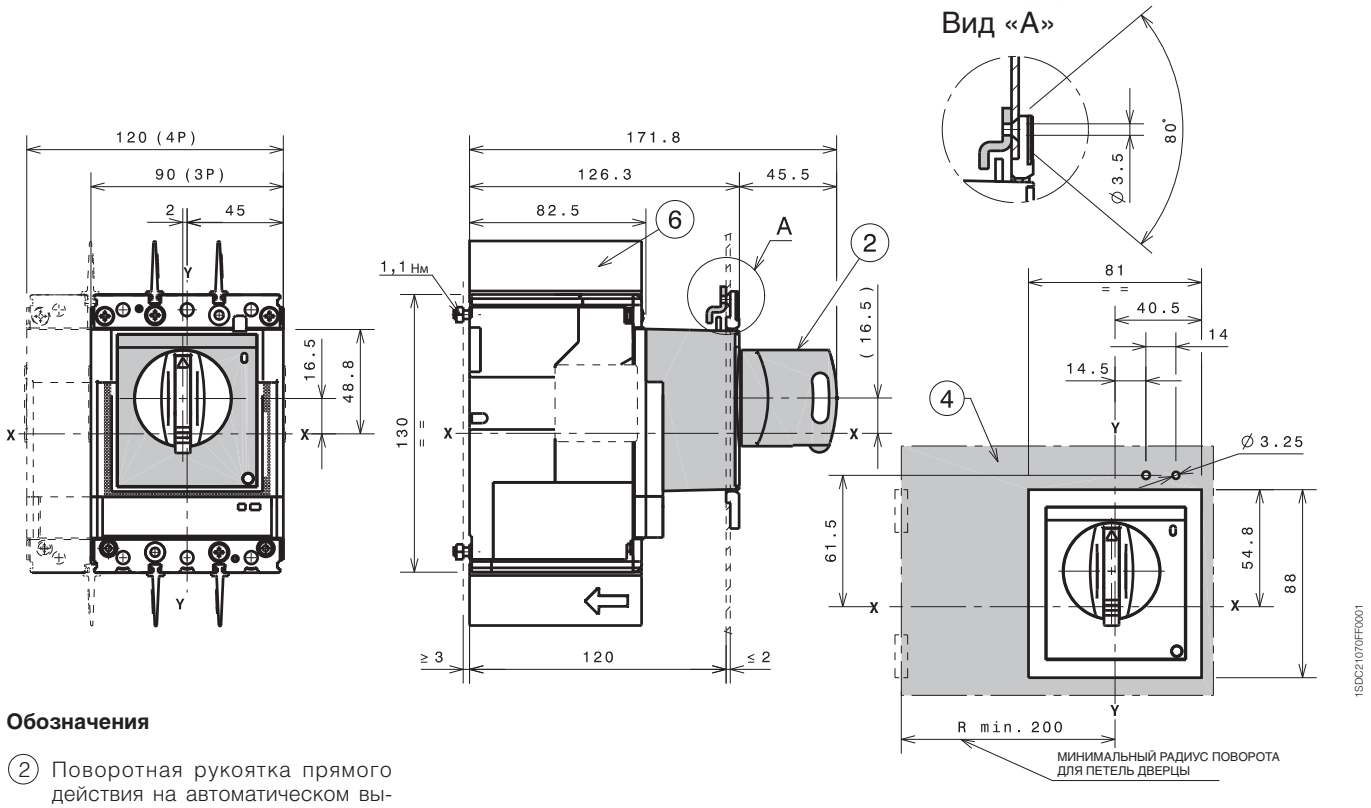

Обозначения

(2) Поворотная рукоятка прямого действия на автоматическом выключателе (RHD)

(4) Шаблон для выреза в дверце под поворотную рукоятку прямого действия

(6) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

Поворотная рукоятка на дверь щита, с регулируемым расстоянием (RHE)

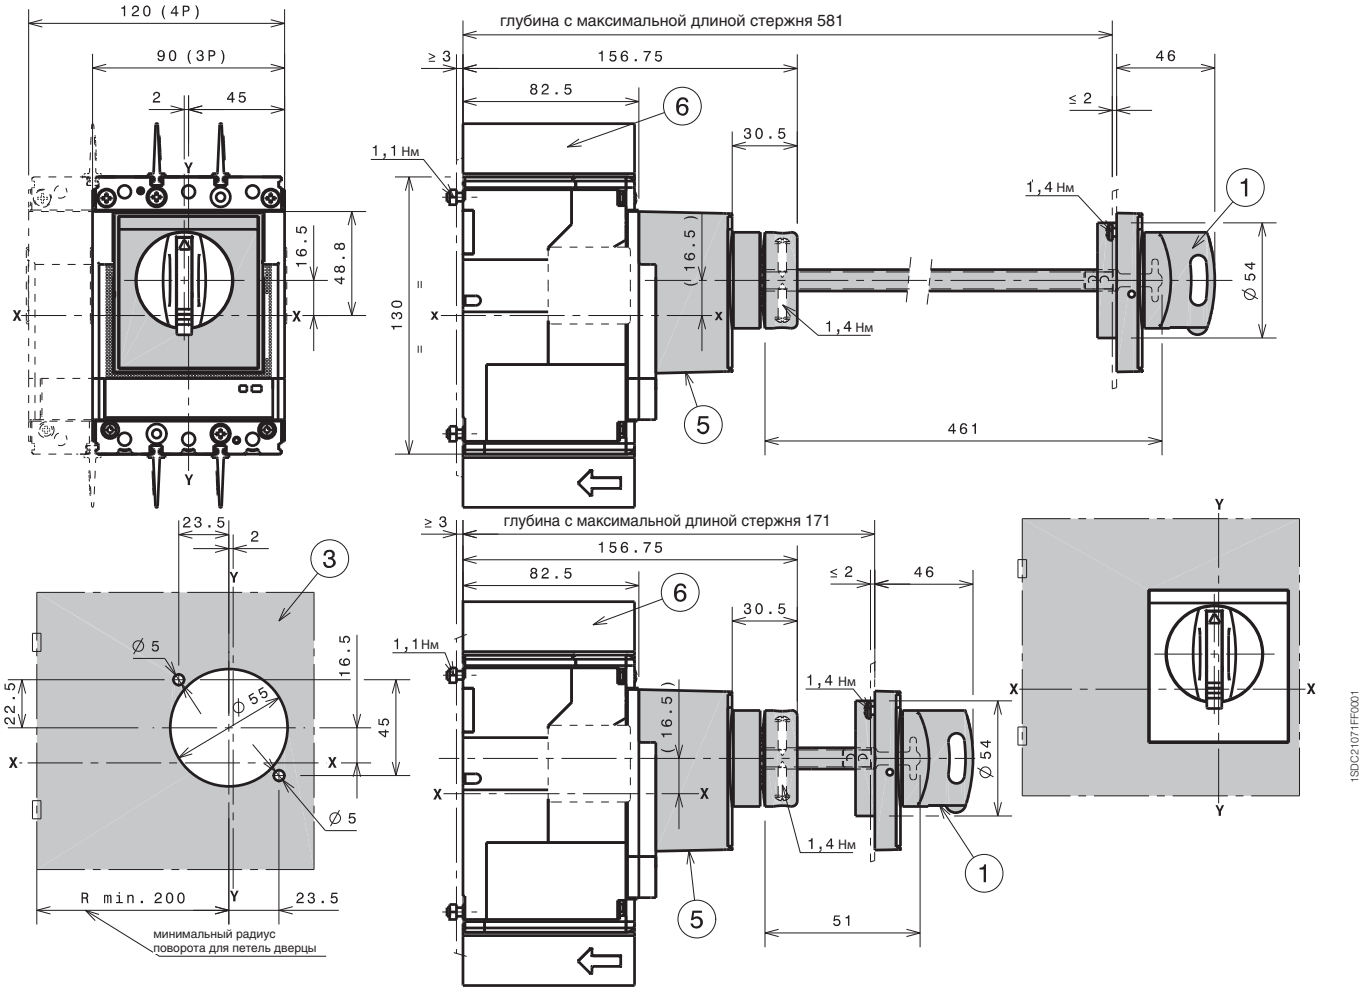

Обозначения

(1) Поворотная рукоятка на дверь

(3) Шаблон для отверстий в дверце с поворотной рукояткой

(5) Основание рукоятки на выключателе

(6) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

Габаритные размеры

Tmax XT2 – Аксессуары для стационарного автоматического выключателя

Моторный привод со взводом пружины (MOE)

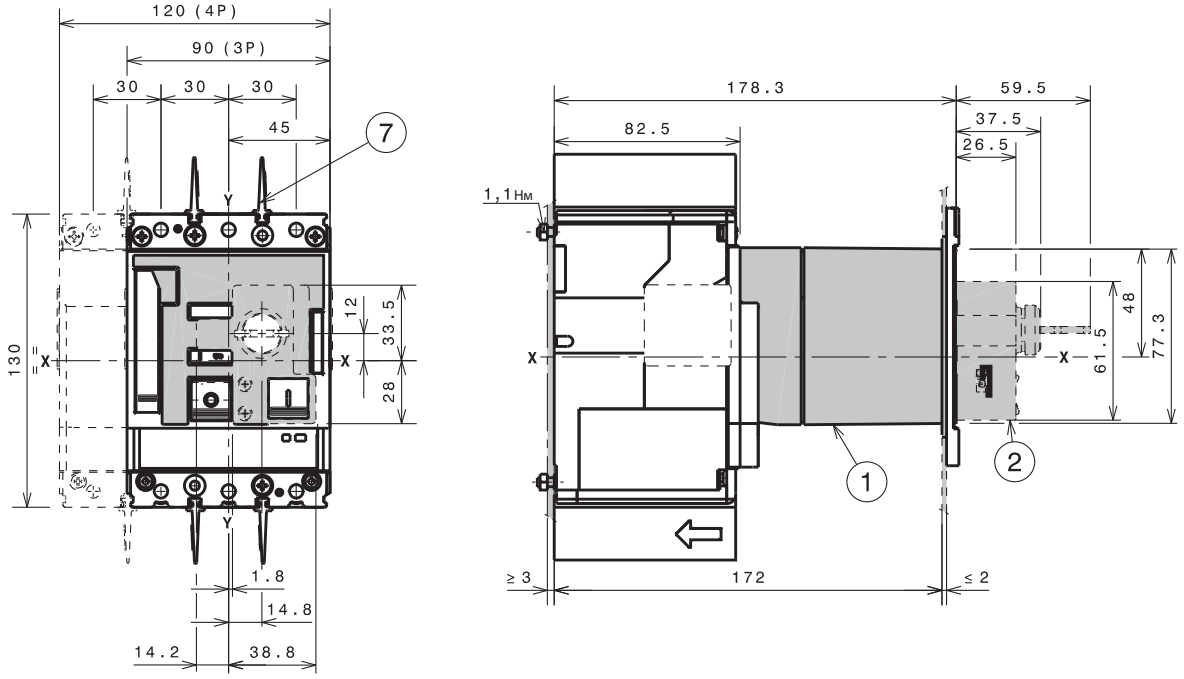

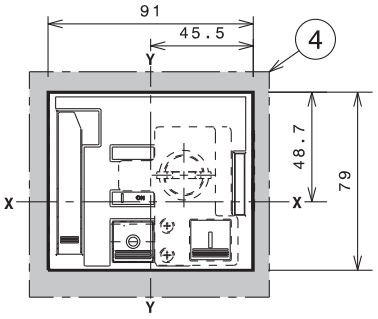

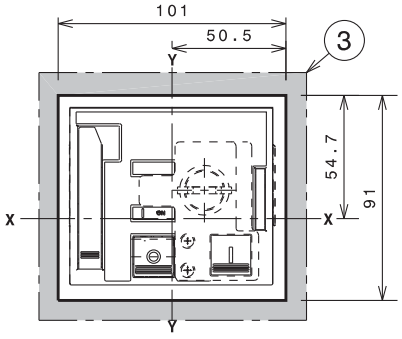

Обозначения

(1) Моторный привод со взводом пружины (MOE)

(2) Замок с ключом (заказывается отдельно)

(3) Шаблон для выполнения выреза в дверце под моторный привод (MOE) с фланцем

(4) Шаблон для выполнения выреза в дверце под моторный привод (MOE) без фланца

(5) Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя III на монтажной панели

(6) Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя IV на монтажной панели

(7) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

3 ПОЛЮСА

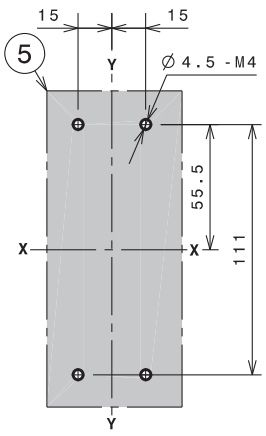

4 ПОЛЮСА

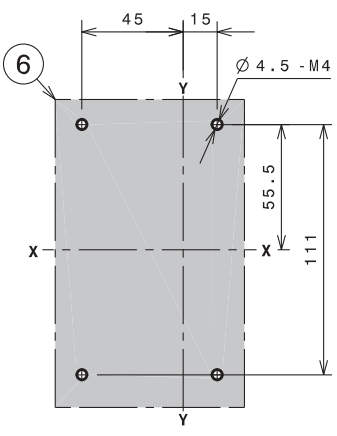

1SDC21072FF0001

Передний фланец на рычаг управления (FLD)

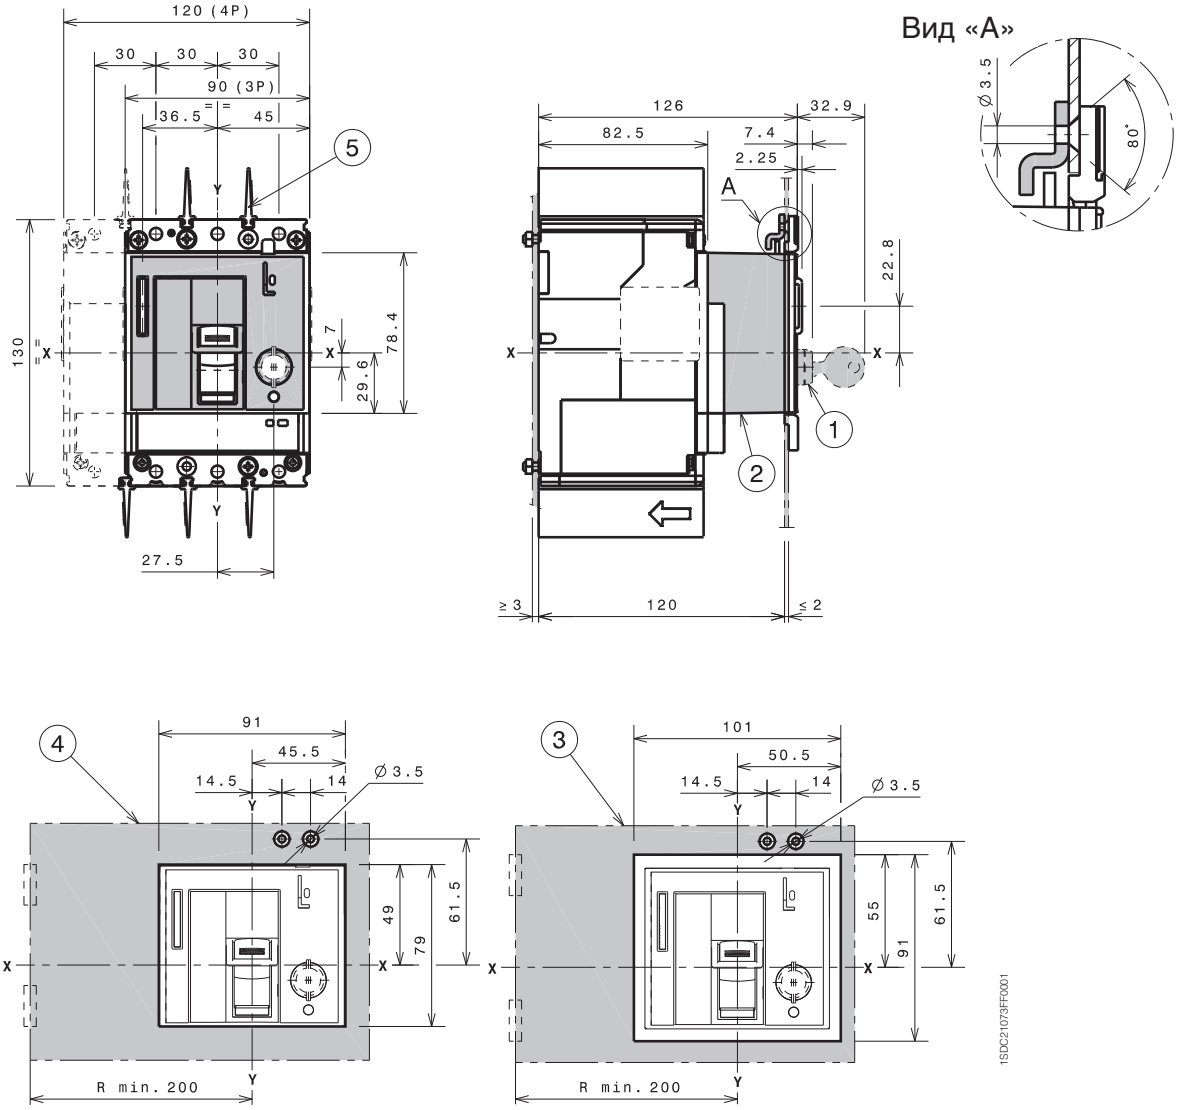

Обозначения

(1) Замок с ключом (по заказу)

(2) Передний фланец на рычаг управления (FLD)

(3) Шаблон для выреза в дверце под фланец на рычаг управления (FLD) с внешним фланцем

(4) Шаблон для выреза в дверце под фланец на рычаг управления (FLD) без внешнего фланца

(5) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

Габаритные размеры

Tmax XT2 – Аксессуары для стационарного автоматического выключателя

Дисплей Ekip Display или светодиодный индикатор Ekip LED Meter

Обозначения

(1) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)
(2) Дисплей Ekip Display или светодиодный индикатор Ekip LED Meter

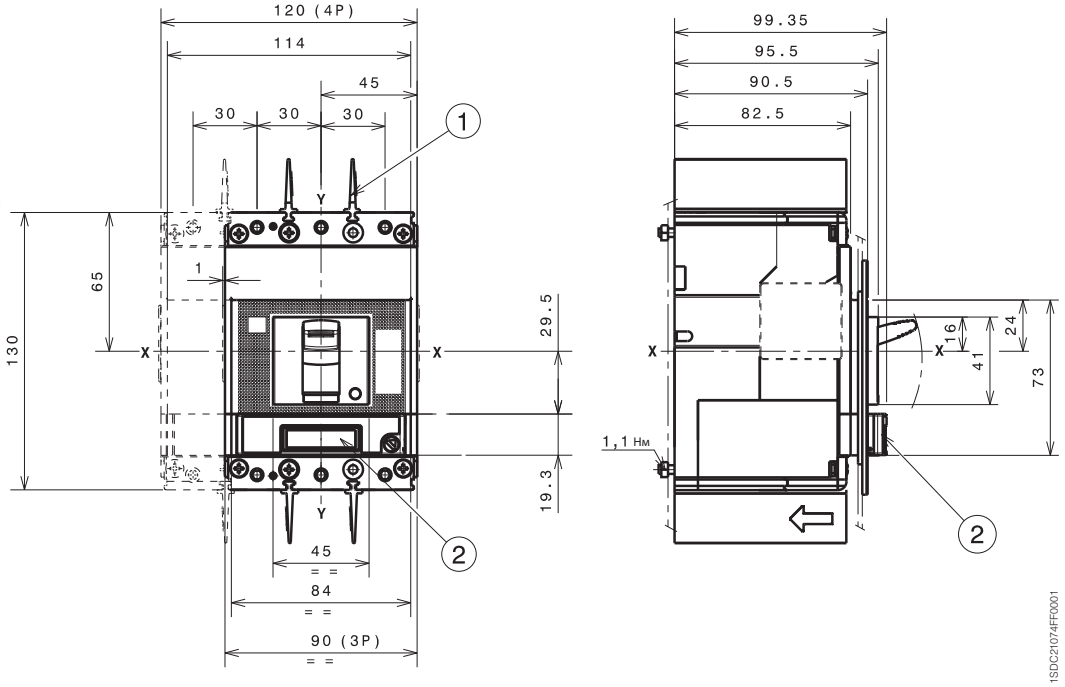

Габаритные размеры

Tmax XT2 – Аксессуары для стационарного автоматического выключателя

Расцепитель токов утечки на землю RC Sel

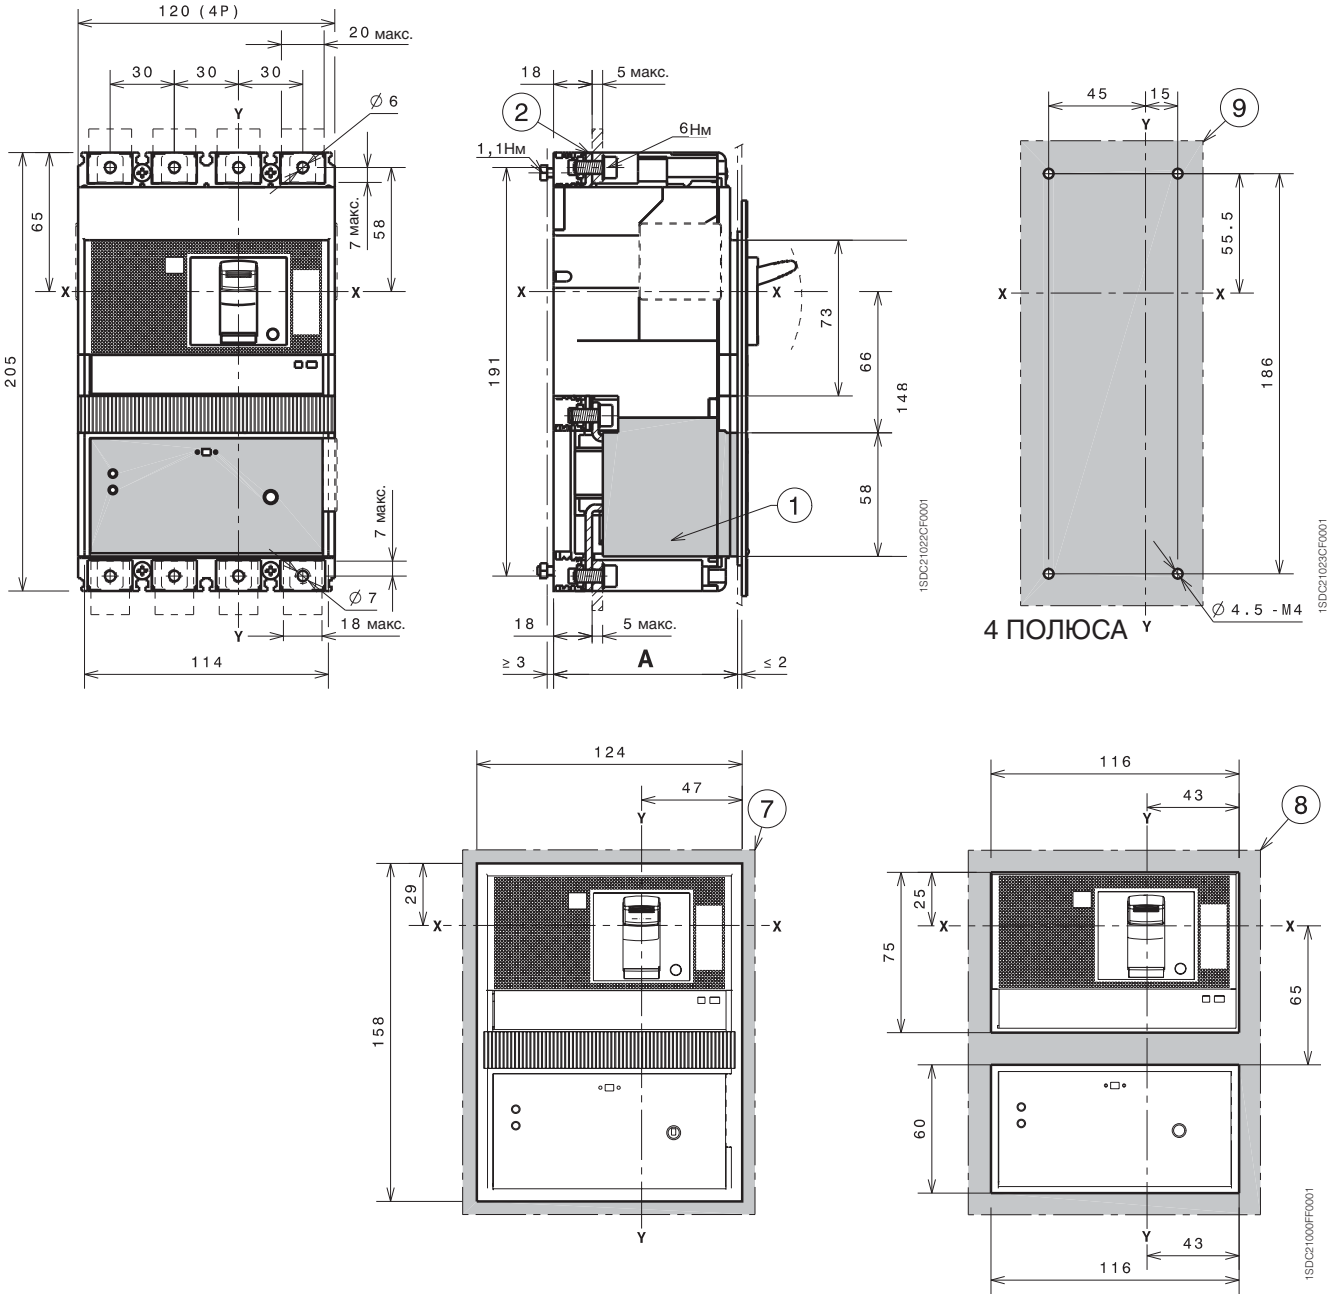

Обозначения

(1) Расцепитель токов утечки на землю

(2) Передние выводы (F)

(7) Шаблон для выполнения выреза в дверце под расцепитель токов утечки с фланцем

(8) Шаблон для выполнения выреза в дверце под расцепитель токов утечки без фланца

(9) Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя на монтажной панели

		A
Со стандартным фланцем	IV	86
Без фланца	IV	83,5

IV – 4-полюсный выключатель

Габаритные размеры

Tmax XT2 – Монтаж втычного автоматического выключателя

Крепление на монтажной панели

Обозначения

(1) Стационарная часть

(2) Подвижная часть

Крепление на 50 мм		A
Со стандартным фланцем	III – IV	136
Без фланца	III – IV	133,5
	III – IV	141,5

Крепление на 70 мм для передних удлиненных выводов		A
Со стандартным фланцем	III – IV	156
Без фланца	III – IV	153,5
	III – IV	161,5

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

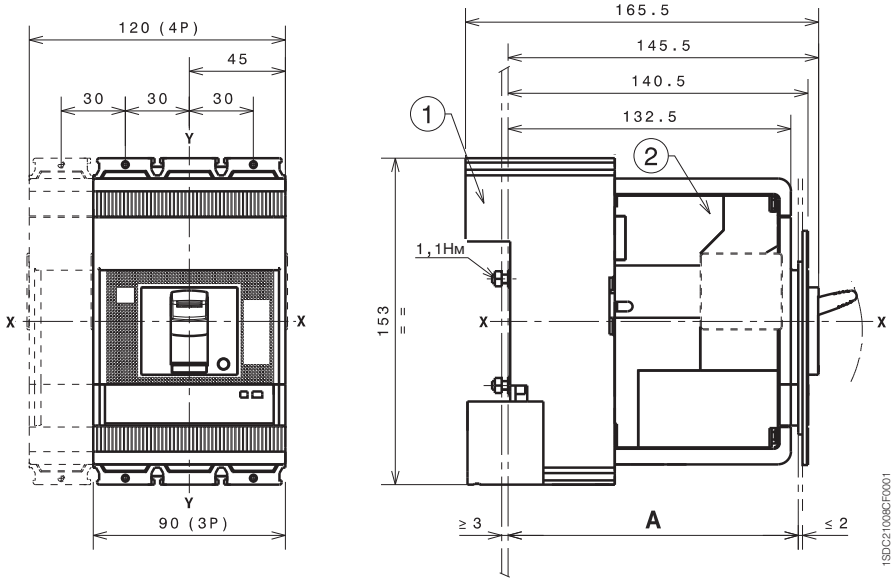

Шаблоны для сверления отверстий в монтажной панели

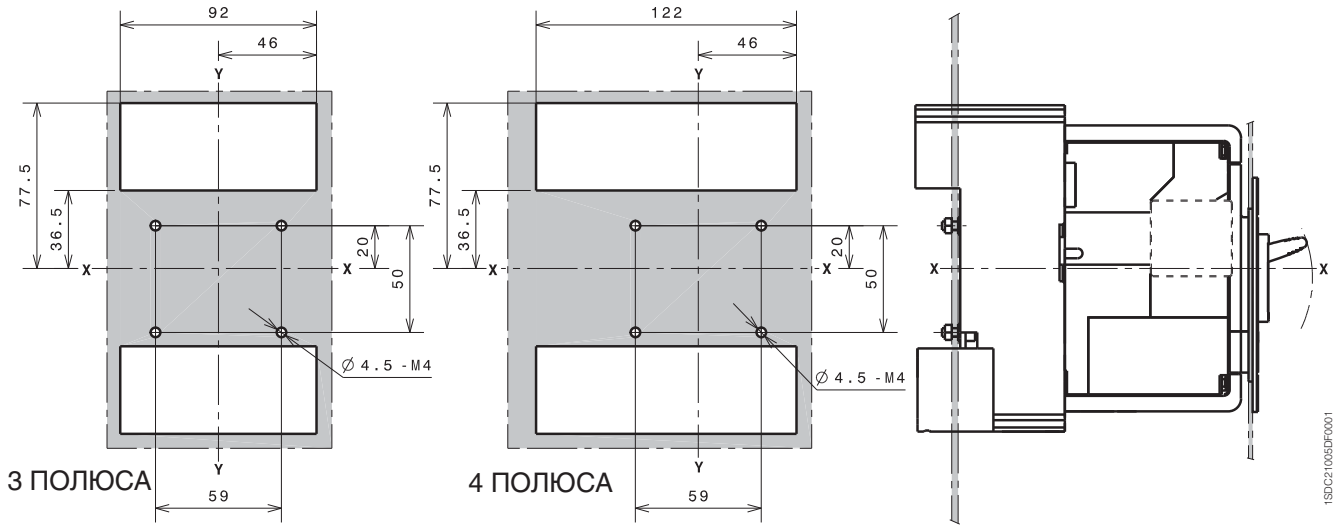

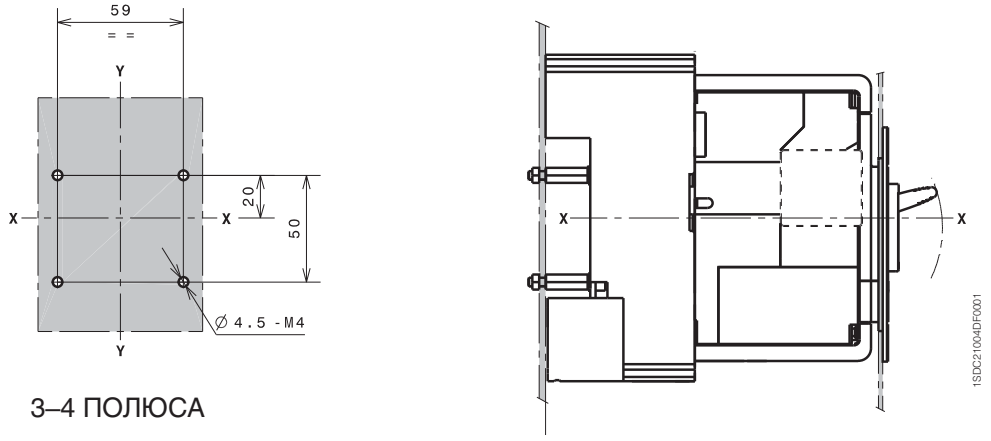

Фланцы

Обозначения

(1) Фланец для втычного автоматического выключателя III

(2) Фланец для автоматического выключателя IV

(3) Фланец для втычногоавтоматического выключателя III-IV с моторным приводом MOE или с передним фланцем на рычаг управления FLD

(4) Фланец для автоматического выключателя III-IV с поворотной рукояткой прямого действия (RHD)

(8) Фланец для автоматического выключателя IV с расцепителем токов утечки на землю

(9) Дополнительный фланец

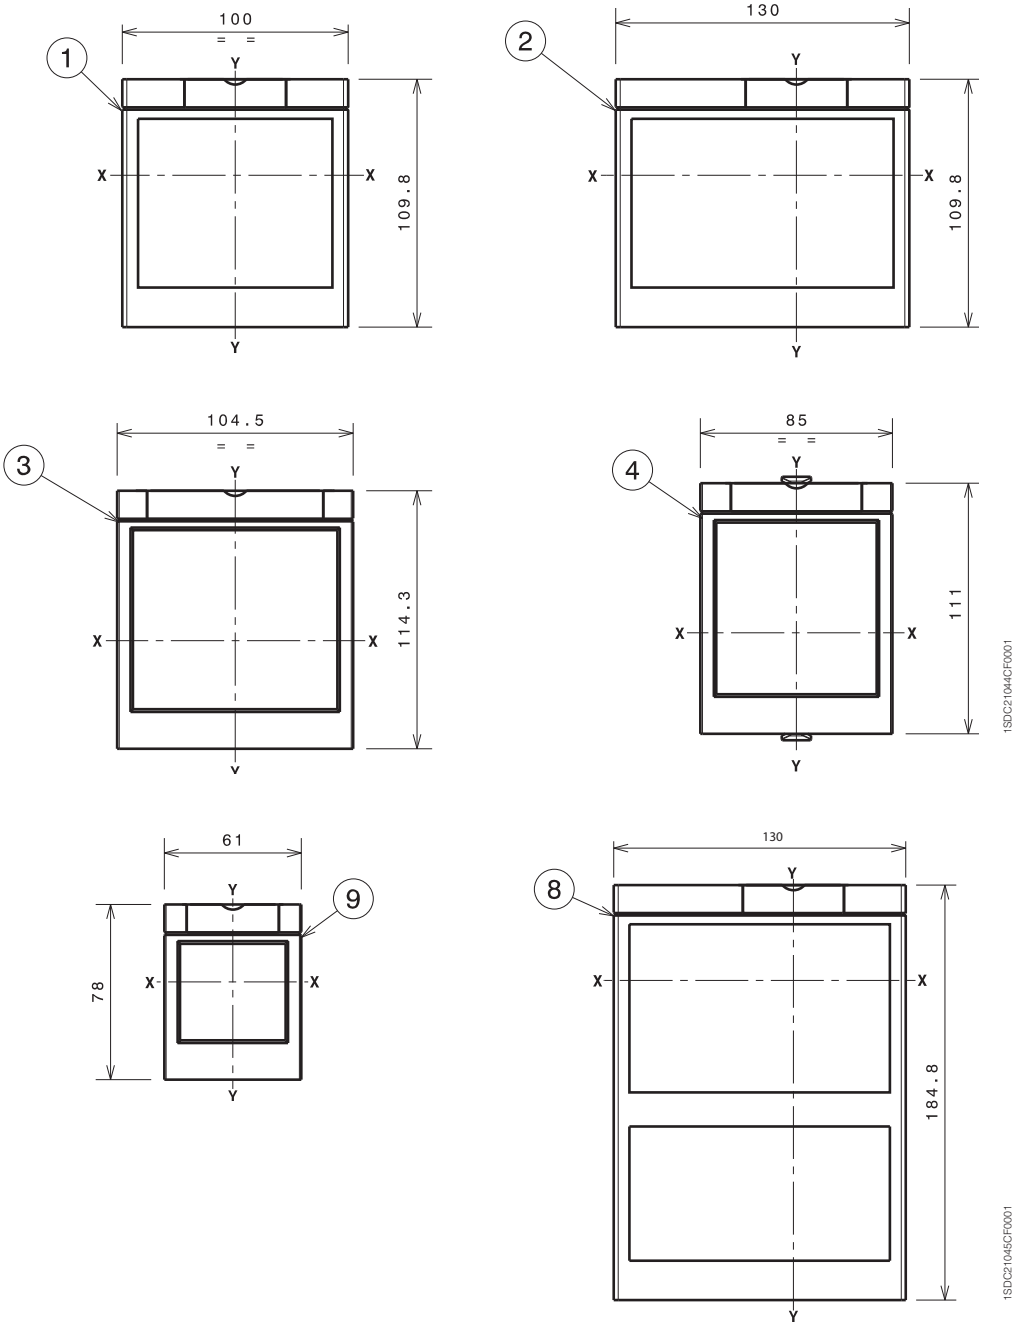

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Габаритные размеры

XT2 - Монтаж втычного
автоматического выключателя

Шаблоны для выреза в дверце щита

Со стандартным фланцем

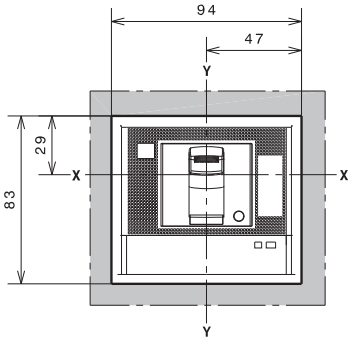

B=136 C=156
3 ПОЛЮСА

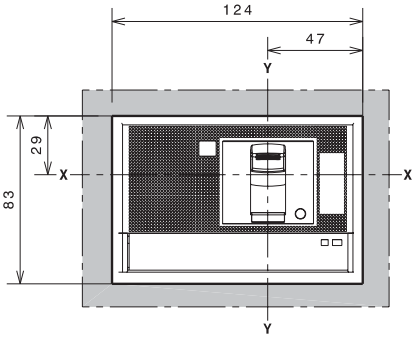

B=136 C=156
4 ПОЛЮСА

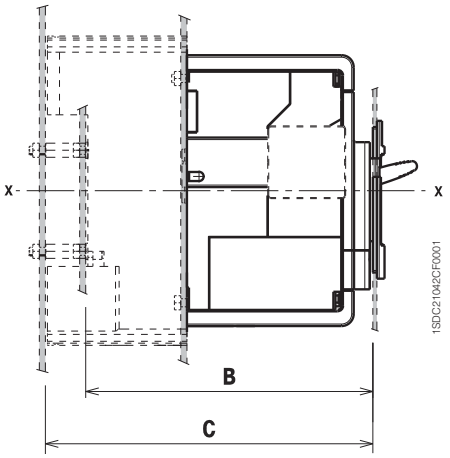

Без фланца

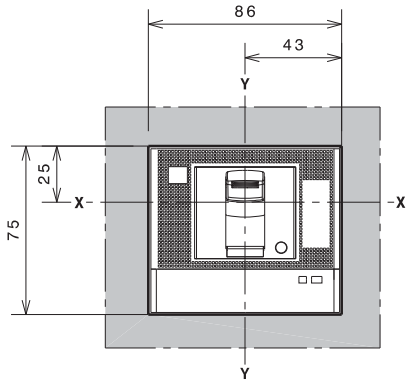

B=133.5 C=155.5
3 ПОЛЮСА

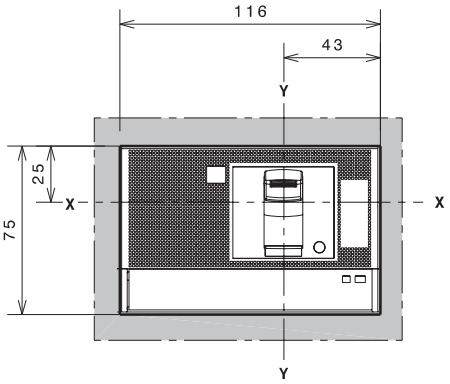

B=133.5 C=155.5
4 ПОЛЮСА

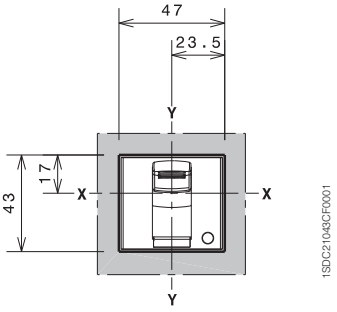

B=141.5 C=101.5
3–4 ПОЛЮСА

С дополнительным фланцем

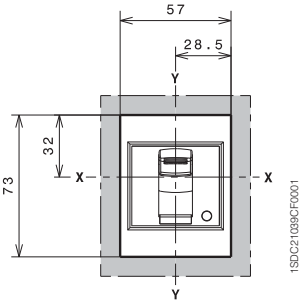

B=142 C=162
3–4 ПОЛЮСА

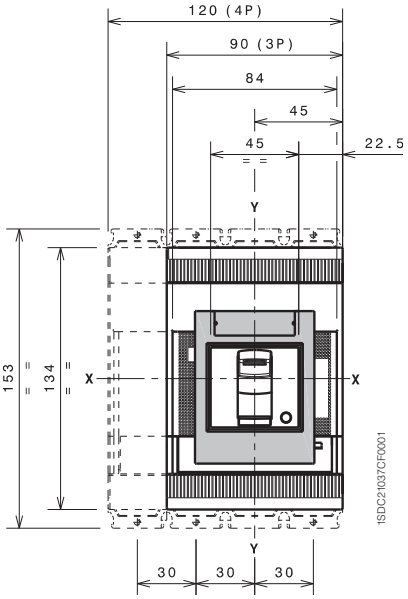

Габаритные размеры

Tmax XT2 – Выводы для втычного автоматического выключателя

Выводы EF

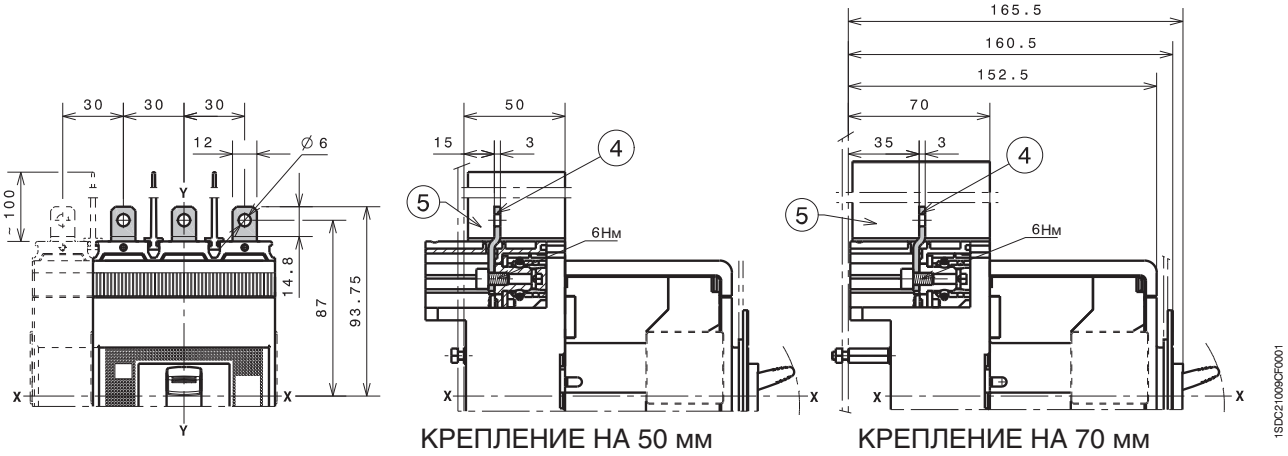

Обозначения

(4) Передние удлиненные выводы (EF)

(5) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки

Выводы ES

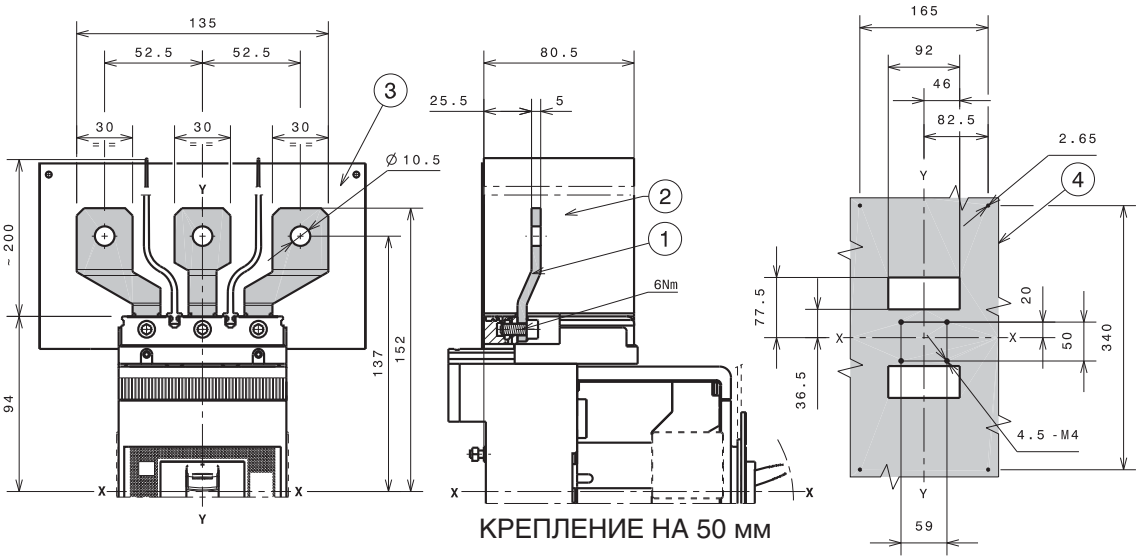

Обозначения

(1) Передние удлиненные расширенные выводы

(2) 200 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), входят в поставку

(3) Изоляционная плата обязательно применяется при Ue>440 В (в комплекте поставки выключателя)

(4) Шаблон для сверления отверстий крепления 3-полюсного выключателя при Ue>440 В

(5) Шаблон для сверления отверстий крепления 4-полюсного выключателя при Ue>440 В

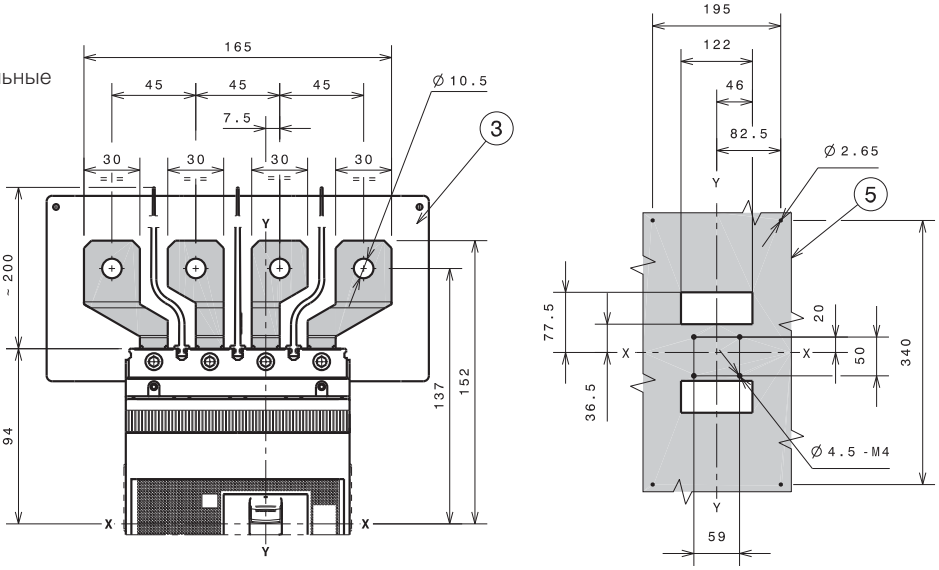

Габаритные размеры

Tmax XT2 - выводы для втычного автоматического выключателя

1x1...95 мм² выводы FCCuAl

Обозначения

(1) 1x1...95 мм² передний вывод FCCuAl

(2) 25 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), входят в комплект поставки выключателя

(6) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в поставку комплекта выводов

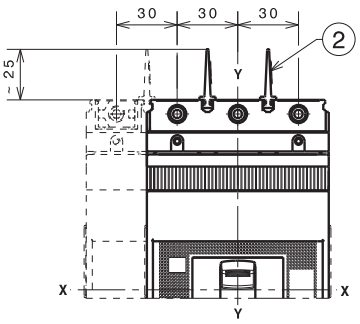

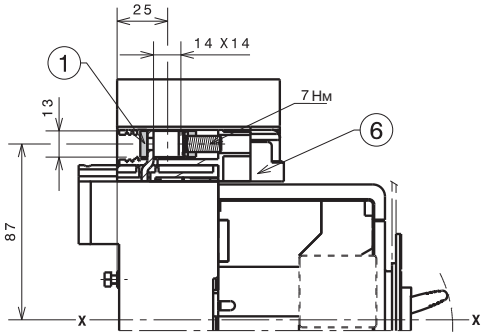

1SDC21011CF0001

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

1x70... 185 мм² внешние выводы FCCuAl

Обозначения

(1) Внешние выводы FCCuAl

(2) Высокие крышки выводов со степенью защиты IP40, поставляются в комплекте с выводами

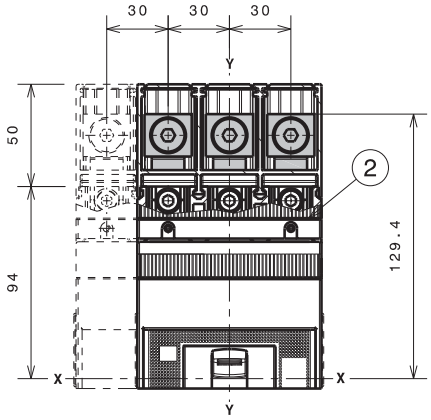

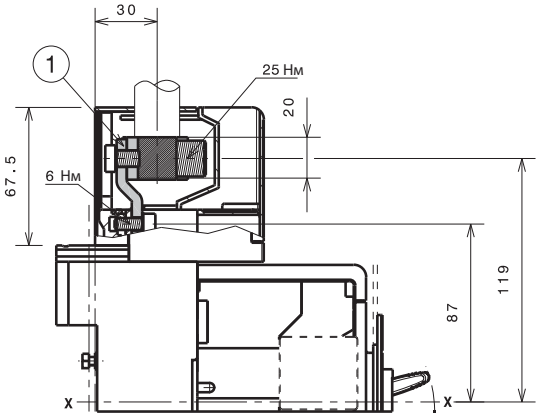

1SDC21021FF0001

2x35... 95 мм² выводы FCCuAl

Обозначения

(1) Внешние выводы FCCuAl

(2) Высокие крышки выводов со степенью защиты IP40, поставляются в комплекте с выводами

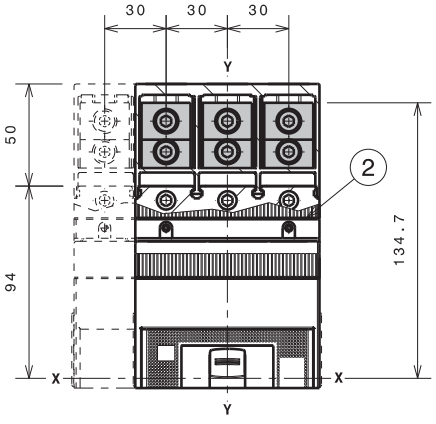

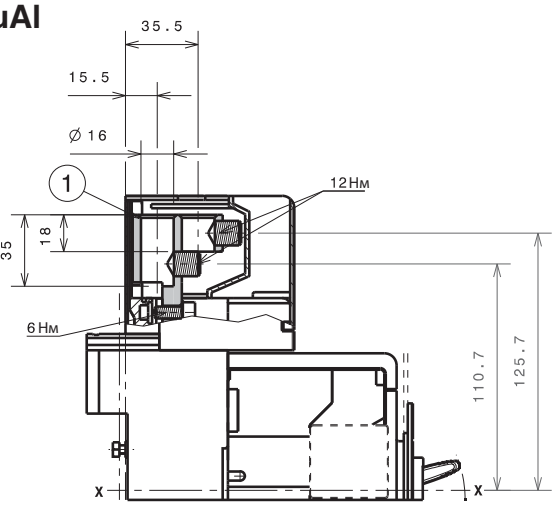

1SDC21022FF0001

Выводы FCCu

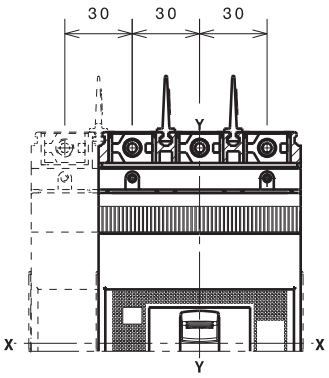

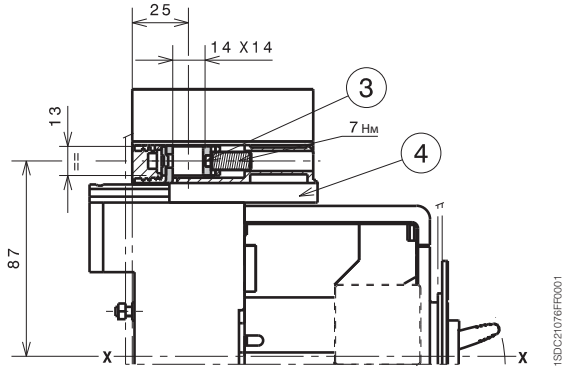

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

Обозначения

(3) Передние выводы FCCu

(4) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в поставку комплекта выводов

Примечание: можно применять поставляемые в комплекте с выключателем межфазные перегородки высотой 25 мм.

Выводы MC

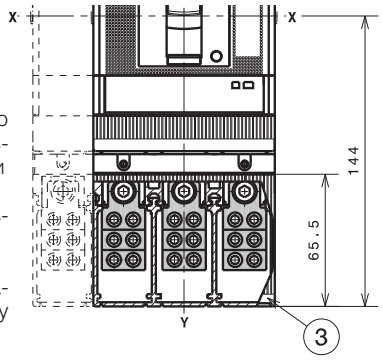

Обозначения

(3) Высокие крышки выводов со степенью защиты IP40, поставляются в комплекте с выводами

(4) Передние выводы для нескольких кабелей MC

(5) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в поставку комплекта выводов

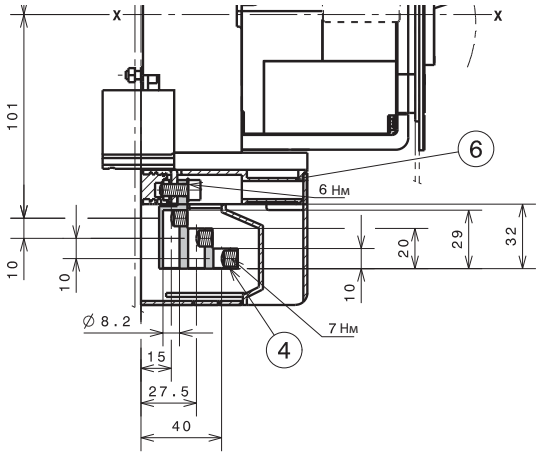

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

Габаритные размеры

Tmax XT2 – Выводы для втычного автоматического выключателя

Выводы HR/VR

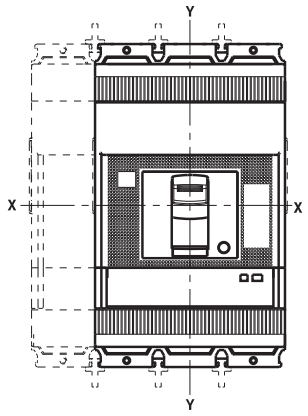

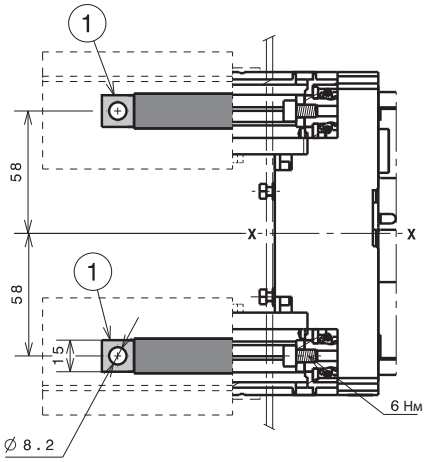

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

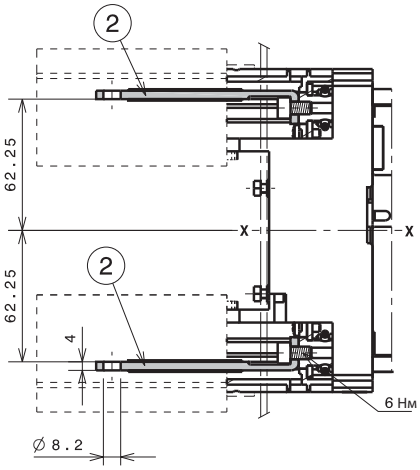

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

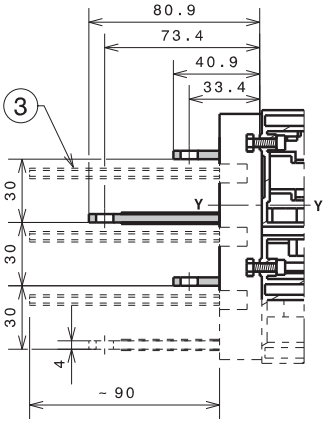

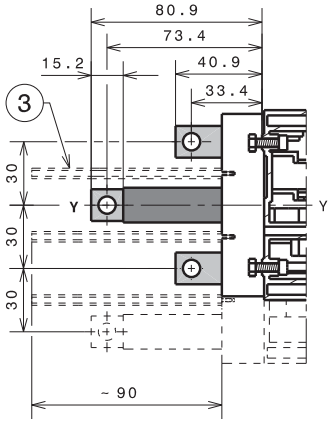

1SDC21012CF0001

Обозначения

(1) Задние вертикальные выводы
(2) Задние горизонтальные выводы

(3) 90 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), не входят в поставку комплекта выводов

Габаритные размеры

Tmax XT2 – Аксессуары для втычного автоматического выключателя

Моторный привод со взводом пружины (MOE)

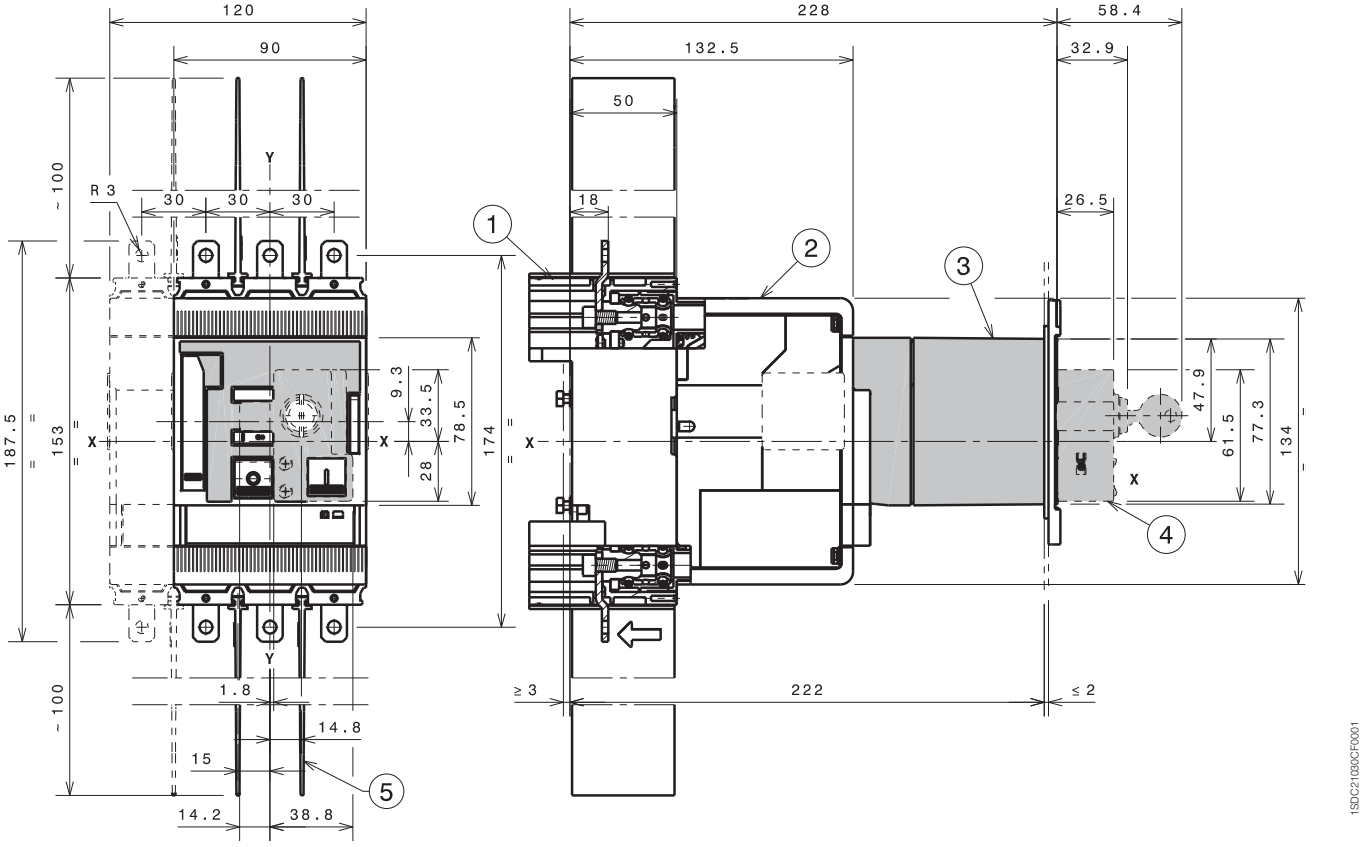

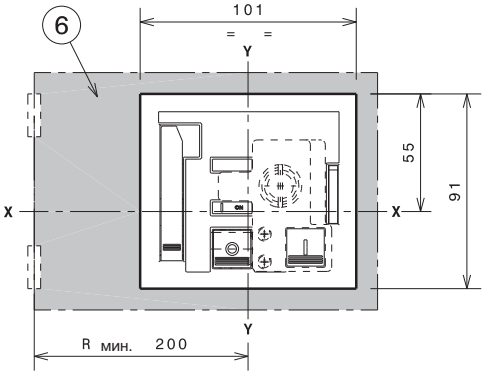

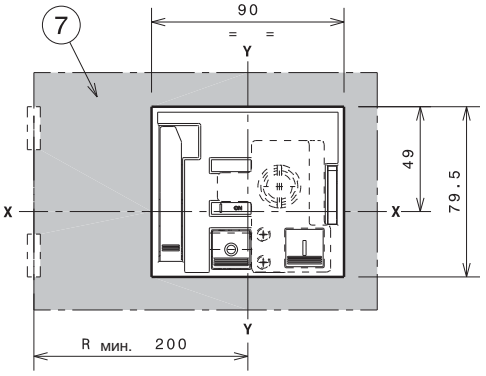

Обозначения

(1) Стационарная часть

(2) Подвижная часть

(3) MOE

(4) Замок с ключом, (заказывается отдельно)

(5) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки

(6) Шаблон длявыполнения выреза в дверце под моторный привод (MOE) с фланцем

(7) Шаблон для выполнения выреза в дверце под моторный привод (MOE) без фланца

Габаритные размеры

Tmax XT2 – Аксессуары для втычного автоматического выключателя

Передний фланец на рычаг управления (FLD)

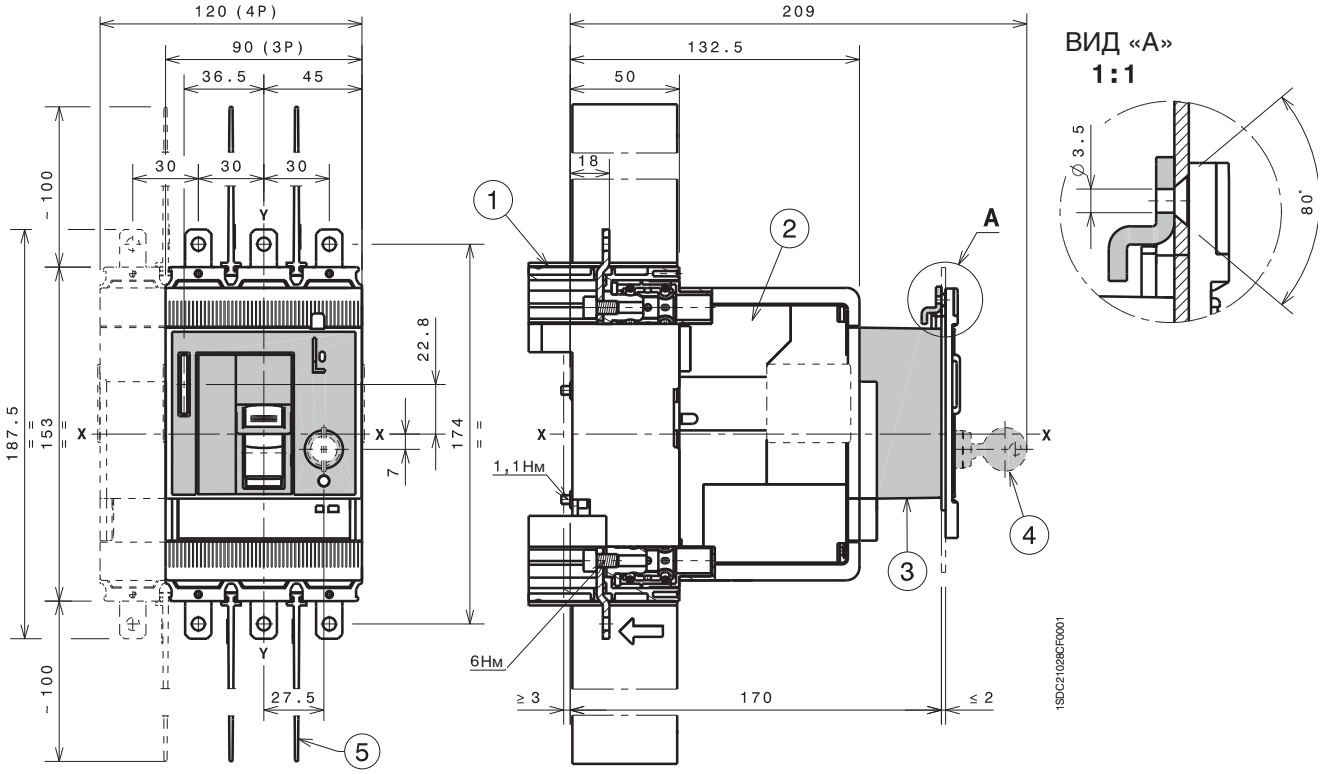

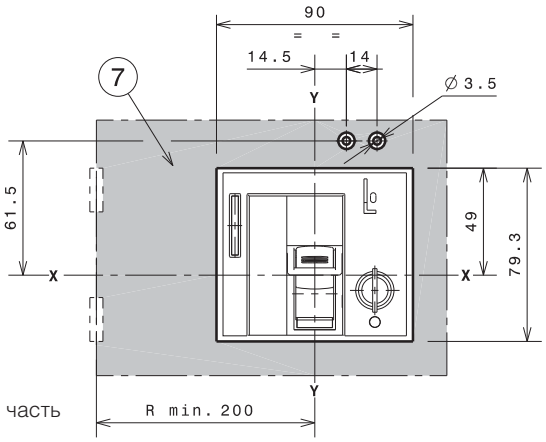

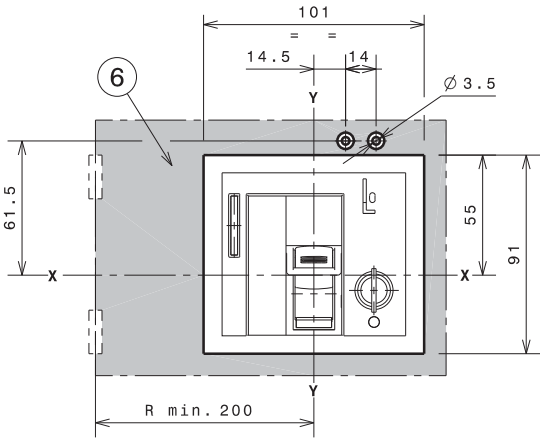

Обозначения

1. Стационарная часть
2. Подвижная часть
3. Передний фланец на рычаг управления (FLD)
4. Замок с ключом (по заказу)
5. 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки
6. Шаблон для выполнения выреза в дверце под фланец на рычаг управления (FLD) с внешним фланцем
7. Шаблон для выполнения выреза в дверце под фланец на рычаг управления (FLD) без внешнего фланца

Дисплей Ekip Display или светодиодный индикатор Ekip LED Meter

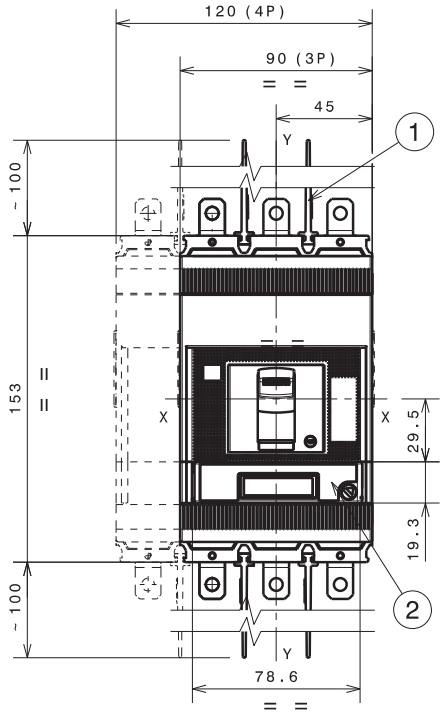

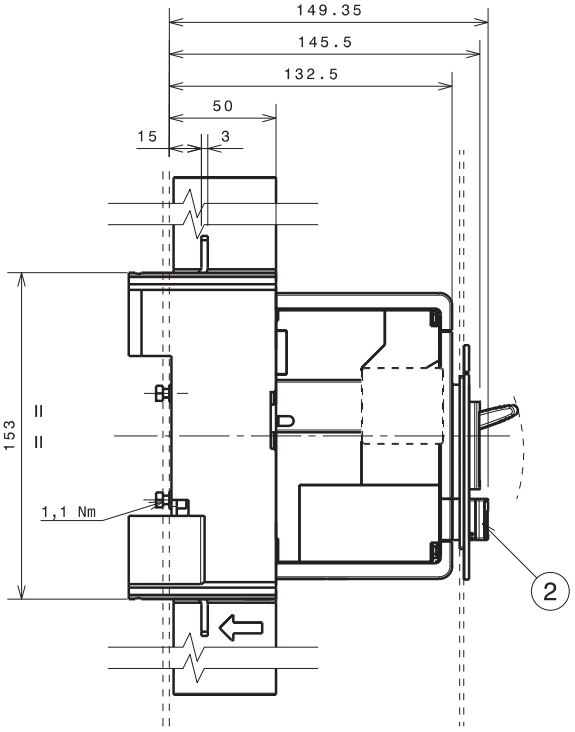

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

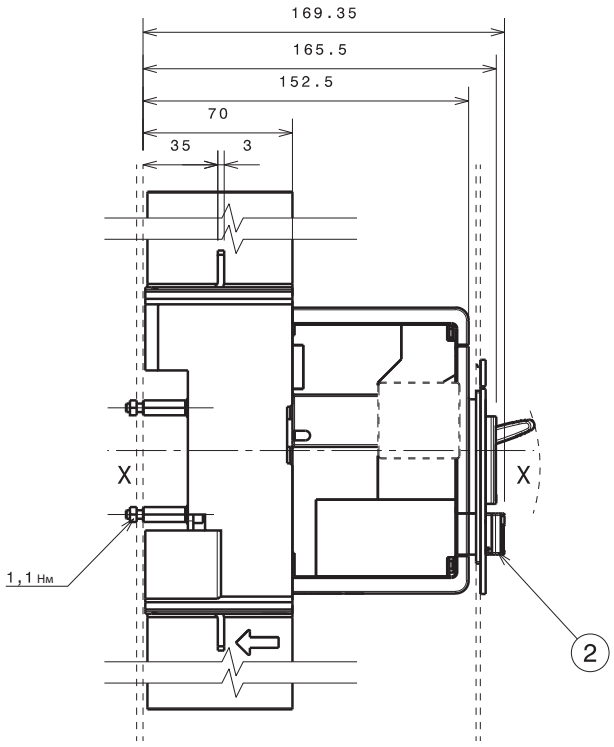

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

Обозначения

(1) 100 мм межфазные разделительные перегородки

(2) Дисплей Ekip Display или светодиодный индикатор Ekip LED Meter

1SDC21077FF0001

Габаритные размеры

Tmax XT2 - аксессуары для втычного автоматического выключателя

Расцепитель токов утечки на землю RC Sel

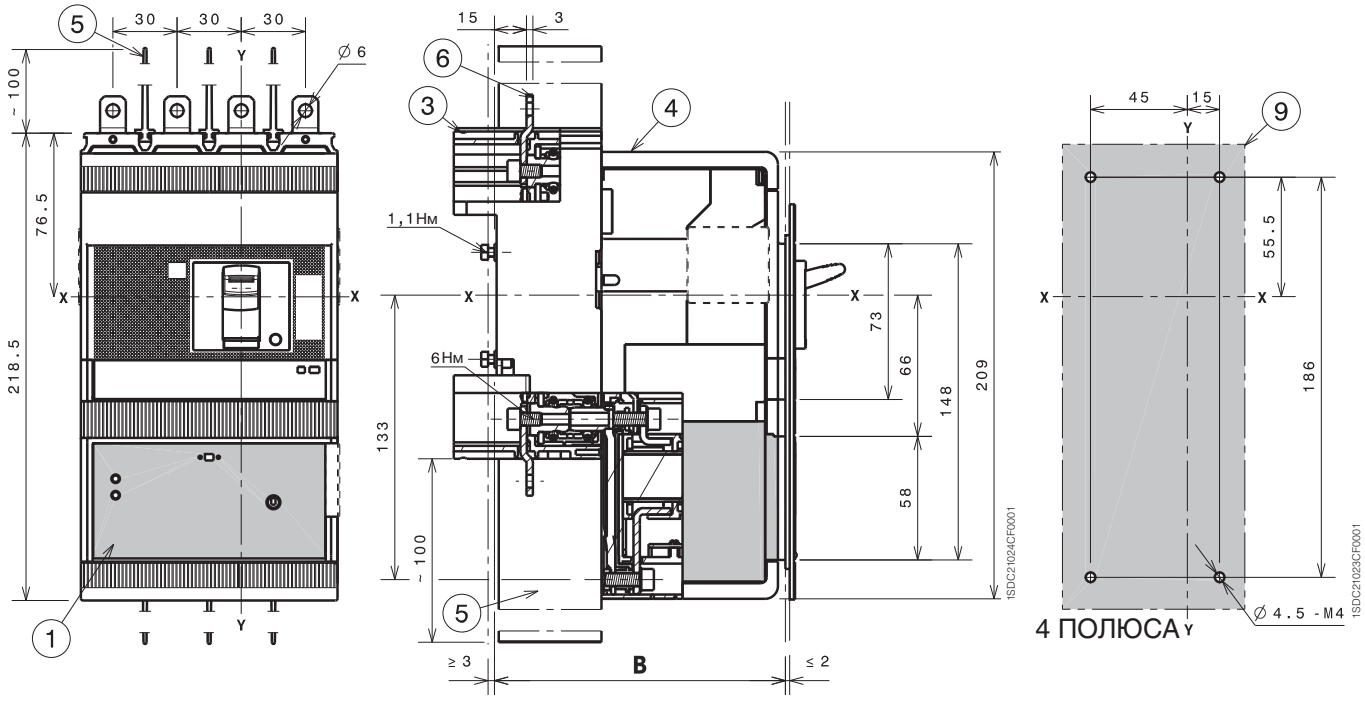

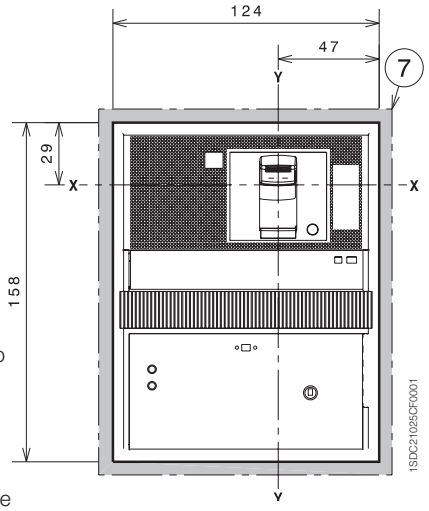

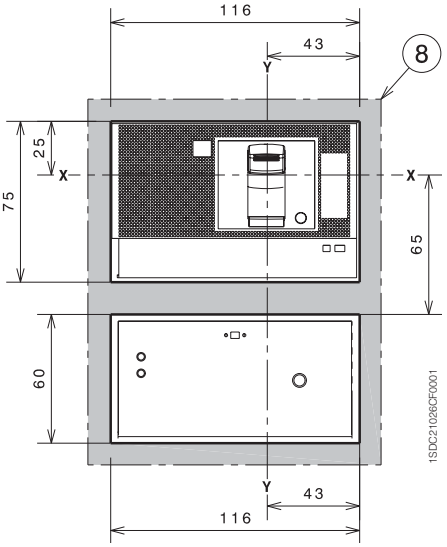

Обозначения

(1) Расцепитель токов утечки на землю

(3) Стационарная часть

(4) Подвижная часть

(5) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки

(6) Удлиненные выводы (EF)

(7) Шаблон для выполнения выреза в дверце под расцепитель токов утечки с фланцем

(8) Шаблон для выполнения выреза в дверце под расцепитель токов утечки без фланца

(9) Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя на монтажной панели

		A
Со стандартным фланцем	IV	136
Без фланца	IV	133,5

IV – 4-полюсный выключатель

Габаритные размеры

Tmax XT2 – Монтаж выкатного автоматического выключателя

Крепление на монтажной панели

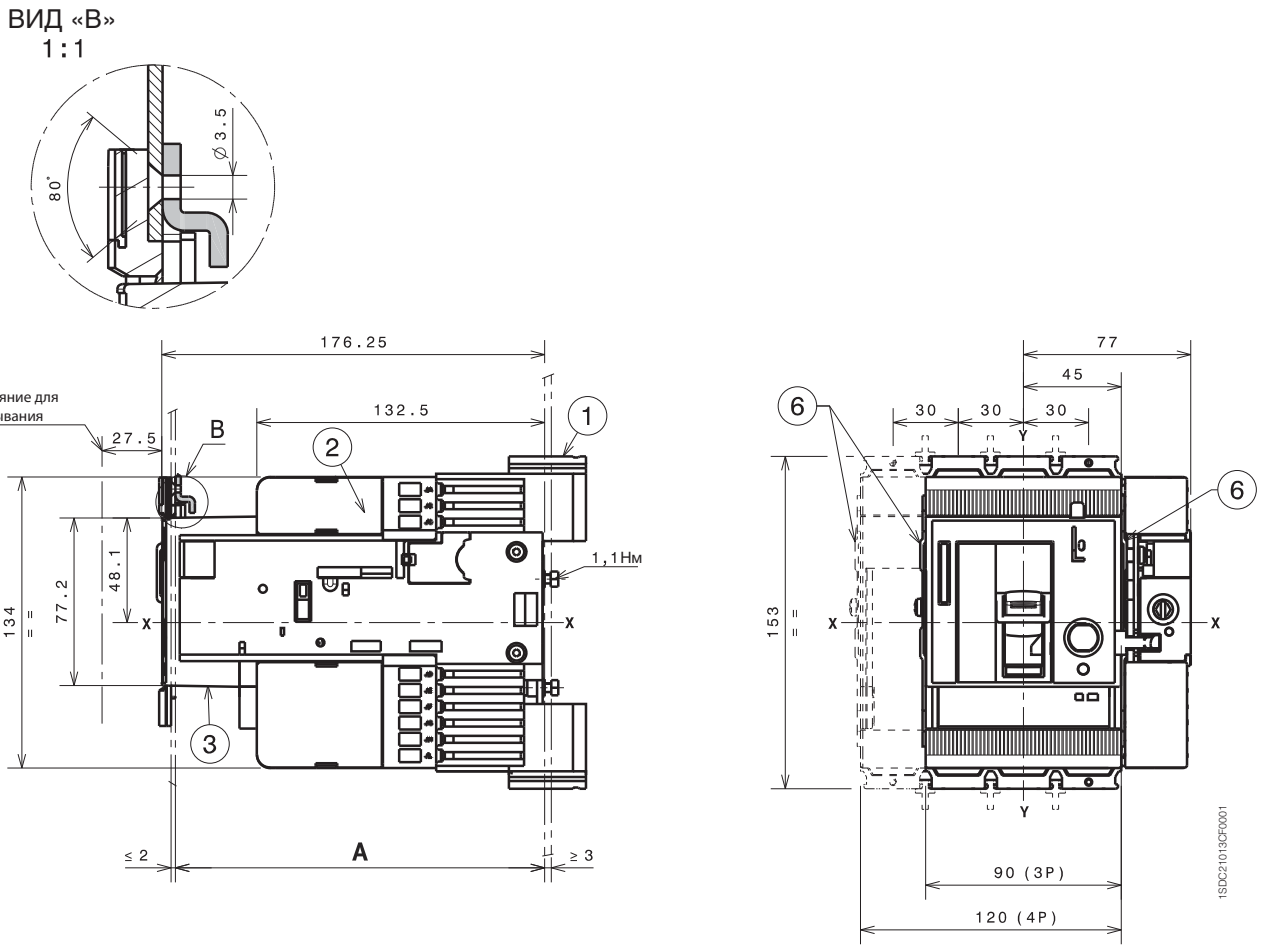

Обозначения

(1) Фиксированная часть

(2) Подвижная часть

(3) Передний фланец на рычаг управления FLD (FLD или RHD, или RHE, или MOE) обязателен для выкатного исполнения

(6) Выступающая часть канала для проводов от дополнительных аксессуаров

			A
Со стандартным фланцем	III–IV	Крепление на 50 мм	170
	III–IV	Крепление на 70 мм для передних удлиненных выводов	190

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Габаритные размеры

Tmax XT2 – Монтаж выкатного автоматического выключателя

Шаблоны для сверления отверстий в монтажной панели

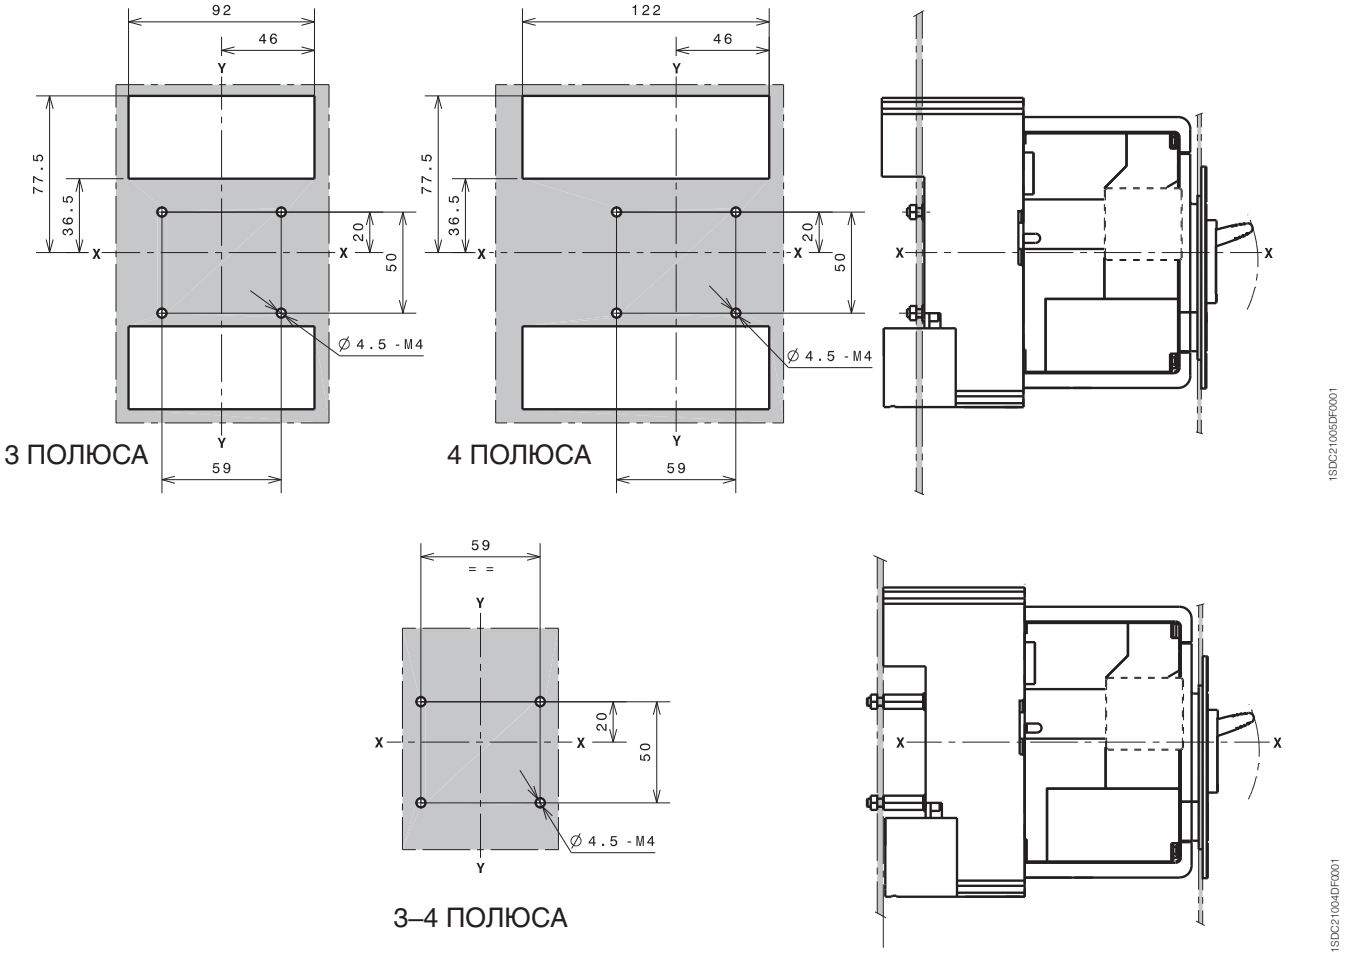

Фланцы

Обозначения

(5) Фланец для автоматического выключателя III-IV выкатного исполнения

(6) Фланец для автоматического выключателя III-IV выкатного исполнения с поворотной рукояткой прямого действия RHD

(7) Фланец для автоматического выключателя IV с расцепителем токов утечки на землю выкатного исполнения

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

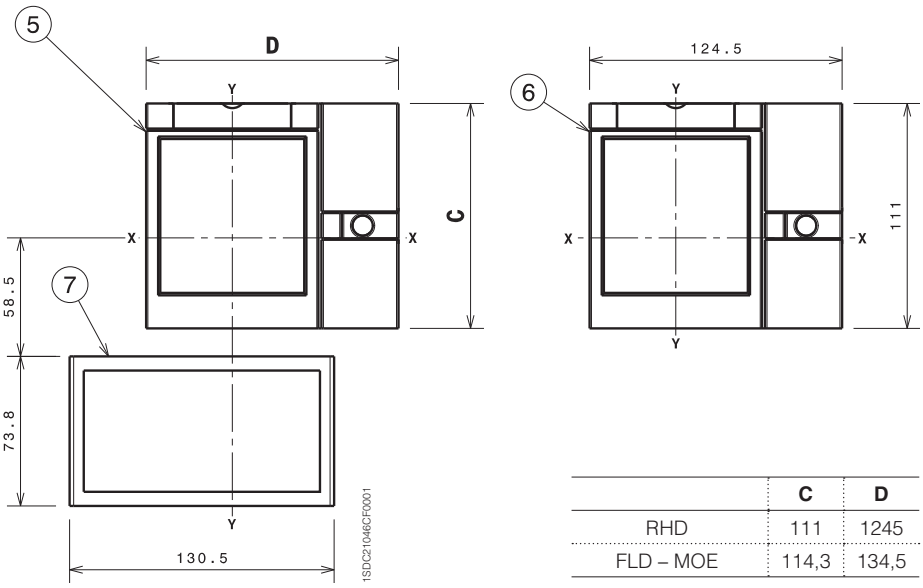

	C	D
RHD	111	1245
FLD – MOE	114,3	134,5

Шаблоны для выреза в дверце щита

Со стандартным фланцем

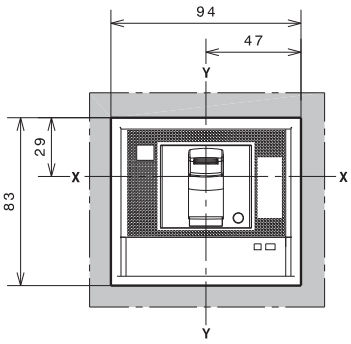

B=136 C=156
3 ПОЛЮСА

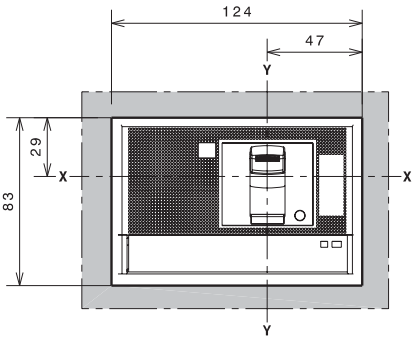

B=136 C=156
4 ПОЛЮСА

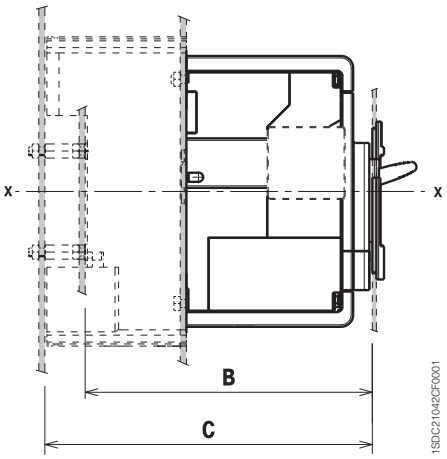

Без фланца

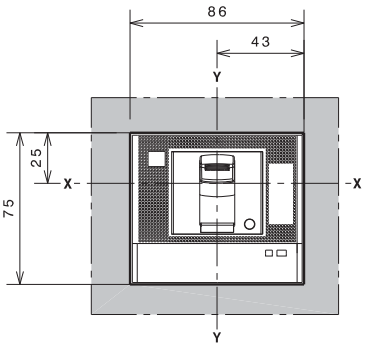

B=133.5 C=155.5
3 ПОЛЮСА

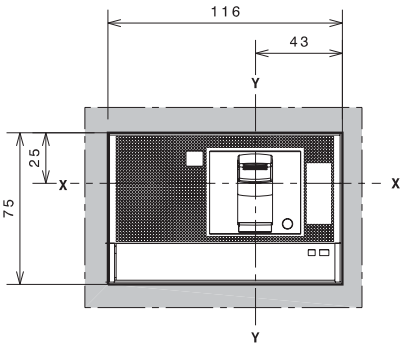

B=133.5 C=155.5
4 ПОЛЮСА

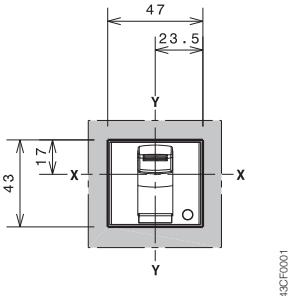

B=141.5 C=101.5
3–4 ПОЛЮСА

Со стандартным фланцем

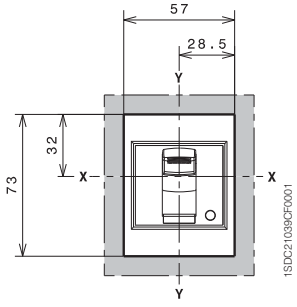

B=142 C=162
3–4 ПОЛЮСА

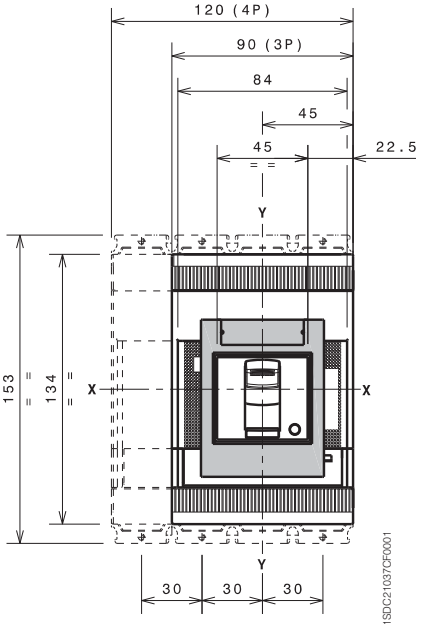

Габаритные размеры

Tmax XT2 – Выводы для выкатного автоматического выключателя

Выводы EF

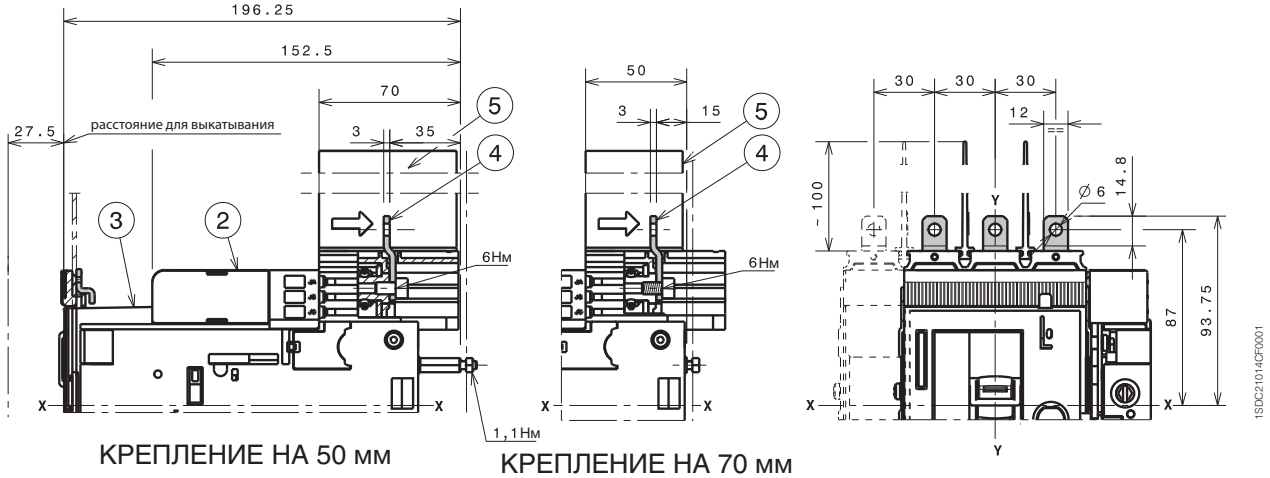

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

КРЕПЛЕНИЕ НА 70 мм

Обозначения

(2) Подвижная часть

(3) Передний фланец на рычаг управления FLD (FLD или RHD, или RHE, или MOE) обязателен для выкатного исполнения

(4) Передние удлиненные выводы (EF)

(5) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки

Примечание: обязательно применять поставляемые в комплекте с выключателем изоляционные пластины

Выводы ES

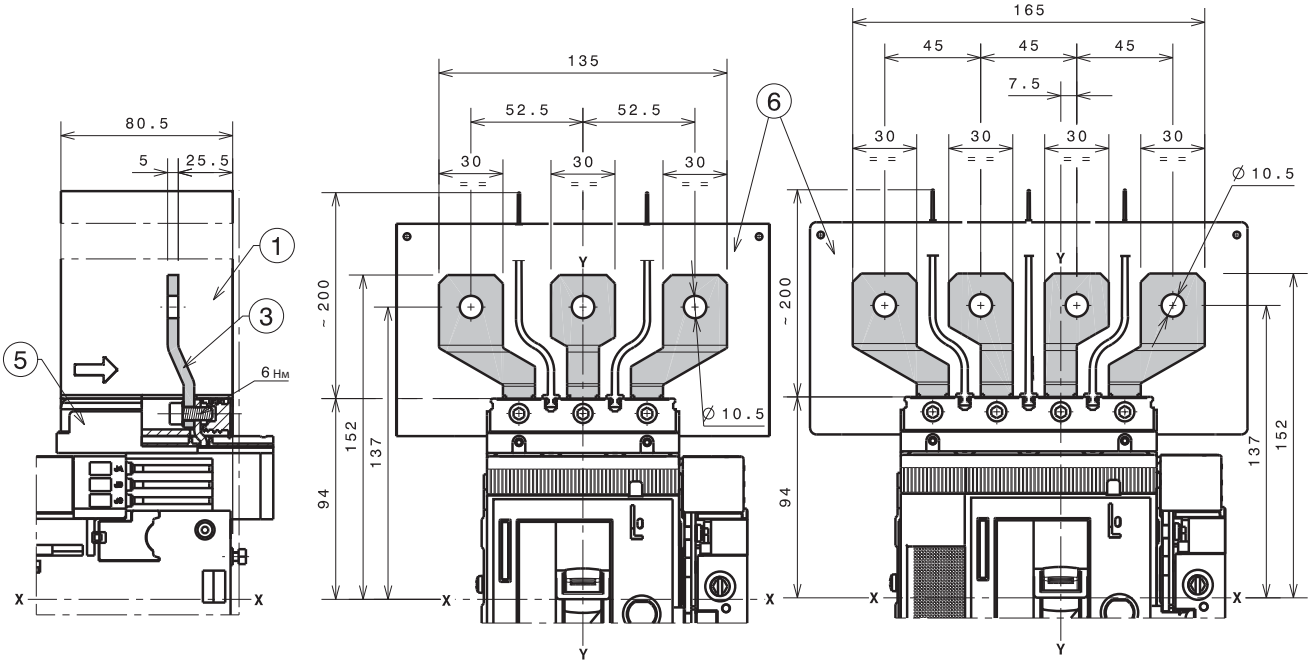

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

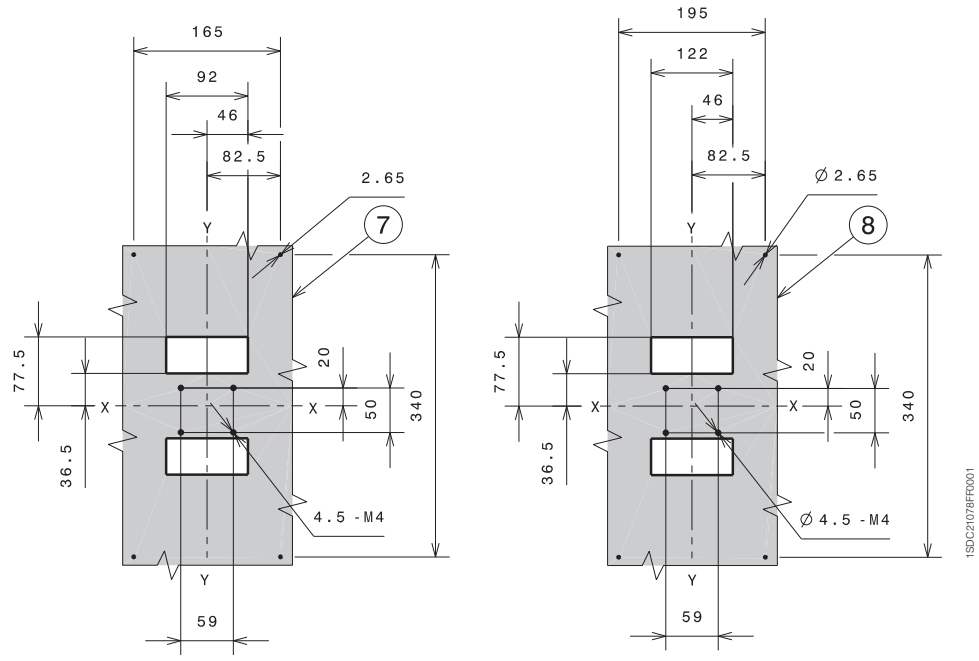

Обозначения

(1) 200 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), входят в поставку

(3) Передние удлиненные расширенные выводы (ES)

(5) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в поставку комплекта выводов

(6) Изоляционная плата применяется обязательно

(7) Шаблон для сверления отверстий крепления 3-полюсного выключателя при Ue>440 В

(8) Шаблон для сверления отверстий крепления 4-полюсного выключателя при Ue>440 В Ue>440V

Габаритные размеры

Tmax XT2 – Выводы для выкатного автоматического выключателя

1x1...95 мм² выводы FCCuAl

Обозначения

(2) 25 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), входят в поставку выключателя

(4) 1x1...95 мм² передние выводы FCCuAl

(5) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в поставку комплекта выводов

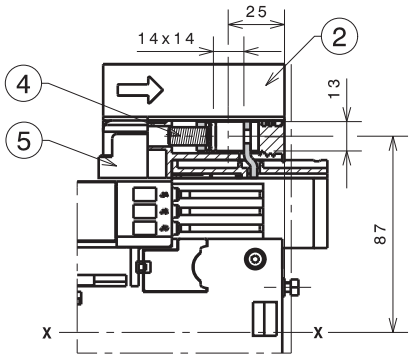

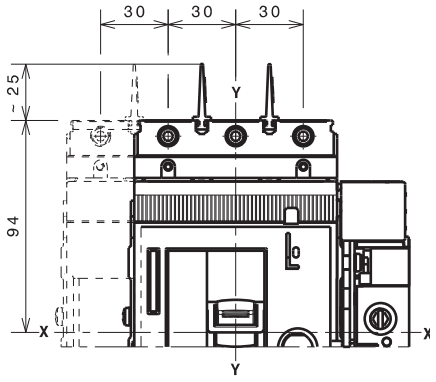

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

1x70...185 мм² выводы FCCuAl

Обозначения

(1) Внешние выводы FCCuAl

(2) Высокие крышки выводов со степенью защиты IP40, поставляются в комплекте с выводами

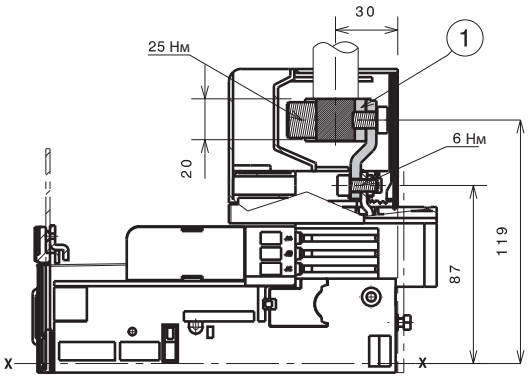

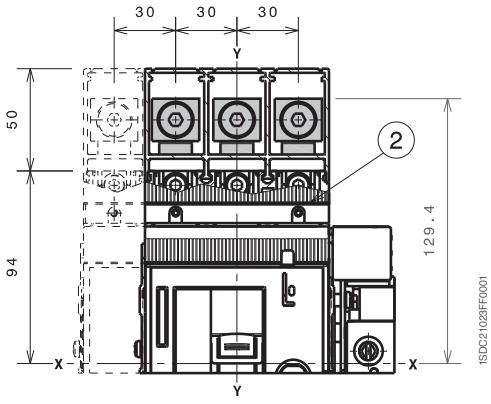

2x35...95 мм² выводы FCCuAl

Обозначения

(1) Внешние выводы FCCuAl 2x35...95 мм²

(2) Высокие крышки выводов со степенью защиты IP40, поставляются в комплекте с выводами

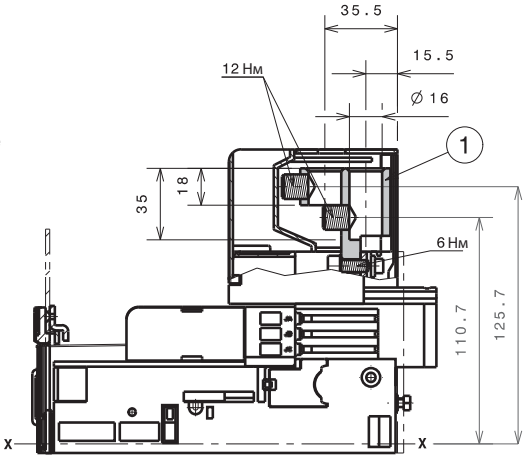

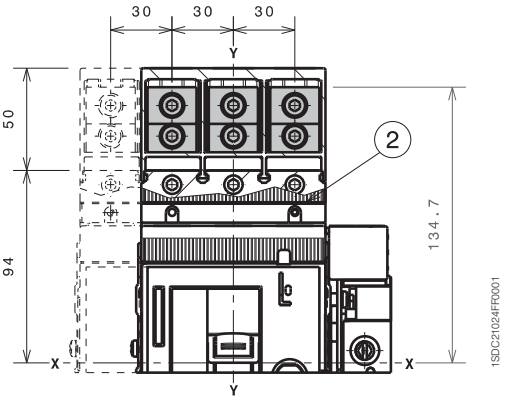

Выводы FCCu

Обозначения

(2) Выводы FCCu

(4) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в поставку комплекта выводов

(5) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

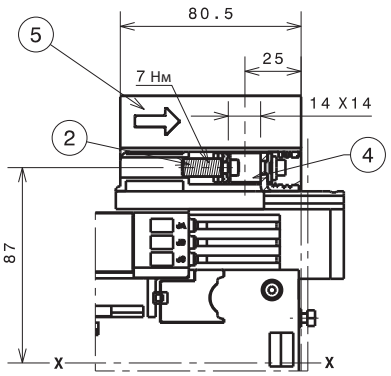

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

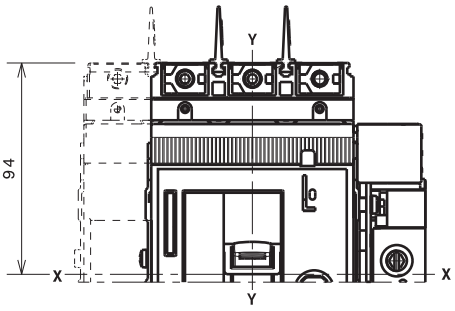

1SDC21033GF0001

Выводы MC

Обозначения

(1) Выводы для нескольких кабелей MC

(3) Высокие крышки выводов со степенью защиты IP40, поставляются в комплекте с выводами

(4) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в поставку комплекта выводов

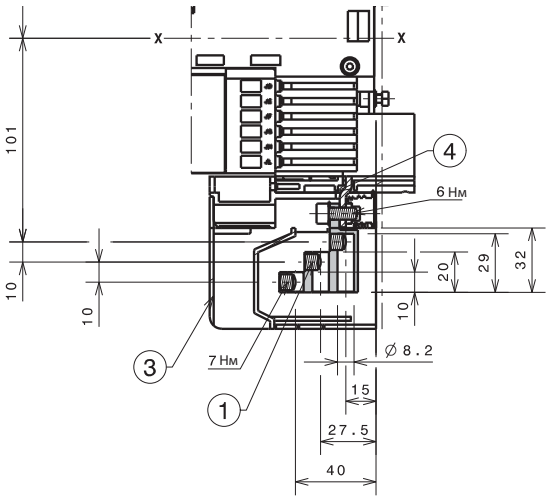

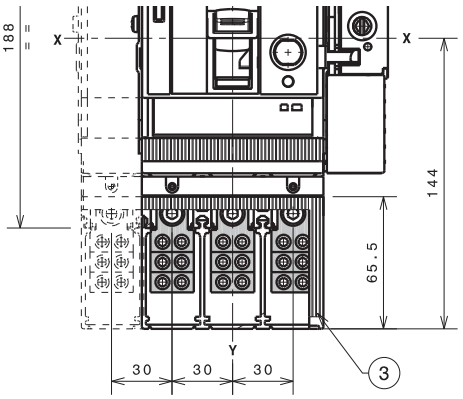

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

1SDC21003FF0001

Габаритные размеры

Tmax XT2 – Выводы для выкатного автоматического выключателя

Выводы HR/VR

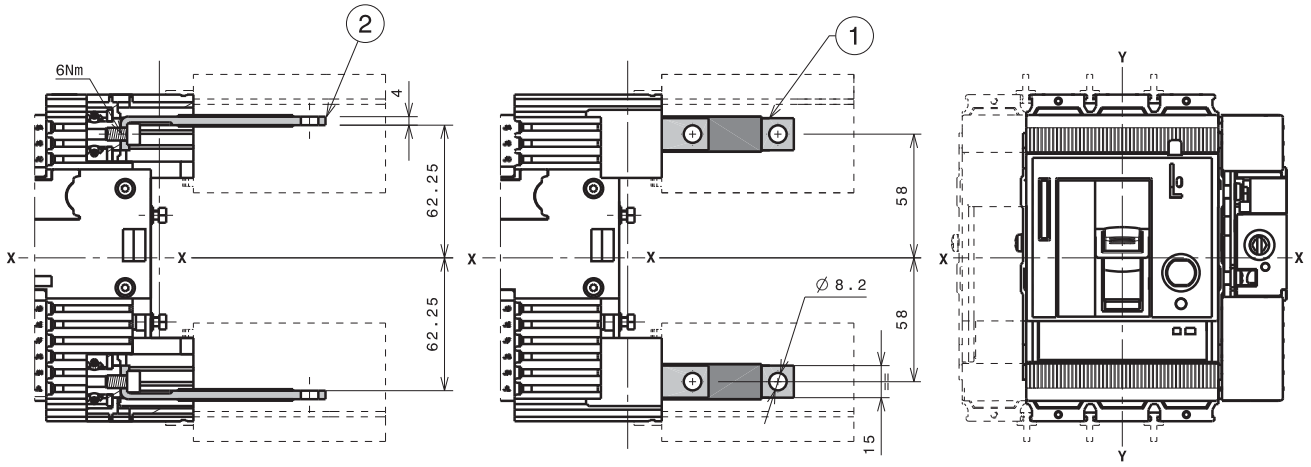

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

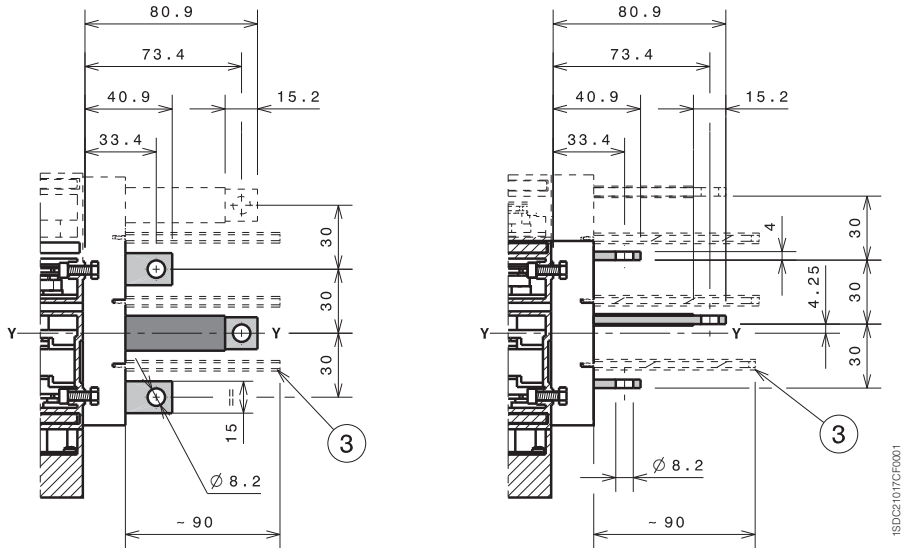

Обозначения

(1) Задние вертикальные выводы

(2) Задние горизонтальные выводы

(3) 90 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), не входят в поставку комплекта выводов

Габаритные размеры

Tmax XT2 – Аксессуары для выкатного автоматического выключателя

Поворотная рукоятка прямого действия на автоматических выключателях (RHD)

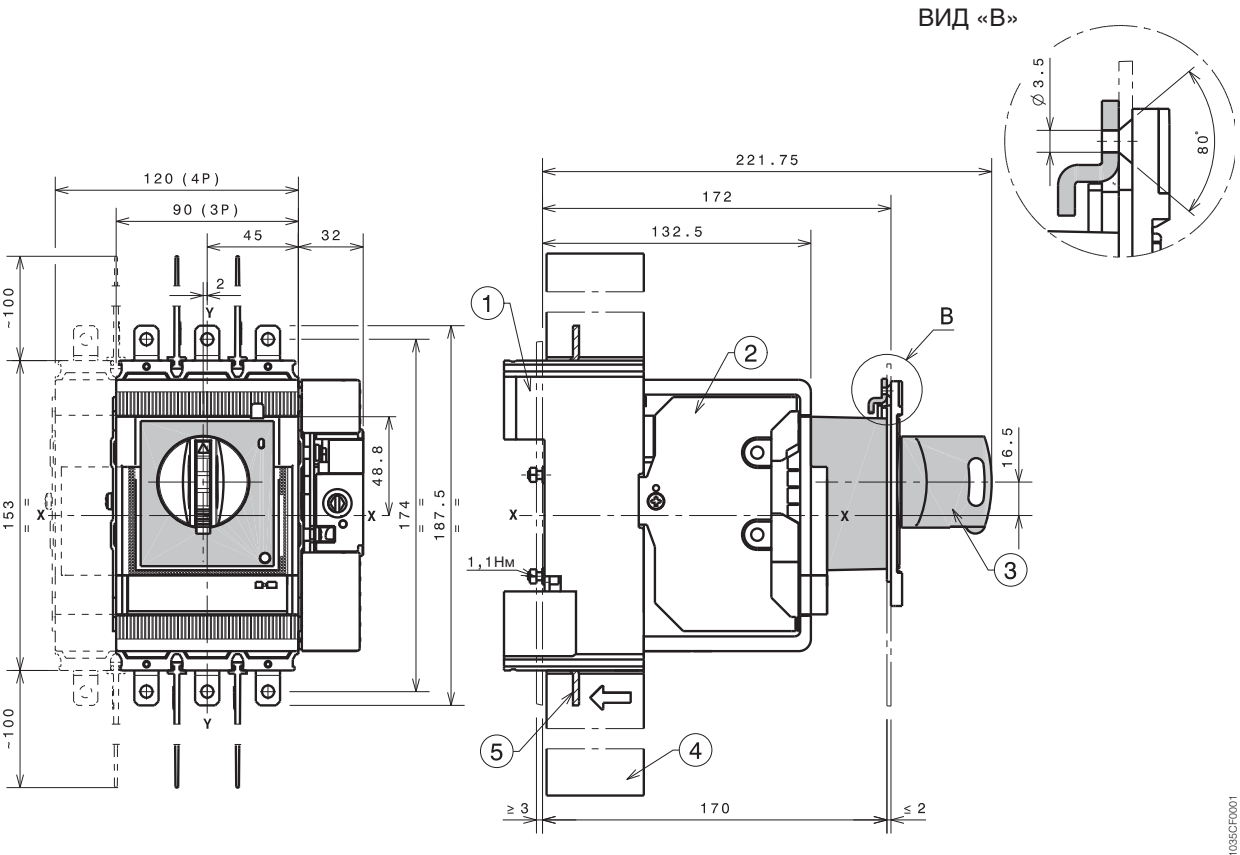

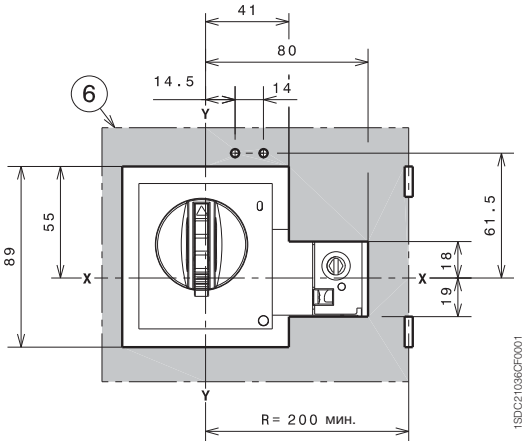

Обозначения

(1) Фиксированная часть

(2) Подвижная часть

(3) Поворотная рукоятка управления (RHD) на автоматическом выключателе

(4) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки

(5) Удлиненные выводы (EF)

(6) Шаблон для выполнения выреза в дверце с поворотной рукояткой прямого действия (RHD)

Габаритные размеры

Tmax XT2 – Аксессуары для выкатного автоматического выключателя

Поворотная рукоятка на дверь щита, с регулируемым расстоянием (RHE)

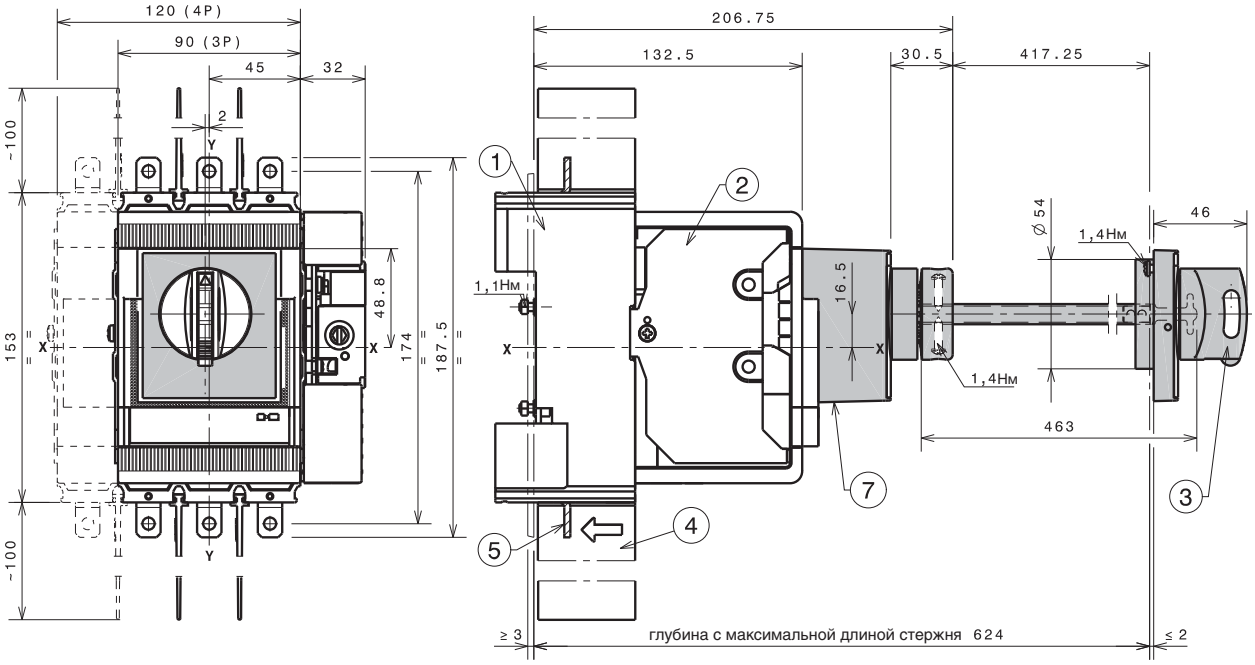

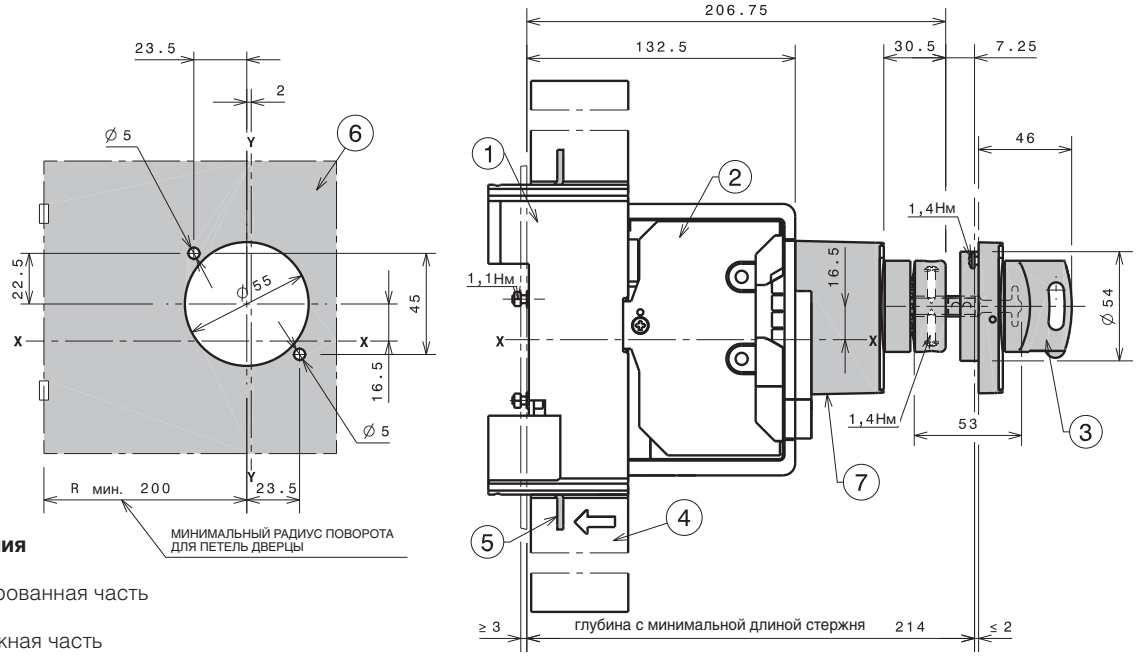

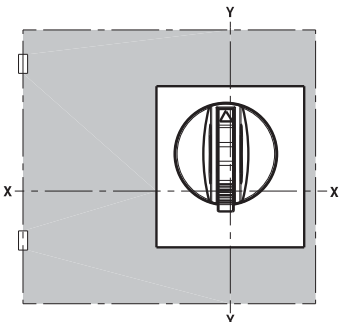

Обозначения

(1) Фиксированная часть

(2) Подвижная часть

(3) Поворотная рукоятка на дверь щита, с регулируемым расстоянием (RHE)

(4) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки

(5) Удлиненные выводы (EF)

(6) Шаблон для отверстий под крепеж в дверце с поворотной рукояткой

(7) Основание рукоятки на выключателе

1SDC21034CF0001

Моторный привод со взводом пружины (MOE)

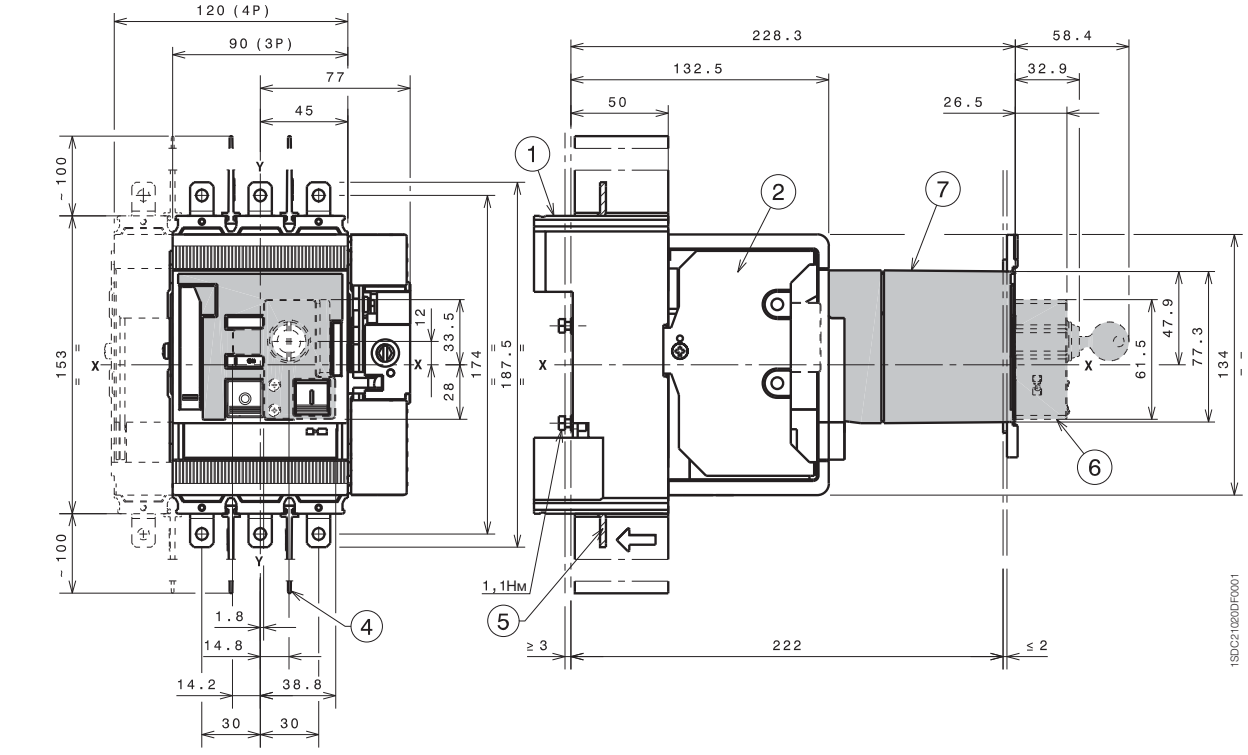

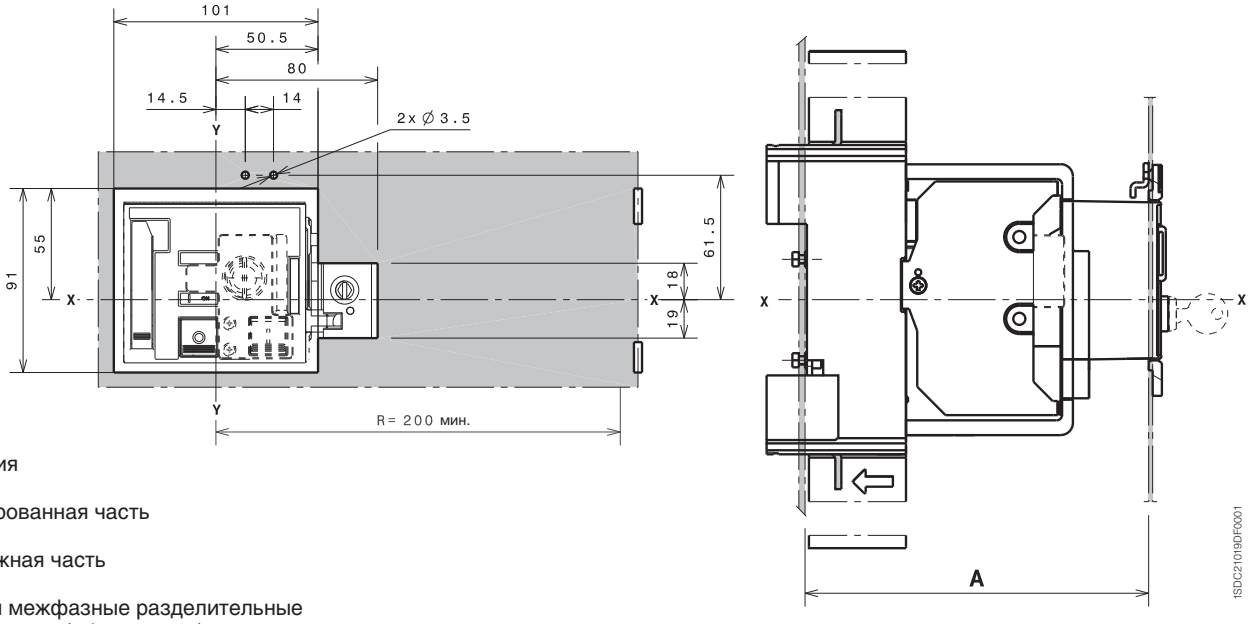

Обозначения

(1) Фиксированная часть

(2) Подвижная часть

(4) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки

(5) Удлиненные выводы (EF)

(6) Замок с ключом, (заказывается отдельно)

(7) Моторный привод со взводом пружины (MOE)

		A
Моторный привод MOE	III–IV	222

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Габаритные размеры

Tmax XT2 – Аксессуары для выкатного автоматического выключателя

Передний фланец на рычаг управления (FLD)

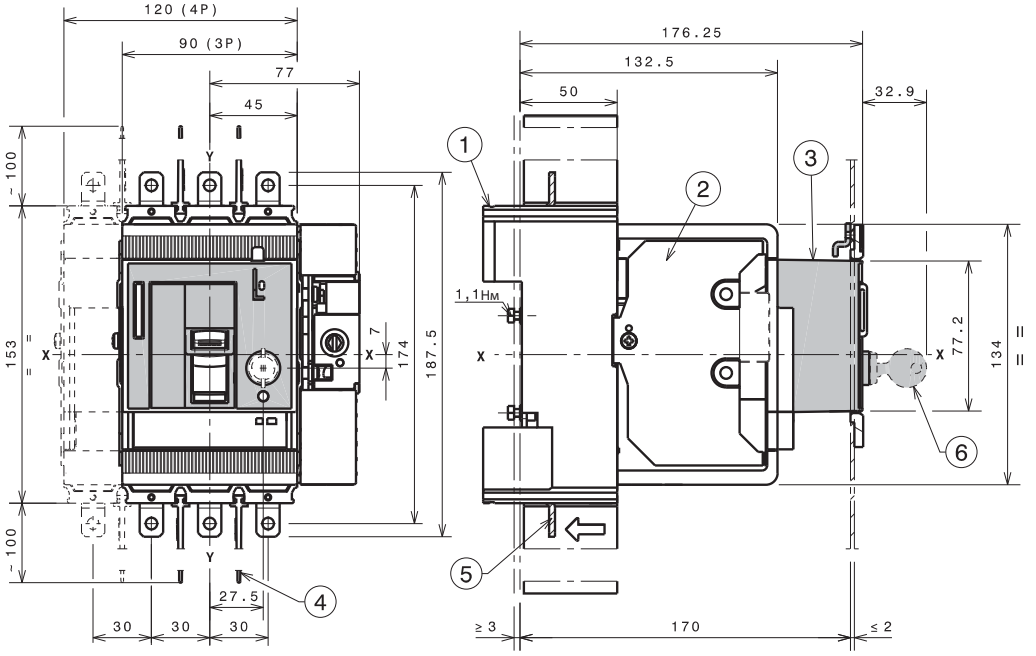

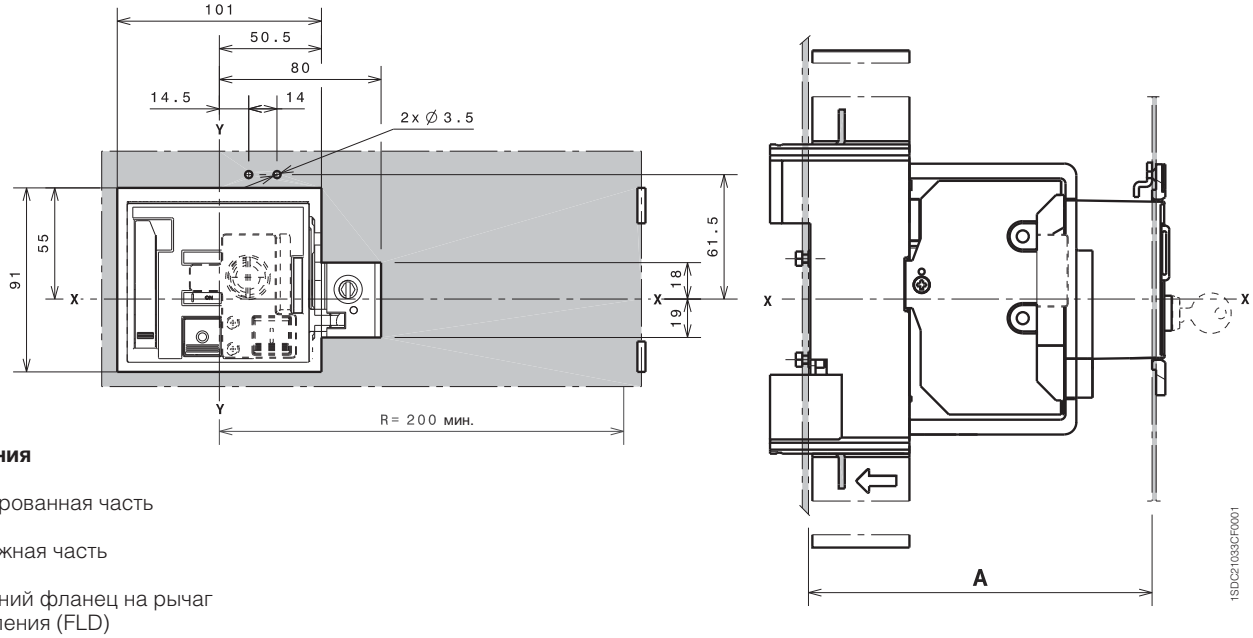

Обозначения

(1) Фиксированная часть

(2) Подвижная часть

(3) Передний фланец на рычаг управления (FLD)

(4) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки

(5) Удлиненные выводы (EF)

(6) Замок с ключом, (заказывается отдельно)

		A
Передний фланец на рычаг управления (FLD)	III–IV	170

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Расцепитель токов утечки на землю RC Sel, 4 полюса

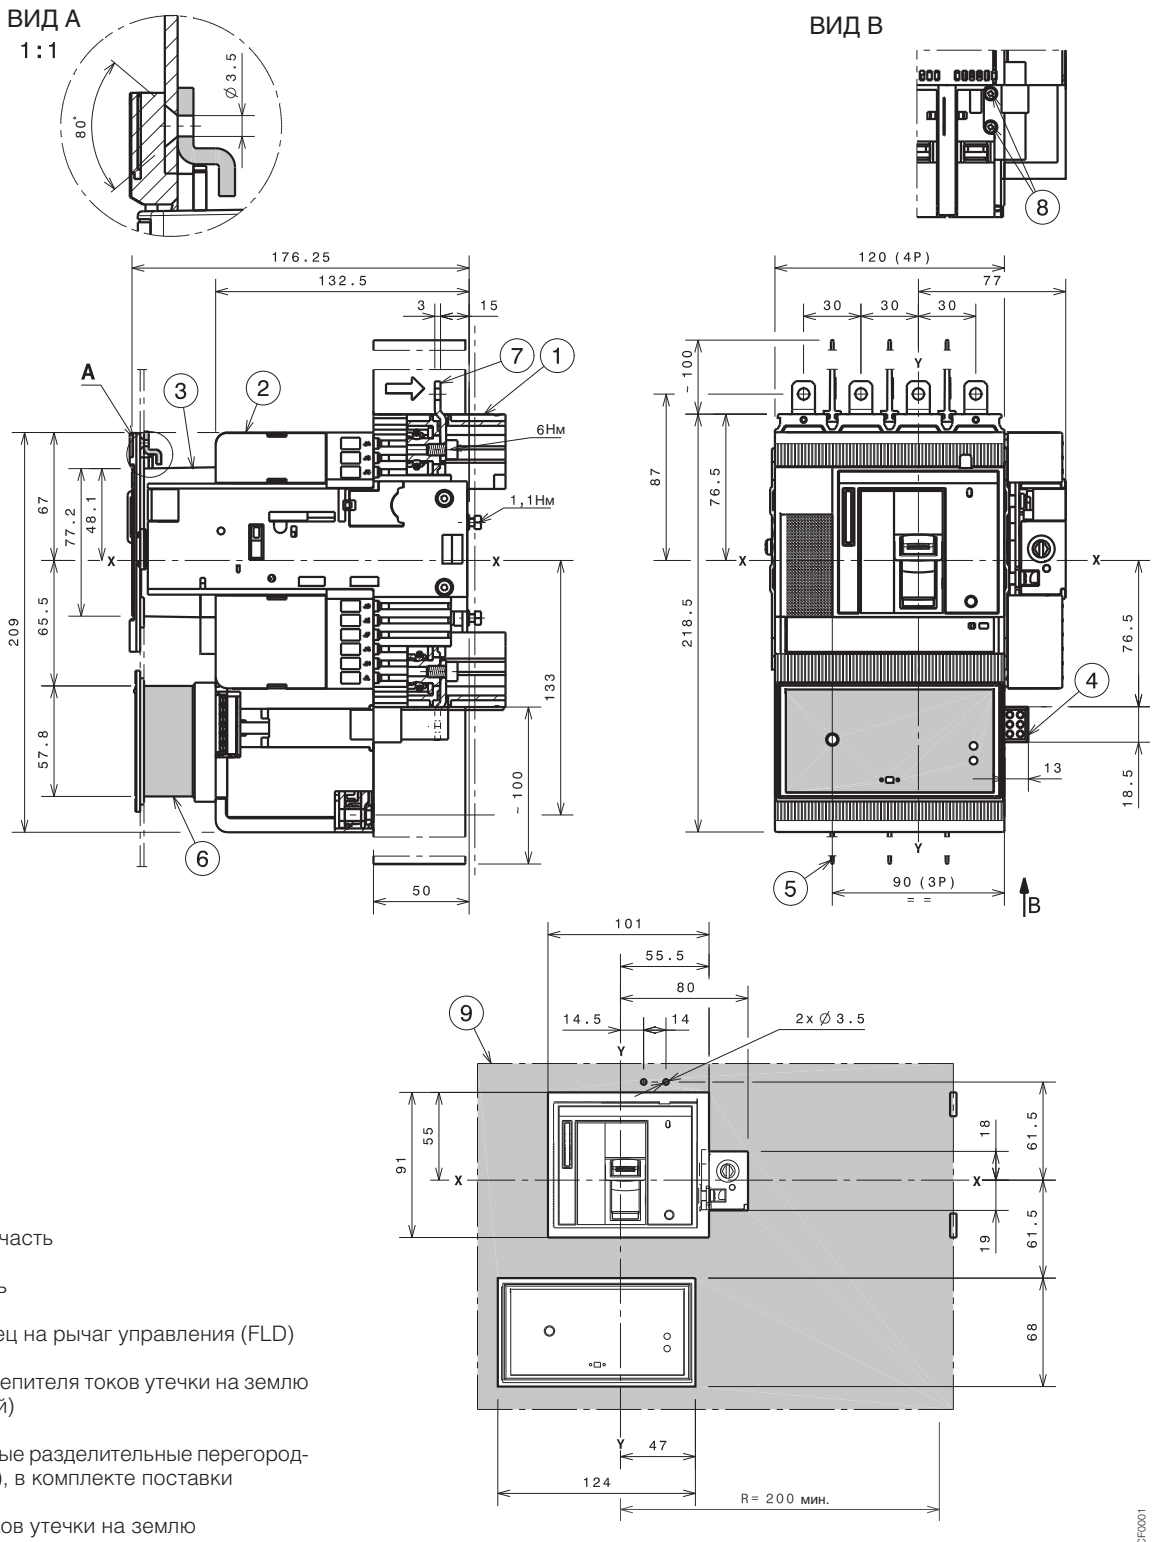

Обозначения

(1) Фиксированная часть

(2) Подвижная часть

(3) Передний фланец на рычаг управления (FLD)

(4) Разъем для расцепителя токов утечки на землю (дополнительный)

(5) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки

(6) Расцепитель токов утечки на землю

(7) Удлиненные выводы (EF)

(8) Винты крепления разъема на фиксированной части

(9) Шаблон для выреза в дверце под фланец на рычаг управления (FLD) и расцепитель токов утечки

1SDC21027CF0001

Габаритные размеры

Tmax XT3 – Монтаж стационарного автоматического выключателя

Крепление монтажной панели

Обозначения

(2) Выступающая часть канала для проводов от дополнительных аксессуаров

(3) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

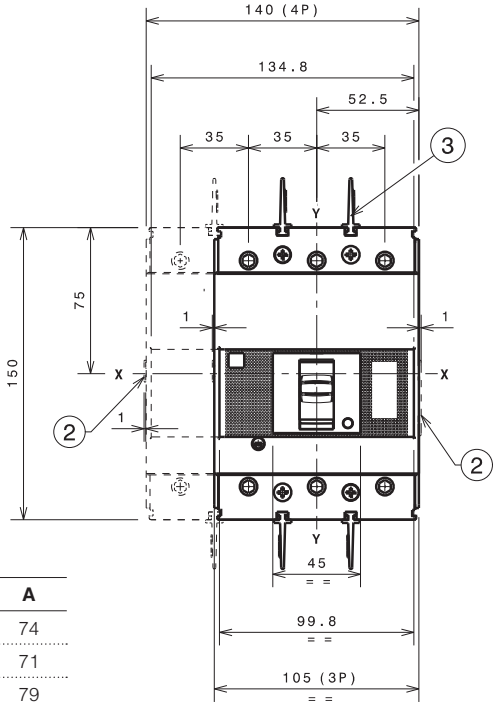

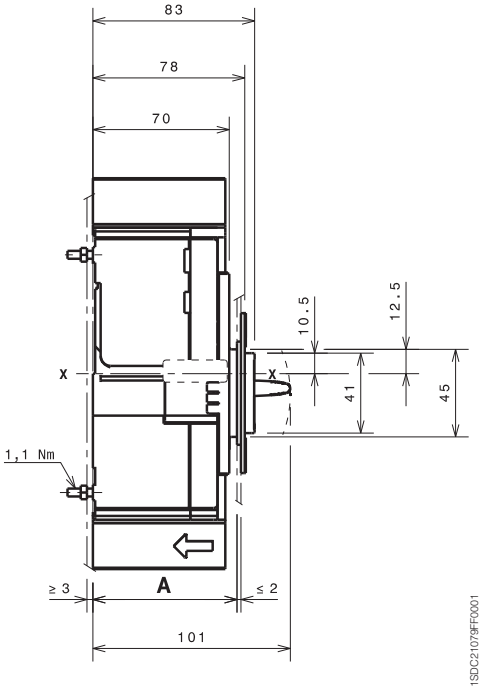

		A
Со стандартным фланцем	III–IV	74
Без фланца	III–IV	71
	III–IV	79

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Крепление на рейке DIN EN 50022

Обозначения

(1) Скоба для крепления

(2) Выступающая часть канала для проводов от дополнительных аксессуаров

(3) Дополнительная лицевая панель при установке на DIN-рейку

(4) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

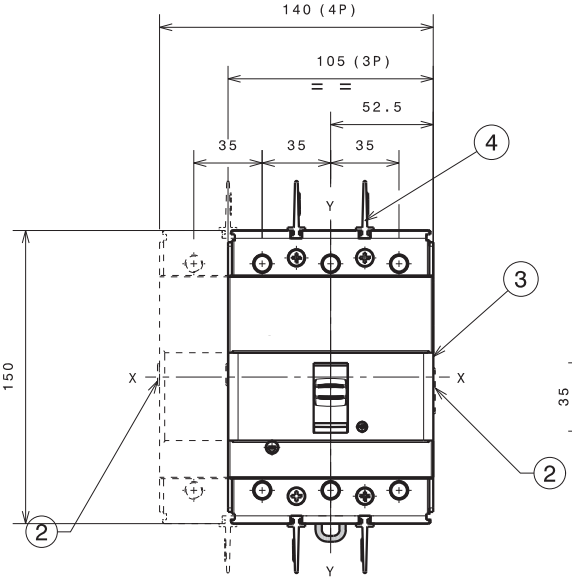

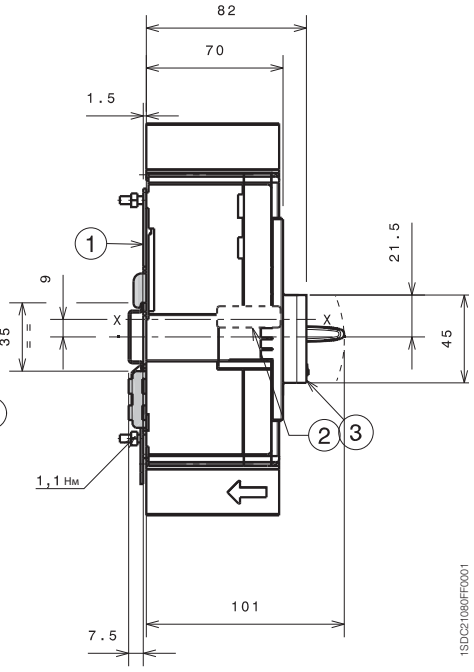

Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя

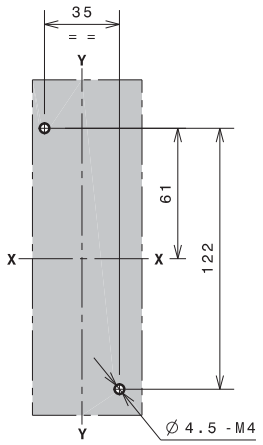

3 ПОЛЮСА

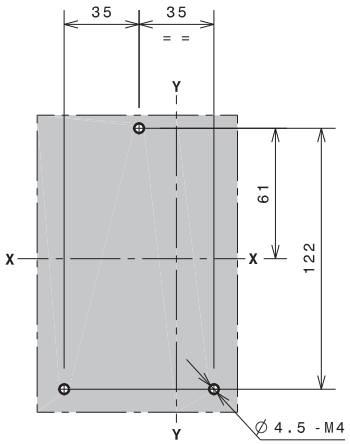

4 ПОЛЮСА

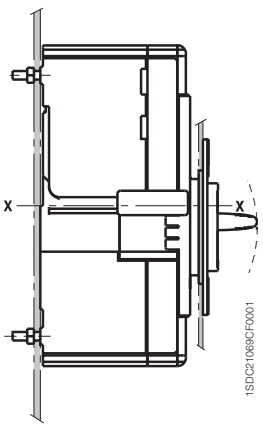

Фланцы

Обозначения

(1) Фланец для стационарного автоматического выключателя III

(2) Фланец для стационарного автоматического выключателя IV

(3) Фланец для автоматического выключателя с моторным приводом прямого действия MOD

(4) Фланец для автоматического выключателя с поворотной рукояткой прямого действия (RHD)

(5) Фланец для автоматического выключателя III с расцепителем токов утечки на землю

(6) Фланец для автоматического выключателя IV с расцепителем токов утечки на землю

(7) Дополнительный фланец

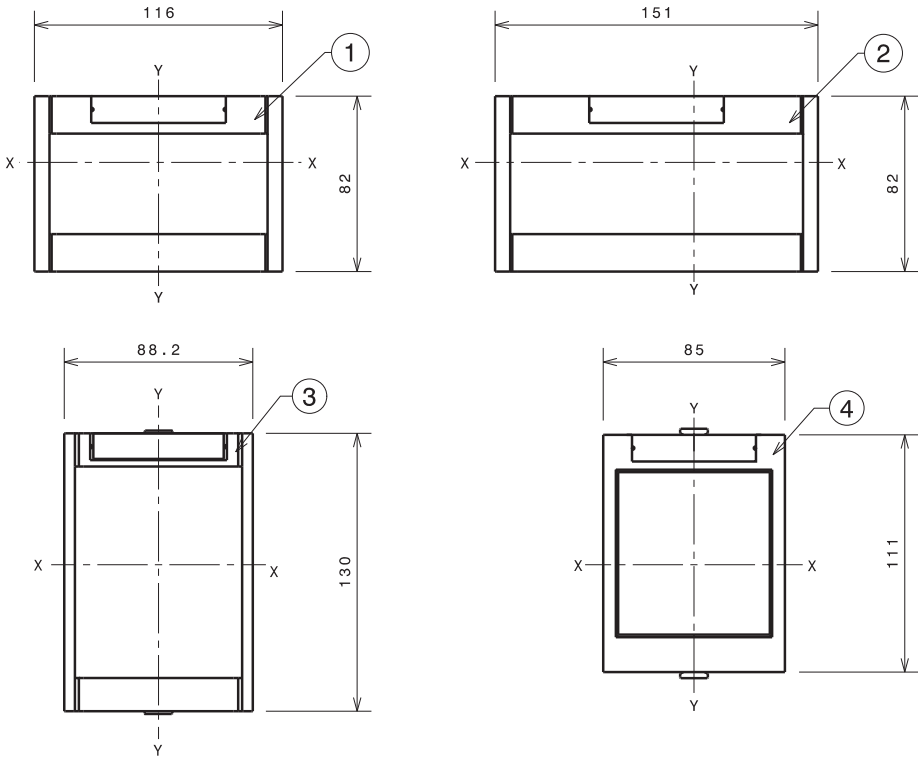

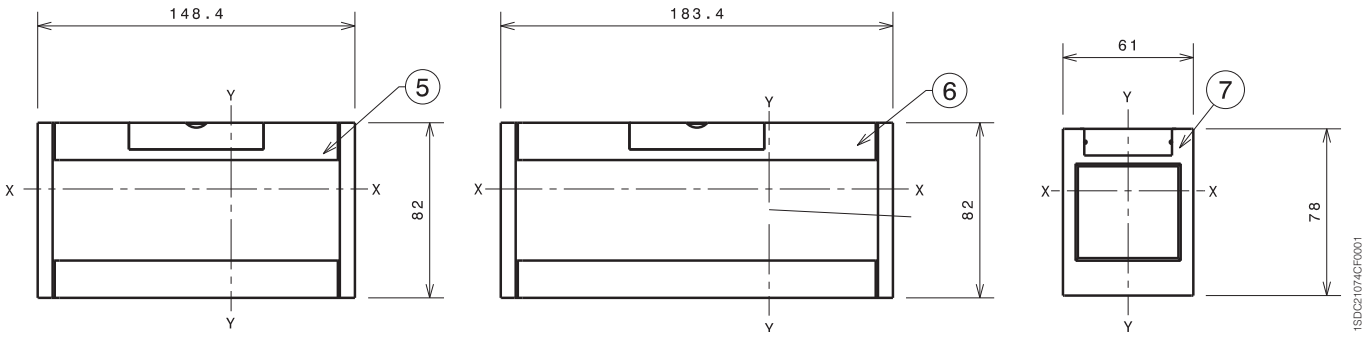

Габаритные размеры

Tmax XT3 – Монтаж стационарного автоматического выключателя

Шаблоны для выреза в дверце щита

Со стандартным фланцем

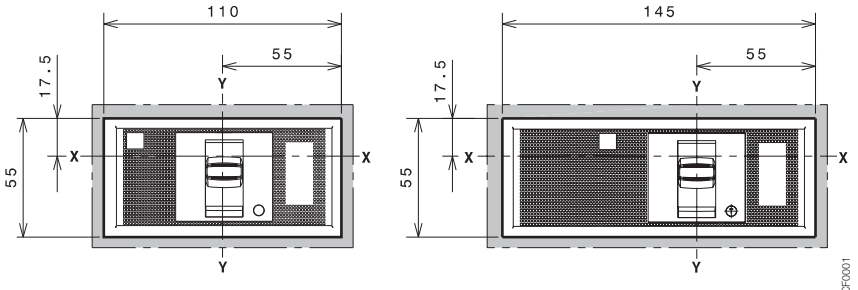

A=74
3 ПОЛЮСА

A=74
4 ПОЛЮСА

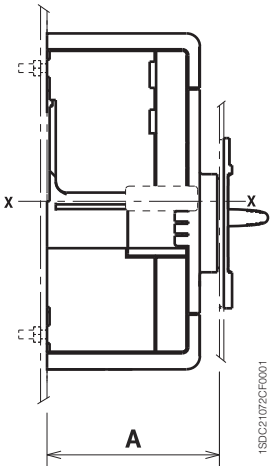

Без фланца

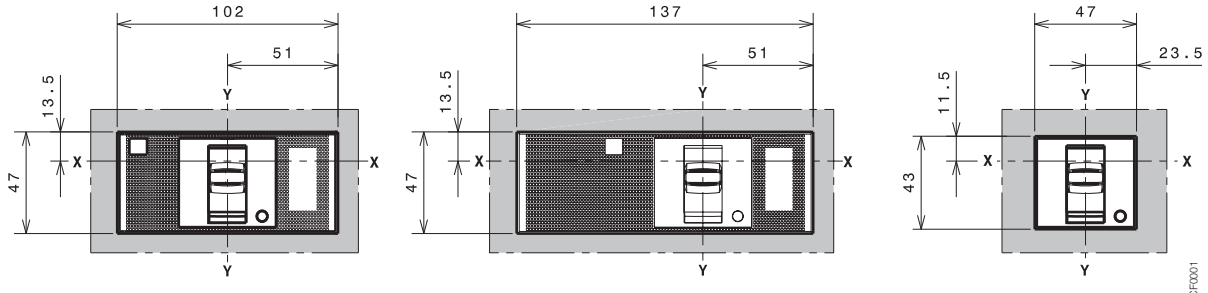

A=71
3 ПОЛЮСА

A=71
4 ПОЛЮСА

A=79
3–4 ПОЛЮСА

С дополнительным фланцем

Обозначения

(1) Дополнительный фланец

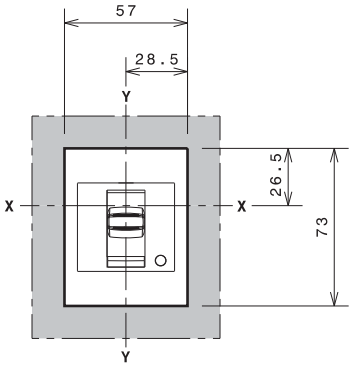

A=79
3-4 ПОЛЮСА

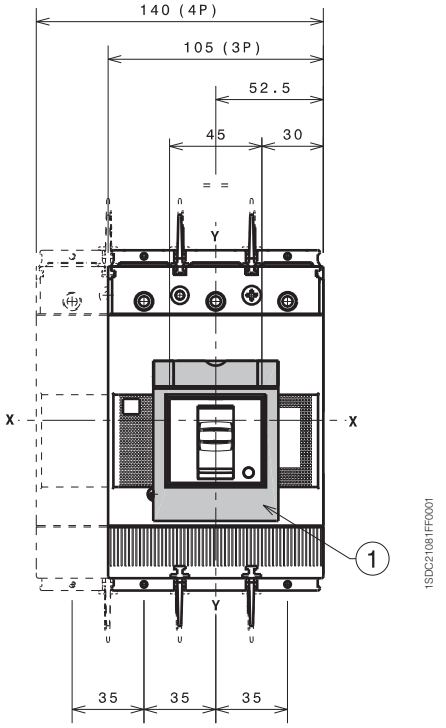

Габаритные размеры

Tmax XT3 – Выводы для стационарного автоматического выключателя

Выводы F

Обозначения

(1) Передние выводы для подключения шин

(7) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

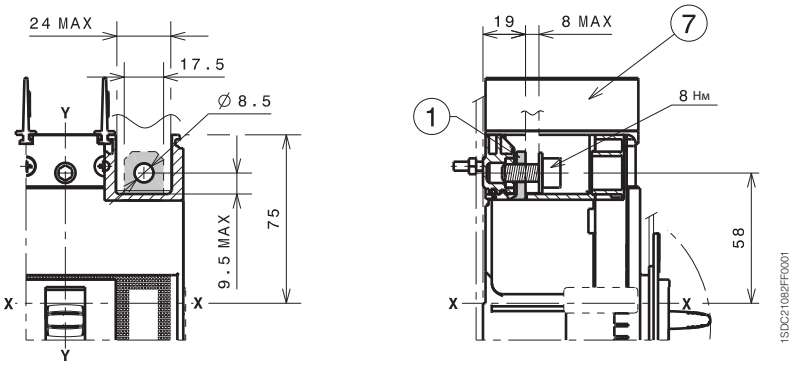

Выводы EF

Обозначения

(2) Передние удлиненные выводы (EF)

(3) Крышки силовых выводов со степенью защиты IP40 (дополнительно), не входят в поставку

(5) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки

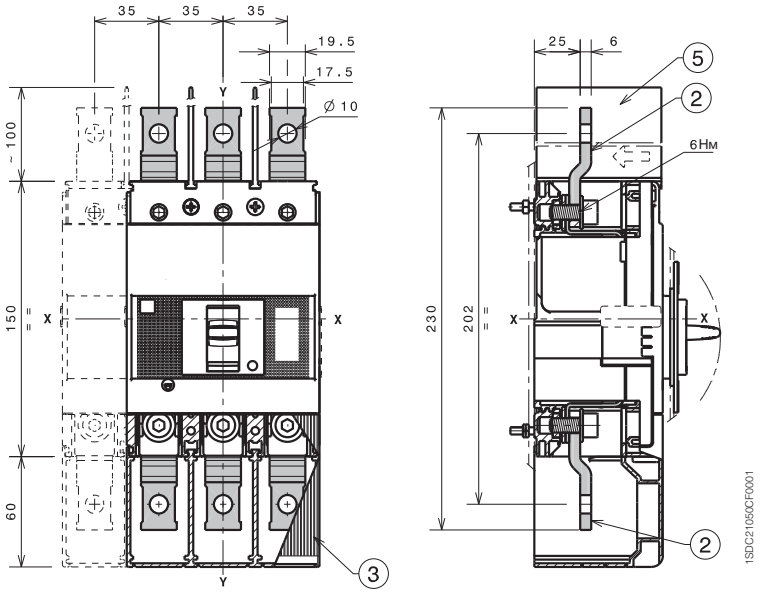

Выводы ES

Обозначения

(4) Передние удлиненные расширенные выводы для подключения шин (ES)

(6) 200 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), входят в поставку

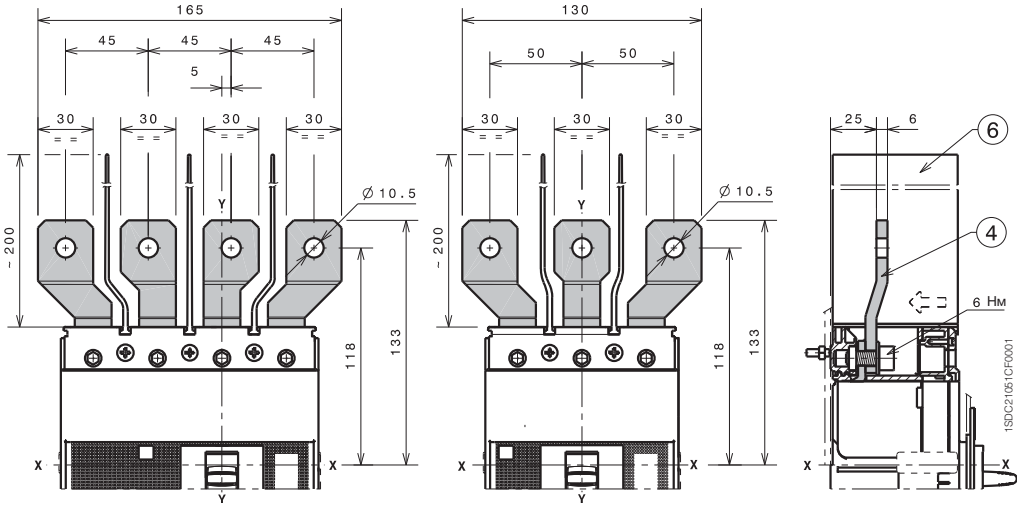

Габаритные размеры

Tmax XT3 – Выводы для стационарного автоматического выключателя

1x90...185 мм² выводы FCCuAl

Обозначения

(1) 1x90...185 мм² выводы FCCuAl

(9) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

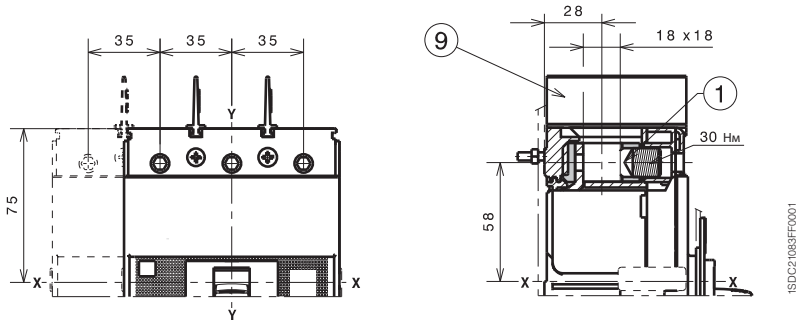

2x35...150 мм² выводы FCCuAl

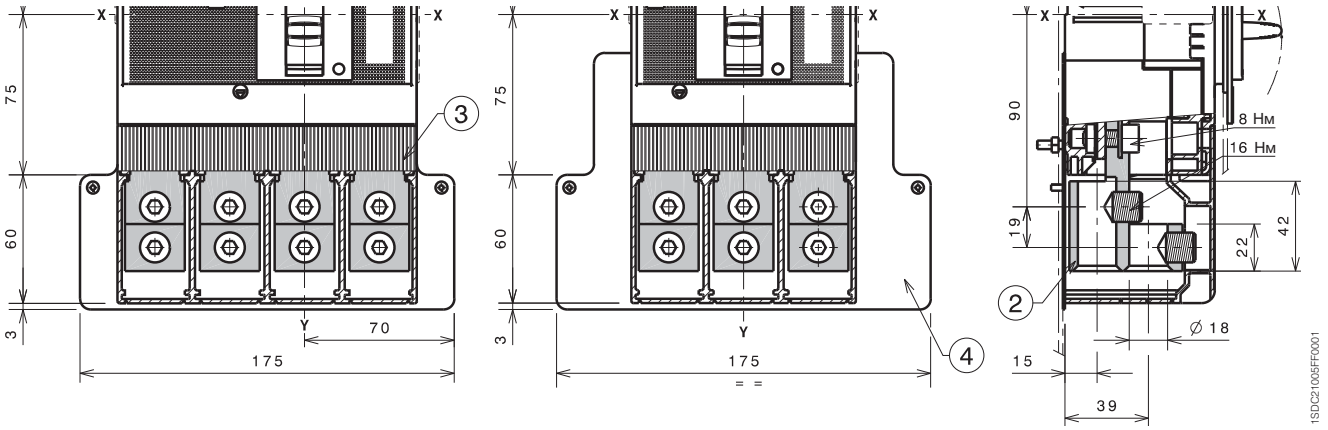

Обозначения

(2) 2x35...150 мм² выводы FCCuAl

(3) Крышки силовых выводов со степенью защиты IP40 (обязательно), в комплекте поставки

(4) Задняя изолирующая пластина (обязательно для кабелей CuAl 2x150 мм²), в комплекте поставки

(7) Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя на панели III с задней изолирующей пластиной

(8) Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя на панели IV с задней изолирующей пластиной

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

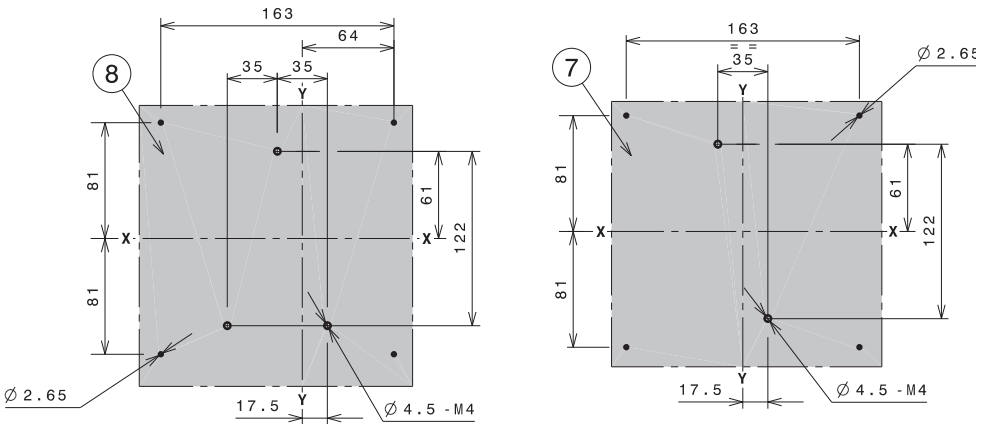

30...150 мм² выводы FCCuAl

Обозначения

(1) Выводы FCCuAl 30...150 мм²

(2) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

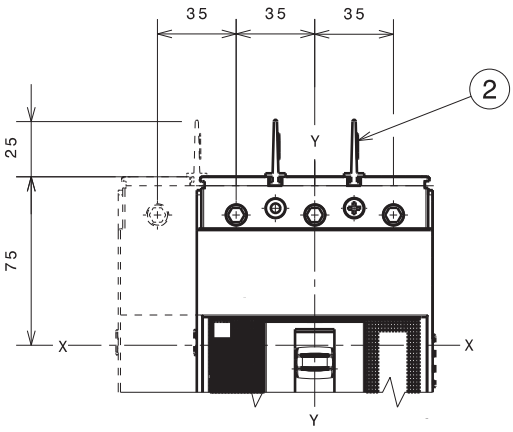

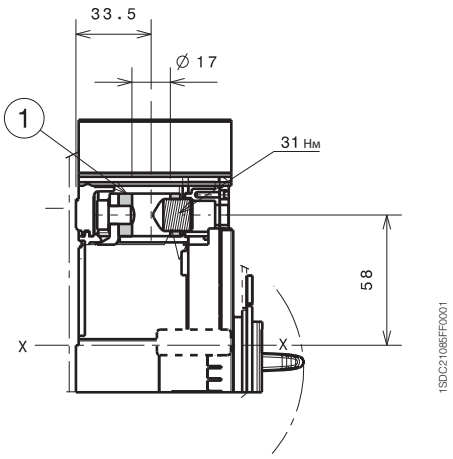

Выводы FCCu

Обозначения

(6) Передние выводы FCCu

(9) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

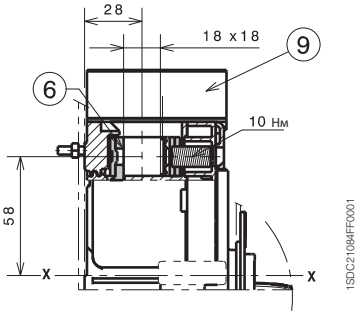

Выводы MC

Обозначения

(3) Высокие крышки выводов со степенью защиты IP40, поставляются в комплекте с выводами

(5) Выводы для нескольких кабелей MC

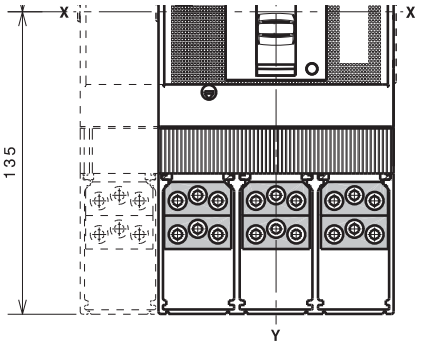

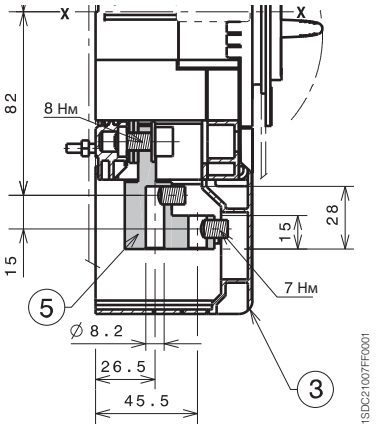

Габаритные размеры

Tmax XT3 – Выводы для стационарного автоматического выключателя

Выводы R

Обозначения

(1) Задние ориентируемые выводы

(2) Низкие крышки силовых выводов со степенью защиты IP30 (обязательно), в комплекте поставки

(3) Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя IV на панели

(4) Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя III на монтажной панели

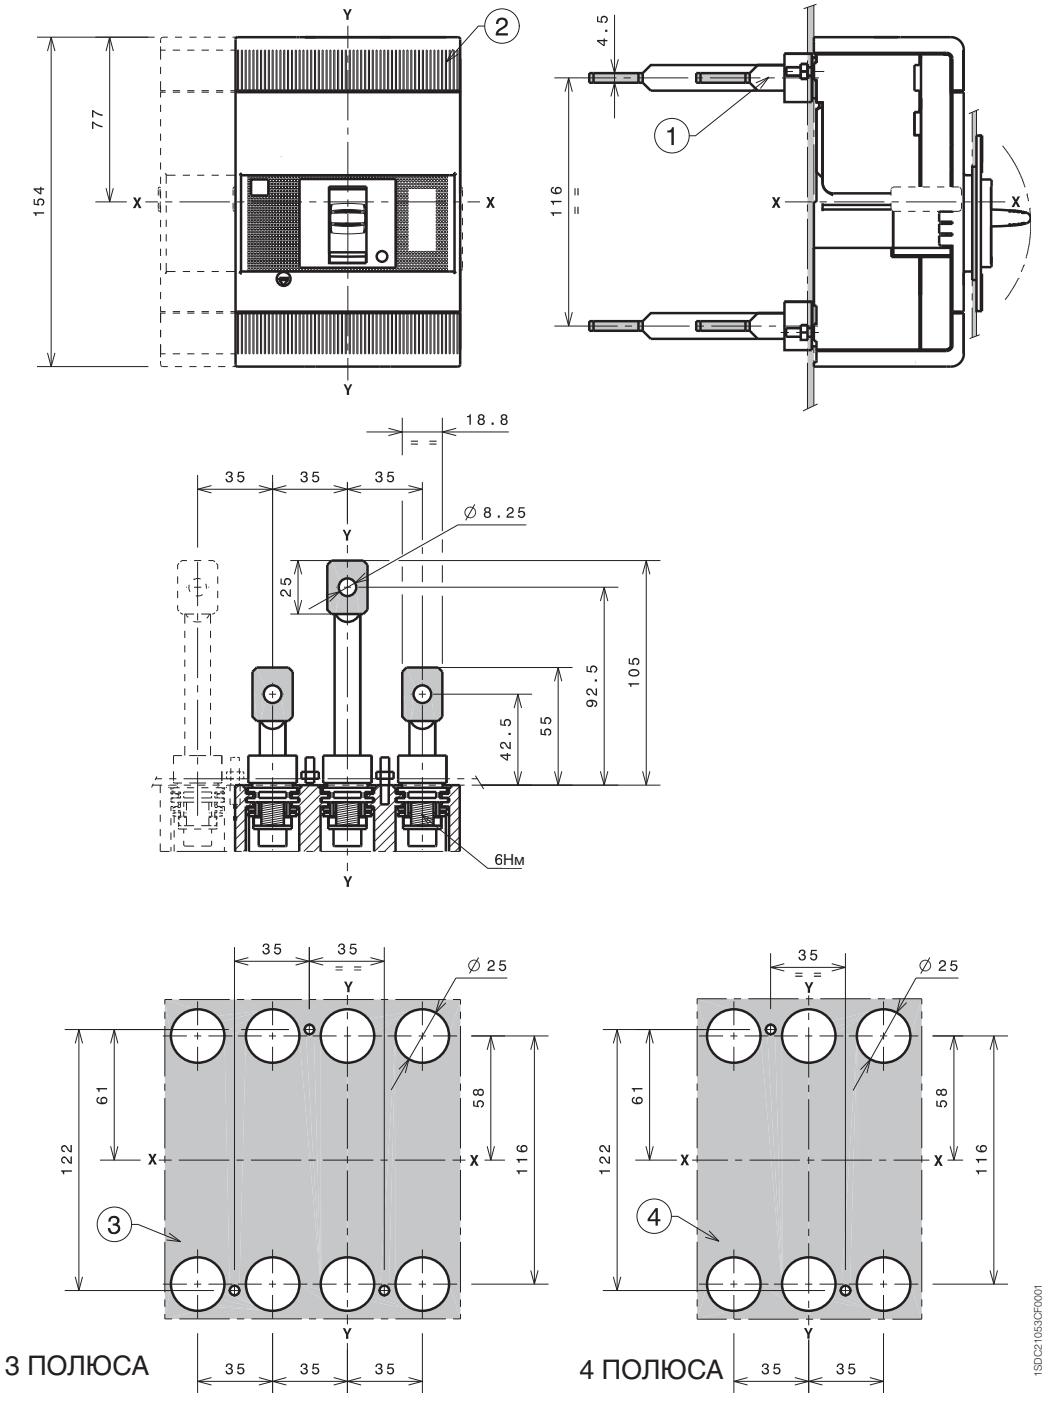

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Габаритные размеры

Tmax XT3 – Аксессуары для стационарного автоматического выключателя

Поворотная рукоятка прямого действия (RHD)

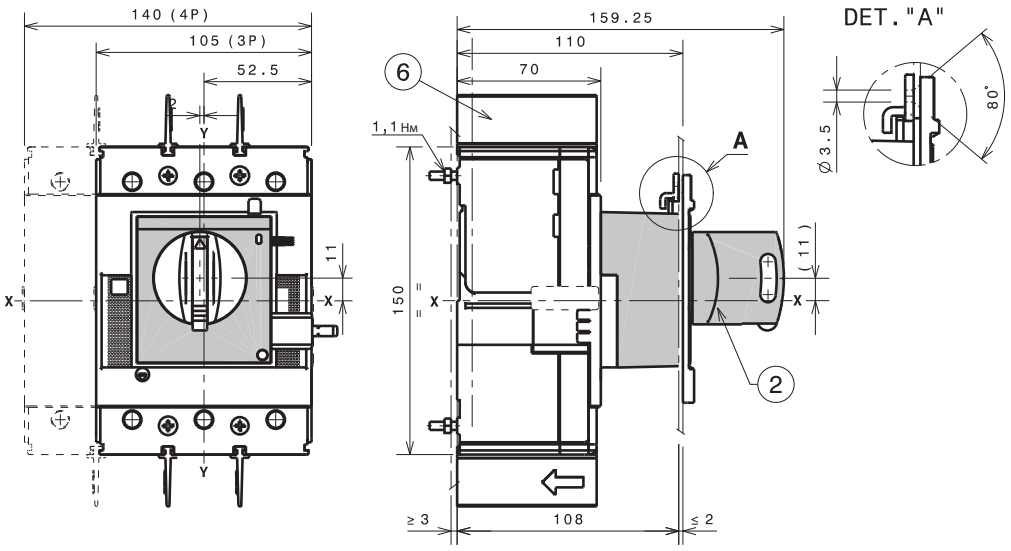

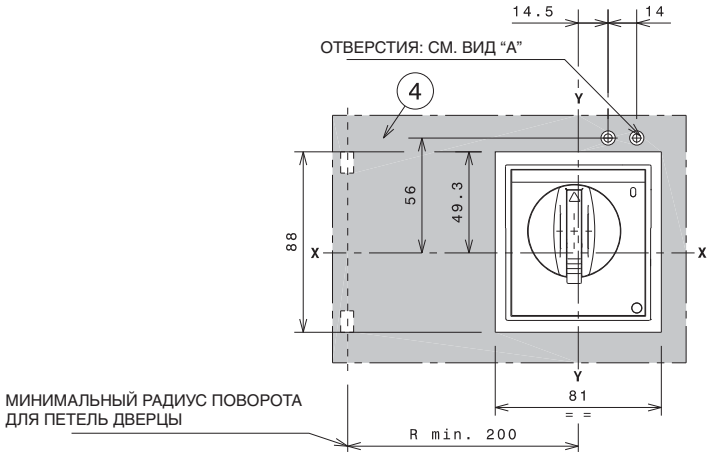

1SDC21059CF0001

Обозначения

(2) Поворотная рукоятка прямого действия на автоматическом выключателе RHD

(4) Шаблон для выполнения выреза в дверце под поворотную рукоятку прямого действия

(6) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

Габаритные размеры

Tmax XT3 – Аксессуары для стационарного автоматического выключателя

Поворотная рукоятка на дверь щита, с регулируемым расстоянием (RHE)

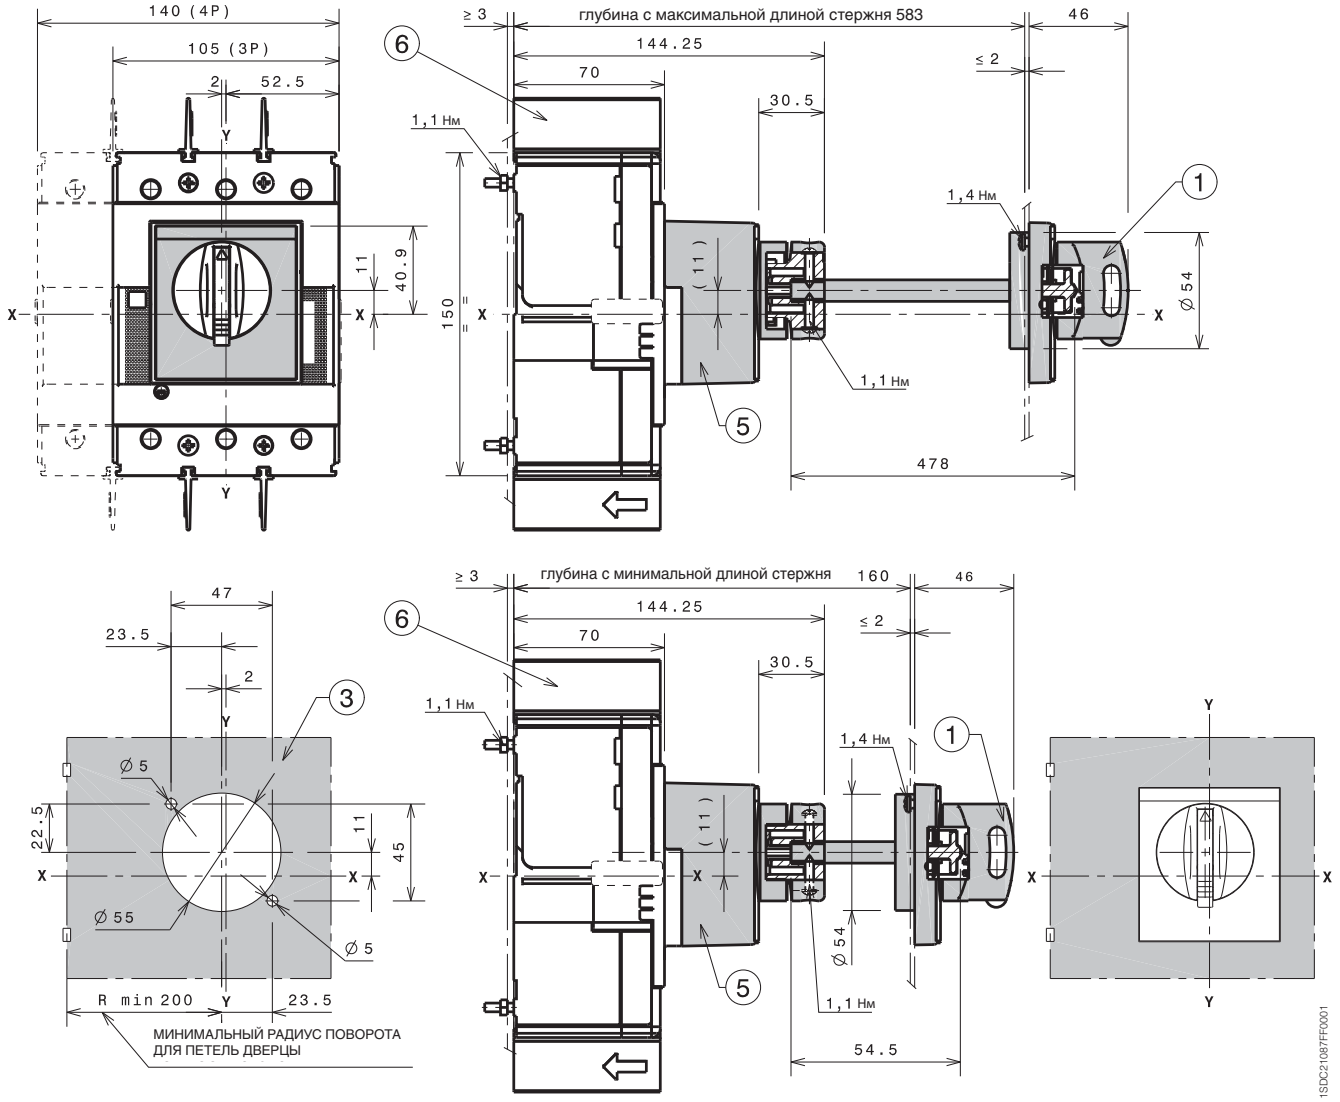

Обозначения

(1) Поворотная рукоятка управляющего механизма на дверце отсека (RHE)

(3) Шаблон для отверстий в дверце с поворотной рукояткой (RHE)

(5) Основание рукоятки на выключателе

(6) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

Широкая поворотная рукоятка на дверь щита, с регулируемым расстоянием (RHE-LH)

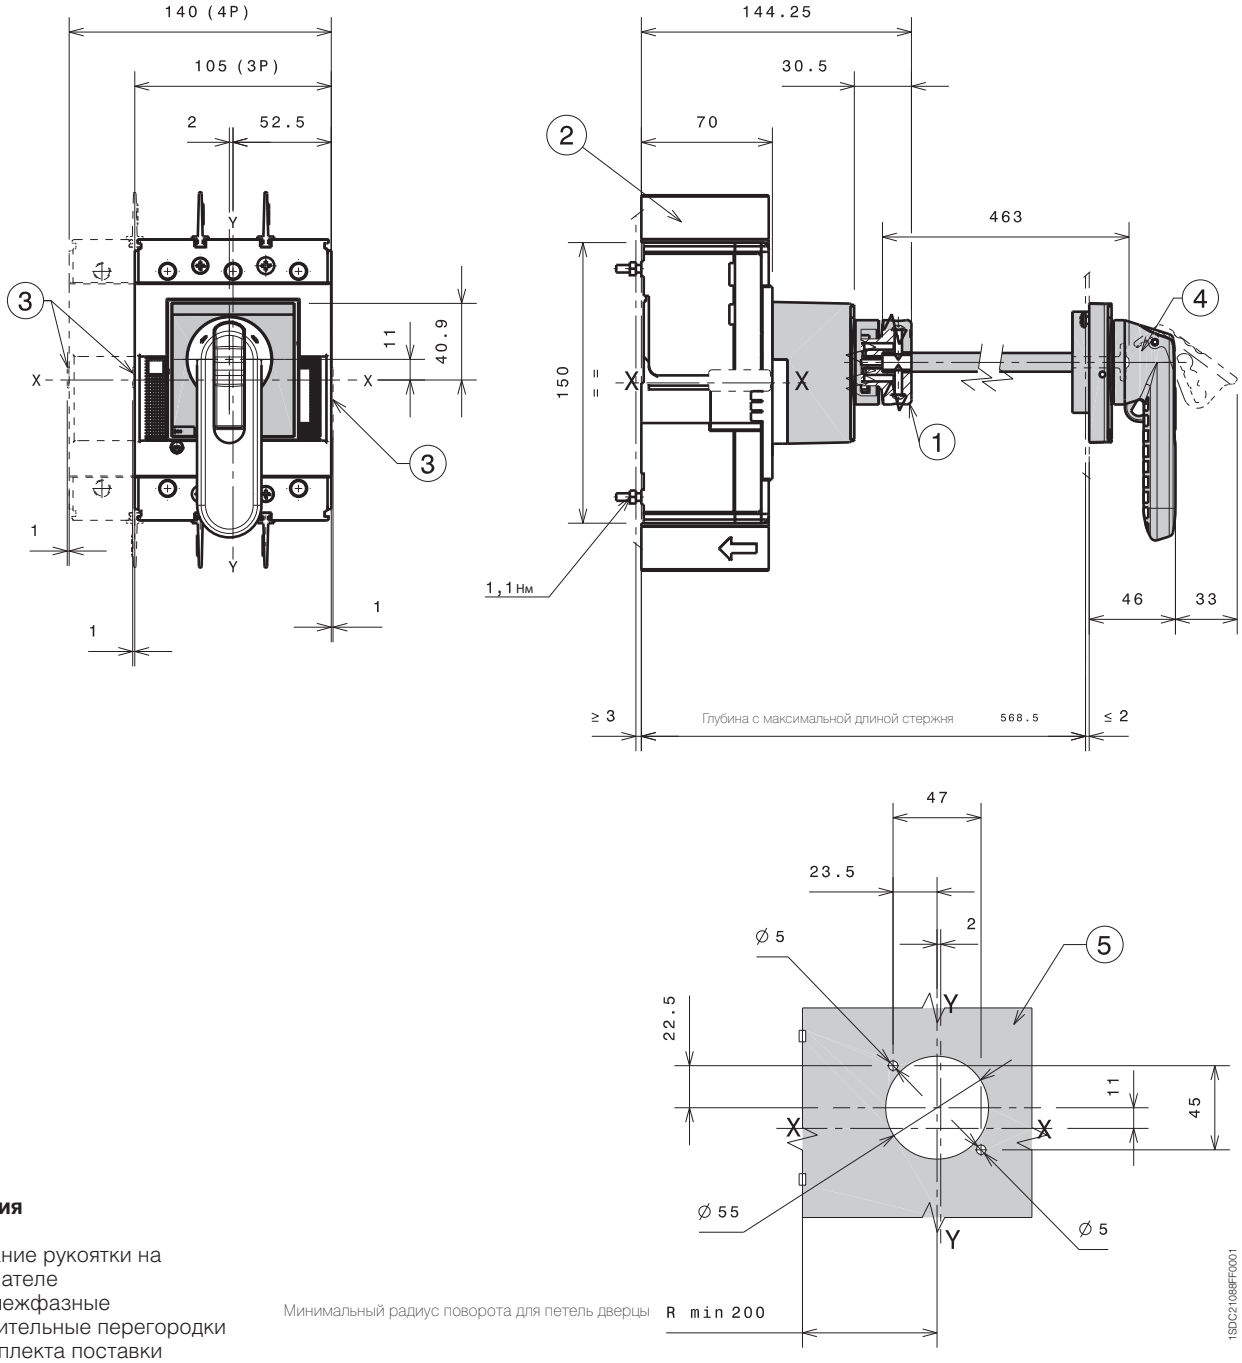

Обозначения

1. Основание рукоятки на выключателе
2. 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)
3. Выступающая часть канала для проводов от дополнительных аксессуаров
4. Поворотная рукоятка широкого типа
5. Шаблон для отверстий в дверце с поворотной рукояткой

Минимальный радиус поворота для петель дверцы

Габаритные размеры

Tmax XT3 – Аксессуары для стационарного автоматического выключателя

Моторный привод прямого действия (MOD)

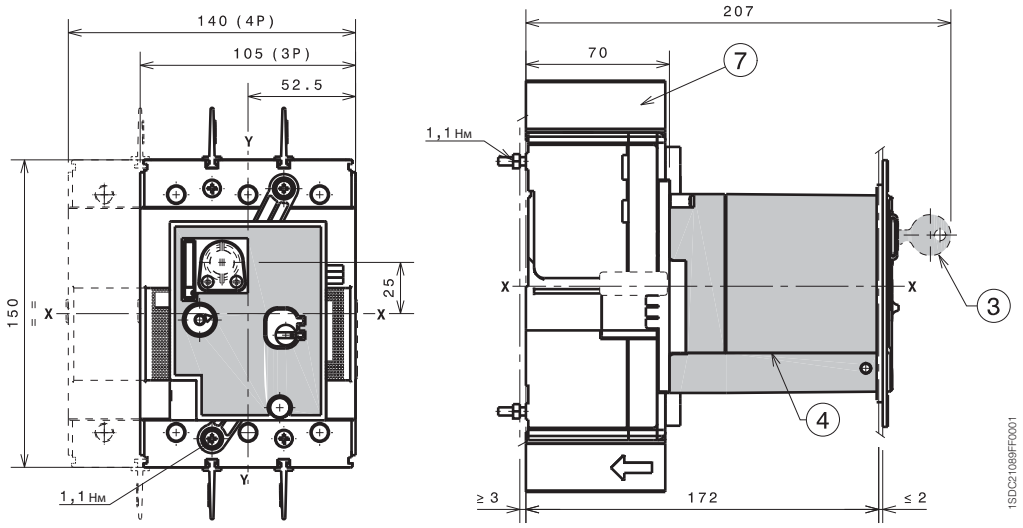

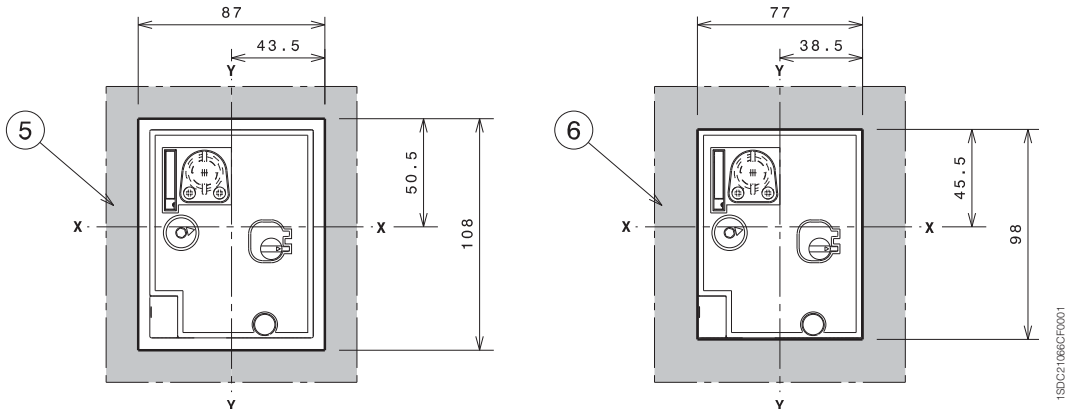

Обозначения

(3) Замок с ключом (по запросу)

(4) Моторный привод прямого действия MOD

(5) Шаблон для выреза в дверце под моторный привод прямого действия с фланцем

(6) Шаблон для выреза в дверце под моторный привод прямого действия без фланца

(7) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

Расцепитель токов утечки на землю RC Inst и RC Sel для трехполюсного автоматического выключателя

Обозначения

1. Передние выводы для подключения кабелей
2. Крышки силовых выводов со степенью защиты IP40
3. Шаблон для выполнения выреза в дверце под расцепитель токов утечки с фланцем
4. Шаблон для выполнения выреза в дверце под расцепитель токов утечки без фланца
5. Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя на монтажной панели

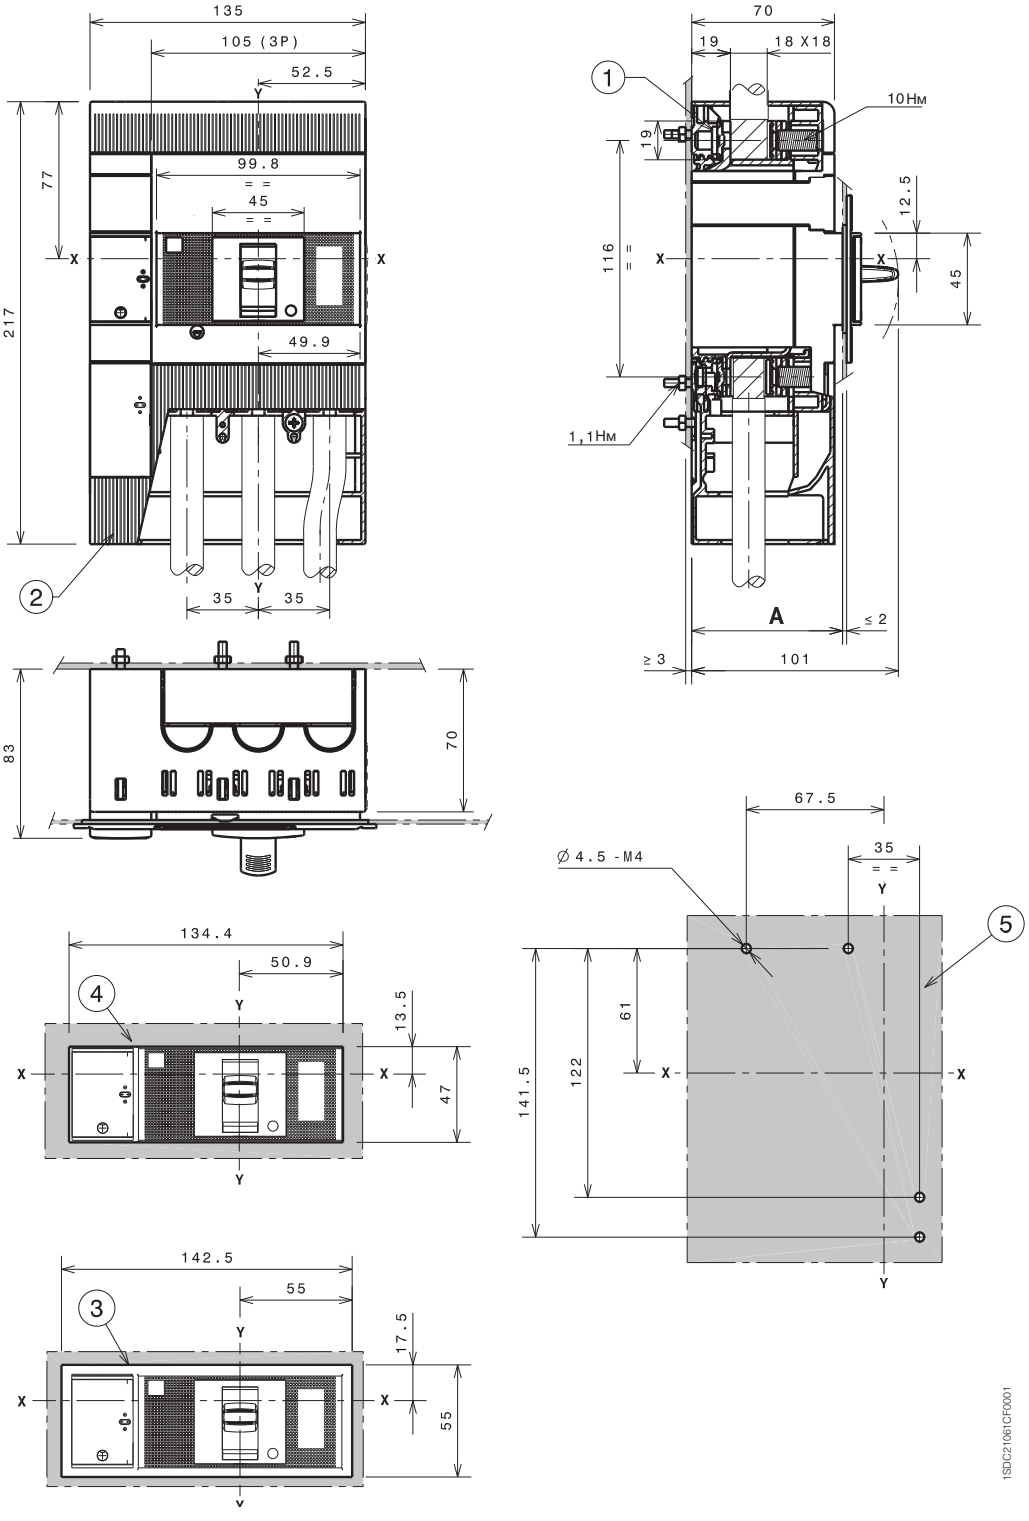

		A
Со стандартным фланцем	III	74
Без фланца	III	71

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Расцепитель токов утечки на землю RC Inst и RC Sel для 4-полюсного автоматического выключателя

Обозначения

1. Передние выводы для подключения кабелей
2. Крышки силовых выводов со степенью защиты IP40
3. Шаблон для выполнения выреза в дверце под расцепитель токов утечки с фланцем
4. Шаблон для выполнения выреза в дверце под расцепитель токов утечки без фланца
5. Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя на монтажной панели

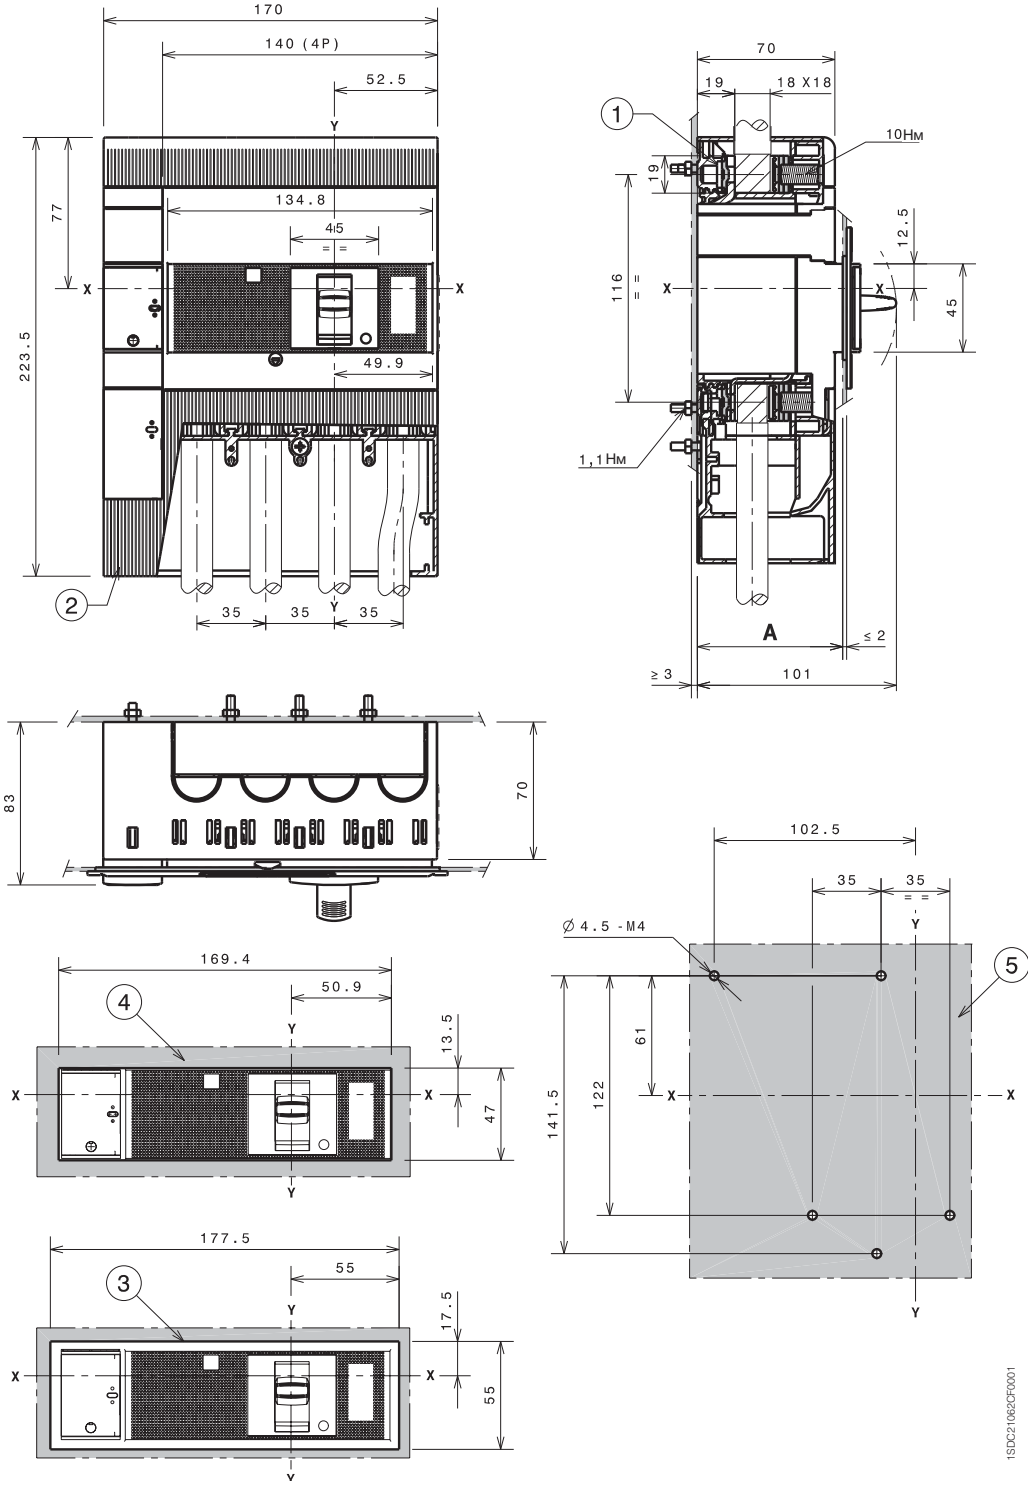

		A
Со стандартным фланцем	IV	74
Без фланца	IV	71

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Габаритные размеры

Tmax XT3 – Монтаж втычного автоматического выключателя

Крепление на монтажной панели

Обозначения

(1) Фиксированная часть

(2) Подвижная часть

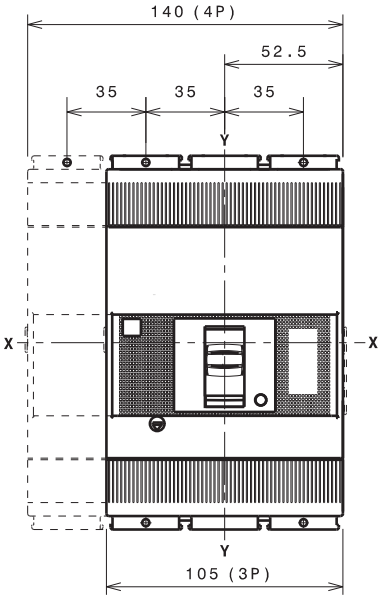

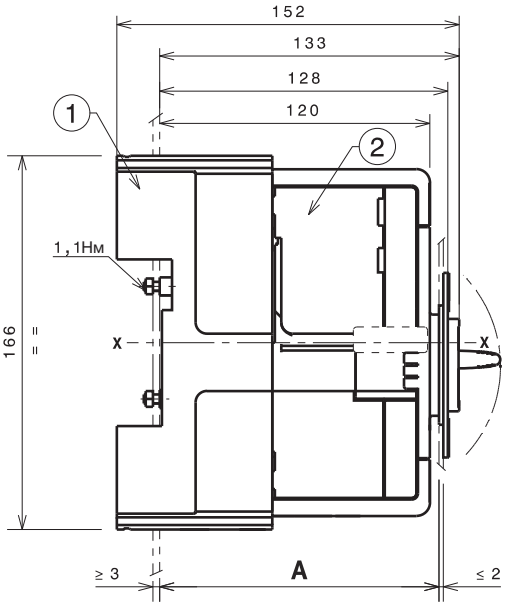

1SDC210540F0001

Крепление на 50 мм		A
Со стандартным фланцем	III – IV	124
Без фланца	III – IV	121
	III – IV	129

Крепление на 70 мм для передних удлиненных выводов		A
Со стандартным фланцем	III – IV	144
Без фланца	III – IV	141
	III – IV	149

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Габаритные размеры

Tmax XT3 – Монтаж втычного автоматического выключателя

Шаблоны для сверления отверстий в монтажной панели

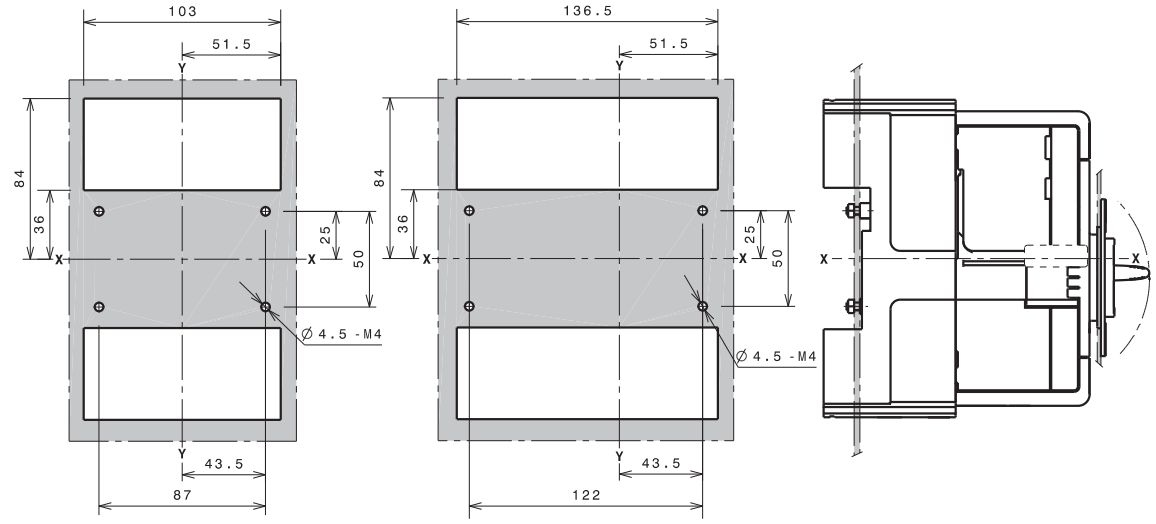

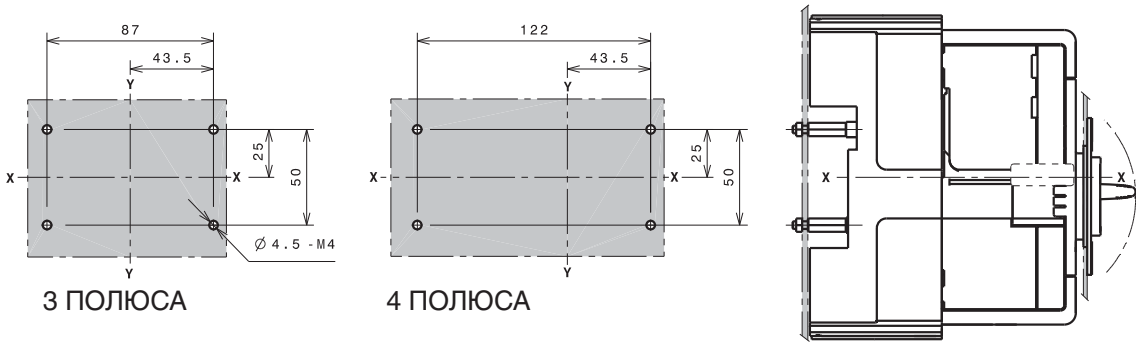

Фланцы

Обозначения

(1) Фланец для втычного автоматического выключателя III

(2) Фланец для втычного автоматического выключателя IV

(3) Фланец для втычного автоматического выключателя с моторным приводом прямого действия MOD

(7) Дополнительный фланец

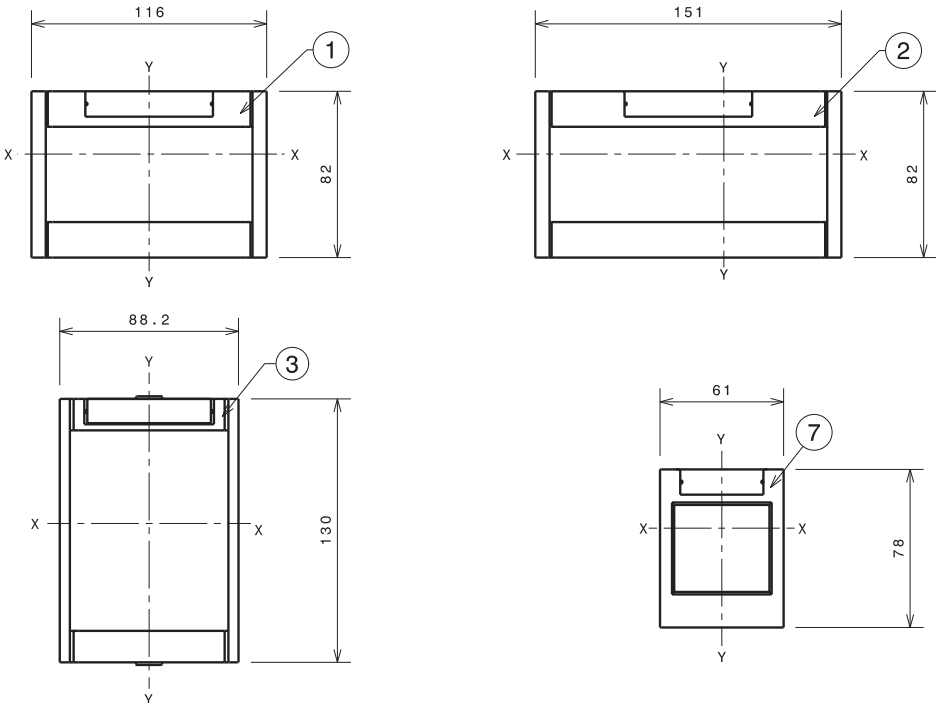

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Шаблоны для выреза в дверце щита

Со стандартным фланцем

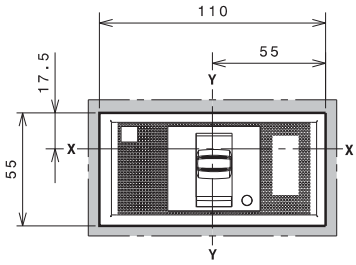

B=124 C=144
3 ПОЛЮСА

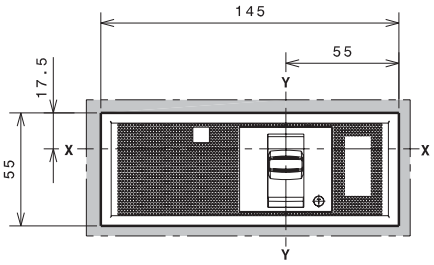

B=124 C=144
4 ПОЛЮСА

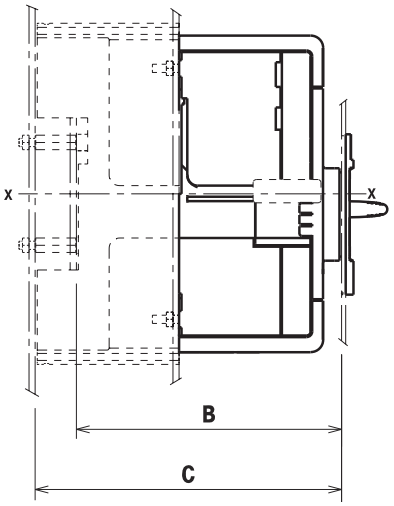

1SDC21076CF0001

Без фланца

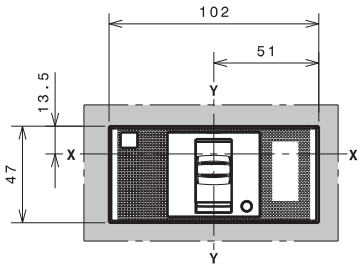

B=121 C=141
3 ПОЛЮСА

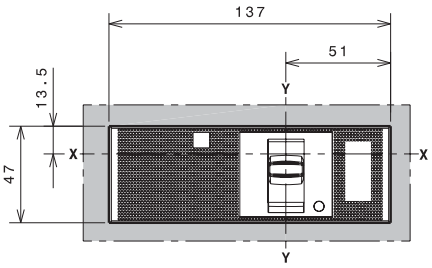

B=121 C=141
4 ПОЛЮСА

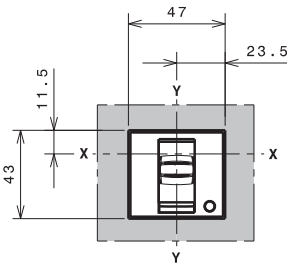

B=129 C=149
3–4 ПОЛЮСА

1SDC21075CF0001

С дополнительным фланцем

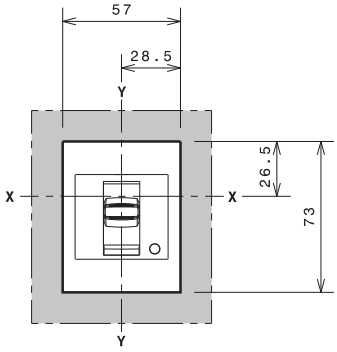

B=129 C=149
3–4 ПОЛЮСА

1SDC21068CF0001

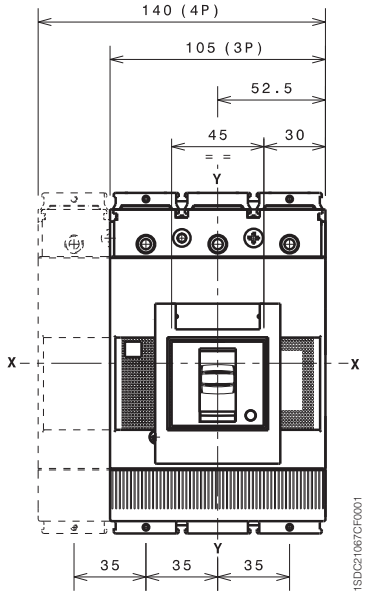

1SDC21067CF0001

Габаритные размеры

Tmax XT3 – Выводы для втычного автоматического выключателя

Выводы EF

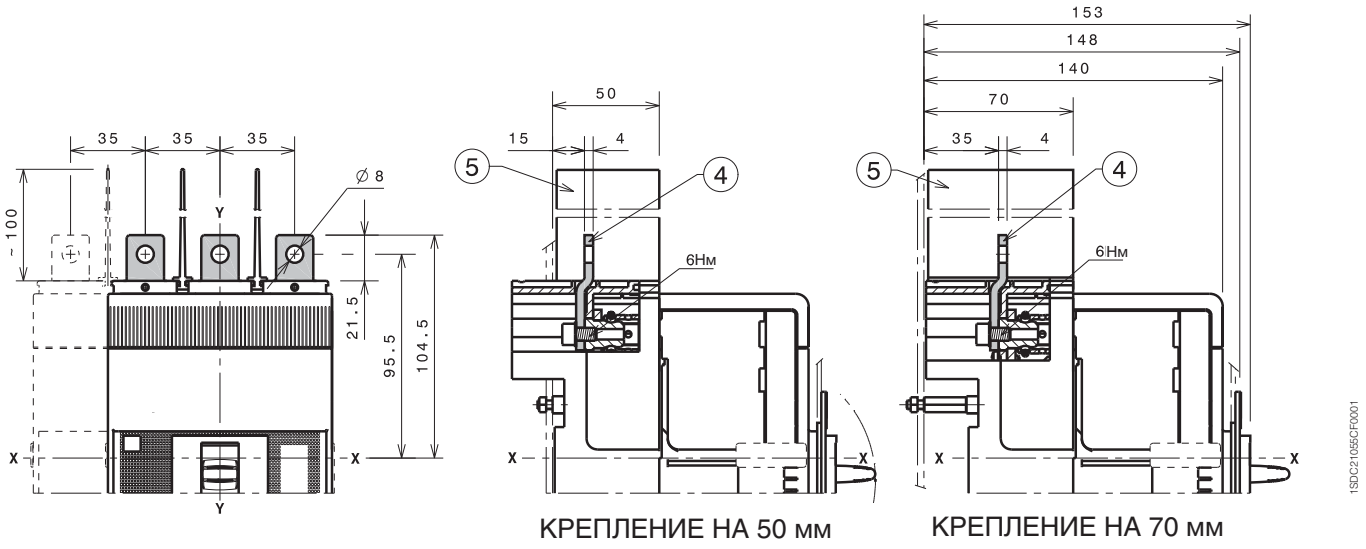

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм КРЕПЛЕНИЕ НА 70 мм

Обозначения

(4) Передние удлиненные выводы (EF)

(5) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки

Выводы ES

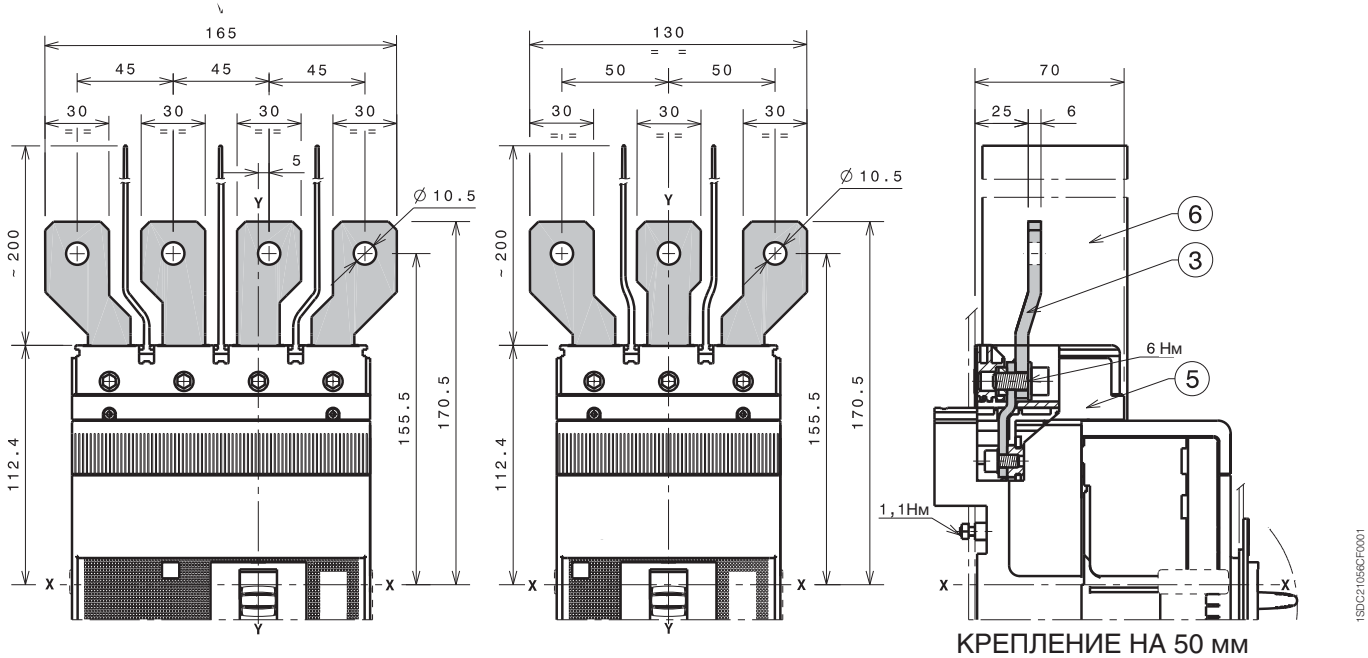

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

Обозначения

(3) Передние удлиненные расширенные выводы для подключения шин (ES)

(6) 200 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), входят в поставку

(5) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в поставку комплекта выводов

1x90...185 мм² выводы FCCuAl

Обозначения

(1) 1x90...185 мм² передние выводы FCCuAl

(5) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в поставку комплекта выводов

(6) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

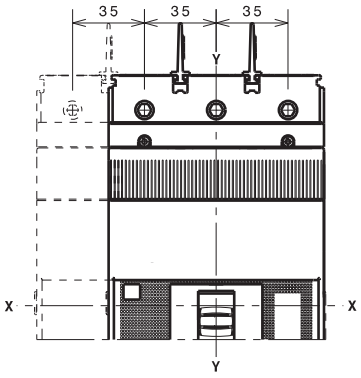

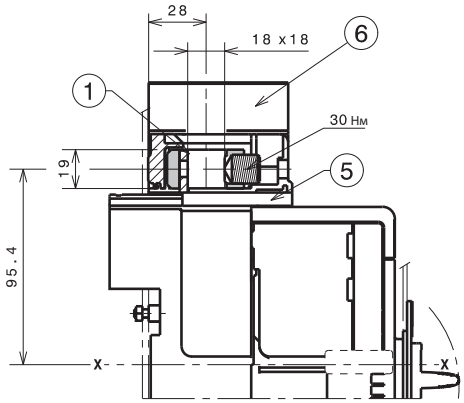

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

2x35...150 мм² выводы FCCuAl

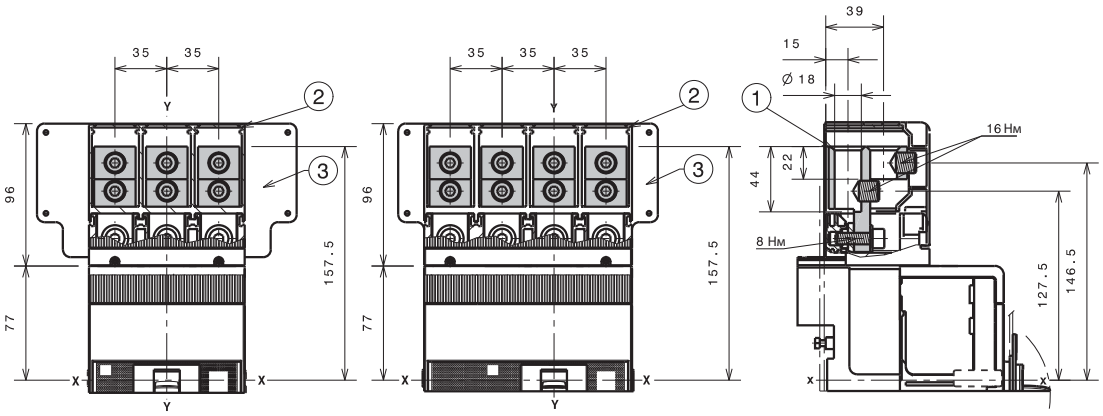

Обозначения

(1) Внешние выводы FCCuAl

(2) Высокие крышки выводов со степенью защиты IP40, поставляются в комплекте с выводами

(3) Изоляционная плата применяется обязательно

(4) Шаблон для сверления отверстий крепления 3-полюсного выключателя с изоляционной платой

(5) Шаблон для сверления отверстий крепления 4-полюсного выключателя с изоляционной платой

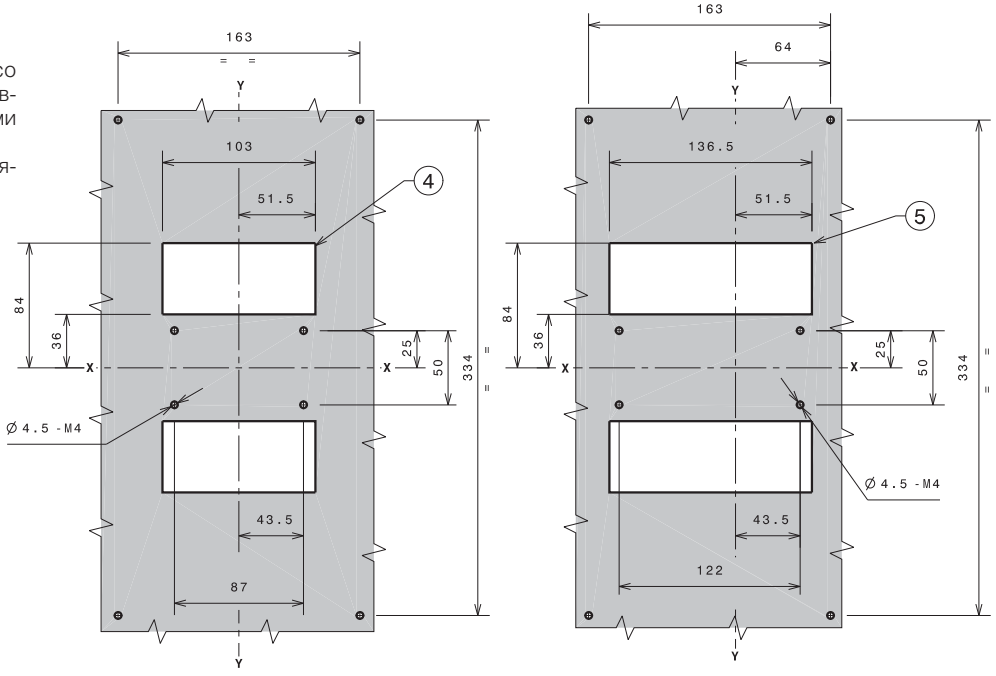

1SDC21025FF0001

Габаритные размеры

Tmax XT3 – Выводы для втычного автоматического выключателя

30...150 мм² выводы FCCuAl

Обозначения

(1) Выводы FCCuAl 30...150 мм²

(2) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

(3) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в поставку комплекта выводов

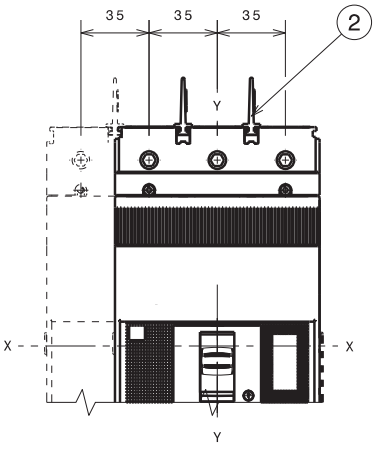

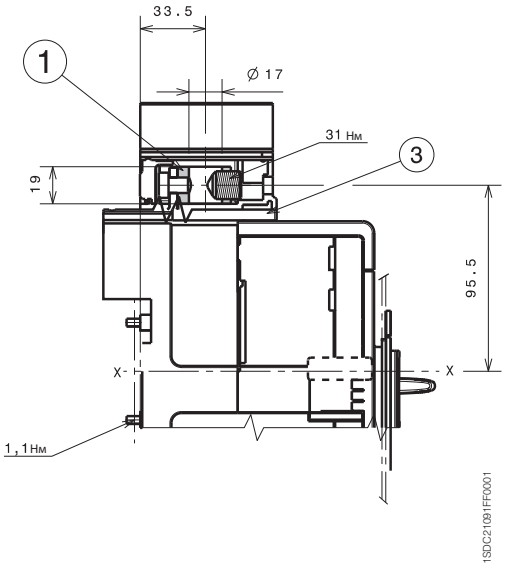

Выводы FCCu

Обозначения

(4) Выводы FCCu

(5) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в поставку комплекта выводов

(6) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

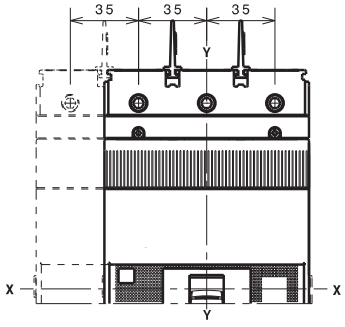

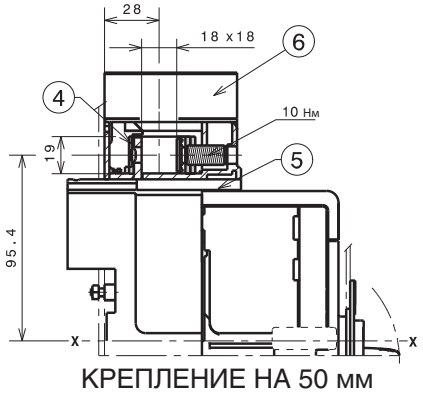

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

1SDC21092FF0001

Выводы MC

Обозначения

(2) Высокие крышки выводов со степенью защиты IP40, поставляются в комплекте с выводами

(3) Выводы для нескольких кабелей MC

(5) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в поставку комплекта выводов

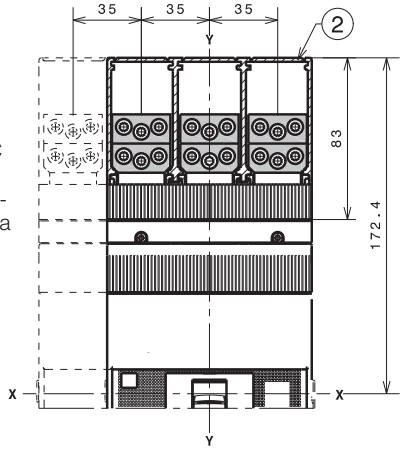

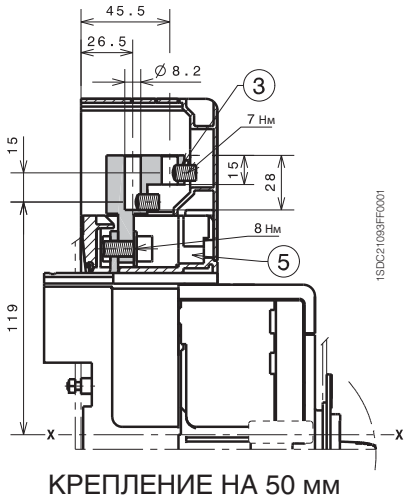

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

Выводы HR/VR

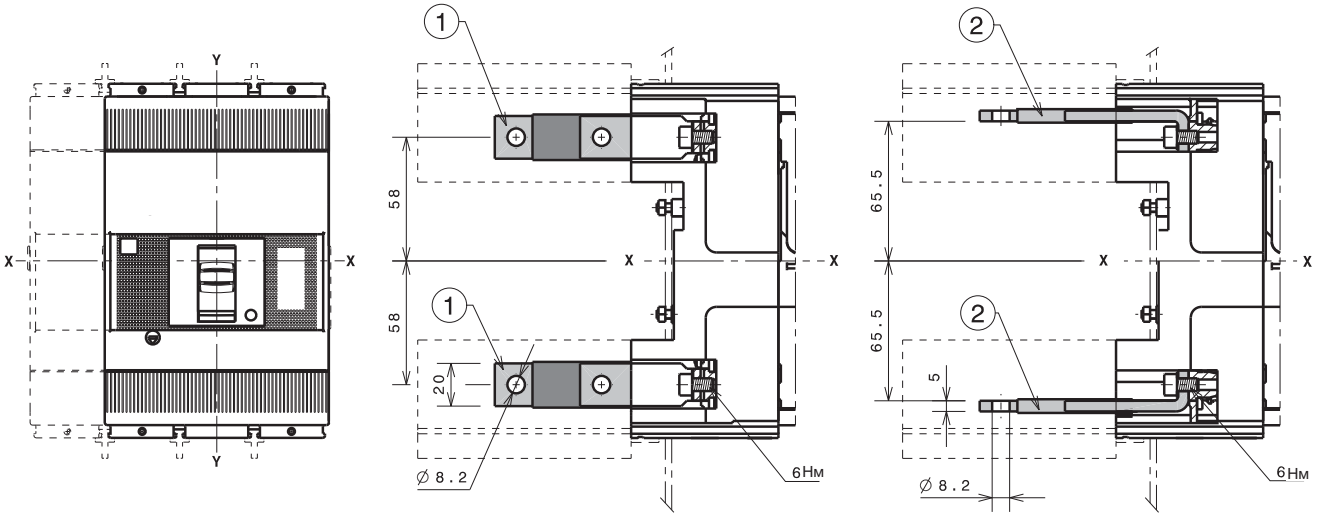

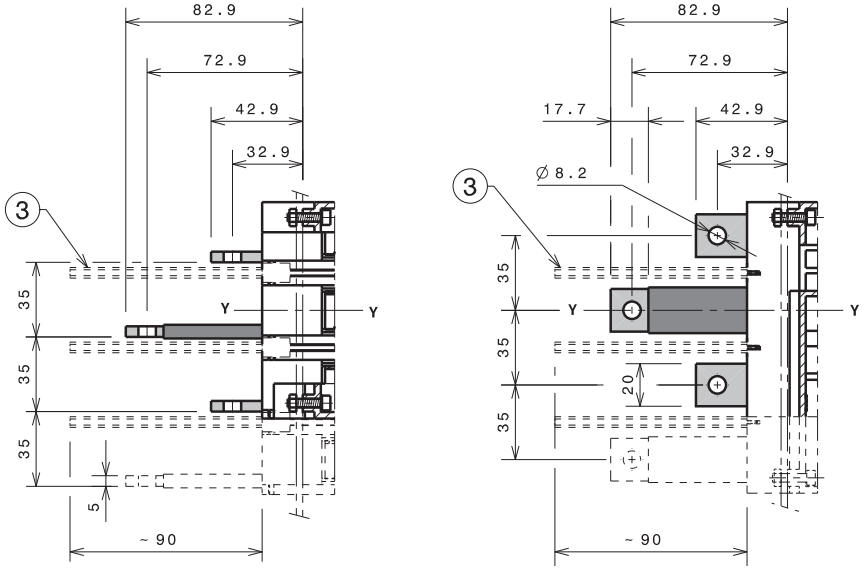

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

1SDC21057CF0001

Обозначения

(1) Задние вертикальные выводы

(2) Задние горизонтальные выводы

(3) 90 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), не входят в поставку комплекта выводов

Габаритные размеры

Tmax XT3 – Аксессуары для втычного автоматического выключателя

Моторный привод прямого действия (MOD)

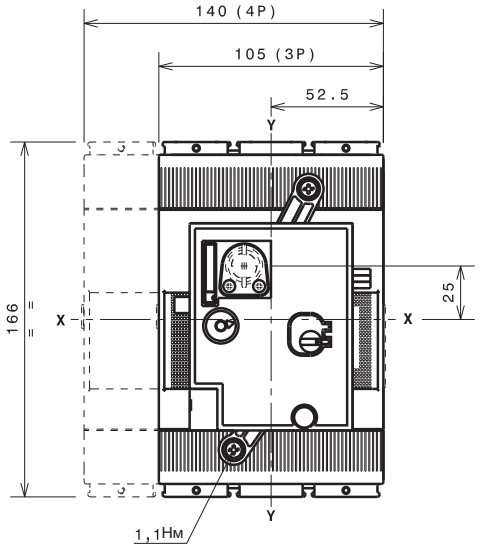

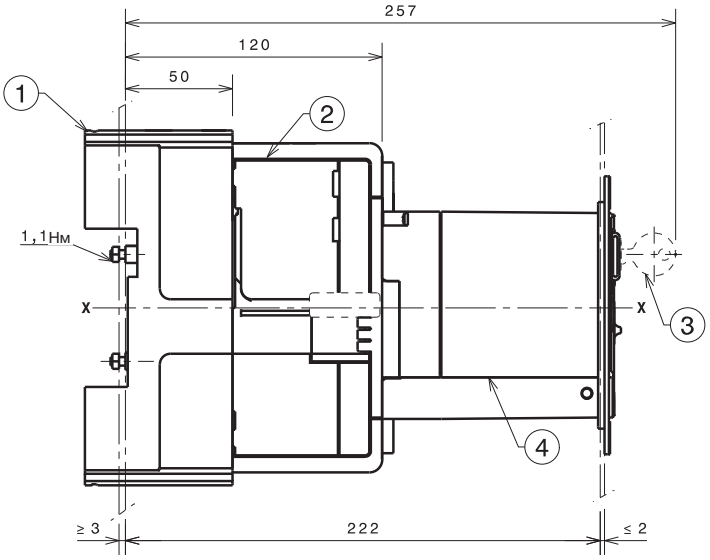

При креплении на глубину 50 мм

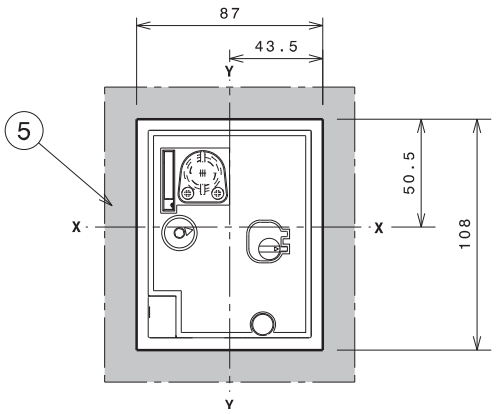

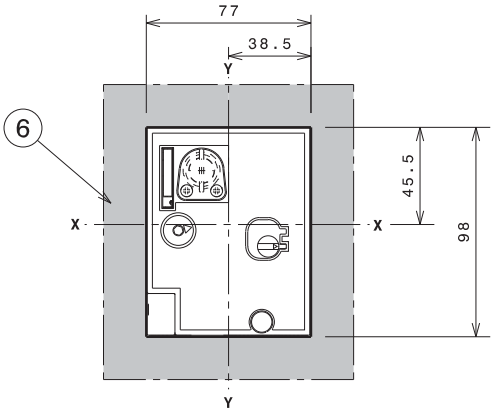

1SDC21065GF0001

Обозначения

(1) Фиксированная часть

(2) Подвижная часть

(3) Замок с ключом (по запросу)

(4) Моторный привод прямого действия MOD

(5) Шаблон для выреза в дверце под моторный привод прямого действия с фланцем

(6) Шаблон для выреза в дверце под моторный привод прямого действия без фланца

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Монтаж стационарного автоматического выключателя

Крепление на монтажной панели

Обозначения

(2) Выступающая часть канала для проводов от дополнительных аксессуаров

(3) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

		A
Со стандартным фланцем	III–IV	86
Без фланца	III–IV	83,5
	III–IV	91,5

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

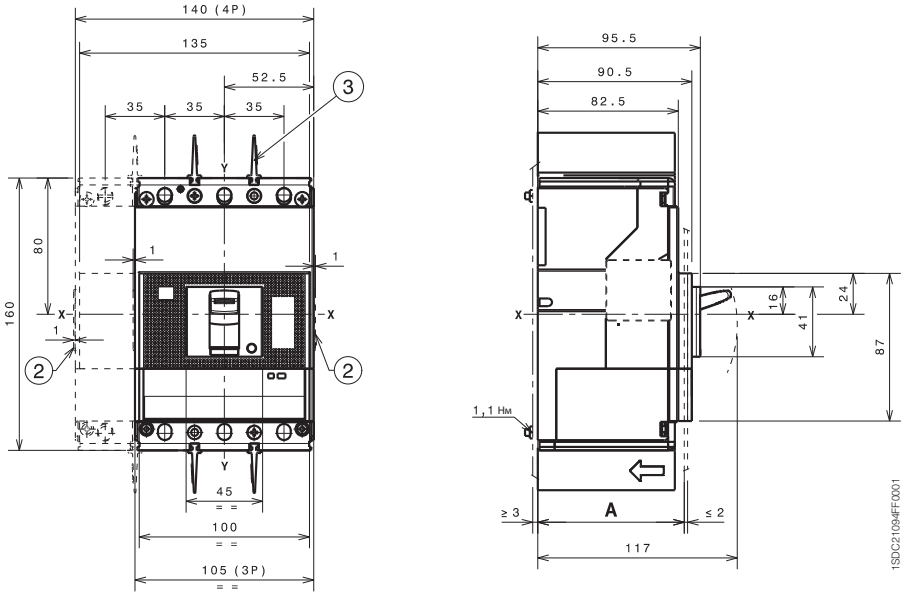

Крепление на рейке DIN 50022

Обозначения

(1) Скоба для крепления

(3) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

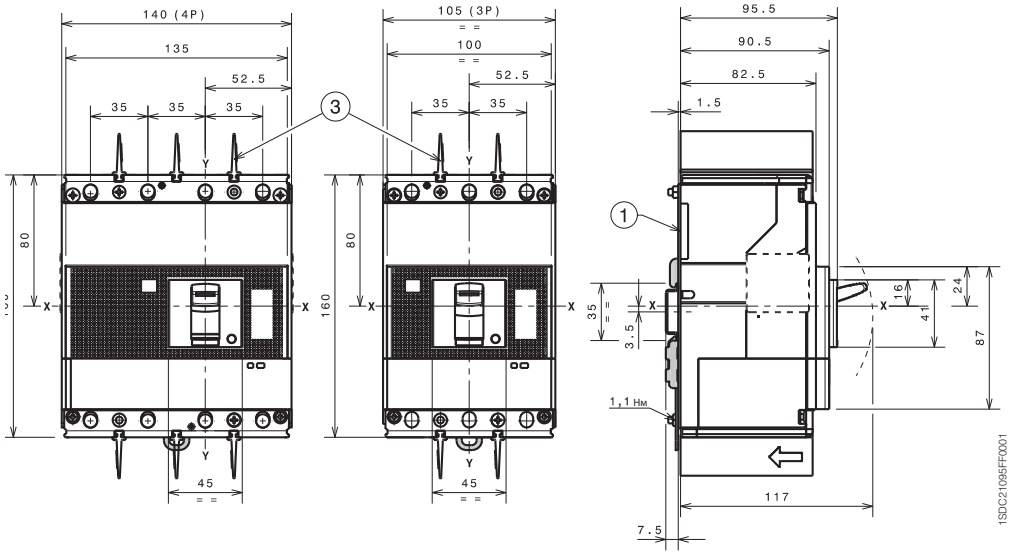

Шаблоны для сверления отверстий в монтажной панели

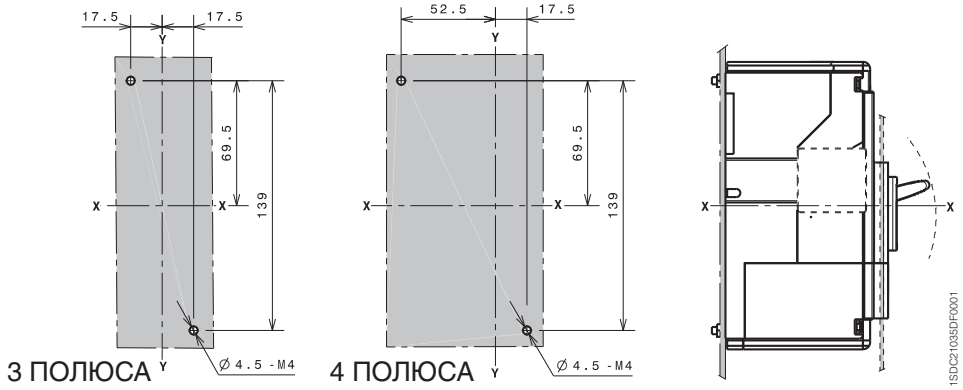

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Монтаж стационарного автоматического выключателя

Фланцы

Обозначения

(1) Фланец для стационарного автоматического выключателя III

(2) Фланец для стационарного автоматического выключателя IV

(3) Фланец для стационарного автоматического выключателя III-IV с моторным приводом MOE или с передним фланцем на рычаг управления FLD

(4) Фланец для автоматического выключателя III-IV с поворотной рукояткой прямого действия RHD

(7) Фланец для стационарного автоматического выключателя IV с расцепителем токов утечки на землю

(8) Дополнительный фланец

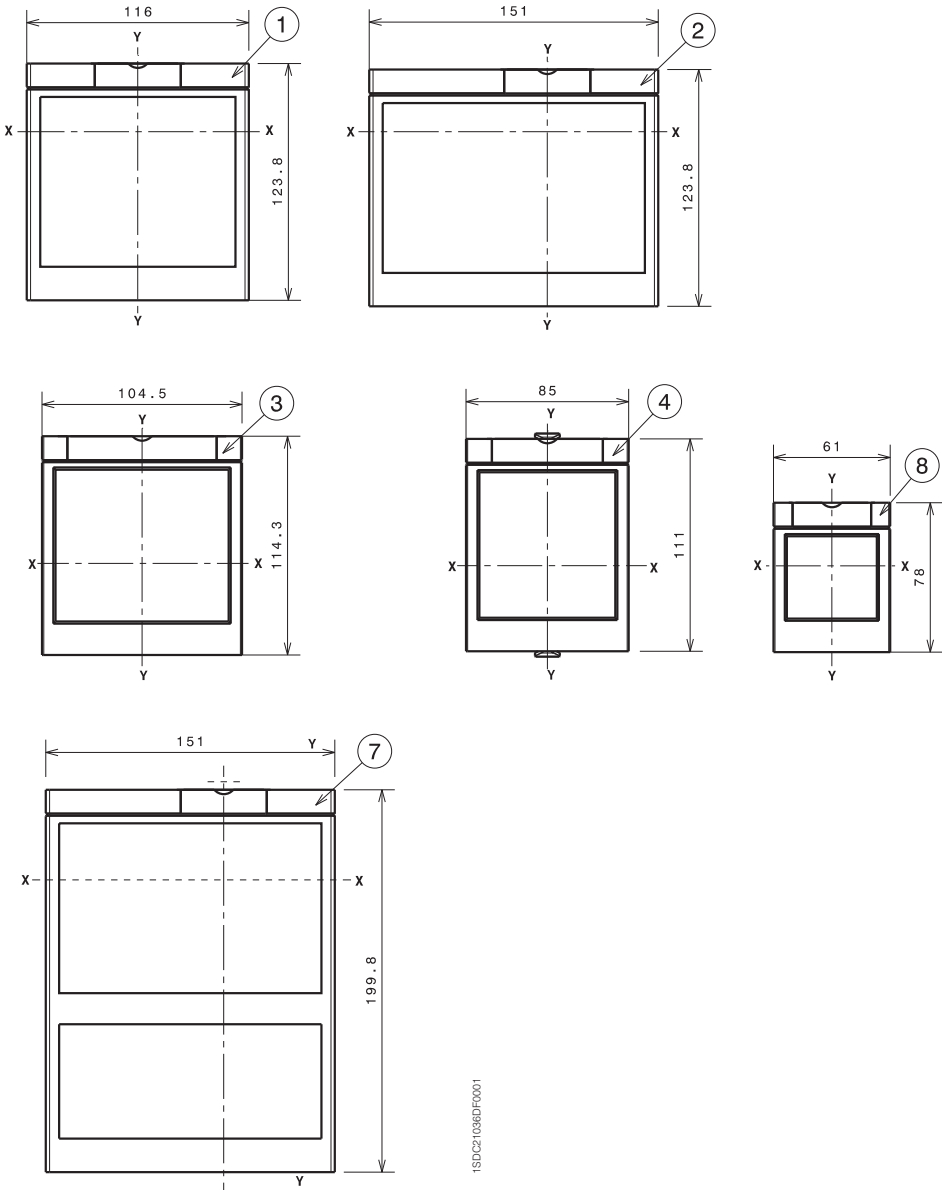

Шаблоны для выреза в дверце щита

Со стандартным фланцем

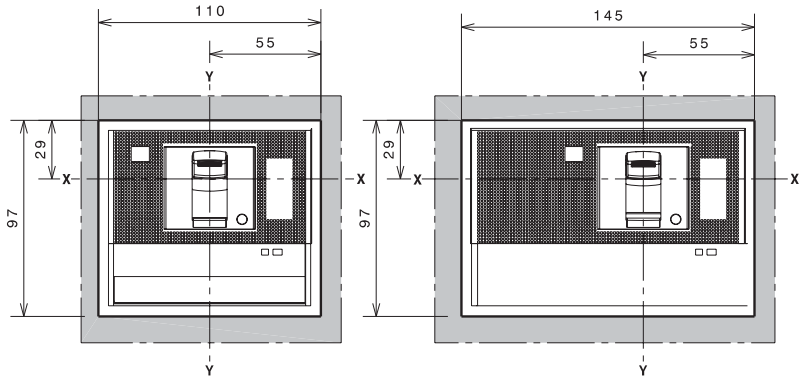

A=86
3 ПОЛЮСА

A=86
4 ПОЛЮСА

Без фланца

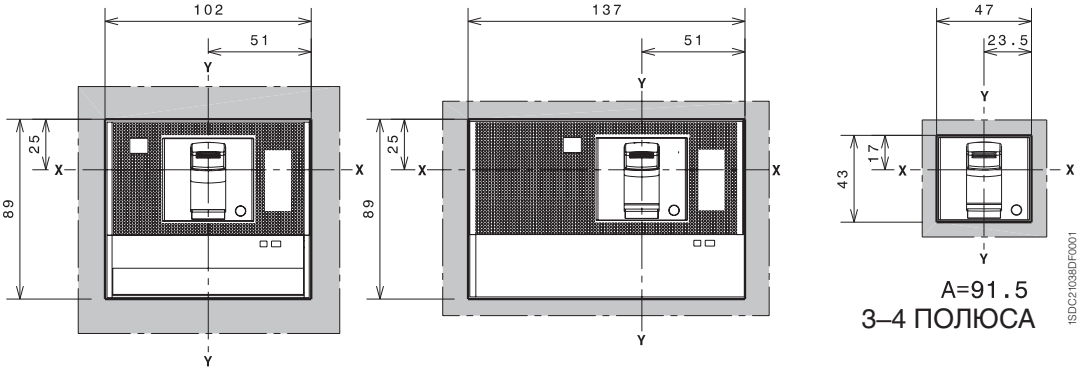

A=83.5
3 ПОЛЮСА

A=83.5
4 ПОЛЮСА

A=91.5
3–4 ПОЛЮСА

С дополнительным фланцем

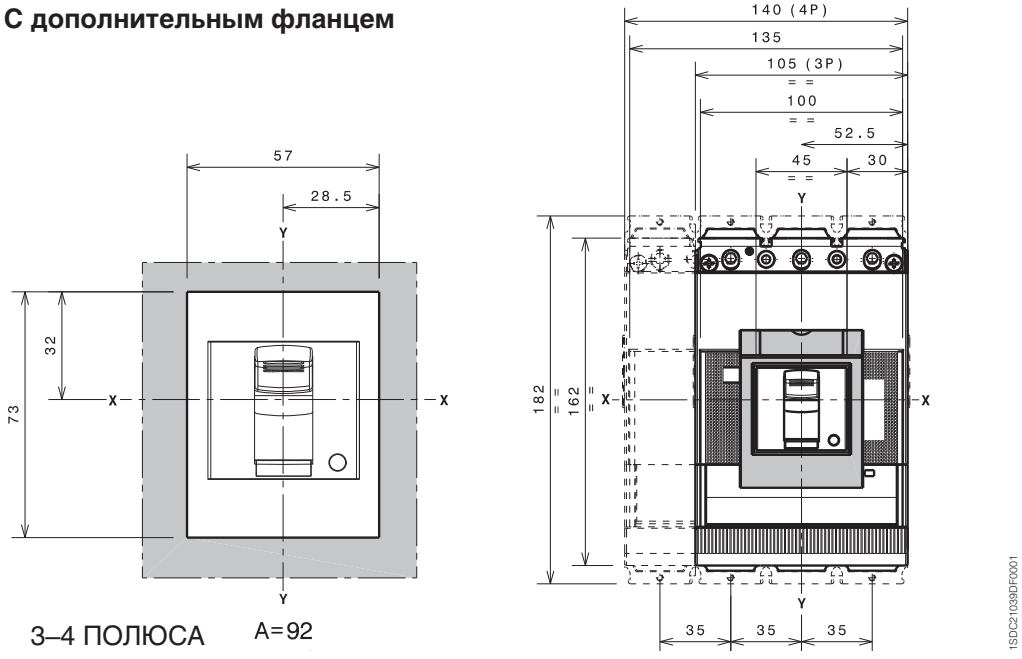

3–4 ПОЛЮСА A=92

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Выводы для стационарного автоматического выключателя

Выводы F

Обозначения

(2) Низкие крышки силовых выводов со степенью защиты IP30 (дополнительно), в поставку не входят

(1) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

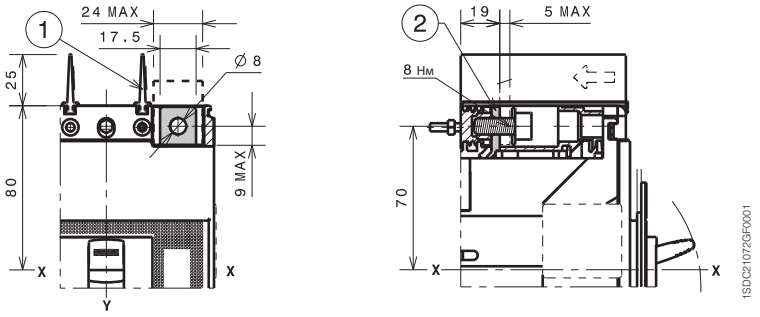

Выводы EF

Обозначения

(3) Передние удлиненные выводы (EF)

(4) Крышки силовых выводов со степенью защиты IP40 (дополнительно), не входят в поставку

(5) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки

(6) Изоляционная плата обязательно применяется при Ue>440 В (в комплекте поставки выключателя)

(7) Шаблон для сверления отверстий крепления 3-полюсного выключателя при Ue>440 В

(8) Шаблон для сверления отверстий крепления 4-полюсного выключателя при Ue>440 В

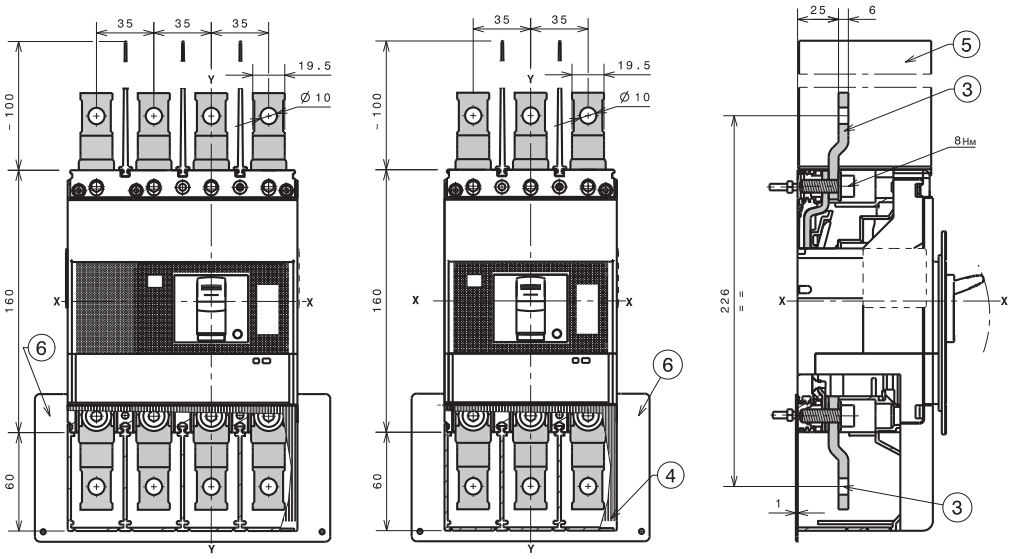

3 ПОЛЮСА

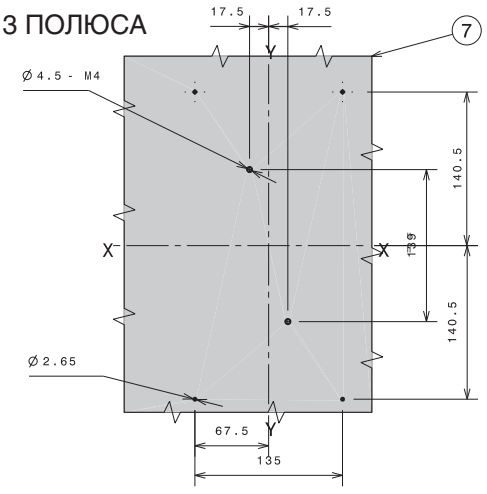

4 ПОЛЮСА

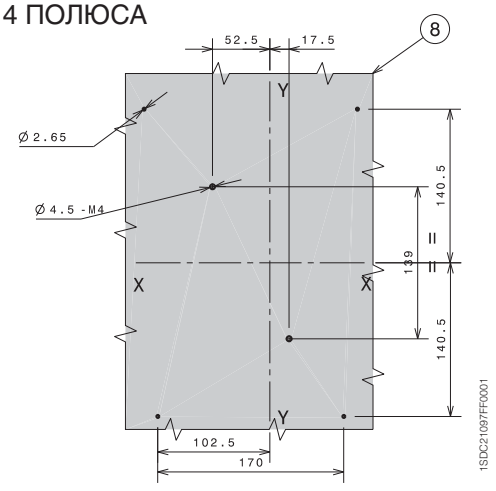

Выводы ES

Обозначения

(3) Передние удлиненные расширенные выводы

(4) 200 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), входят в поставку

(5) Изоляционная плата обязательно применяется при Ue>440 В (в комплекте поставки выключателя)

(1) Шаблон для сверления отверстий крепления 3-полюсного выключателя при Ue>440 В

(2) Шаблон для сверления отверстий крепления 4-полюсного выключателя при Ue>440 В

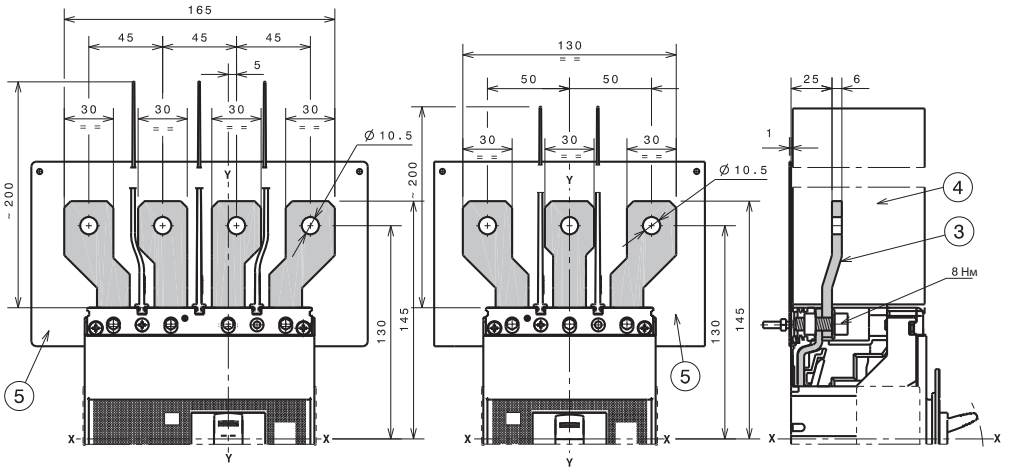

3 ПОЛЮСА 4 ПОЛЮСА

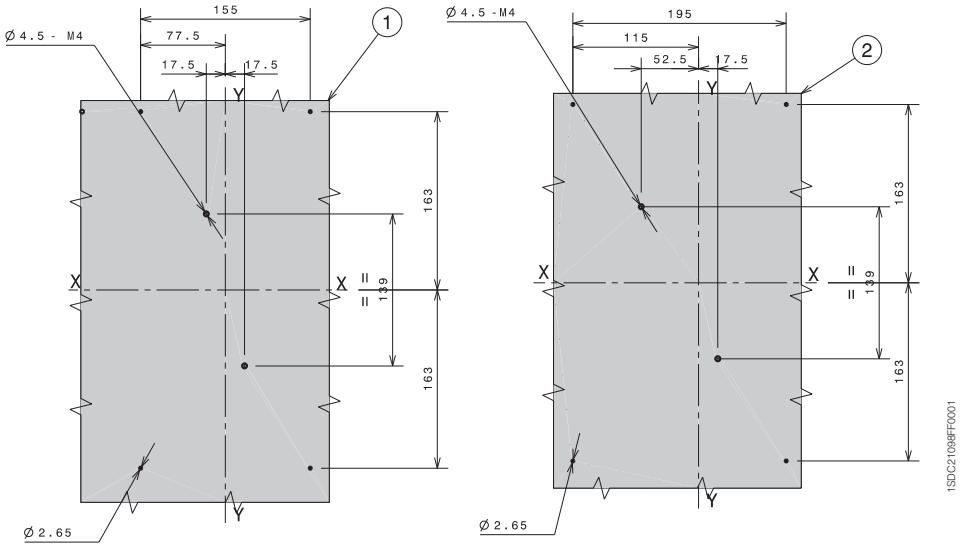

1x1...185 мм² выводы FCCuAl

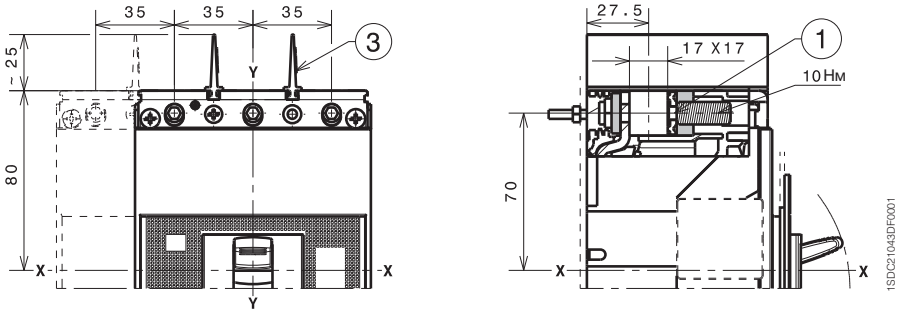

Обозначения

(1) 1x1...185 мм² выводы FCCuAl

(3) 25 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), входят в поставку

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Выводы для стационарного автоматического выключателя

2x35...150 мм² выводы FCCuAl

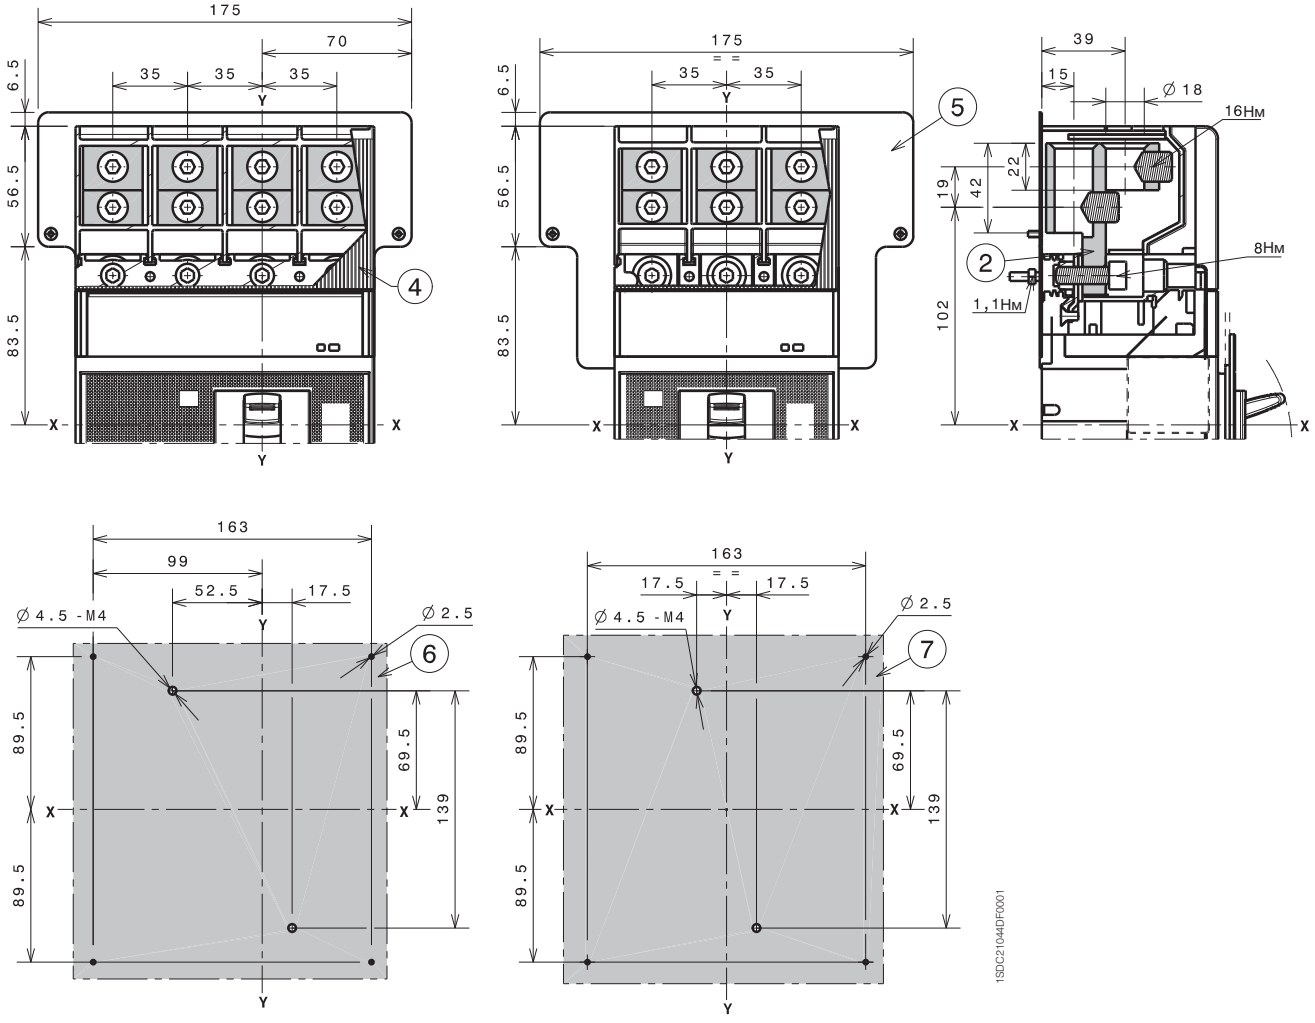

Обозначения

(2) 2x35...150 мм² выводы FCCuAl

(4) Крышки силовых выводов со степенью защиты IP40 (обязательно), в комплекте поставки

(5) Задняя изолирующая пластина (обязательно для выводов CuAl 2x150 мм²), в комплекте поставки

(6) Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя IV с изоляционной пластиной

(7) Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя III с изоляционной пластиной

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Выводы FCCu

Обозначения

(1) Выводы FCCu

(4) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

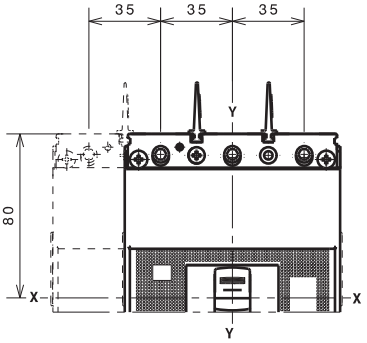

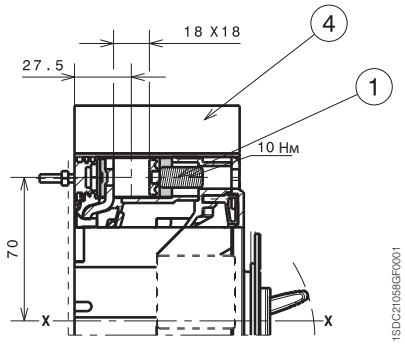

Выводы MC

Обозначения

(2) Выводы для подключения нескольких кабелей

(3) Крышки силовых выводов со степенью защиты IP40 (обязательно), в комплекте поставки

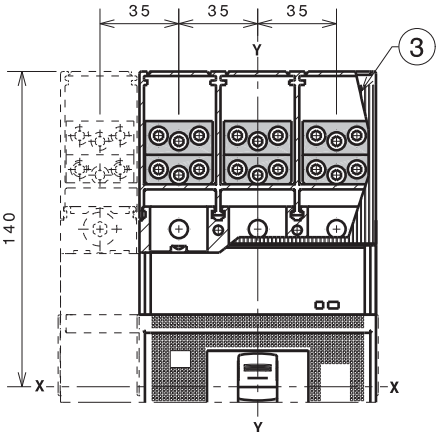

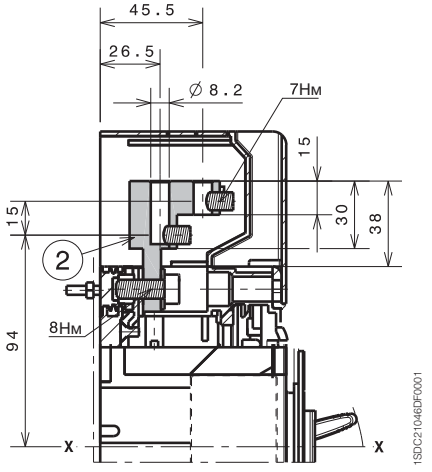

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Выводы для стационарного автоматического выключателя

Выводы R

Обозначения

(1) Задние ориентируемые выводы

(2) Низкие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40 (обязательно), в комплекте поставки

(3) Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя III на монтажной панели

(4) Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя IV на монтажной панели

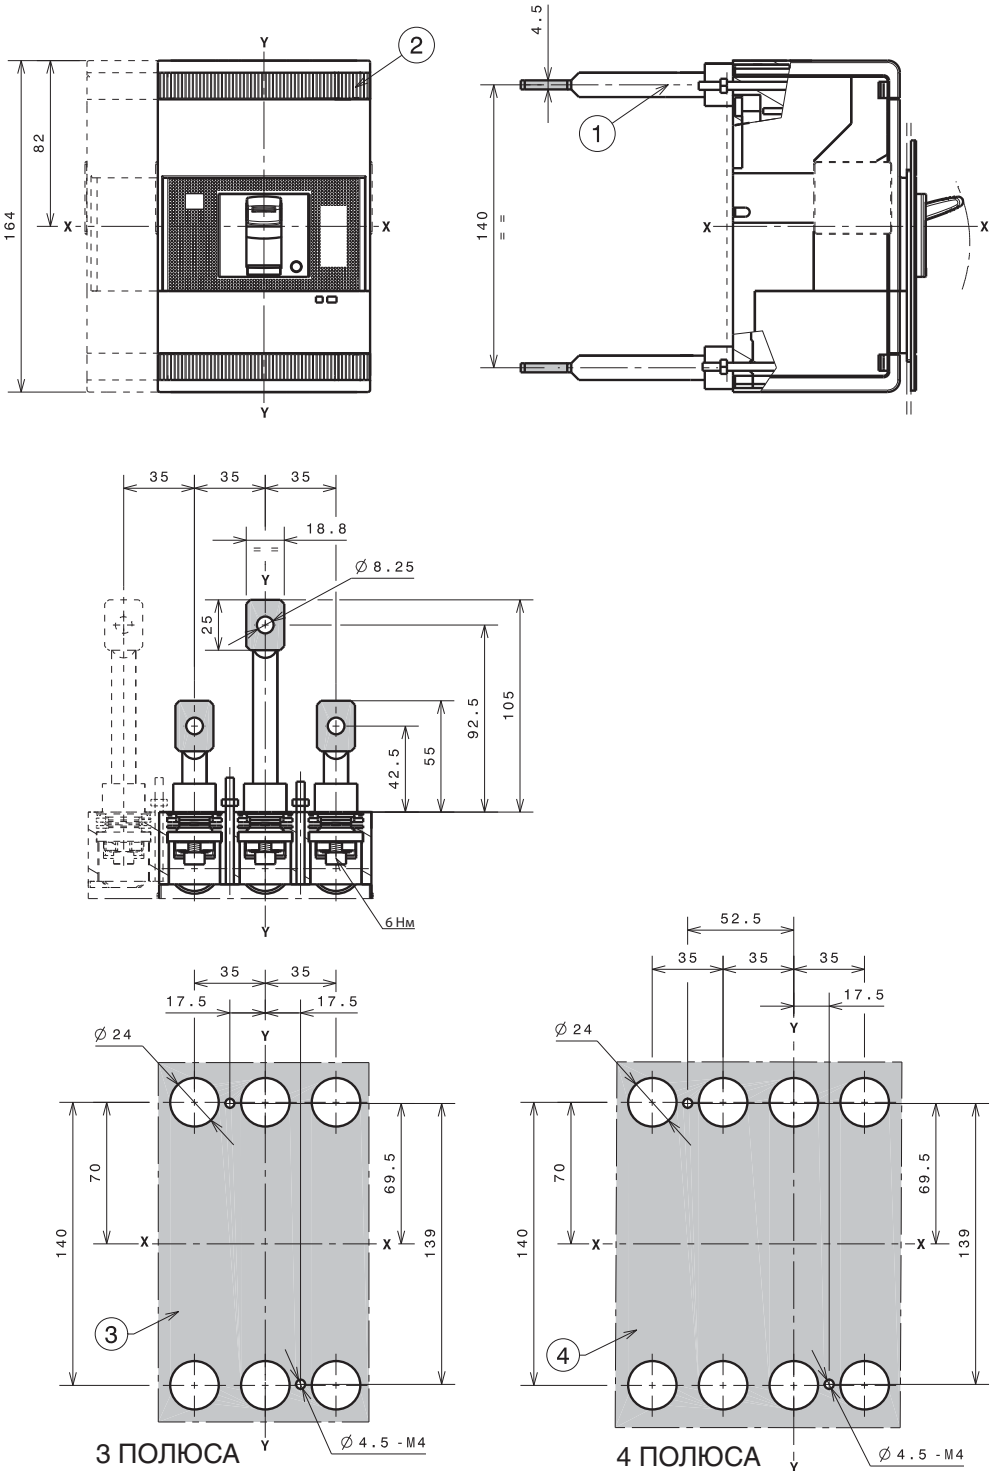

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Аксессуары для стационарного автоматического выключателя

Поворотная рукоятка прямого действия (RHD)

Обозначения

(2) Поворотная рукоятка прямого действия на автоматическом выключателе (RHD)

(4) Шаблон для выполнения выреза в дверце под поворотную рукоятку прямого действия

(6) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

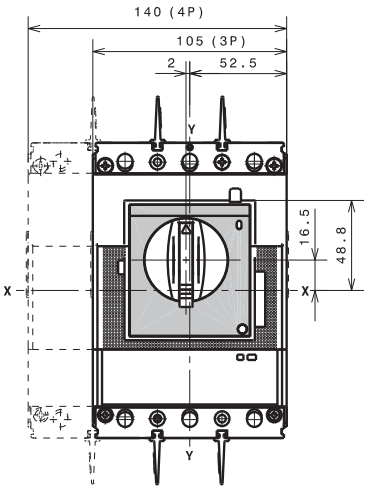

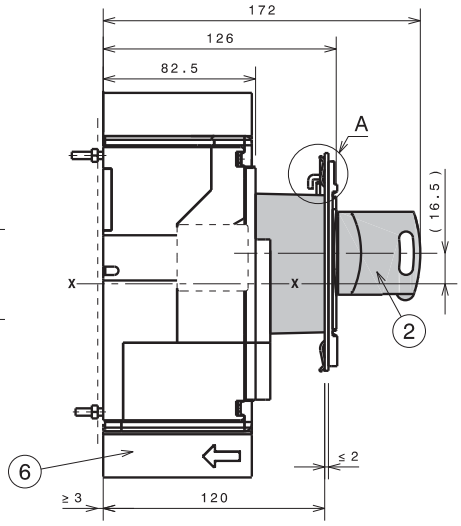

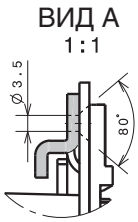

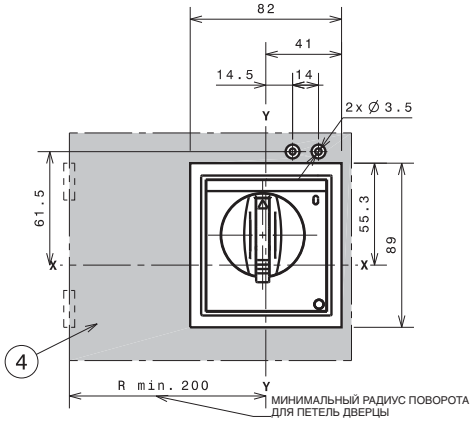

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Аксессуары для стационарного автоматического выключателя

Поворотная рукоятка на дверь щита, с регулируемым расстоянием (RHE)

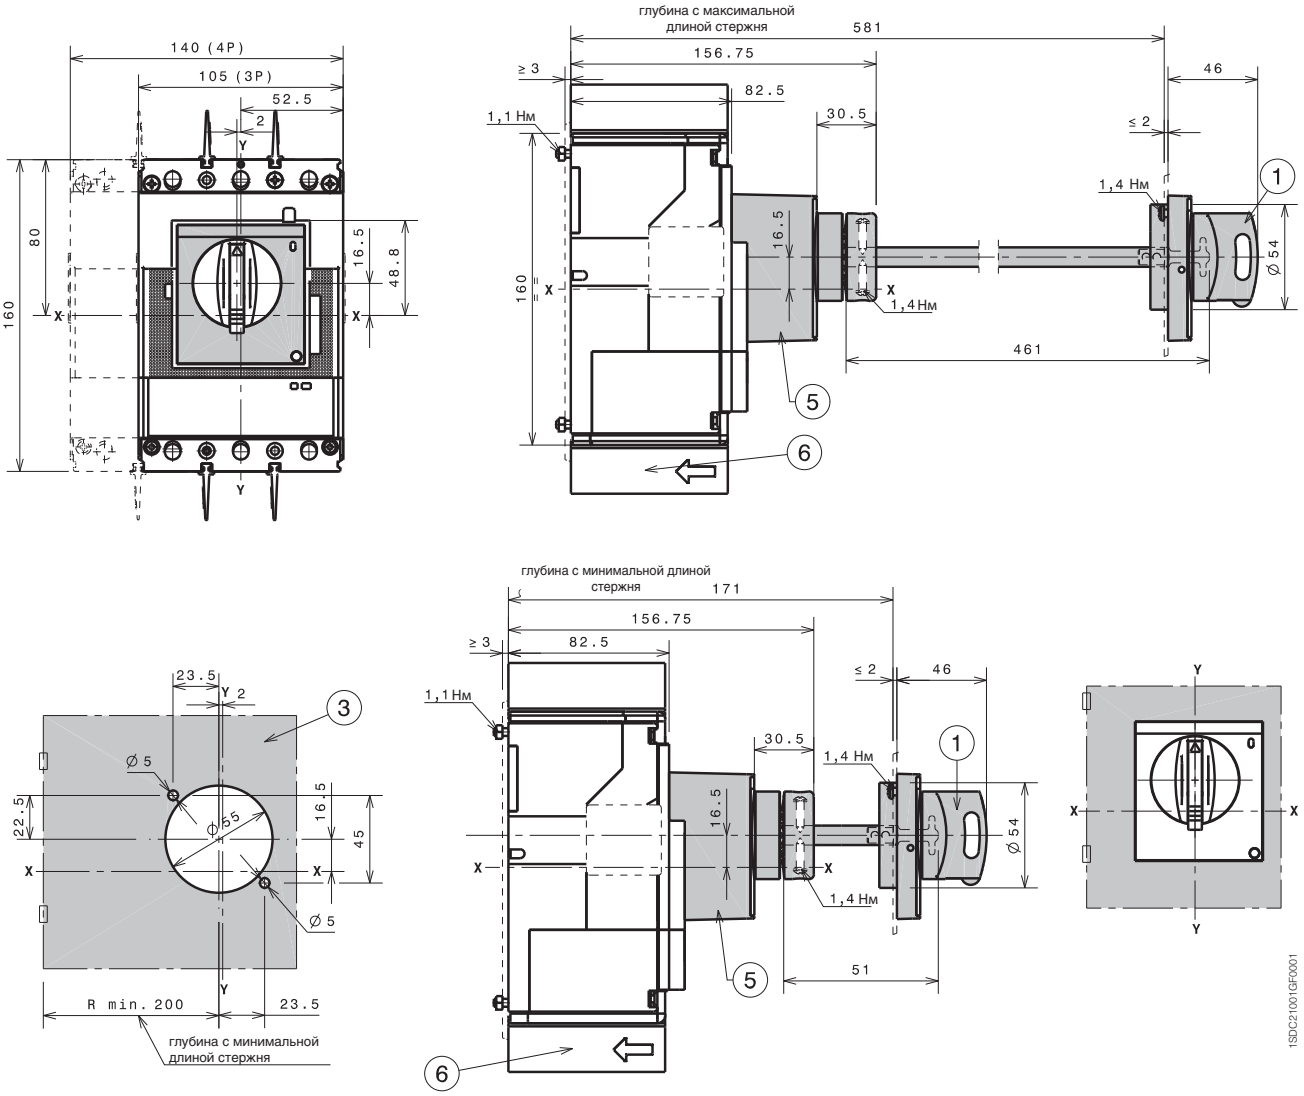

Обозначения

(1) Поворотная рукоятка на дверь

(3) Шаблон для отверстий под RHE

(5) Основание рукоятки на выключателе

(6) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

Моторный привод со взводом пружины (MOE)

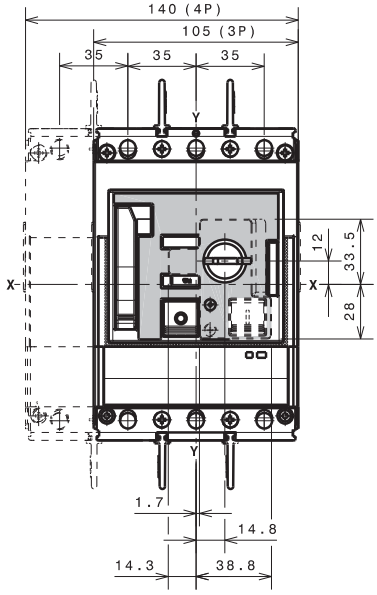

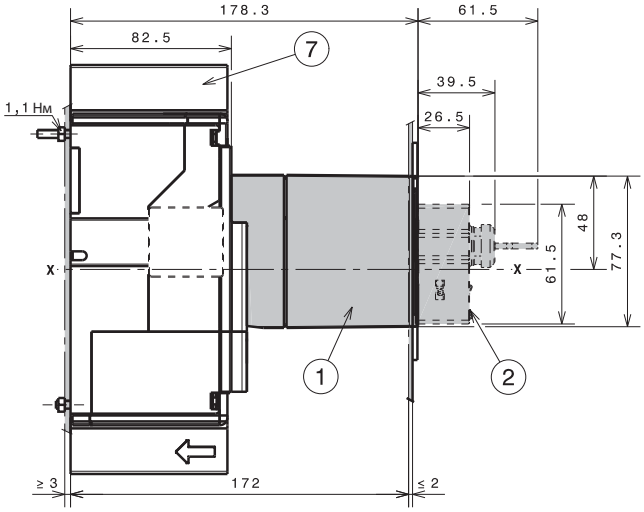

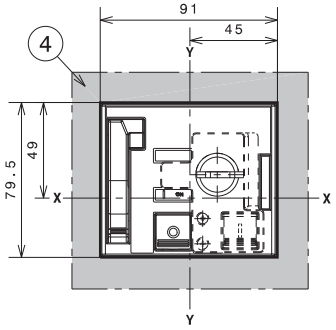

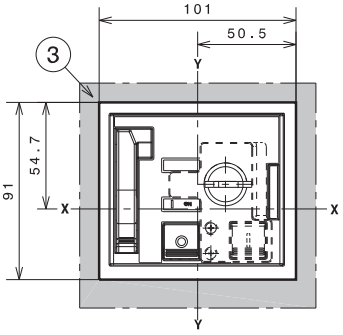

Обозначения

(1) Моторный привод со взводом пружины (MOE)

(2) Замок с ключом (заказывается отдельно)

(3) Шаблон для выполнения выреза в дверце под моторный привод (MOE) с фланцем

(4) Шаблон для выреза в дверце под моторный привод (MOE) без фланца

(5) Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя III на монтажной панели

(6) Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя IV на монтажной панели

(7) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

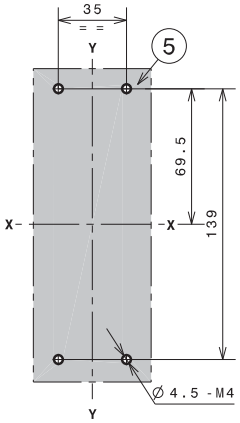

3 ПОЛЮСА

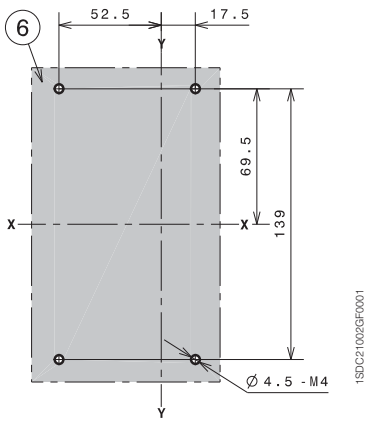

4 ПОЛЮСА

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Аксессуары для стационарного автоматического выключателя

Передний фланец на рычаг управления (FLD)

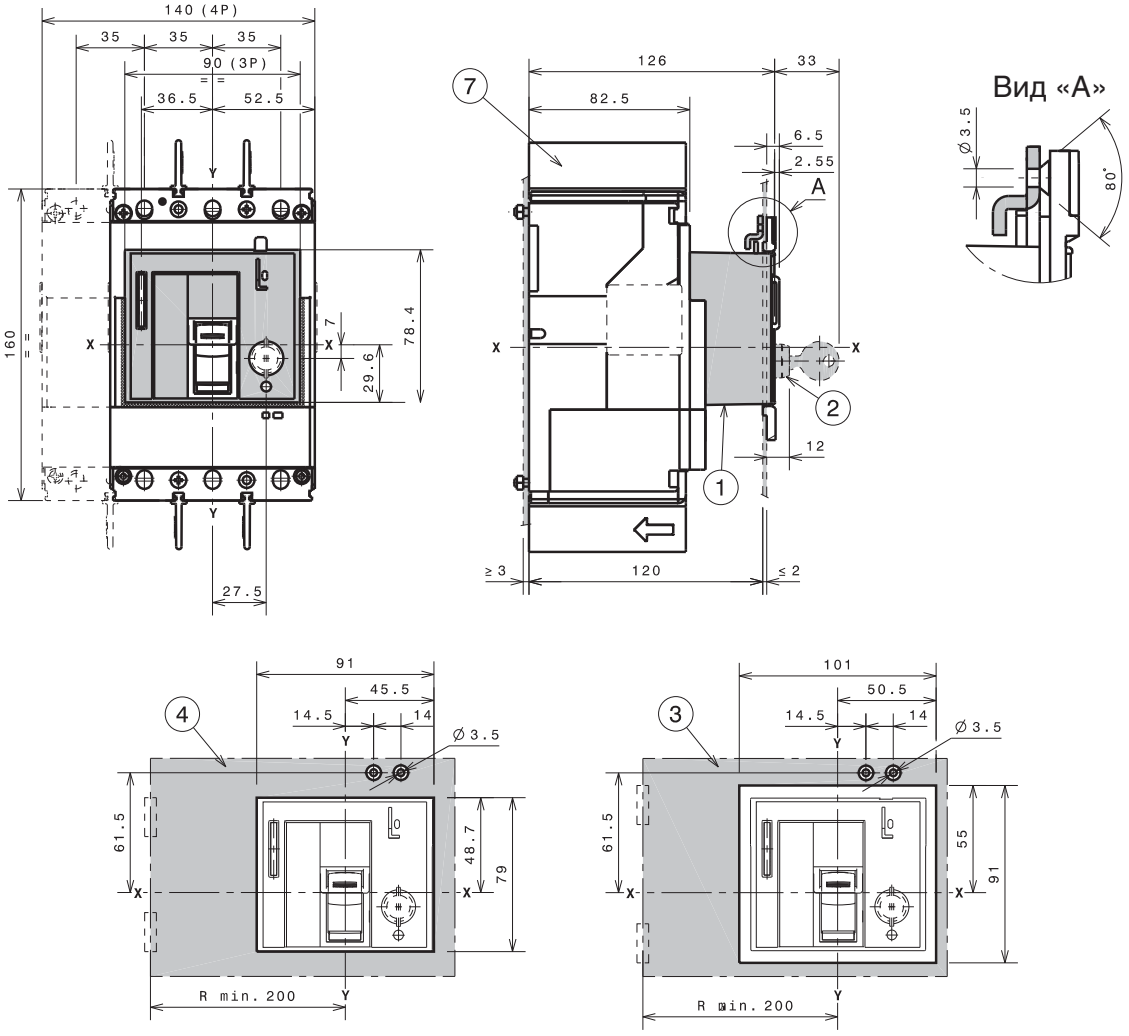

Обозначения

1. Передний фланец на рычаг управления (FLD)
2. Замок с ключом (по заказу)
3. Шаблон для выреза в дверце под фланец на рычаг управления (FLD) с внешним фланцем
4. Шаблон для выреза в дверце под фланец на рычаг управления (FLD) без внешнего фланца
5. Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя III на монтажной панели
6. Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя IV на монтажной панели

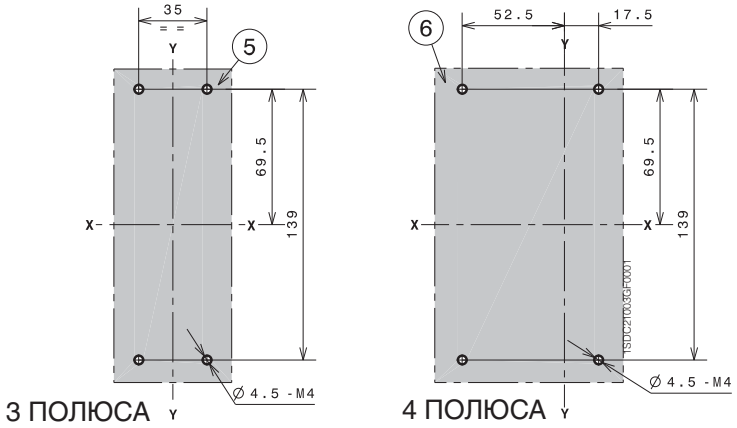

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Дисплей Ekip Display или светодиодный индикатор Ekip LED Meter

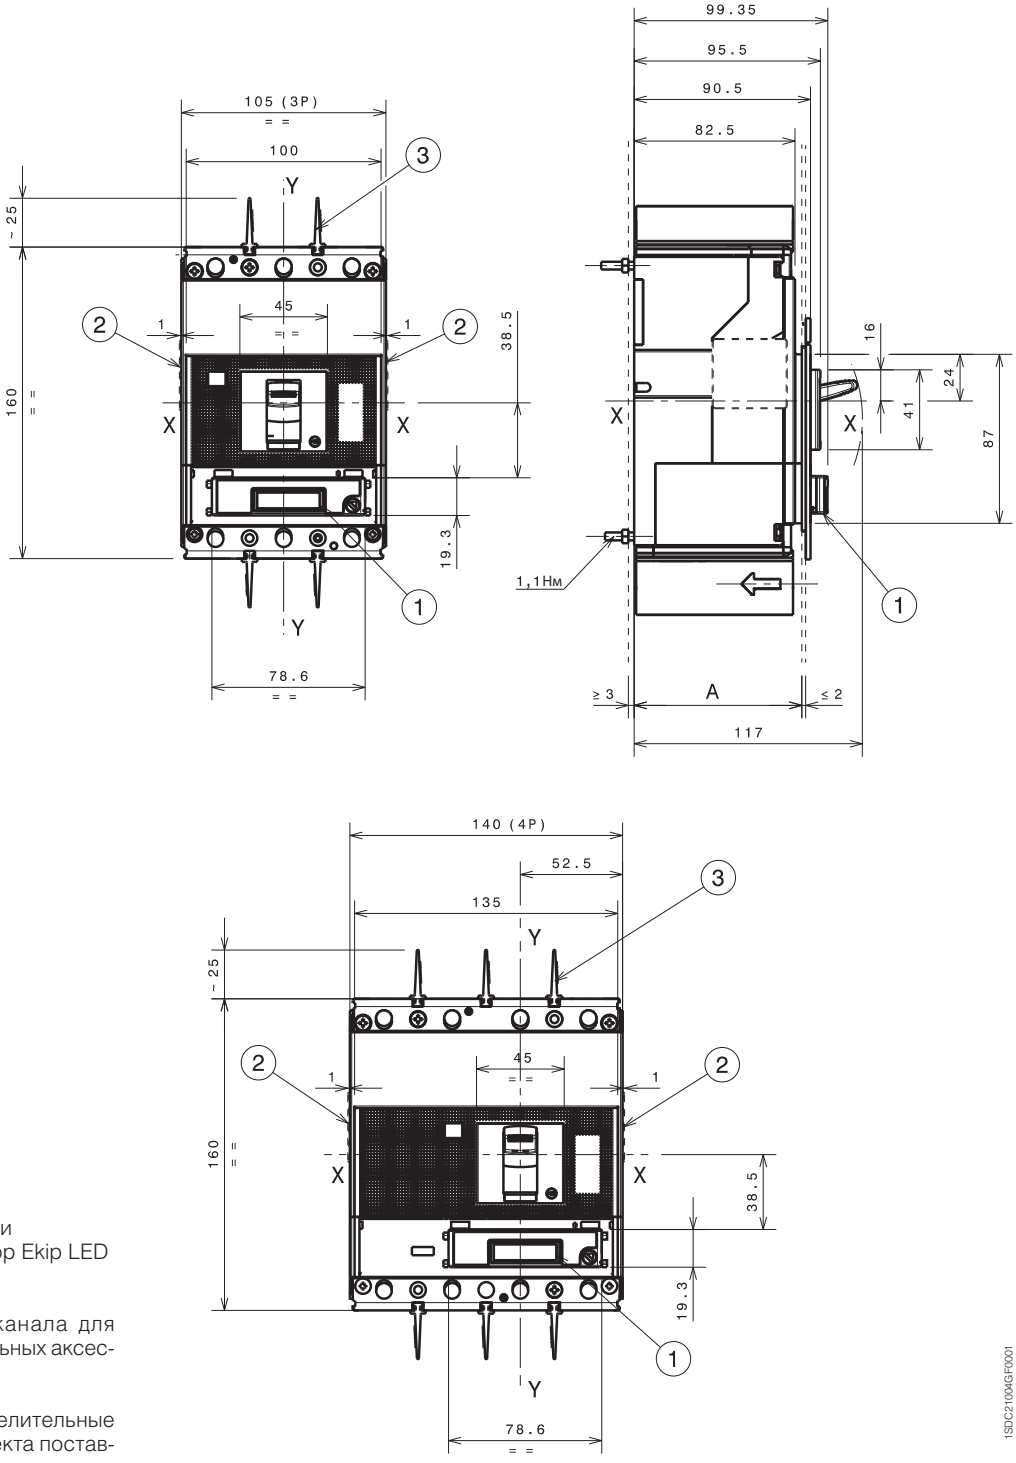

Обозначения

(1) Дисплей Ekip Display или светодиодный индикатор Ekip LED Meter

(2) Выступающая часть канала для проводов от дополнительных аксессуаров

(3) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Аксессуары для стационарного автоматического выключателя

Расцепитель токов утечки на землю RC Sel

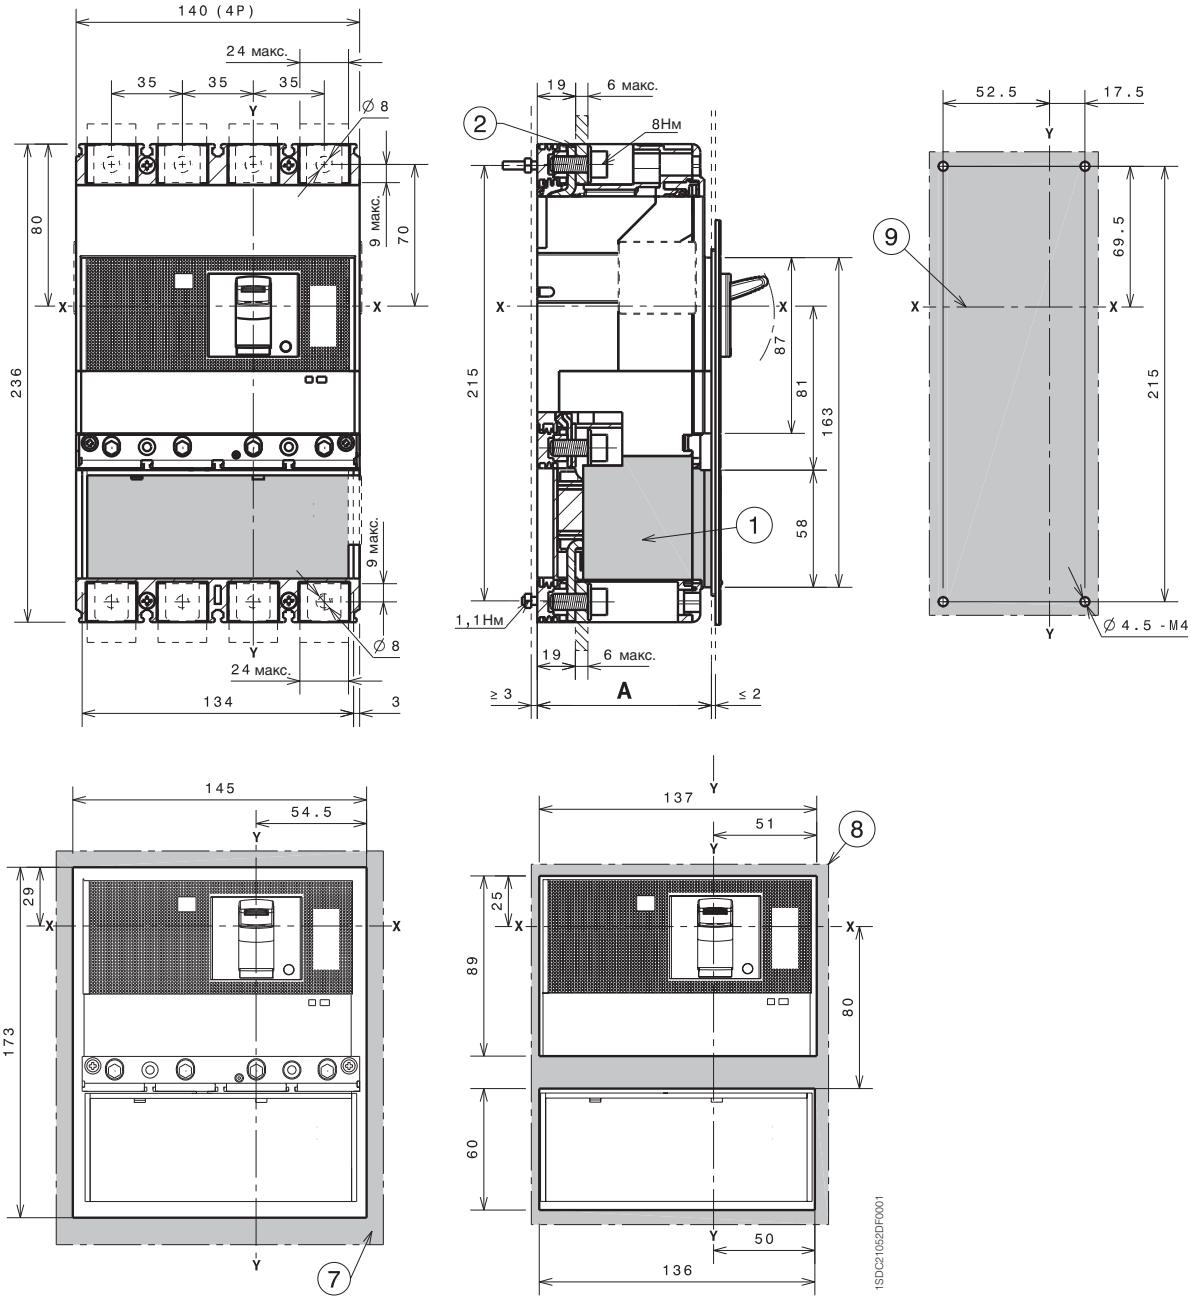

Обозначения

(1) Расцепитель токов утечки на землю

(2) Передние выводы (F)

(7) Шаблон для выполнения выреза в дверце под расцепитель токов утечки с фланцем

(8) Шаблон для выполнения выреза в дверце под расцепитель токов утечки без фланца

(9) Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя на монтажной панели

		A
Со стандартным фланцем	IV	86
Без фланца	IV	83,5

IV – 4-полюсный выключатель

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Монтаж втычного автоматического выключателя

Крепление на монтажной панели

Обозначения

(1) Фиксированная часть

(2) Подвижная часть

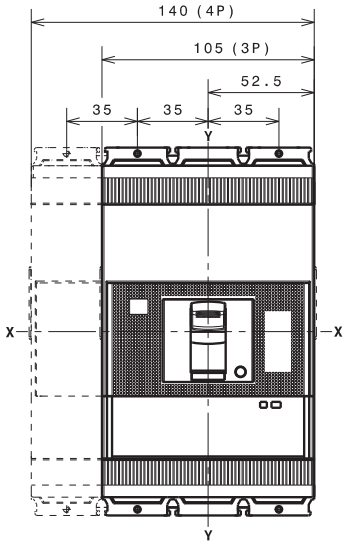

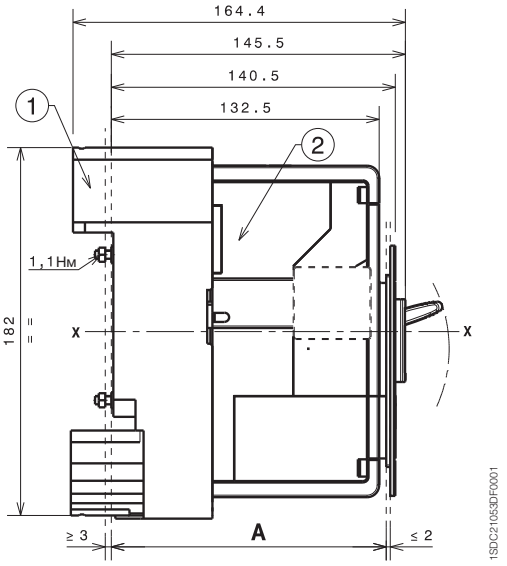

Крепление на 50 мм		A
Со стандартным фланцем	III–IV	136
Без фланца	III–IV	133,5
	III–IV	141,5

Крепление на 70 мм для передних удлиненных выводов		A
Со стандартным фланцем	III–IV	156
Без фланца	III–IV	153,5
	III–IV	161,5

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Монтаж втычного автоматического выключателя

Шаблоны для сверления отверстий в монтажной панели

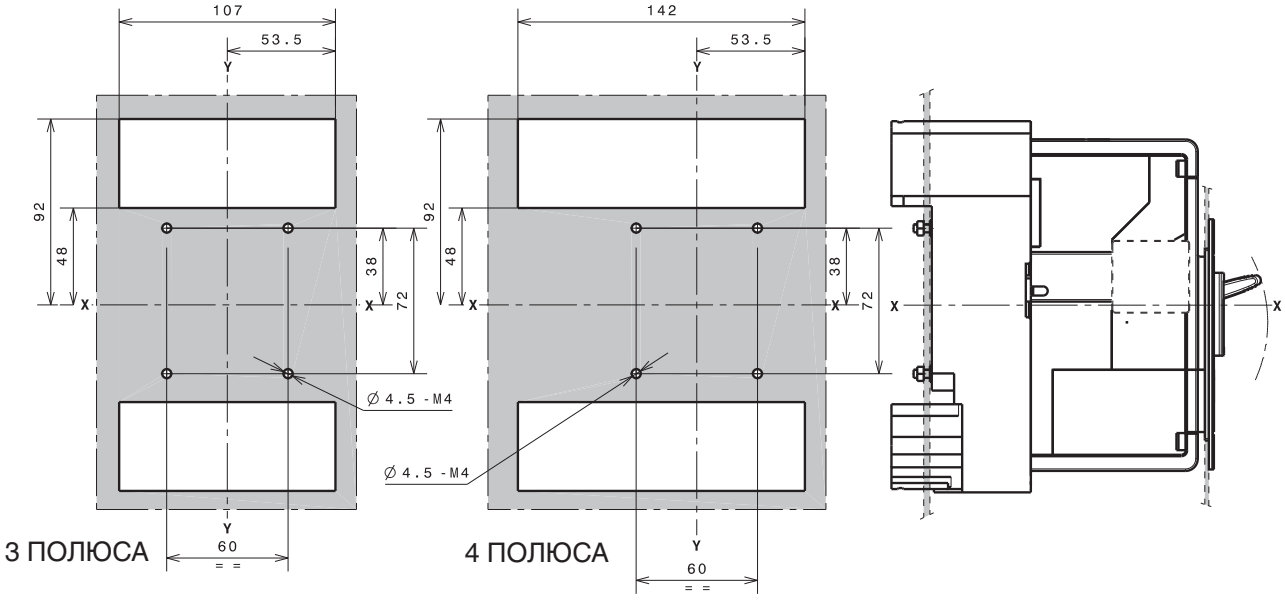

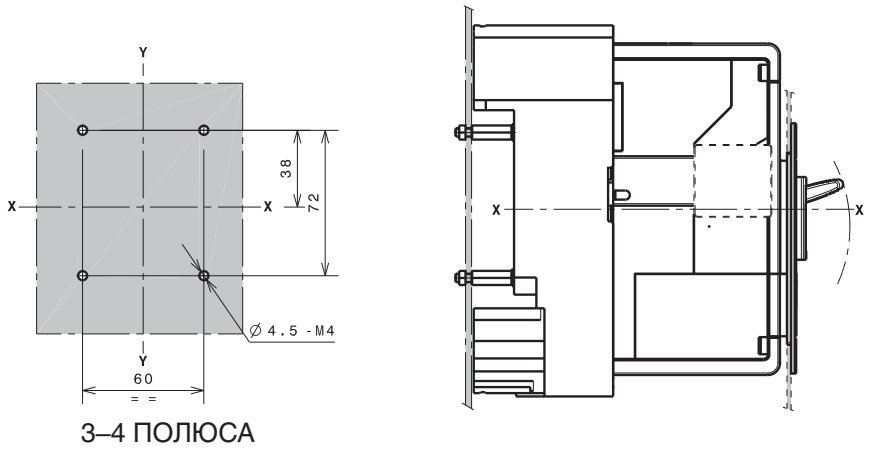

1SDC21054DF0001

Фланцы

Обозначения

(1) Фланец для втычного автоматического выключателя III

(2) Фланец для втычного автоматического выключателя IV

(3) Фланец для втычного автоматического выключателя III-IV с моторным приводом MOE или с передним фланцем на рычаг управления FLD

(4) Фланец для автоматического выключателя III-IV с поворотной рукояткой прямого действия

(7) Фланец для втычного автоматического выключателя IV с расцепителем токов утечки на землю

(8) Дополнительный фланец

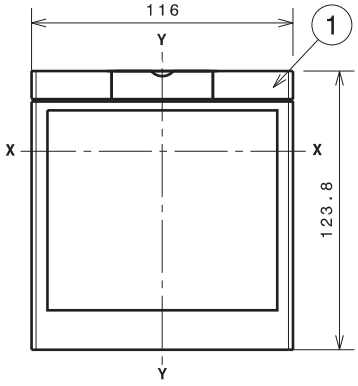

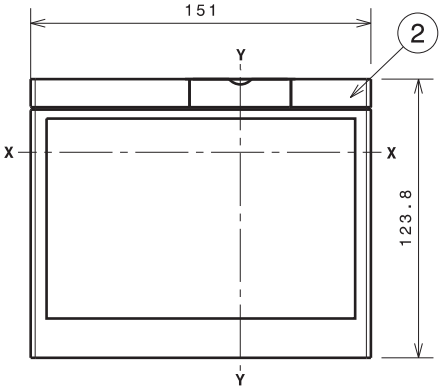

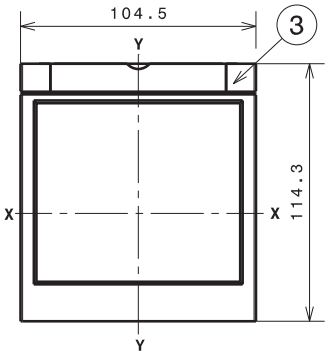

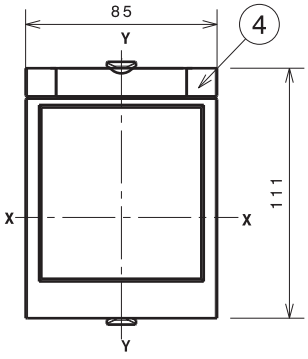

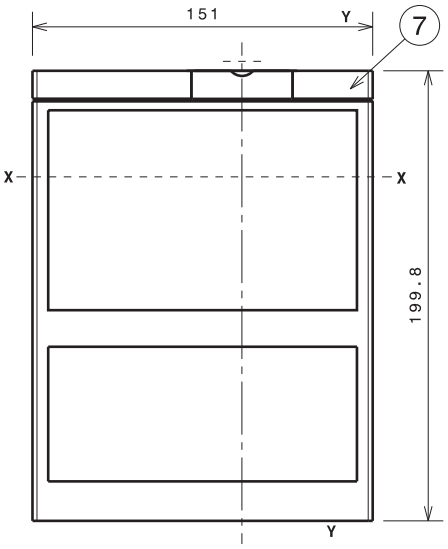

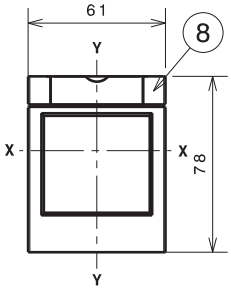

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Монтаж втычного автоматического выключателя

Шаблоны для выреза в дверце щита

Со стандартным фланцем

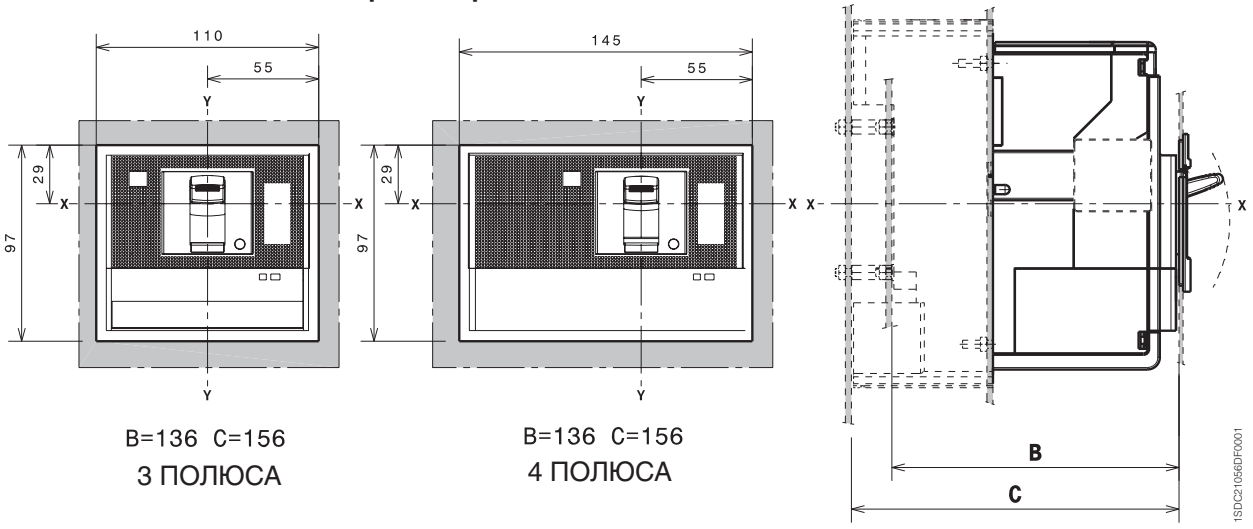

B=136 C=156
3 ПОЛЮСА

B=136 C=156
4 ПОЛЮСА

Без фланца

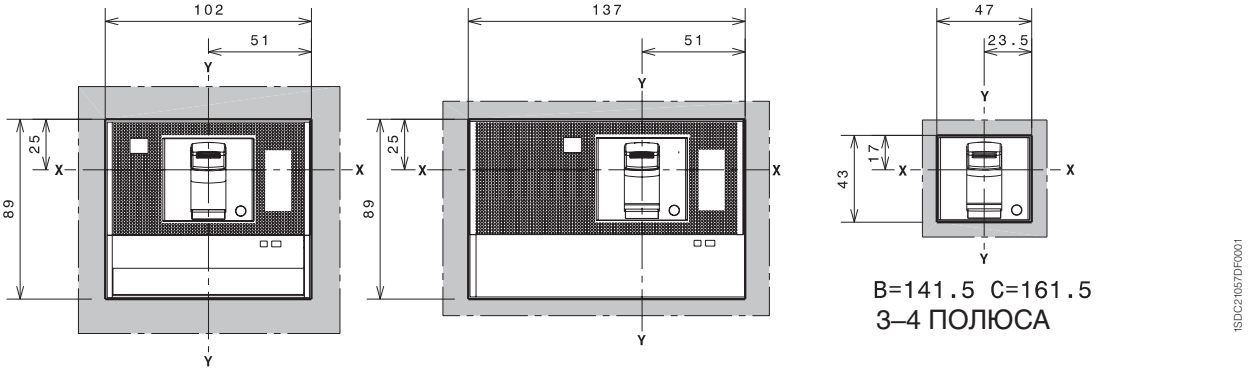

B=133.5 C=153.5
3 ПОЛЮСА

B=133.5 C=153.5
4 ПОЛЮСА

B=141.5 C=161.5
3–4 ПОЛЮСА

С дополнительным фланцем

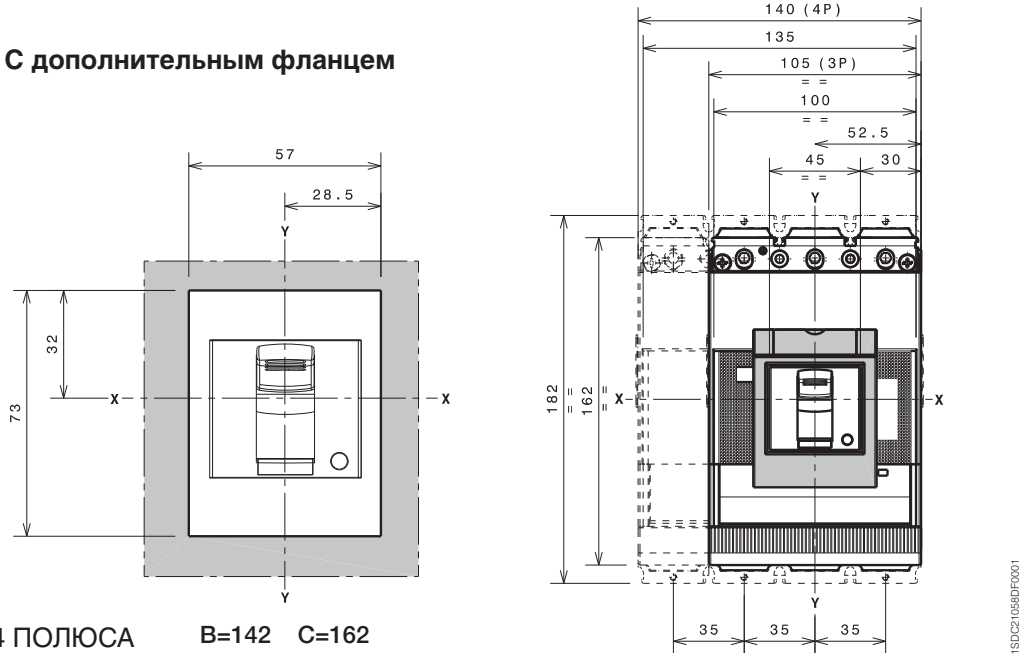

3–4 ПОЛЮСА B=142 C=162

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Выводы для втычного автоматического выключателя

Выводы EF

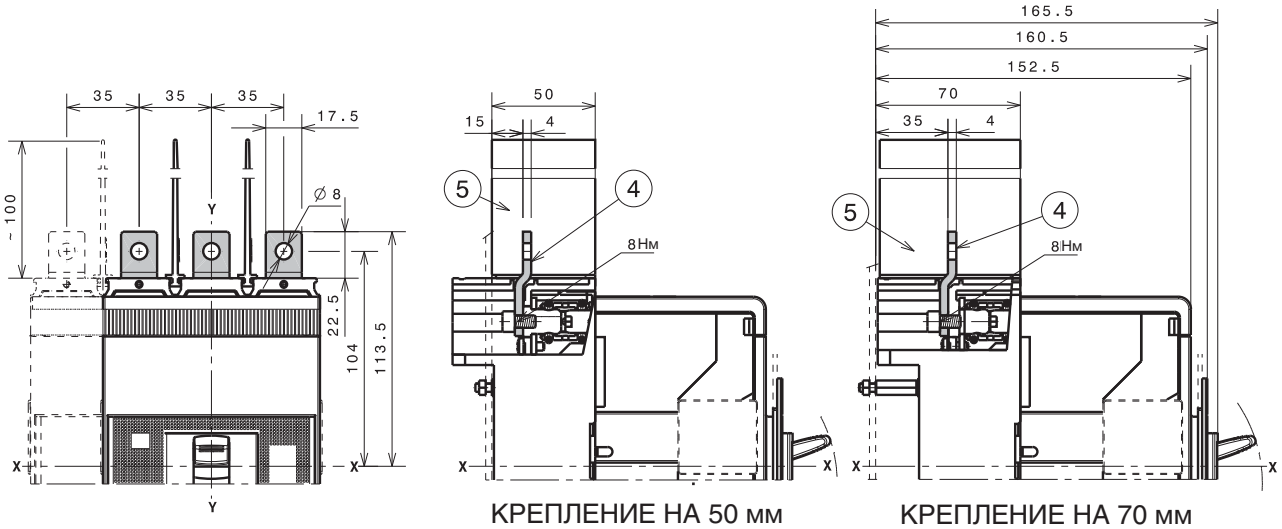

1SDC21059DF0001

Обозначения

(4) Передние удлиненные выводы (EF)

(5) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки

Примечание: допустимо применять поставляемые в комплекте с выключателем изоляционные пластины

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Выводы для втычного автоматического выключателя

Выводы ES

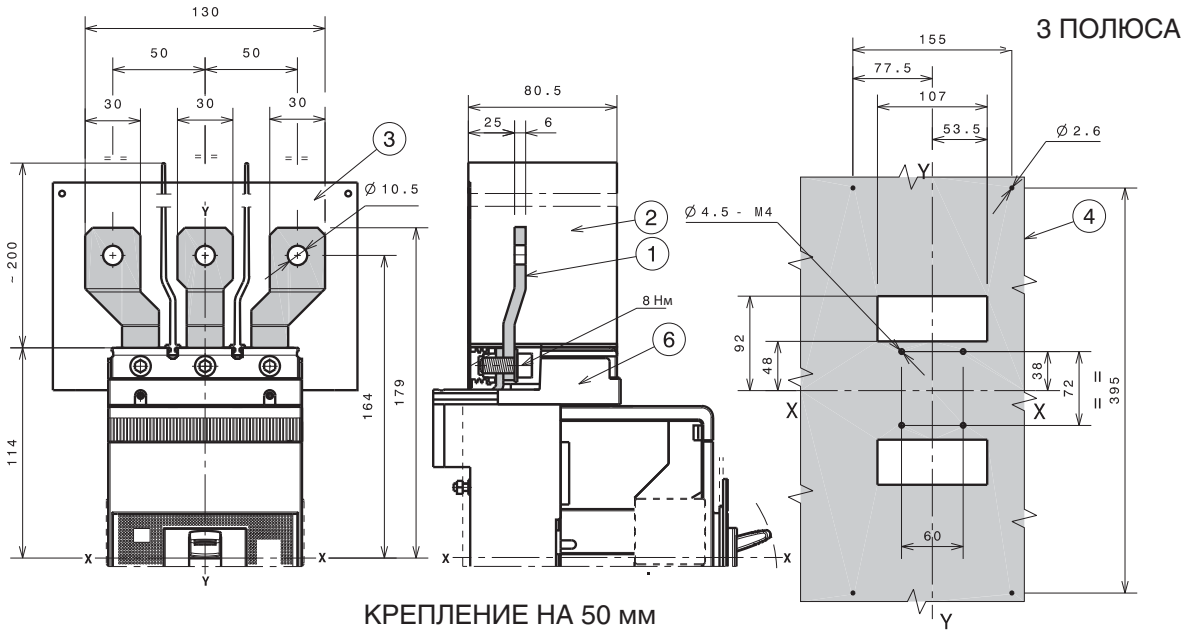

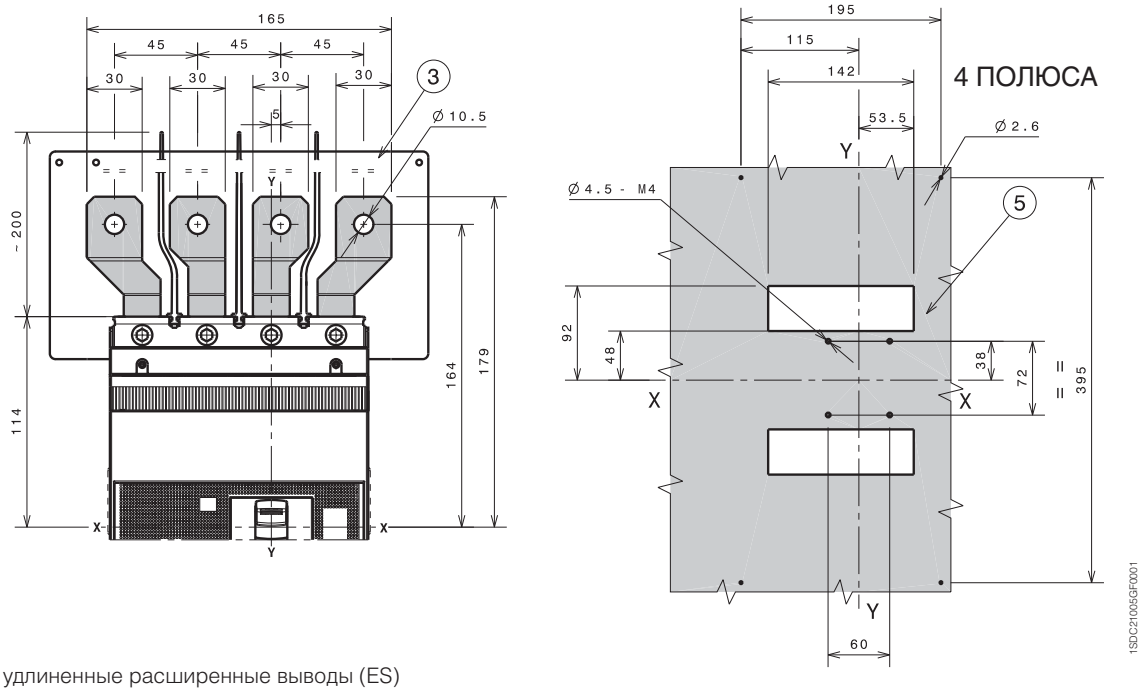

Обозначения

(1) Передние удлиненные расширенные выводы (ES)

(2) 200 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), входят в поставку

(3) Изоляционная плата применяется обязательно

(4) Шаблон для сверления отверстий крепления 3-полюсного выключателя при Ue>440 В

(5) Шаблон для сверления отверстий крепления 4-полюсного выключателя при Ue>440 В

(6) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в в поставку комплекта выводов

1x1...185 мм² выводы FCCuAl

Обозначения

(1) Выводы FCCuAl 1x1...185 мм²

(2) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

(6) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в в поставку комплекта выводов

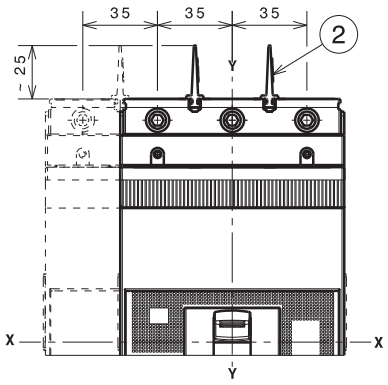

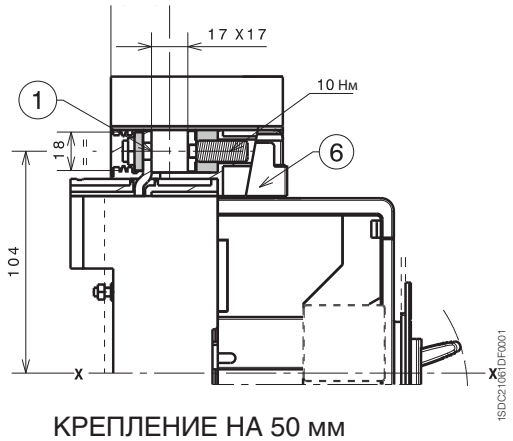

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

2x35...150 мм² выводы FCCuAl

Обозначения

(1) Внешние выводы FCCuAl 2x35...150 мм2

(2) Высокие крышки выводов со степенью защиты IP40, поставляются в комплекте с выводами высотой 25 мм.

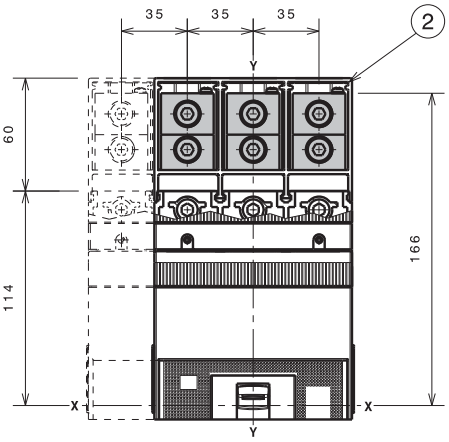

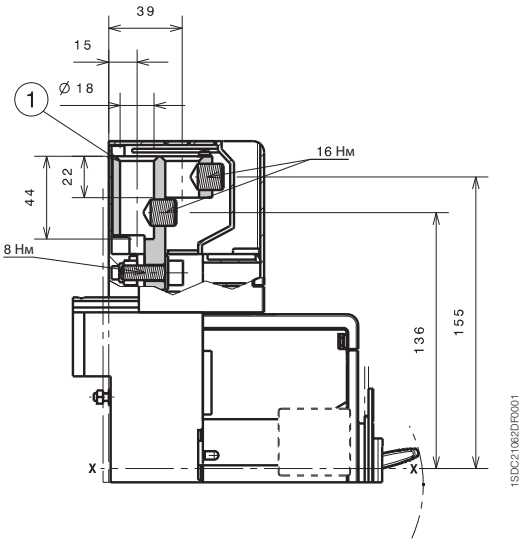

Выводы FCCu

Обозначения

(2) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

(4) Выводы FCCu

(6) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в в поставку комплекта выводов

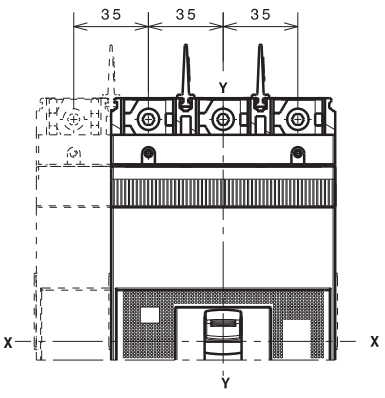

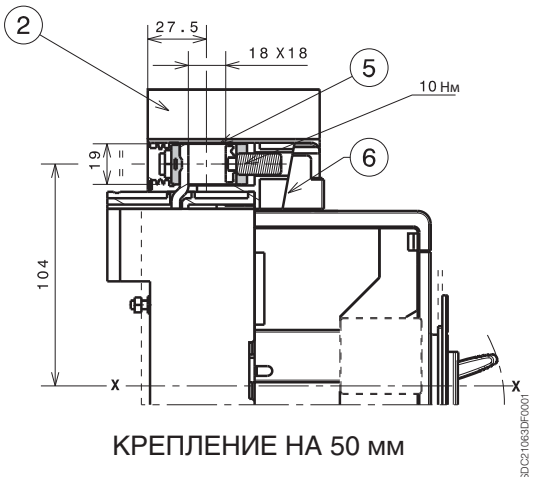

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Выводы для втычного автоматического выключателя

Выводы MC

Обозначения

(3) Высокие крышки выводов со степенью защиты IP40, поставляются в комплекте с выводами

(4) Выводы для нескольких кабелей MC

(6) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в в поставку комплекта выводов

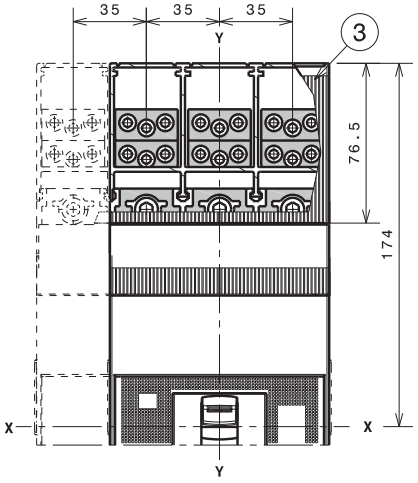

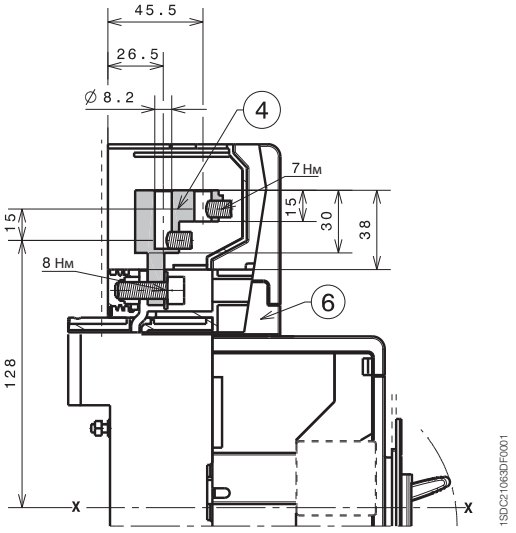

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

Выводы HR/VR

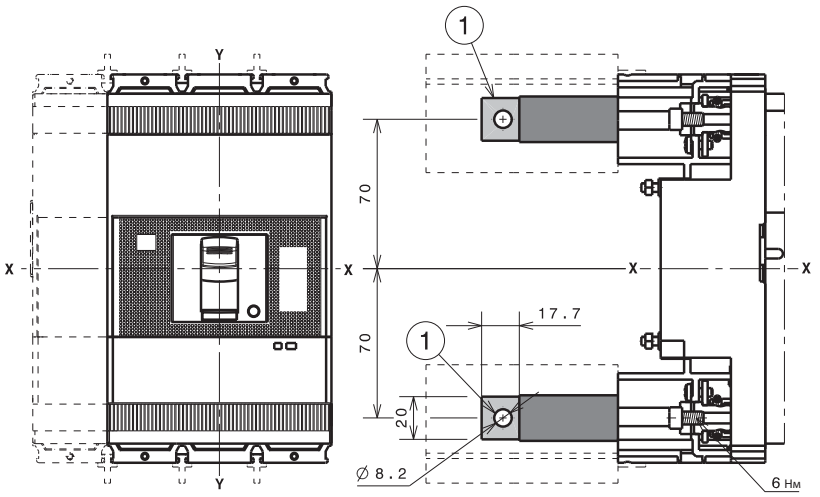

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

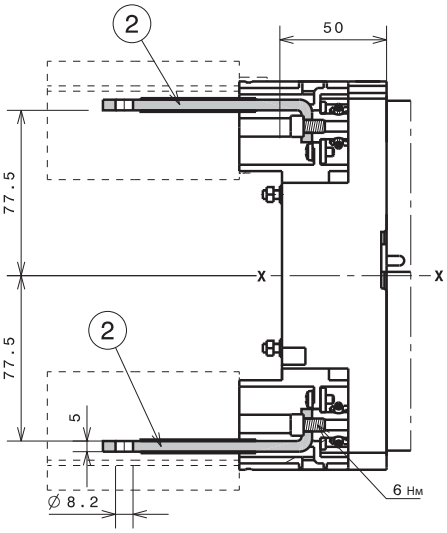

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

Обозначения

(1) Задние вертикальные выводы

(2) Задние горизонтальные выводы

(3) 90 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), не входят в поставку комплекта выводов

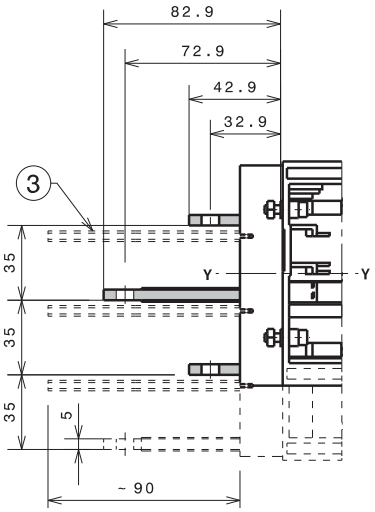

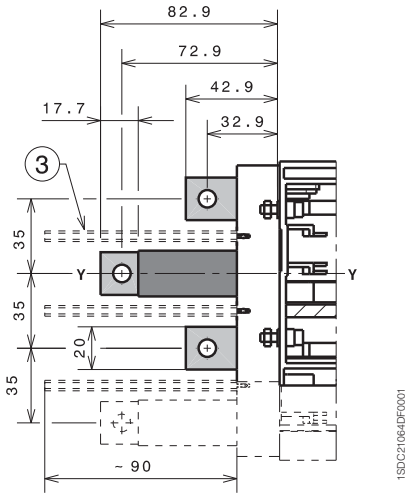

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Аксессуары для втычного автоматического выключателя

Моторный привод со взводом пружины (MOE)

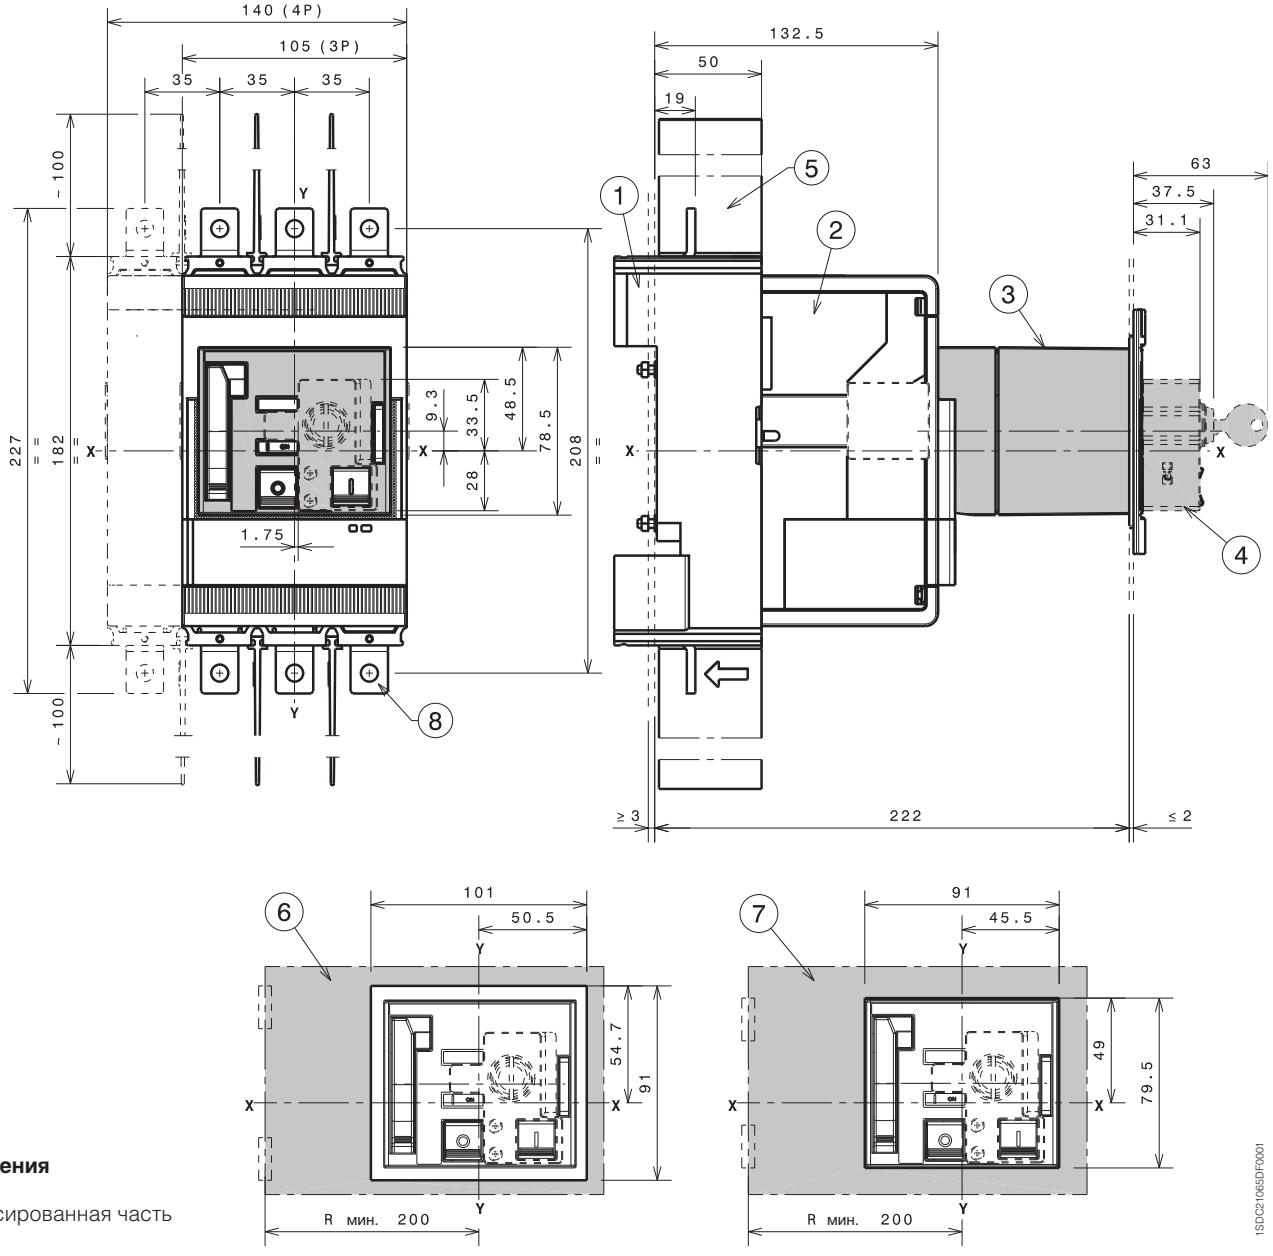

1SDC21065DF0001

Обозначения

(1) Фиксированная часть

(2) Подвижная часть

(3) Моторный привод со взводом пружины (MOE)

(4) Замок с ключом (заказывается отдельно)

(5) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки

(6) Шаблон для выполнения выреза в дверце под моторный привод (MOE) с фланцем

(7) Шаблон для выполнения выреза в дверце под моторный привод (MOE) без фланца

(8) Удлиненные выводы EF

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Аксессуары для втычного автоматического выключателя

Передний фланец на рычаг управления (FLD)

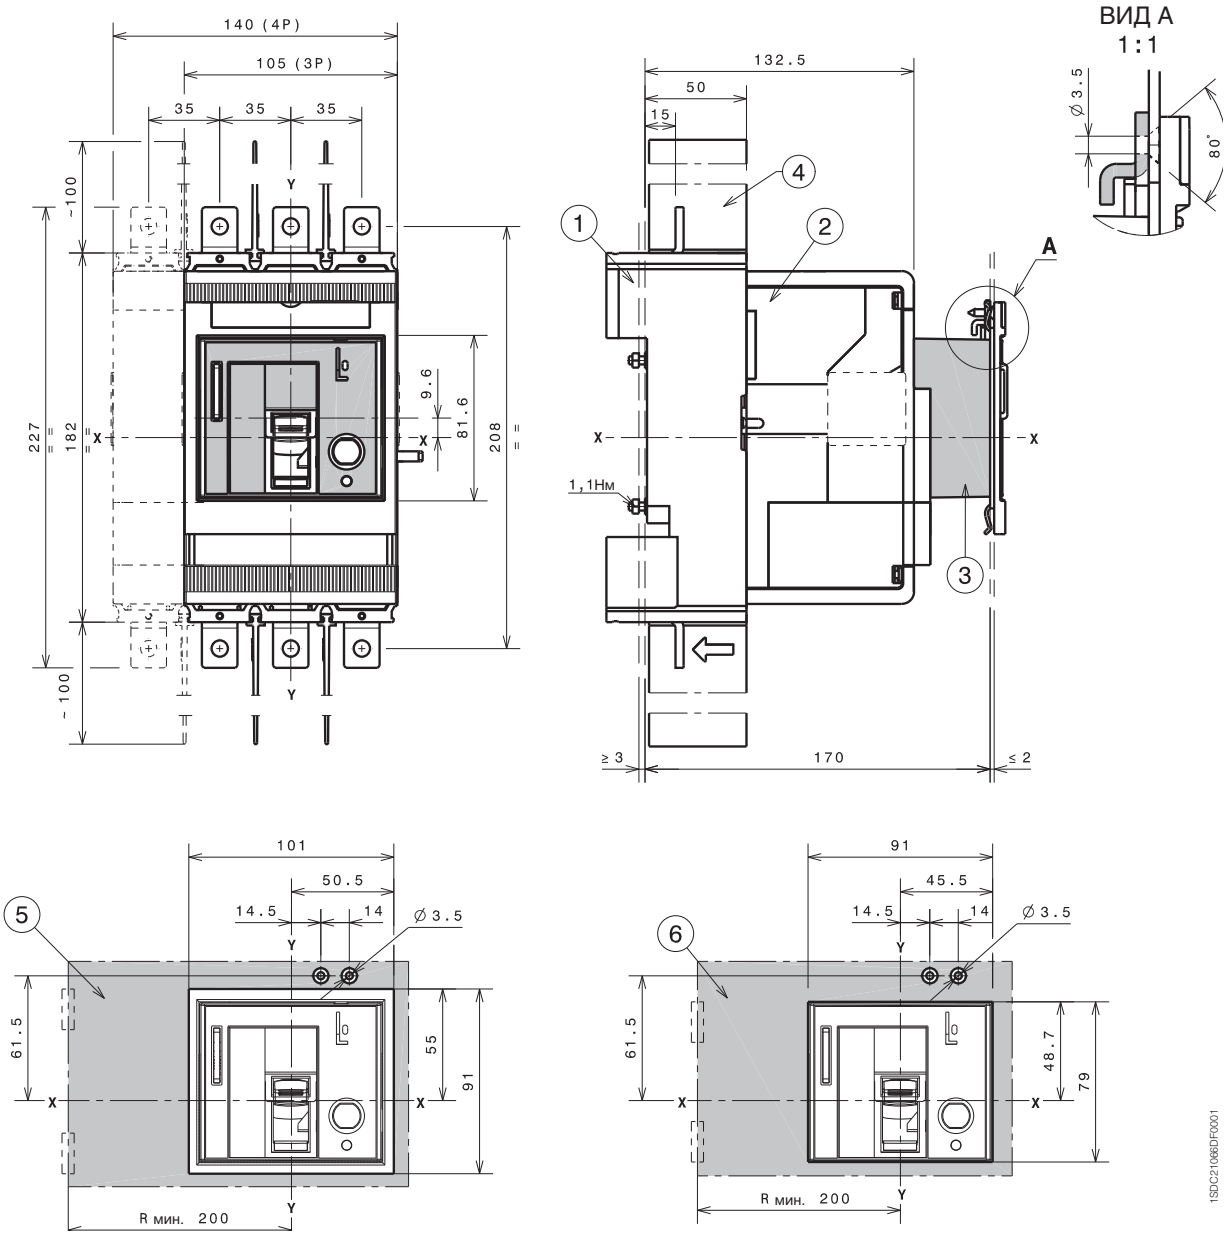

Обозначения

(1) Фиксированная часть

(2) Подвижная часть

(3) Передний фланец на рычаг управления (FLD)

(4) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки

(5) Шаблон для выполнения выреза в дверце под фланец на рычаг управления (FLD) с внешним фланцем

(6) Шаблон для выполнения выреза в дверце под фланец на рычаг управления (FLD) без внешнего фланца

Дисплей Ekip Display или светодиодный индикатор Ekip LED Meter

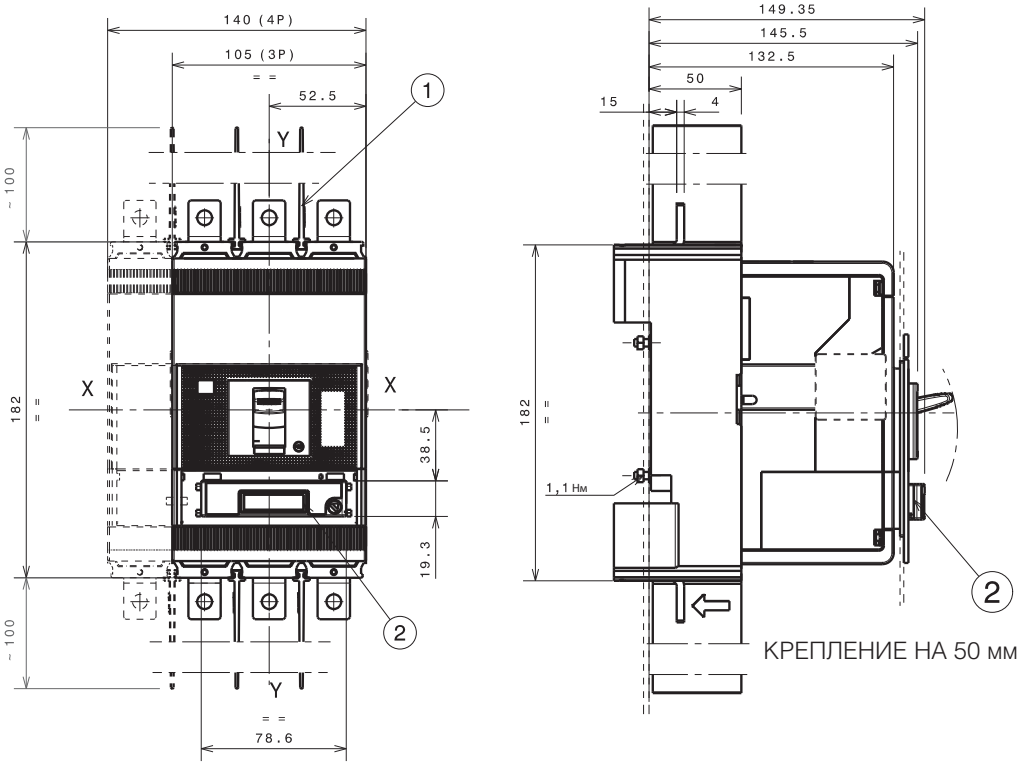

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

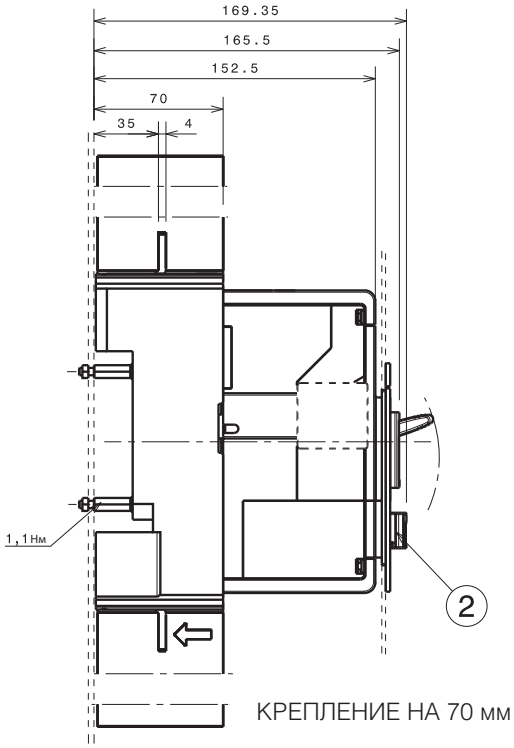

КРЕПЛЕНИЕ НА 70 мм

Обозначения

(1) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки

(2) Дисплей Ekip Display или светодиодный индикатор Ekip LED Meter

1SDC21073GF0001

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Аксессуары для втычного автоматического выключателя

Расцепитель токов утечки на землю RC Sel

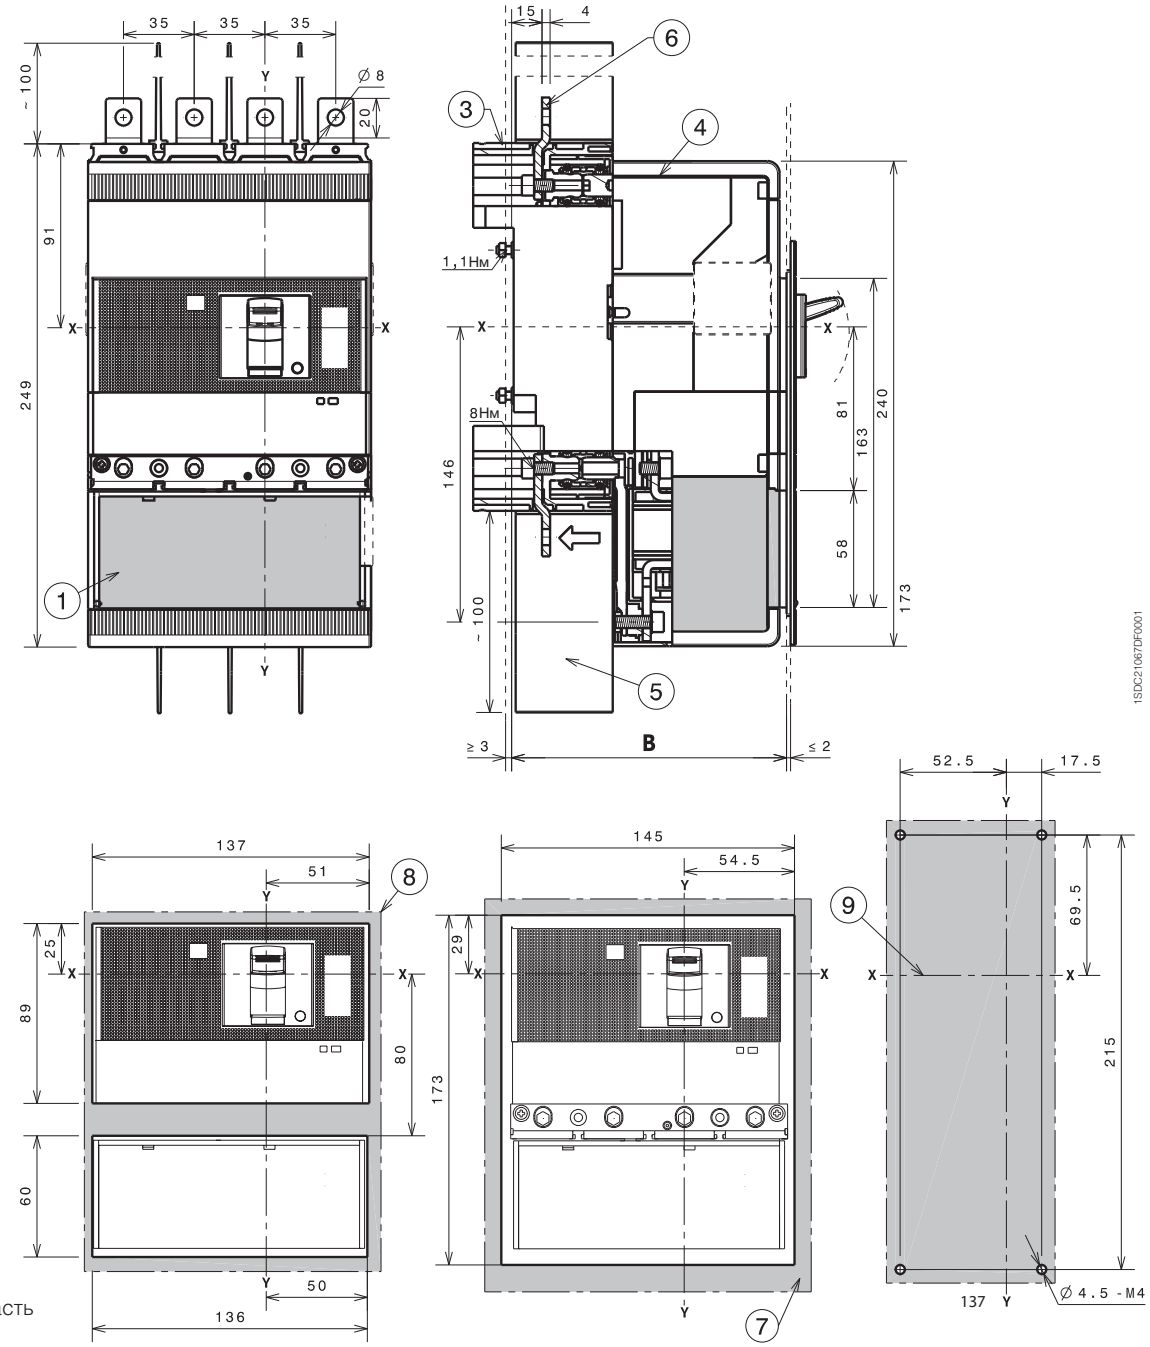

Обозначения

(1) Расцепитель токов утечки на землю

(3) Стационарная часть

(4) Подвижная часть

(5) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки

(6) Удлиненные выводы (EF)

(7) Шаблон для выполнения выреза в дверце под расцепитель токов утечки с фланцем

(8) Шаблон для выполнения выреза в дверце под расцепитель токов утечки без фланца

(9) Шаблон для сверления отверстий под крепеж автоматического выключателя на монтажной панели

		B
Со стандартным фланцем	IV	136
Без фланца	IV	133,5

IV – 4-полюсный выключатель

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Монтаж выкатного автоматического выключателя

Крепление на монтажной панели

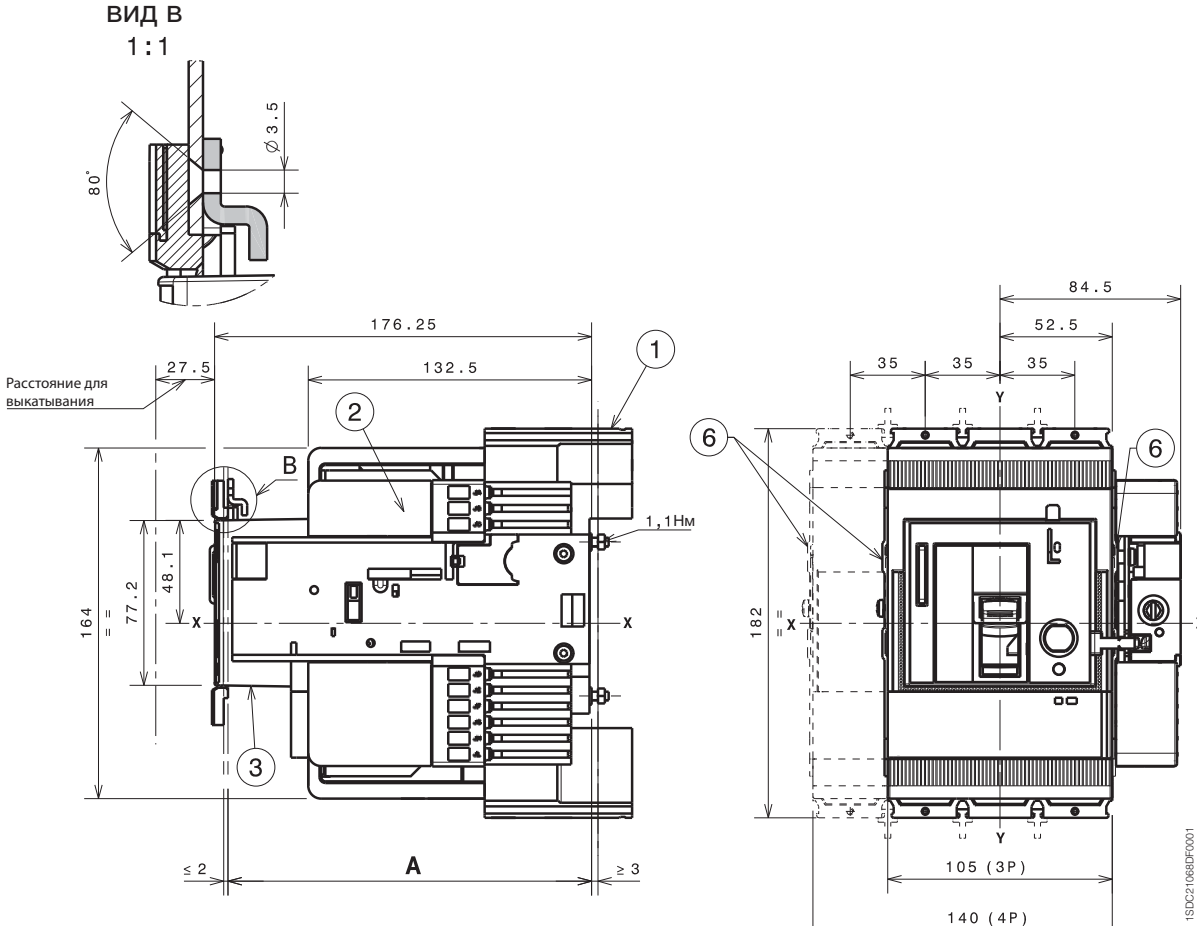

Обозначения

(1) Фиксированная часть

(2) Подвижная часть

(3) Передний фланец на рычаг управления FLD (FLD или RHD, или RHE, или MOE) обязателен для выкатного исполнения

(6) Выступающая часть канала для проводов от дополнительных аксессуаров

			A
Со стандартным фланцем	III – IV	Крепление на 50 мм	170
	III – IV	Крепление на 70 мм для передних удлиненных выводов	190

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Монтаж выкатного автоматического выключателя

Шаблоны для сверления отверстий в монтажной панели

Фланцы

Обозначения

(5) Фланец для автоматического выключателя III-IV выкатного исполнения

(6) Фланец для автоматического выключателя IV с расцепителем токов утечки на землю выкатного исполнения

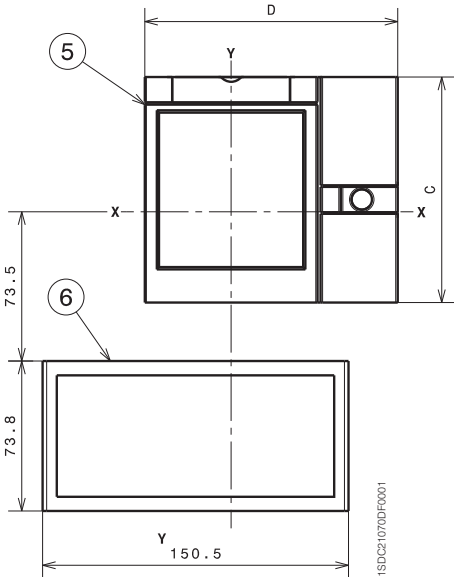

III – 3-полюсный выключатель
IV – 4-полюсный выключатель

	C	D
RHD	111	124,5
FLD – MOE	114.3	134,5

Шаблоны для выреза в дверце щита

Со стандартным фланцем

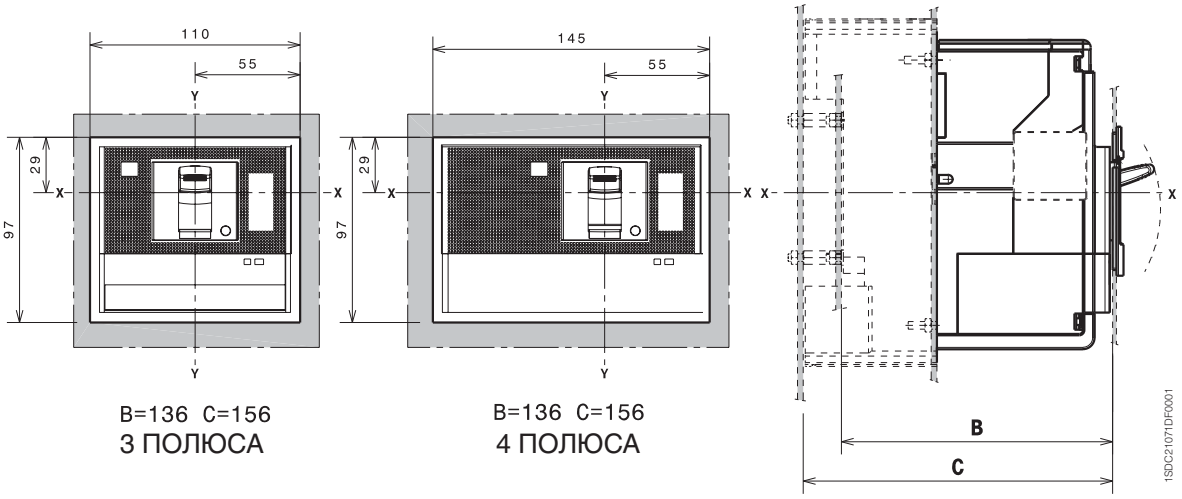

B=136 C=156
3 ПОЛЮСА

B=136 C=156
4 ПОЛЮСА

Без фланца

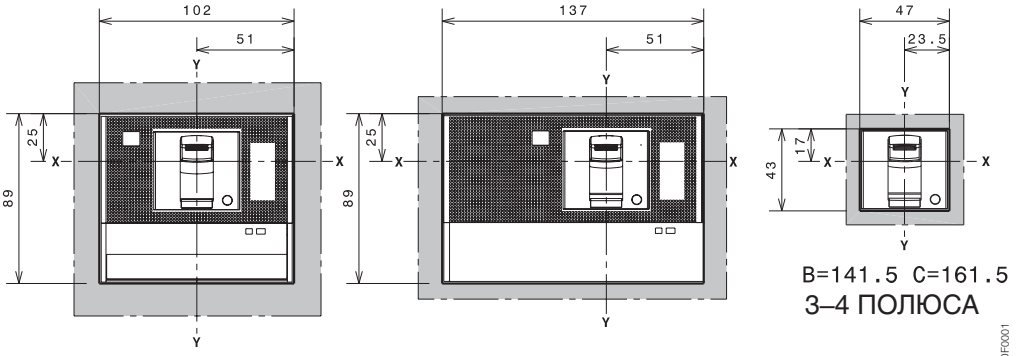

B=133.5 C=153.5
3 ПОЛЮСА

B=133.5 C=153.5
4 ПОЛЮСА

B=141.5 C=161.5
3–4 ПОЛЮСА

С дополнительным фланцем

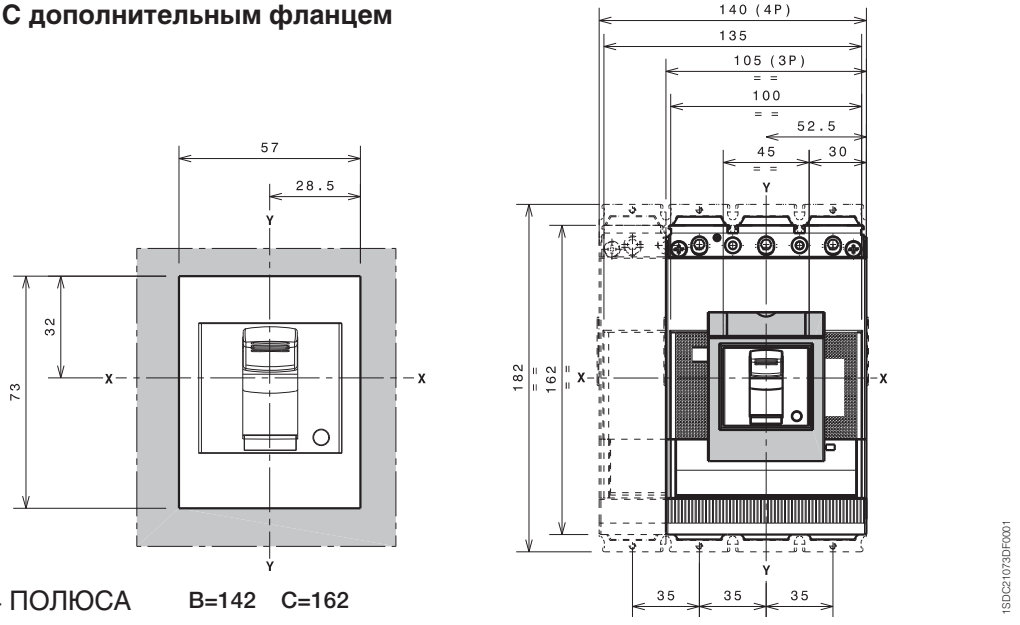

3–4 ПОЛЮСА **B=142 C=162**

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Выводы для выкатного автоматического выключателя

Выводы EF

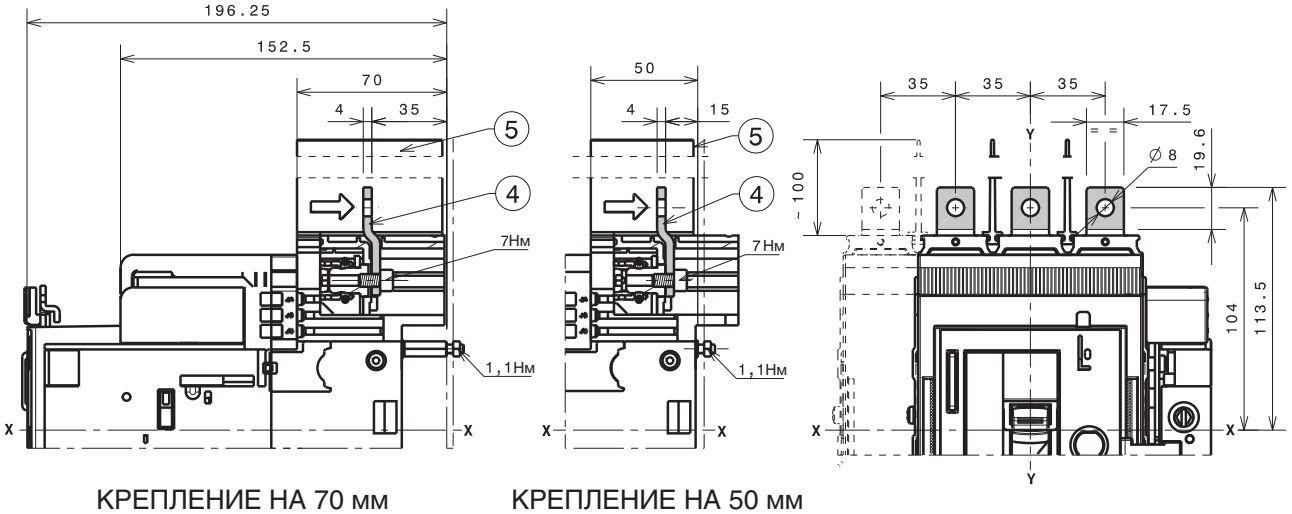

КРЕПЛЕНИЕ НА 70 мм КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

Обозначения

(4) Передние удлиненные выводы (EF)

(5) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки

Примечание: обязательно применять поставляемые в комплекте с выключателем изоляционные пластины

Выводы ES

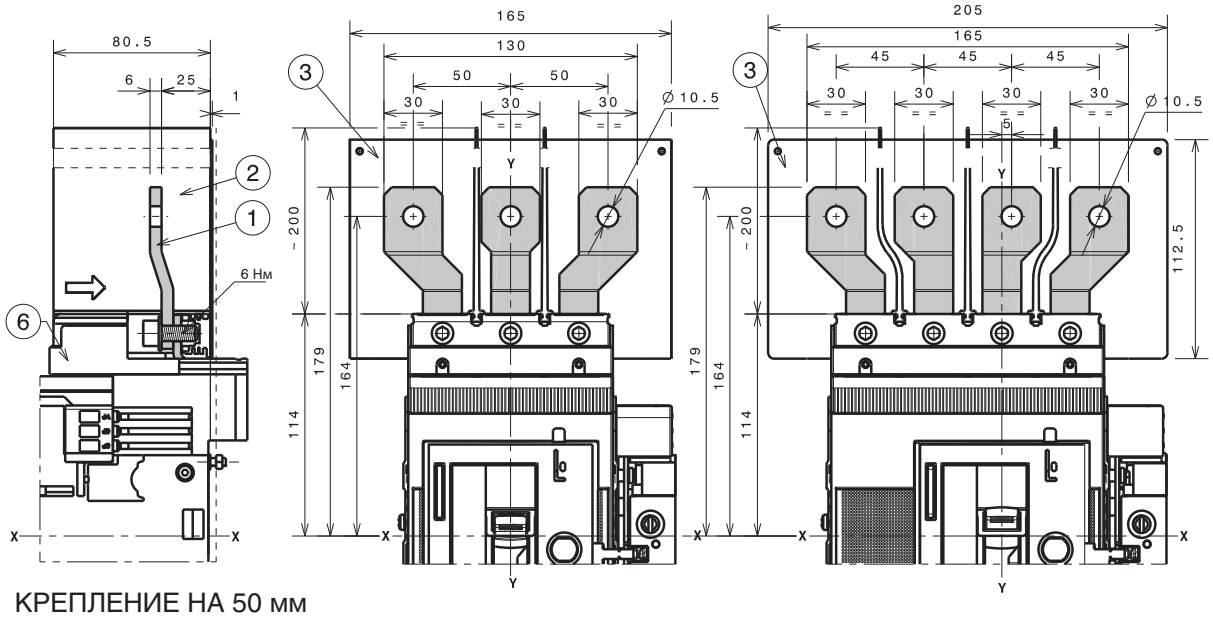

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

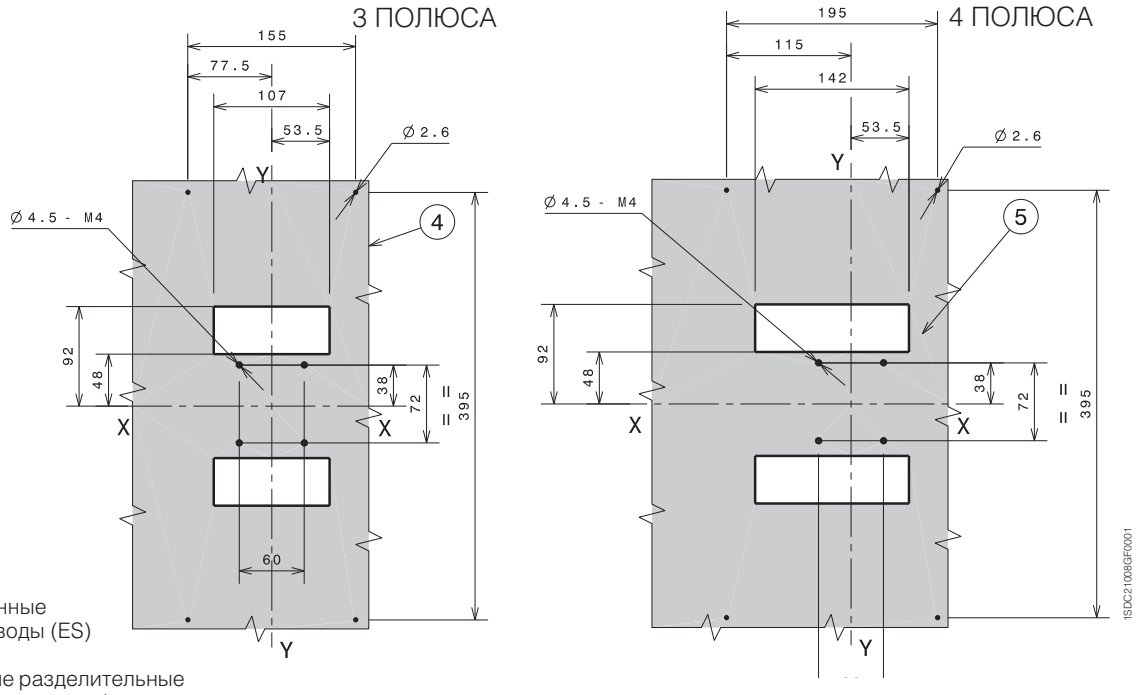

Обозначения

(1) Передние удлиненные расширенные выводы (ES)

(2) 200 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), входят в поставку

(3) Изоляционная плата применяется обязательно

(4) Шаблон для сверления отверстий крепления 3-полюсного выключателя при Ue>440 В

(5) Шаблон для сверления отверстий крепления 4-полюсного выключателя при Ue>440 В

(6) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в в поставку комплекта выводов

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Выводы для выкатного автоматического выключателя

1x1...185 мм² выводы FCCuAl

Обозначения

(2) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)

(4) Выводы FCCuAl 1x1...185 мм²

(5) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в в поставку комплекта выводов

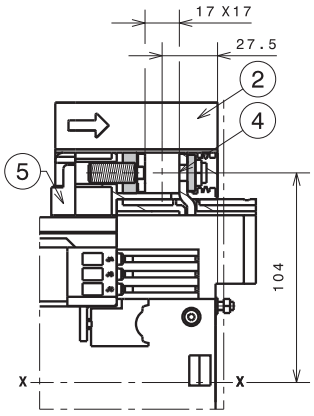

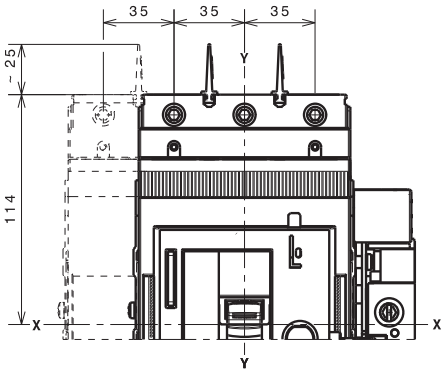

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

2x35...150 мм² выводы FCCuAl

Обозначения

(1) Внешние выводы FCCuAl 2x35...150 мм²

(2) Высокие крышки выводов со степенью защиты IP40, поставляются в комплекте с выводами

(3) Изоляционная плата применяется обязательно с выводами 2xFCCuAl

(4) Шаблон для сверления отверстий крепления 3-полюсного выключателя при Ue>440 В

(5) Шаблон для сверления отверстий крепления 4-полюсного выключателя при Ue>440 В

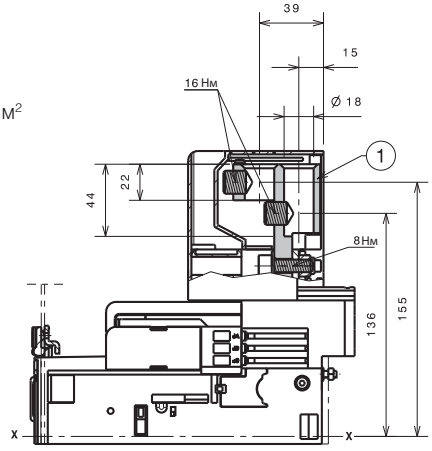

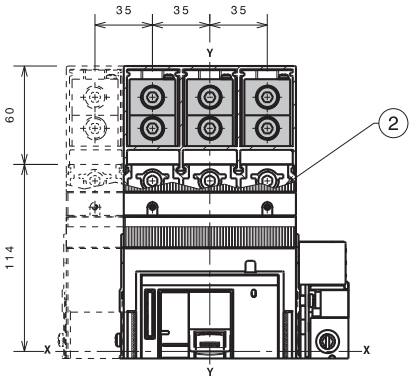

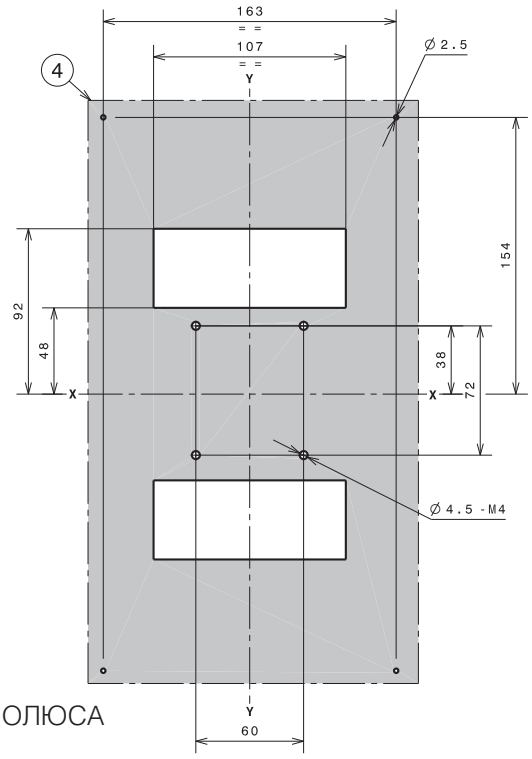

3 ПОЛЮСА

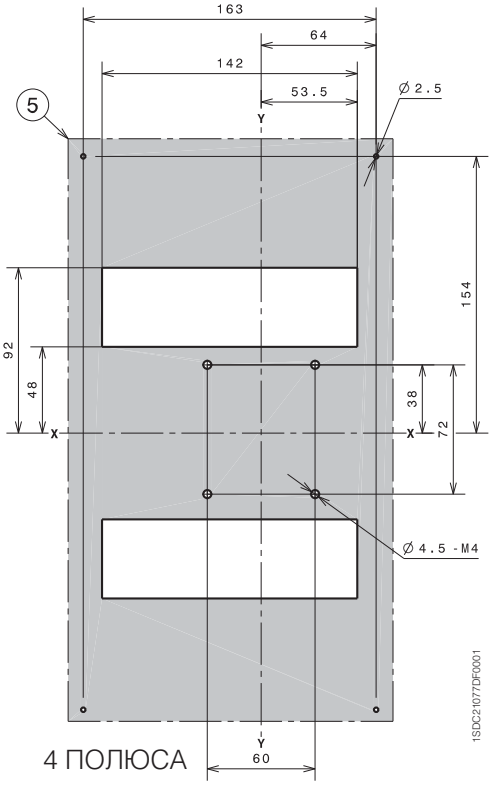

4 ПОЛЮСА

Выводы FCCu

Обозначения

(1) 25 мм межфазные разделительные перегородки (из комплекта поставки выключателя)
(2) Выводы FCCu
(3) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в поставку комплекта выводов

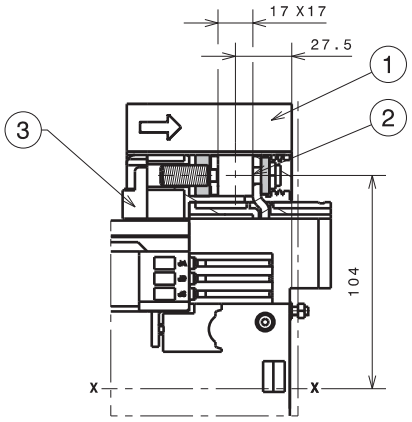

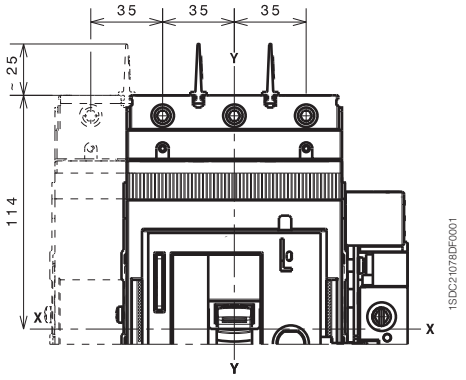

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

Выводы MC

Обозначения

(1) Выводы для подключения нескольких кабелей MC
(3) Высокие крышки силовых выводов со степенью защиты IP40 (обязательные), входят в поставку
(4) Адаптер для фикс. части (обязательный), не входит в поставку комплекта выводов

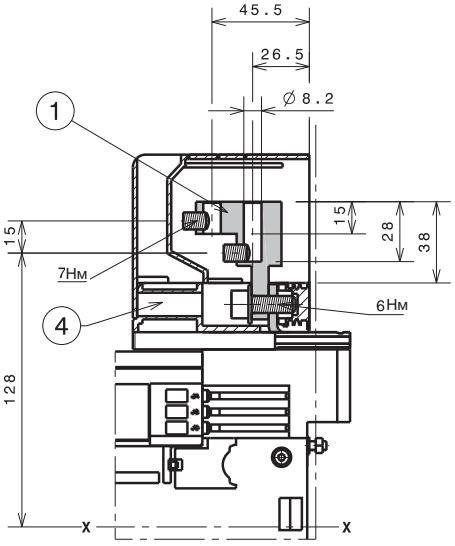

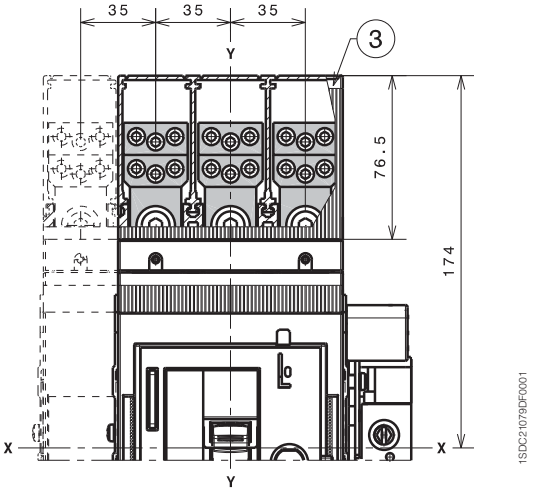

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Выводы для выкатного автоматического выключателя

Выводы HR/VR

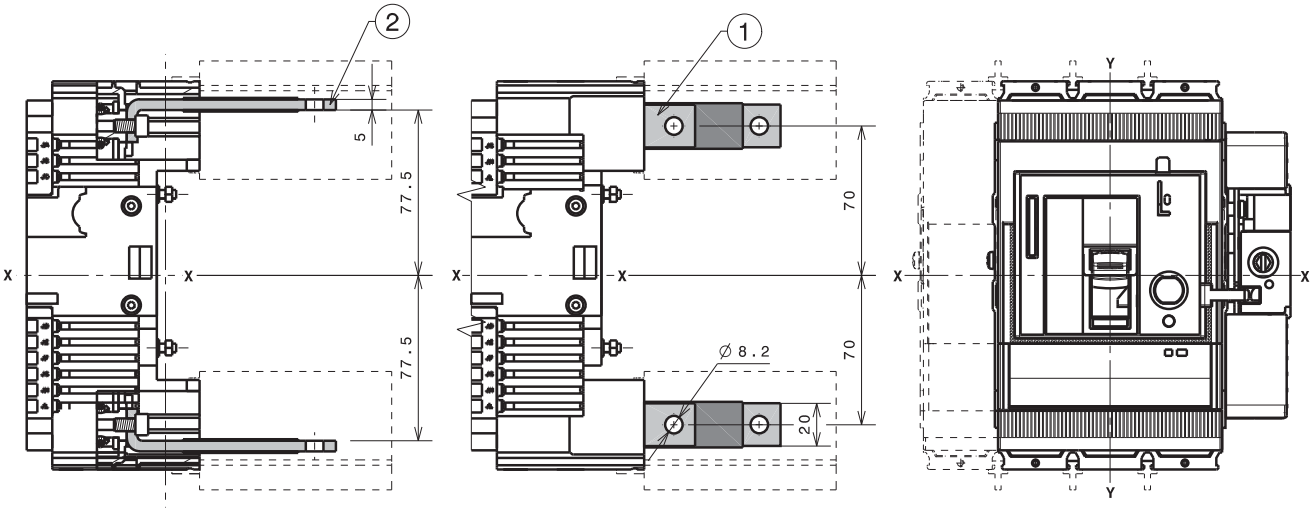

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

КРЕПЛЕНИЕ НА 50 мм

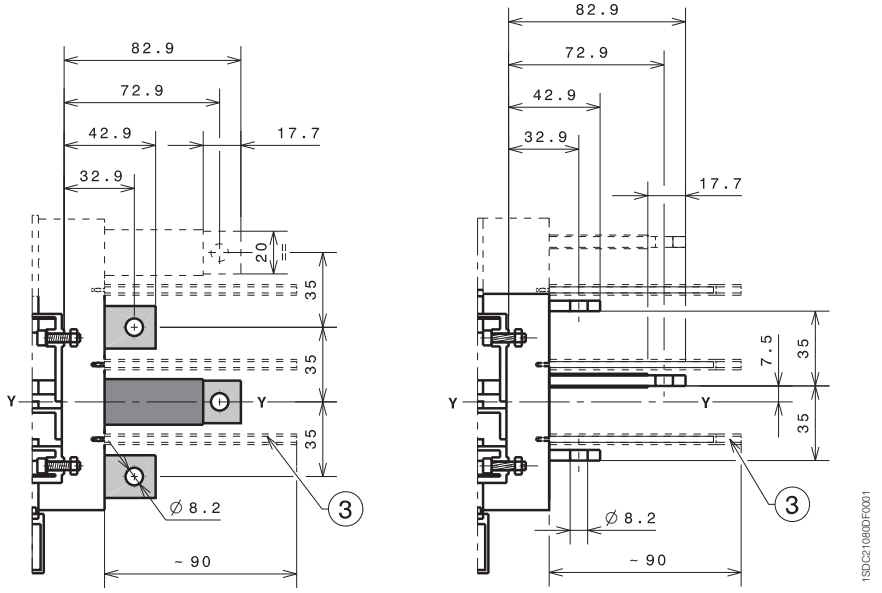

Обозначения

(1) Задние вертикальные выводы

(2) Задние горизонтальные выводы

(3) 90 мм межфазные разделительные перегородки (обязательные), не входят в поставку комплекта выводов

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Аксессуары для выкатного автоматического выключателя

Передний фланец на рычаг управления (FLD)

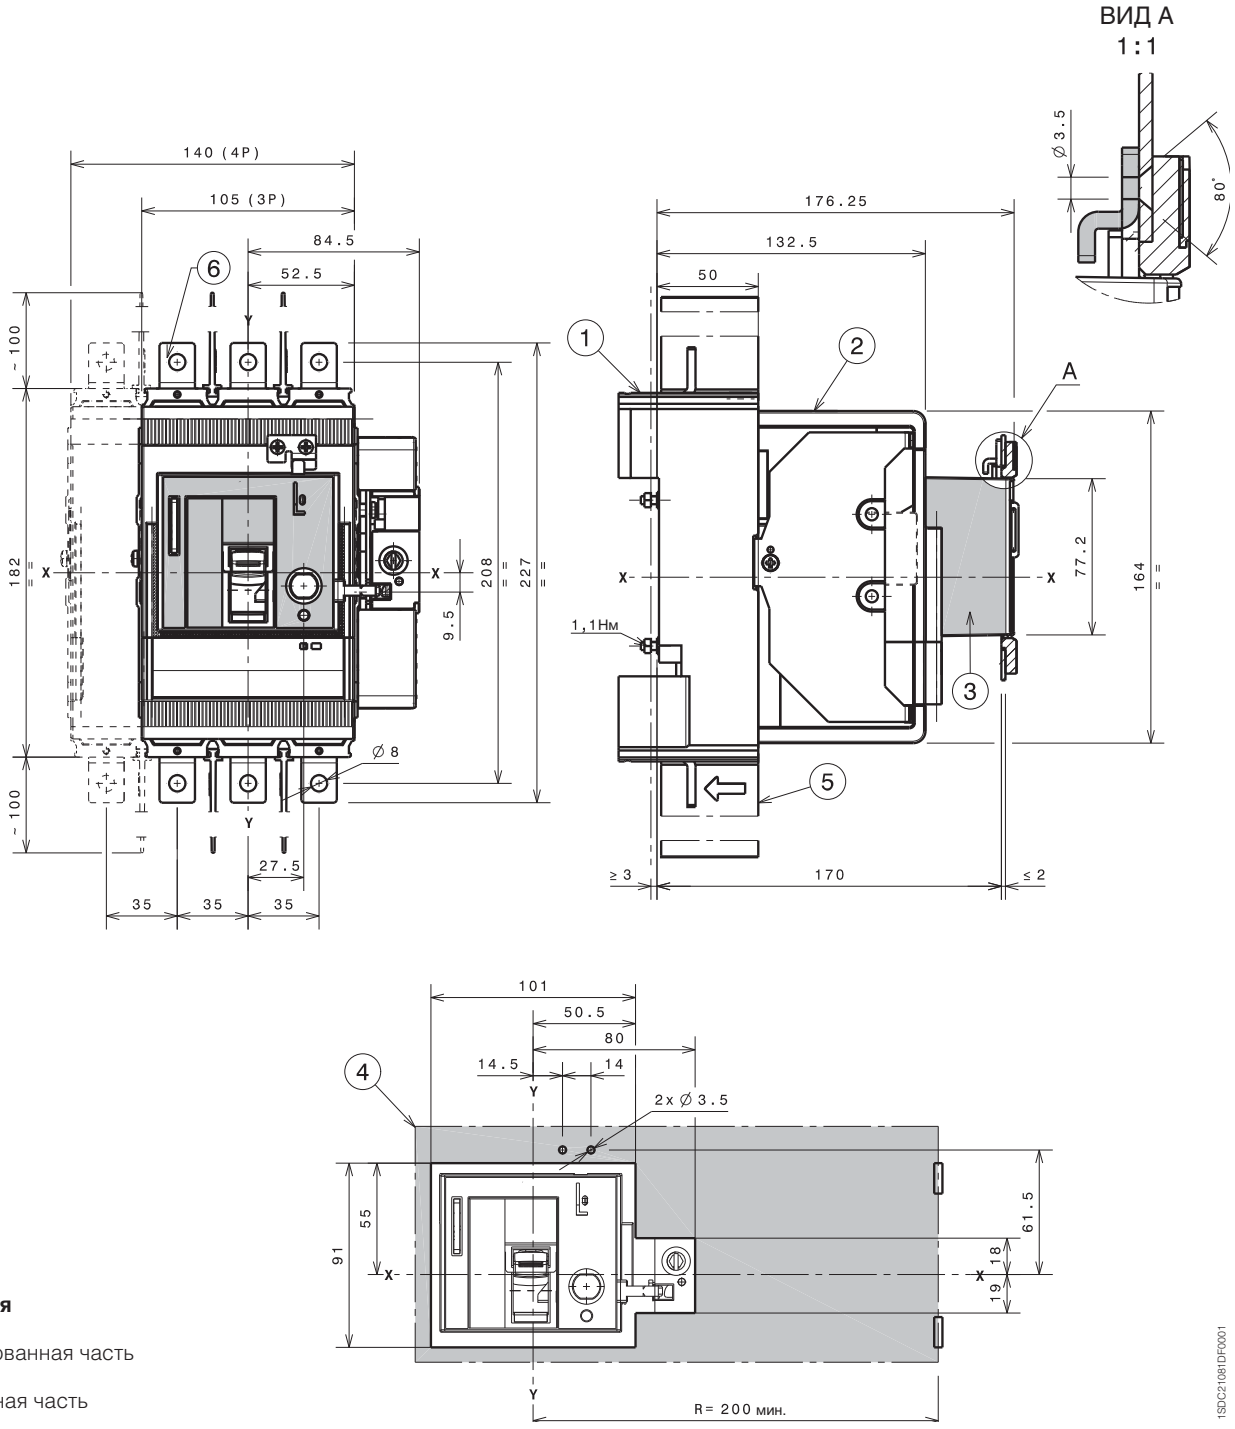

Обозначения

(1) Фиксированная часть

(2) Подвижная часть

(3) Передний фланец на рычаг управления – FLD

(4) Шаблон для выреза в дверце под фланец на рычаг управления (FLD) с внешним фланцем

(5) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки

(6) Удлиненные выводы EF

Габаритные размеры

Tmax XT4 – Аксессуары для выкатного автоматического выключателя

Моторный привод со взводом пружины (MOE)

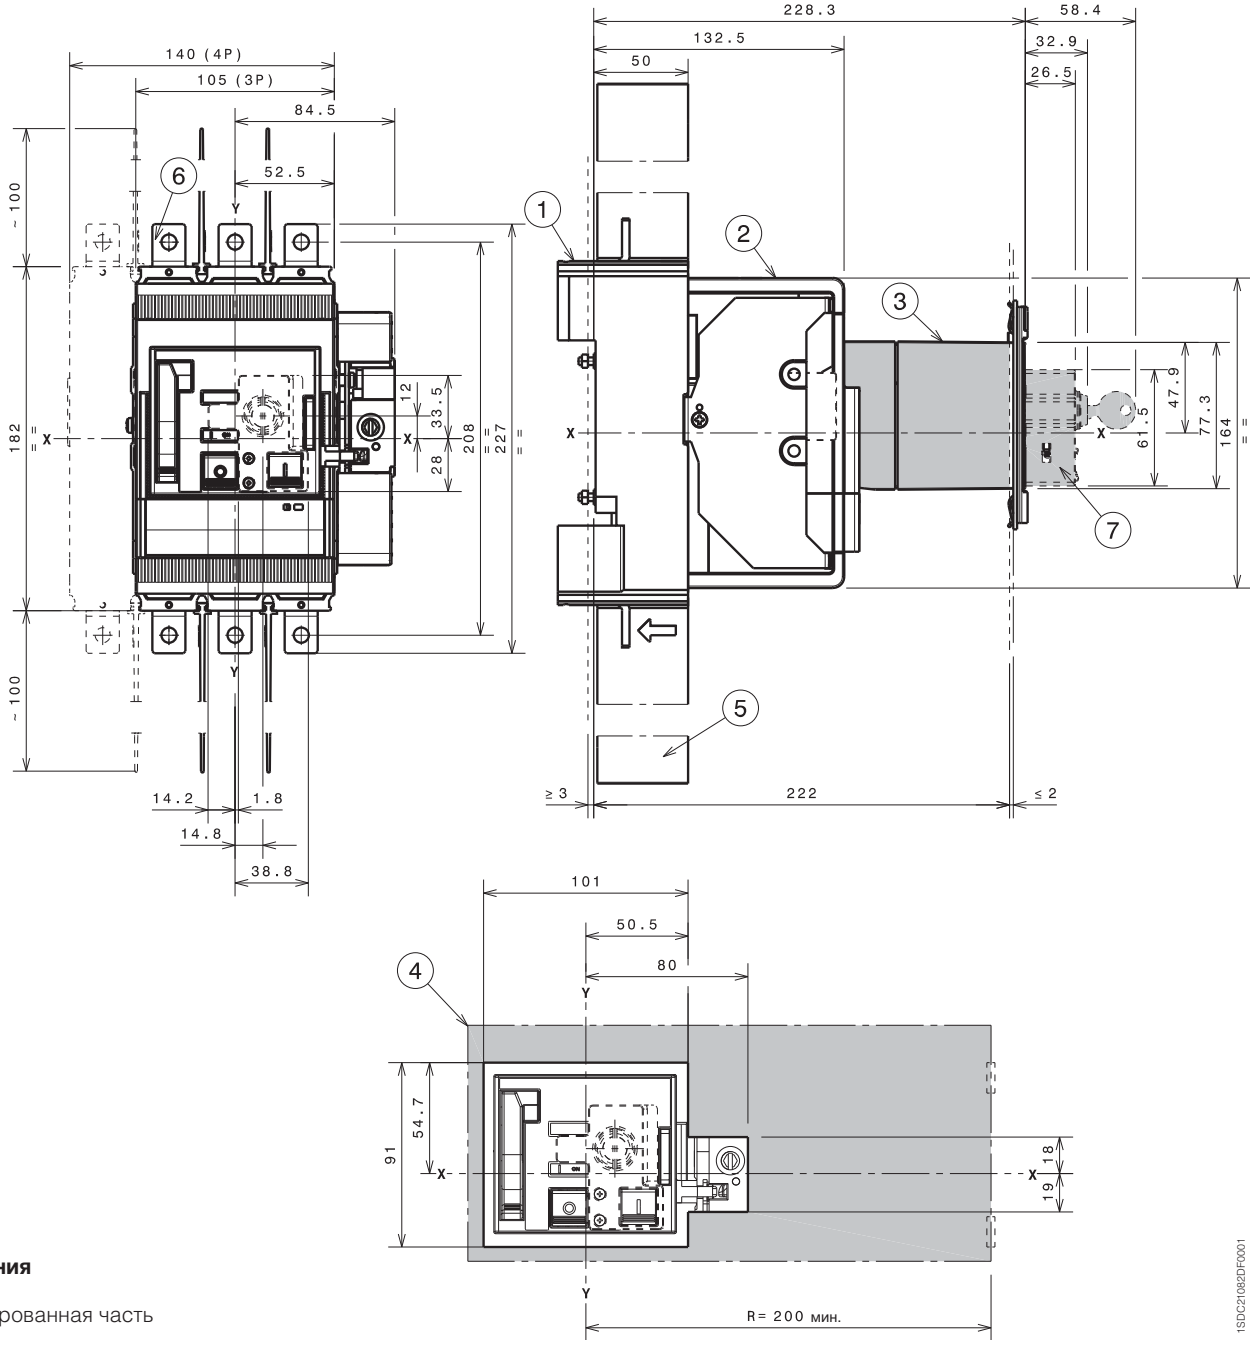

Обозначения

(1) Фиксированная часть

(2) Подвижная часть

(3) Моторный привод со взводом пружины (MOE)

(4) Шаблон для выреза в дверце под моторный привод со взводом пружины

(5) 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки

(6) Удлиненные выводы EF

(7) Замок с ключом (заказывается отдельно)

Расцепитель токов утечки на землю RC Sel, 4 полюса

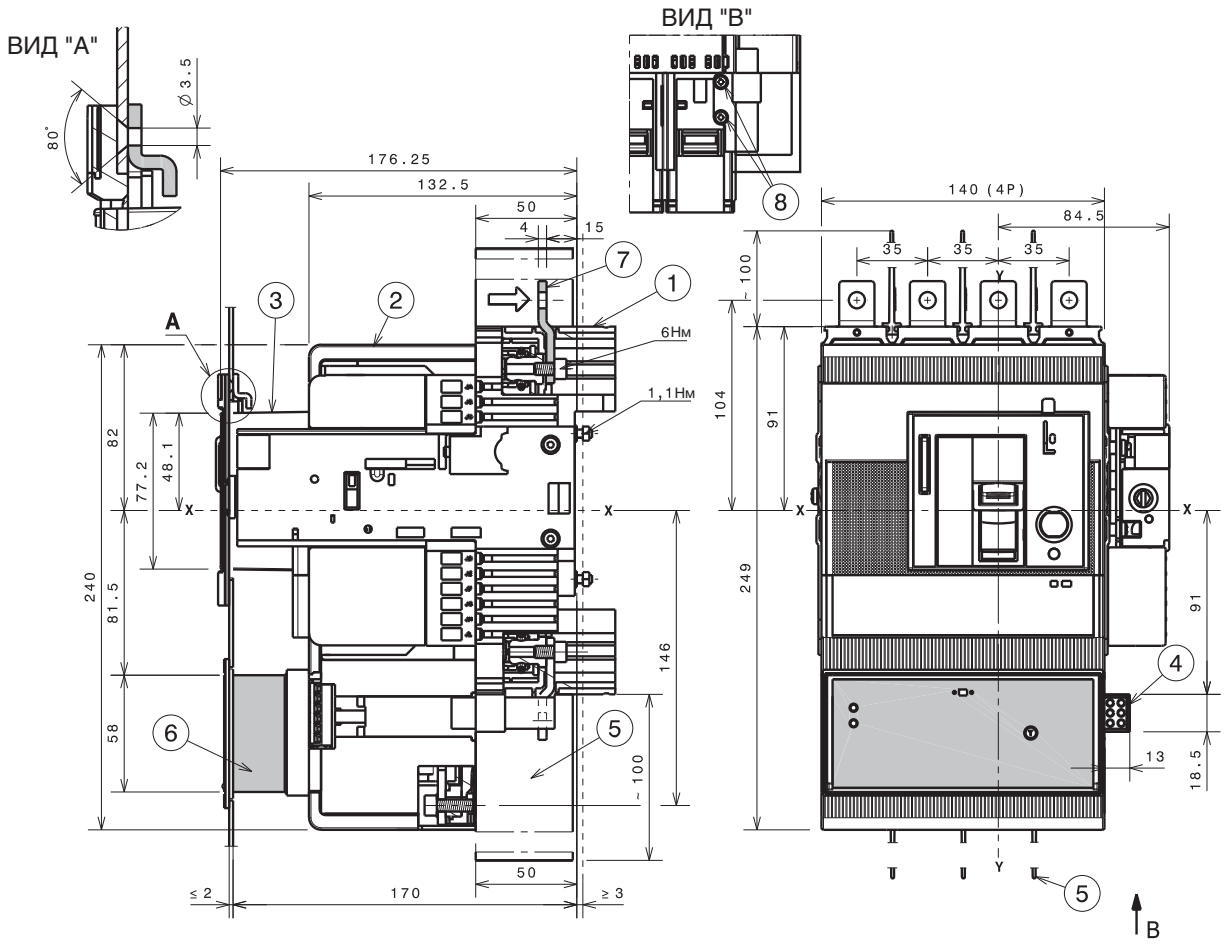

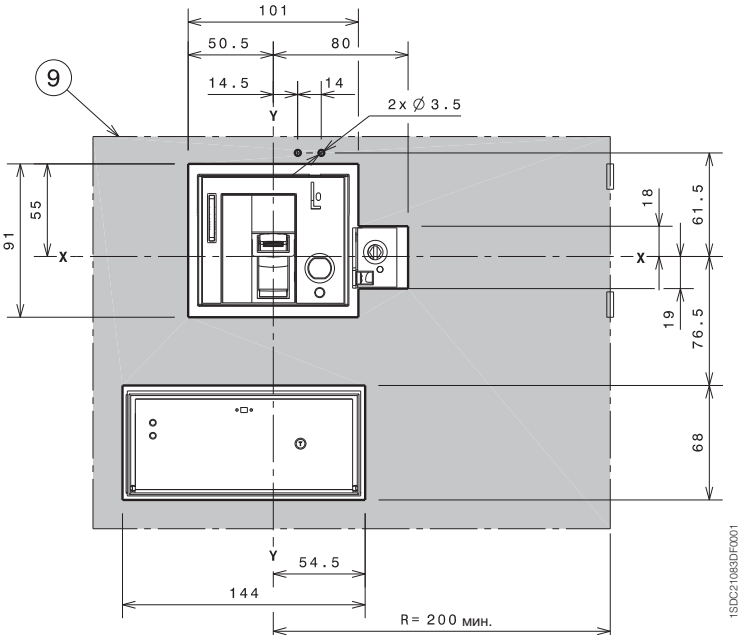

Обозначения

1. Фиксированная часть
2. Подвижная часть
3. Передний фланец на рычаг управления (FLD)
4. Разъем для расцепителя токов утечки на землю (опция)
5. 100 мм межфазные разделительные перегородки (обязательно), в комплекте поставки
6. Расцепитель токов утечки на землю
7. Удлиненные выводы (EF)
8. Винты крепления разъема на фиксированной части
9. Шаблон для выреза в дверце под фланец на рычаг управления (FLD) и расцепитель токов утечки

Габаритные размеры

Общие аксессуары в серии Tmax XT

Горизонтальная взаимная блокировка

Обозначения

(1) Механизм взаимной блокировки

(2) Шаблон отверстий для крепления рамы взаимной блокировки

(3) Шаблон отверстий для всех типов выключателей с задними выводами

(4) Усилие 3,7 Нм

(5) Усилие 3 Нм

(6) Усилие 2,5 Нм

(7) Плата крепления выключателя

(8) Выбивное отверстие для 4-полюсных выключателей

(9) A = 35 мм для выкатного XT4 с блокировкой положения в фикс. части
A = 25 мм для выкатного XT2 с блокировкой положения в фикс. части

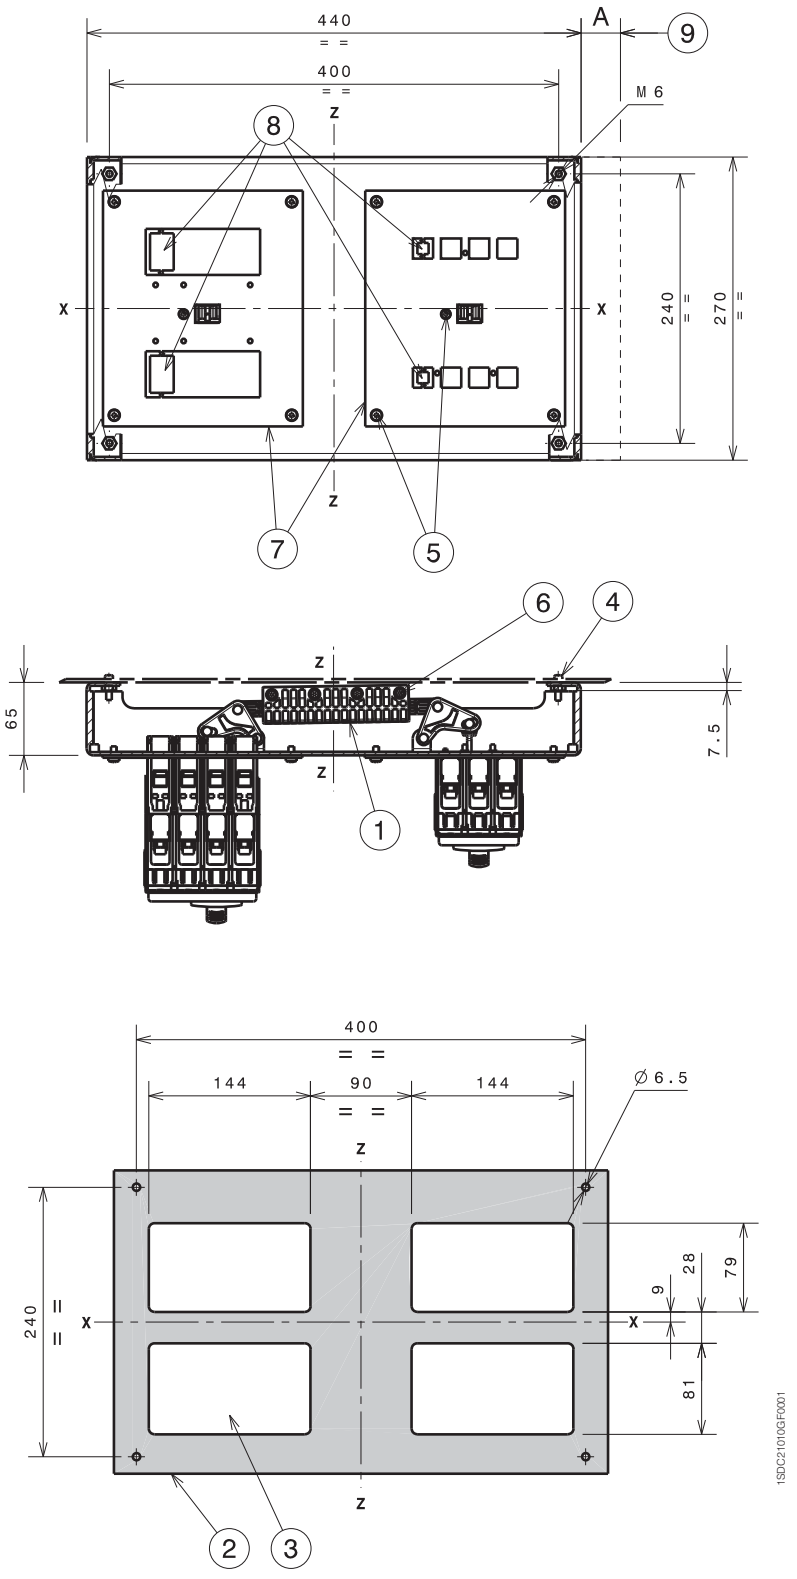

Габаритные размеры

Расстояния, которые необходимо соблюдать

Изоляционные расстояния для установки в металлической оболочке

перем. ток Un ≤ 440 В	A (мм)	B (мм)	C (мм)
XT1	25	20	20
XT2	30	10	25
XT3	50	20	20
XT4	30	20	25

перем. ток Un > 440 В	A (мм)	B (мм)	C (мм)
XT1	25	20	20
XT2	50	20	45
XT3	50	20	20
XT4	50	20	45

пост. ток 250<Ue≤ 550 В	A (мм)	B (мм)	C (мм)
XT1	25	20	20
XT2	50	50	45
XT3	50	20	20
XT4	50	50	45

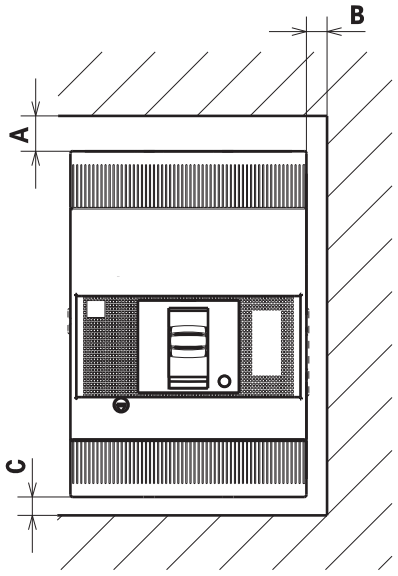

Минимальное расстояние между центрами двух установленных рядом выключателей

	Ширина выключателя (мм)		Расстояние между центрами I (мм)	
	3 полюса	4 полюса	3 полюса	4 полюса
XT1	76	102	76(*)	102(*)
XT2	90	120	90(*)	120(*)
XT3	105	140	105	140
XT4	105	140	105(*)	140

(*) При условии применения межфазных разделительных перегородок между двумя выключателями

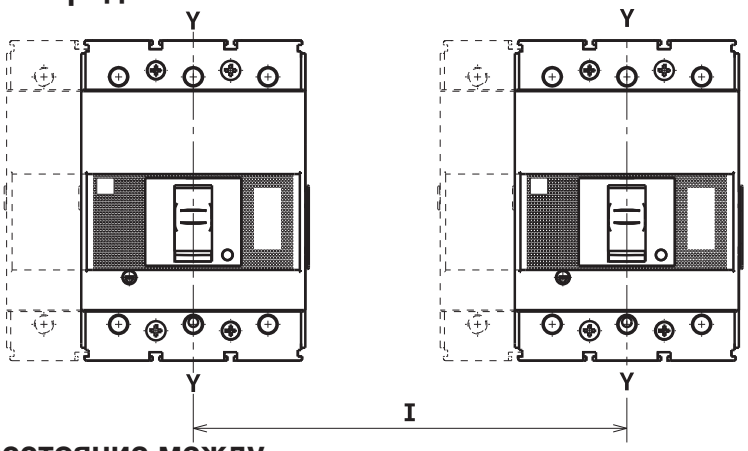

Минимальное расстояние между установленными друг над другом выключателями

	H (мм)
XT1	80
XT2	100
XT3	140
XT4	150

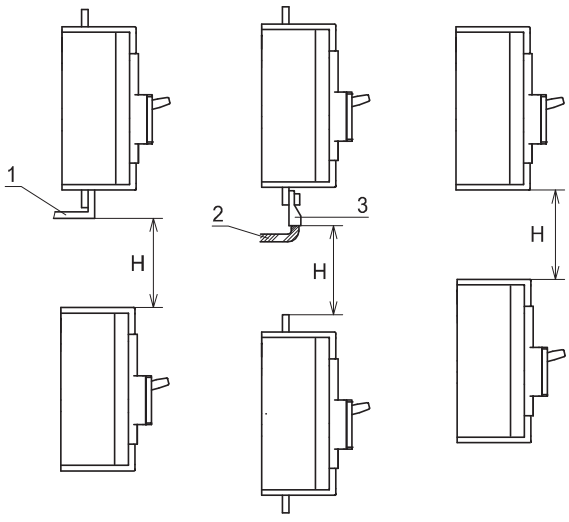

Обозначения

(1) Неизолированный проводник

(2) Изолированный кабель

(3) Кабельный наконечник

Электрические схемы

Содержание

Пояснения к схемам **6**/2

Графические обозначения (Стандарты IEC 60617 и CEI 3-14 ... 3-26) **6**/3

Электрические схемы автоматических выключателей **6**/4

Электрические схемы аксессуаров **6**/8

Инструкции по дистанционному сбросу после срабатывания защиты **6**/22

Электрические схемы

Пояснения к схемам

Рабочее состояние, представленное на схемах

Электрические схемы изображены в следующих условиях:
- автоматический выключатель стационарного исполнения отключен;
- автоматический выключатель втычного или выкатного исполнения отключен и установлен в фиксированную часть;
- контактор пуска электродвигателя разомкнут;
- цепи обесточены;
- расцепители защиты не сработали;
- пружины моторных приводов взведены.

На схеме изображен автоматический выключатель или выключатель-разъединитель в выкатном или втычном исполнении, но схема также действительна и для автоматических выключателей или выключателей-разъединителей в стационарном исполнении.
Для стационарных автоматических выключателей вспомогательные цепи подключаются к соединителям XV: разъемы J.. и XB.., XC.., XD.. и XE.. не поставляются.
Для втычных автоматических выключателей вспомогательные цепи подключаются к разъемам XB.., XC.., XD.. и XE..: разъемы J.. не поставляются.
Для выкатных автоматических выключателей вспомогательные цепи подключаются к разъемам J..: разъемы XB.., XC.., XD.. и XE.. не поставляются.

Электрические схемы

Графические обозначения (Стандарты IEC 60617 и CEI 3-14 ... 3-26)


Тепловой расцепитель


Провода типа «витая пара» (изображены два провода)


Размыкающий контакт


Расцепитель максимального тока с регулируемой кратковременной задержкой


Электромагнитный расцепитель


Соединения проводников


Перекидной контакт с размыканием до замыкания


Расцепитель максимального тока с обратнозависимой регулируемой кратковременной задержкой


Задержка срабатывания


Вывод или зажим


Замыкающий контакт положения (концевой выключатель)


Расцепитель максимального тока с обратнозависимой регулируемой долговременной задержкой


Механическое соединение


Гнездо и вилка (гнездовая и штыревая часть)


Размыкающий контакт положения (концевой выключатель)


Расцепитель максимального тока замыкания на землю с обратнозависимой кратковременной задержкой


Механизм ручного управления (общий случай)


Резистор (общее обозначение)


Перекидной контакт положения (концевой переключатель) с размыканием до замыкания


Реле контроля обрыва/перекоса фаз


Поворотная рукоятка управления


Резистор с сопротивлением, зависящим от температуры


Контактор (замыкающий контакт)


Расцепитель токов утечки на землю (дифференциального тока)


Управление кнопкой


Электродвигатель (общее обозначение)


Выключатель-разъединитель с автоматическим расцепителем защиты

Реле обнаружения отсутствия фазы в трехфазной системе


Управление с помощью ключа


Асинхронный трехфазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором


Выключатель-разъединитель


Реле обнаружения заклинивания ротора с помощью датчика тока


Управление с помощью кулачкового механизма


Трансформатор тока


Катушка управления (общее обозначение)


Лампа (общее обозначение)


Заземление (общее обозначение)


Трансформатор тока, первичная обмотка которого состоит из 4-х проходных проводников, вторичная обмотка выведена на разъем


Тепловое реле


Электродвигатель с последовательным возбуждением


Преобразователь с гальванической развязкой


Замыкающий контакт


Мгновенный расцепитель максимального тока


Щеточный контакт


Провода в экранированном кабеле (изображены два провода)


Вольтметр


Амперметр


Ваттметр


Счётчик электроэнергии

Электрические схемы автоматических выключателей

Состояние выключателя

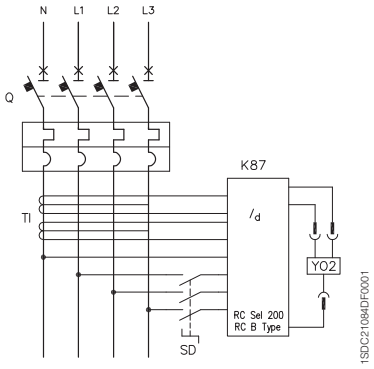

Четырехполюсный автоматический выключатель с термомагнитным расцепителем защиты и расцепителем токов утечки на землю RC Sel 200 или RC Тип B

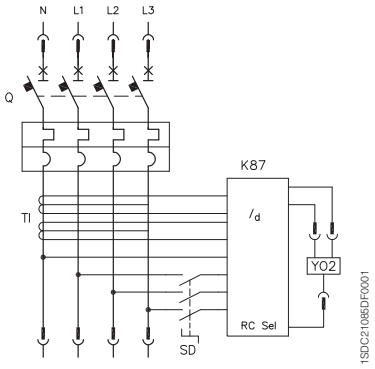

Четырехполюсный автоматический выключатель с термомагнитным расцепителем защиты и расцепителем токов утечки на землю RC Sel

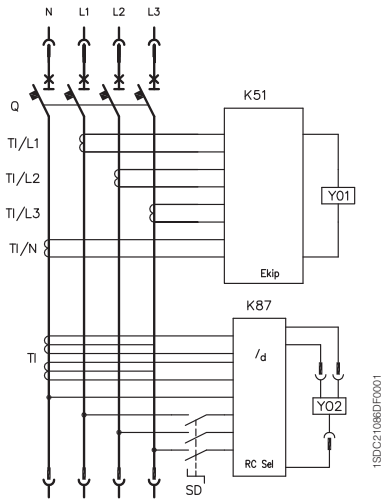

Четырехполюсный автоматический выключатель с электронным расцепителем защиты и расцепителем токов утечки на землю RC Sel

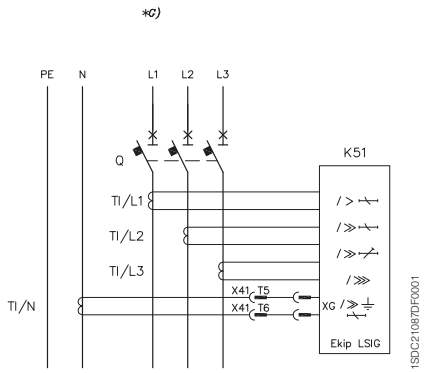

Трехполюсный стационарный автоматический выключатель с трансформатором тока на нейтральном проводнике вне автоматического выключателя

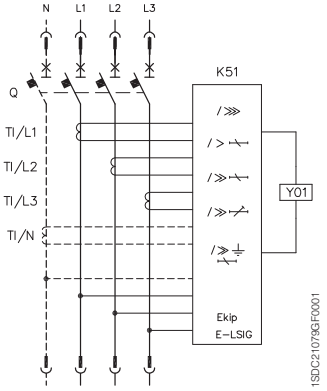

Трехполюсный или четырехполюсный автоматический выключатель XT4 с расцепителем защиты Ekip E-LSIG

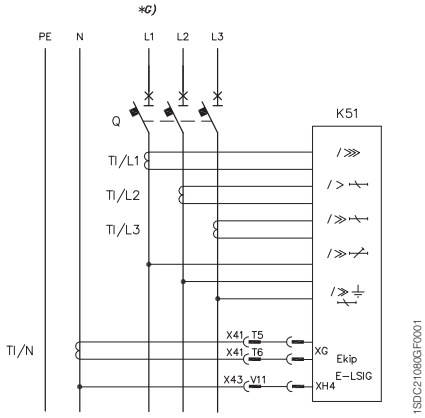

Трехполюсный стационарный автоматический выключатель XT4 с расцепителем защиты Ekip E-LSIG и внешним датчиком тока в нейтрали

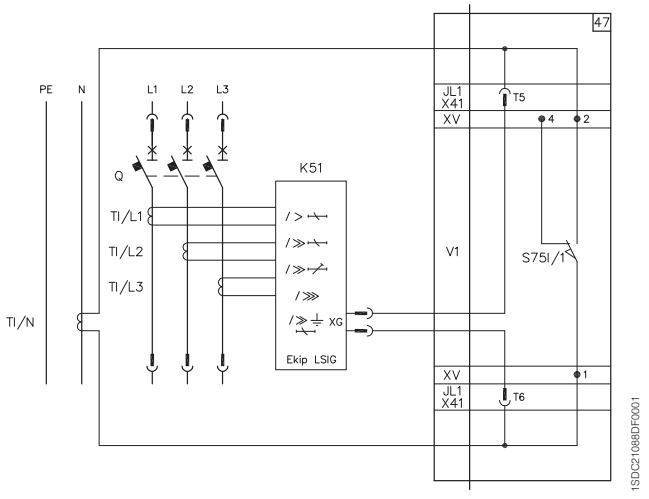

Схема, рекомендуемая для трехполюсного втычного или выкатного автоматического выключателя с трансформатором тока на нейтральном проводнике вне автоматического выключателя

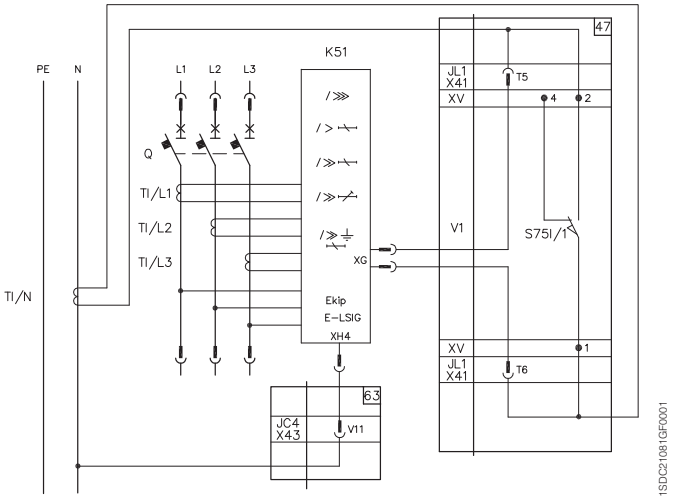

Схема, рекомендуемая для трехполюсного втычного или выкатного автоматического выключателя с трансформатором тока и подключением измерительного входа к нейтральному проводнику вне автоматического выключателя

Описание схем

Рис. 47 = Цепь трансформатора тока нейтрального проводника вне автоматического выключателя (для втычного и выкатного исполнения автоматического выключателя).

Рис. 63 = Разъём подключения входа измерения напряжения к нейтральному проводнику вне автоматического выключателя (для втычного или выкатного исполнения XT4 с расцепителем Ekip E-LSIG)

Примечания

G) В том случае, когда к трехполюсному автоматическому выключателю стационарного исполнения подключен трансформатор тока на внешней нейтрали, расположенный вне автоматического выключателя, необходимо накоротко замкнуть выводы трансформатора TI/N перед тем, как снимать автоматический выключатель.

Обозначения

□ = Номер рисунка с электрической схемой
* = См. примечание, обозначенное буквой
J.. = Разъемы для дополнительных цепей автоматического выключателя выкатного исполнения; разъемы выдвигаются одновременно с автоматическим выключателем.
K51 = Электронный расцепитель защиты:
– для распред.систем, тип Ekip LS/I, Ekip N-LS/I, Ekip LSI, Ekip LSIG, Ekip E-LSIG
– для защиты электродвигателей, тип Ekip I, Ekip M-LIU, Ekip M-LRIU
– для защиты генераторов Ekip G-LSI
K87 = Расцепитель токов утечки на землю, тип RC Inst, RC Sel, RC Sel 200, RC тип B
Q = Автоматический выключатель или выключатель-разъединитель
S75I/1..4 = Контакты для электрической сигнализации положения «установлен» автоматического выключателя (только для выключателей втычного или выкатного исполнения)
S75S/1-2 = Контакты для электрической сигнализации – автоматический выключатель в положении «выкачен» (только для выкатных автоматических выключателей)
SD = Выключатель электропитания расцепителя токов утечки на землю, тип RC Inst, RC Sel, RC Sel 200 или RC B Type
TI = Тороидальный трансформатор тока
TI/L1 = Трансформатор тока в фазе L1
TI/L2 = Трансформатор тока в фазе L2
TI/L3 = Трансформатор тока в фазе L3
TI/N = Трансформатор тока в нейтрали
V1 = Дополнительные цепи внутри выключателя
X41 = Разъем датчика тока внешней нейтрали
XG-XH = Разъемы электронных расцепителей защиты
XV = Соединители дополнительных цепей автоматических выключателей
YO1 = Отключающая катушка расцепителя защиты
YO2 = Отключающая катушка расцепителя дифференциального тока

Электрические схемы автоматических выключателей

Состояние выключателя

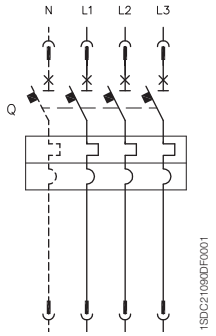

Трехполюсный или четырехполюсный автоматический выключатель с термомагнитным расцепителем защиты TMD, TMA или TMG

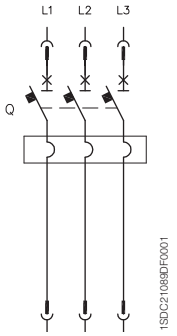

Трехполюсный автоматический выключатель с магнитным расцепителем защиты MA

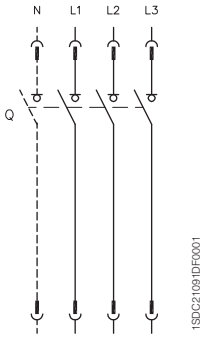

Трехполюсный или четырехполюсный выключатель-разъединитель XT1D, XT3D или XT4D

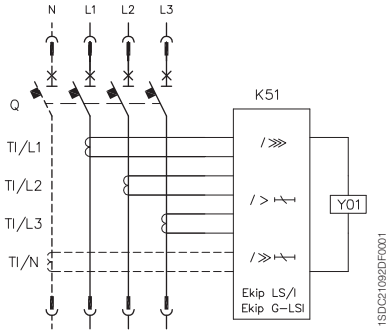

Трехполюсный или четырехполюсный автоматический выключатель с электронным расцепителем защиты Ekip LS/I или Ekip G-LSI

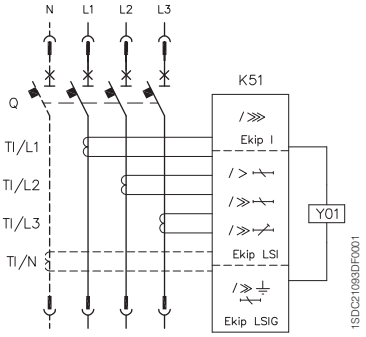

Трехполюсный или четырехполюсный автоматический выключатель с электронным расцепителем защиты Ekip I, Ekip LSI или Ekip LSIG

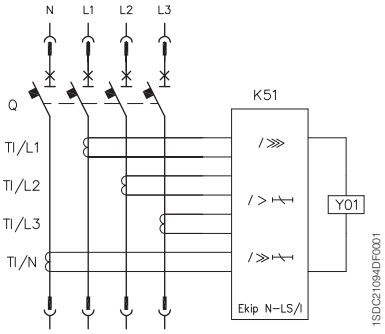

Четырехполюсный автоматический выключатель с электронным расцепителем защиты Ekip N-LS/I

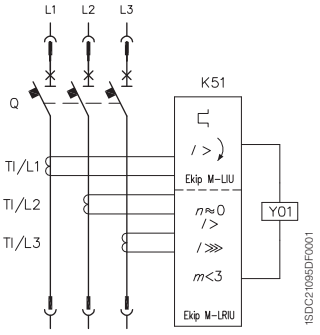

Трехполюсный автоматический выключатель с электронным расцепителем защиты Ekip M-LIU или Ekip M-LRIU

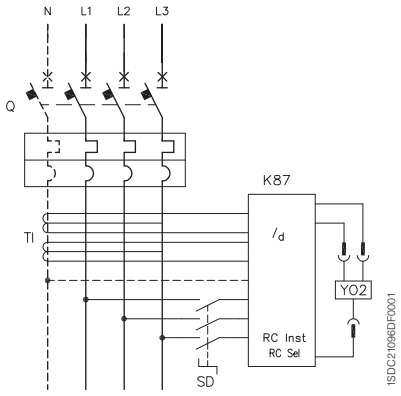

Трехполюсный или четырехполюсный автоматический выключатель с термомагнитным расцепителем защиты и с расцепителем токов утечки на землю RC Inst или RC Sel

Обозначения

K51 = Электронный расцепитель защиты:
- для распред. систем, тип Ekip I, Ekip LS/I, Ekip N-LS/I, Ekip LSI, Ekip LSIG, Ekip E-LSIG
- для защиты электродвигателей, тип Ekip M-I, Ekip M-LIU, Ekip M-LRIU
- для защиты генераторов, тип Ekip G-LSI

K87 = Расцепитель токов утечки на землю, тип RC Inst, RC Sel, RC Sel 200, RC тип B
Q = Автоматический выключатель или выключатель-разъединитель
SD = Выключатель электропитания расцепителя токов утечки на землю, тип RC Inst, RC Sel, RC Sel 200 или RC B Type
TI = Тороидальный трансформатор тока
TI/L1 = Трансформатор тока в фазе L1
TI/L2 = Трансформатор тока в фазе L2
TI/L3 = Трансформатор тока в фазе L3
TI/N = Трансформатор тока в нейтрали
YO1 = Отключающая катушка электронного расцепителя защиты
YO2 = Отключающая катушка расцепителя дифференциального тока

Электрические схемы аксессуаров

Дополнительные реле

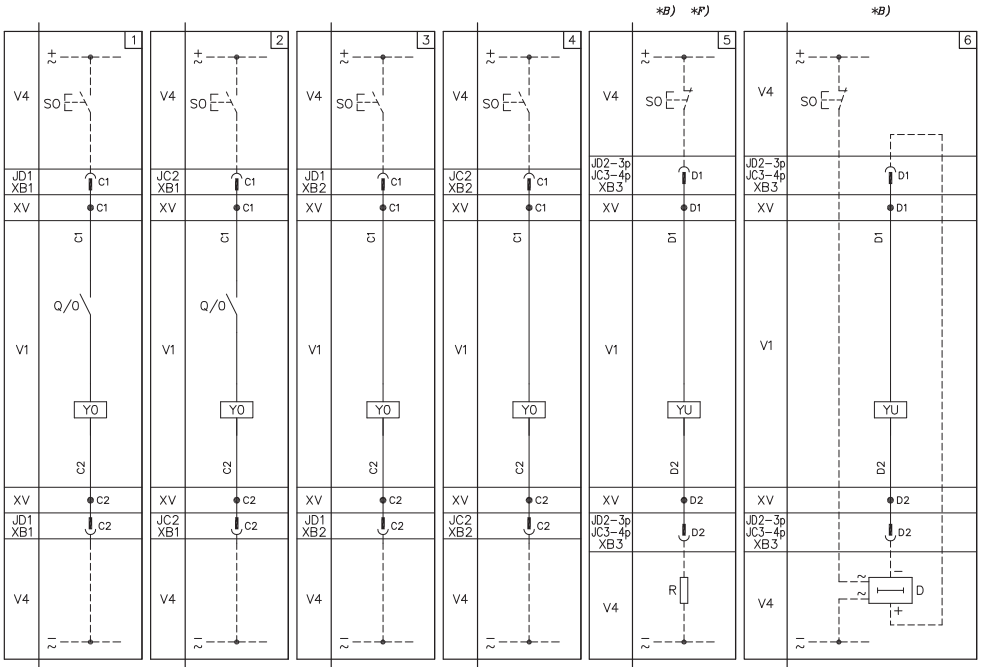

Описание схем

Рис. 1 = Реле отключения.
Рис. 2 = Дополнительное реле отключения (только для четырехполюсных автоматических выключателей).
Рис. 3 = Реле отключения постоянного действия.
Рис. 4 = Дополнительное реле отключения постоянного действия (только для четырехполюсных автоматических выключателей).
Рис. 5 = Реле минимального напряжения (см. примечание B и F).
Рис. 6 = Реле минимального напряжения с электронным устройством выдержки времени вне автоматического выключателя (см. примечание B).

Примечания

B) Реле минимального напряжения питается от электросети на стороне питания автоматического выключателя или от независимого источника: автоматический выключатель может быть включен, только если реле запитано (блокировка включения выполняется механически).
F) Дополнительный внешний резистор используется для реле минимального напряжения с питанием 380/440 В перем. тока и 480/525 В перем. тока

Обозначения

☐ = Номер рисунка с электрической схемой
* = См. примечание, обозначенное буквой
D = Электронное устройство выдержки времени для реле минимального напряжения (вне автоматического выключателя, только при напряжениях до 250 В)
J.. = Разъемы для дополнительных цепей автоматического выключателя выкатного исполнения; разъемы выдвигаются одновременно с автоматическим выключателем
Q/0..7 = Дополнительные контакты автоматического выключателя
R = Резистор (см. Примечание F)
SO = Кнопка или контакт для размыкания автоматического выключателя
V1 = Дополнительные цепи внутри выключателя
V4 = Дополнительные цепи вне автоматического выключателя
XB.. = 3-контактный разъем для вспомогательных цепей втычного автоматического выключателя
XV = Соединители дополнительных цепей автоматических выключателей
YO = Реле отключения
YU = Реле минимального напряжения (см. примечание B)

Дополнительные реле

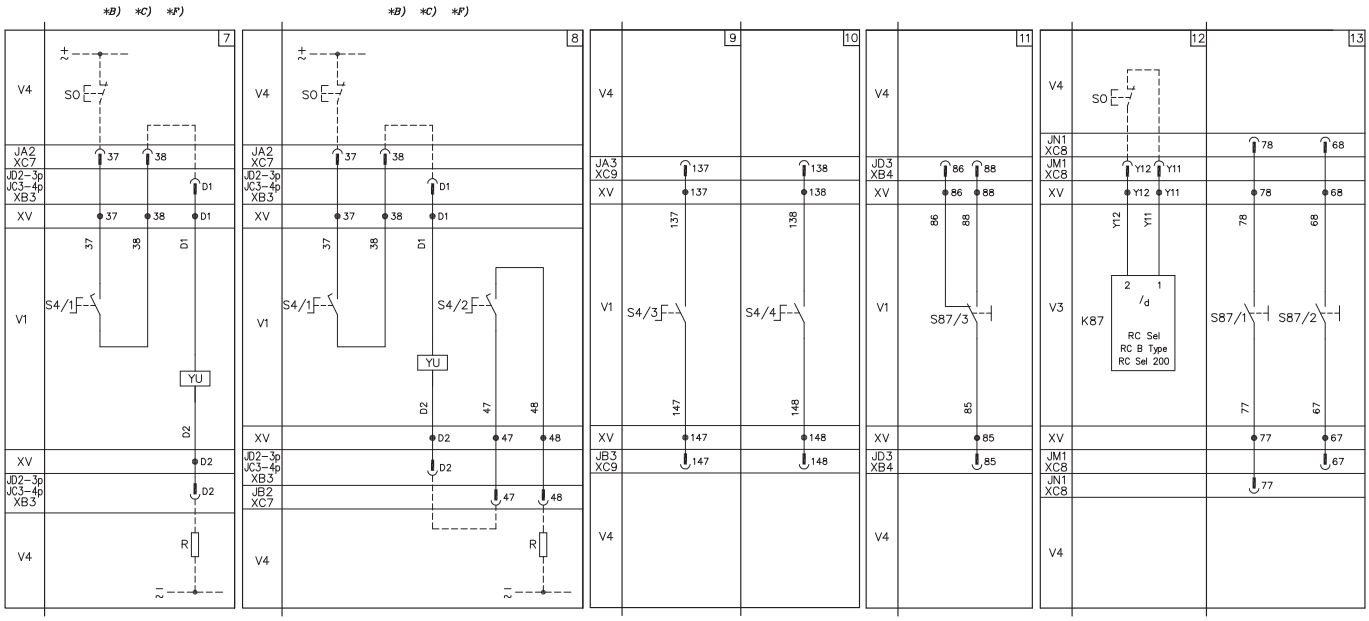

1SDC210980F0001

Описание схем

Рис. 7 = Реле минимального напряжения с одним последовательным контактом, исполнение для станков (см. примечания B, C и F).
Рис. 8 = Реле минимального напряжения с двумя последовательными контактами, исполнение для станков (см. примечания B, C и F).
Рис. 9 = Первый контакт опережающей коммутации в поворотной рукоятке
Рис. 10 = Второй контакт опережающей коммутации в поворотной рукоятке
Рис. 11 = Один переключающий контакт для электрической сигнализации отключения выключателя при срабатывании расцепителя токов утечки на землю RC Inst, RC Sel, RC тип B или RC Sel 200.
Рис. 12 = Цепи расцепителей токов утечки на землю, RC Sel, RC B или RC Sel 200.
Рис. 13 = Два контакта для электрической сигнализации предаварийного и аварийного состояния расцепителя токов утечки на землю, RC Sel, RC B или RC Sel 200.

Примечания

B) Реле минимального напряжения питается от электросети на стороне питания автоматического выключателя или от независимого источника: автоматический выключатель может быть включен, только если реле запитано (блокировка включения выполняется механически).
C) Опережающие контакты S4/1 и S4/2, изображенные на схемах 7 и 8, размыкают цепь при отключении автоматического выключателя и замыкают ее вновь, когда включение выключателя производится посредством поворотной рукоятки, в соответствии со Стандартами, относящимися к станкам (в любом случае, включение не произойдет, если реле минимального напряжения не запитано).
F) Дополнительный внешний резистор используется для реле минимального напряжения с питанием 380/440 В перем. тока и 480/525 В перем. тока.

Обозначения

☐ = Номер рисунка с электрической схемой
* = См. примечание, обозначенное буквой
J.. = Разъемы для дополнительных цепей автоматического выключателя выкатного исполнения; разъемы выдвигаются одновременно с автоматическим выключателем
K87 = Расцепитель токов утечки на землю, тип RC Inst, RC Sel, RC Sel 200, RC тип B
R = Резистор (см. Примечание F)
S4/1-2 = Дополнительные опережающие контакты, активируемые поворотной рукояткой автоматического выключателя (см. примечание C)
S87/1 = Контакт для электрической сигнализации предаварийного состояния расцепителя токов утечки на землю, RC Sel, RC B или RC Sel 200
S87/2 = Контакт для электрической сигнализации аварийного состояния расцепителя токов утечки на землю, RC Sel, RC B или RC Sel 200
S87/3 = Контакт для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя при срабатывании расцепителя токов утечки на землю RC Sel, RC B или RC Sel 200
SO = Кнопка или контакт для размыкания автоматического выключателя
V1 = Дополнительные цепи внутри выключателя
V4 = Дополнительные цепи вне автоматического выключателя
XB.. = 3-контактный разъем для дополнительных цепей втычного автоматического выключателя
XC.. = 6-контактный разъем для дополнительных цепей втычного автоматического выключателя
XV = Соединители дополнительных цепей автоматических выключателей
YU = Реле минимального напряжения (см. примечание B)

Электрические схемы аксессуаров

Моторный привод

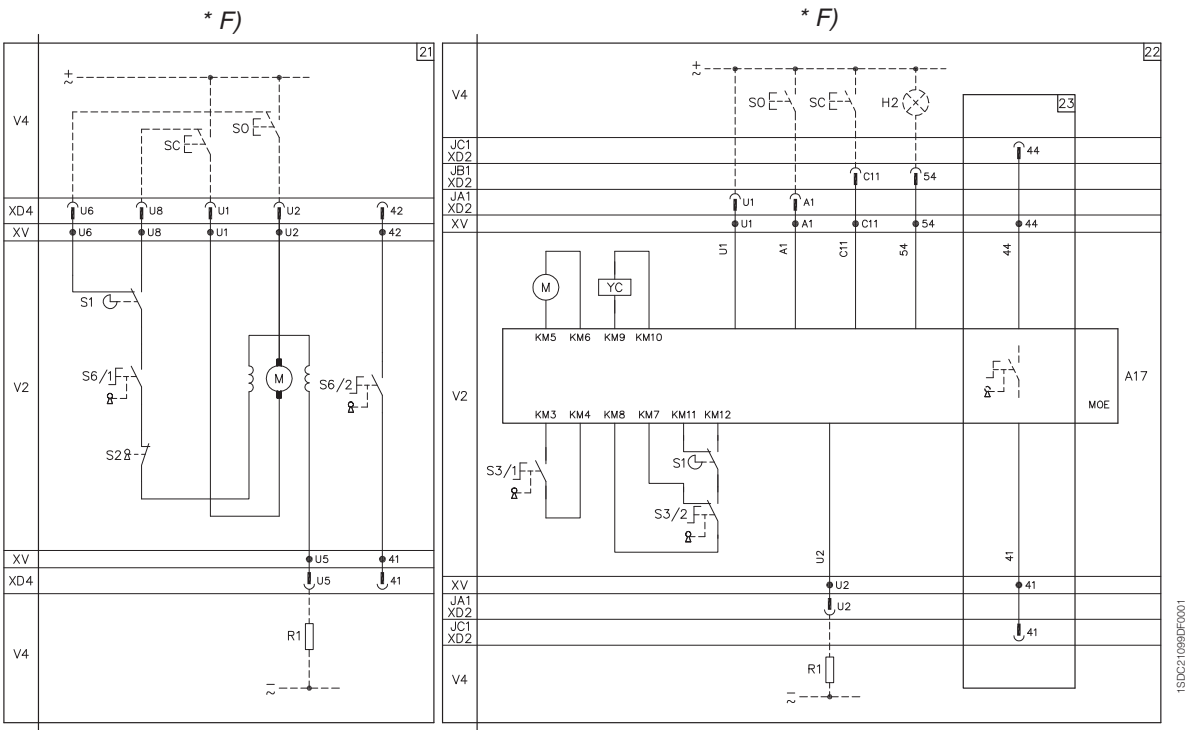

Описание схем

Рис. 21 = Моторный привод прямого действия (MOD) (только для автоматических выключателей XT1 и XT3 стационарного или втычного исполнения)
Рис. 22 = Моторный привод со взводом пружин (MOE) (только для автоматических выключателей XT2 и XT4)
Рис. 23 = Контакт для электрической сигнализации о дистанционном режиме управления моторным приводом

Примечание

F) Дополнительный внешний резистор поставляется для MOD или MOE при 480/525В пер. тока.

Обозначения

☐ = Номер рисунка с электрической схемой
* = См. примечание, обозначенное буквой
A17 = Схема управления для моторного привода со взводом пружин
H2 = Сигнальная лампа блокировки моторного привода со взводом пружин
J.. = Разъемы для дополнительных цепей автоматического выключателя выкатного исполнения; разъемы выдвигаются одновременно с автоматическим выключателем
M = Электродвигатель с последовательным возбуждением для размыкания и замыкания автоматического выключателя (рис. 21)
M = Электродвигатель для размыкания автоматического выключателя и взвода пружин, используемых для замыкания автоматического выключателя (рис. 22)
M1 = Трехфазный асинхронный двигатель
R1 = Поставляемый в комплекте с приводом резистор, применяемый при напряжении U>480 В
S1 = Контакт, управляемый кулачком моторного привода
S2 = Контакт блокировки моторного привода прямого действия, управляемый замком с ключом
S3/1-2 = Контакты, управляемые переключателем автоматического/ручного режима и замком с ключом моторного привода со взводом пружин
S4 = Контакт, управляемый кулачком моторного привода прямого действия
S6/1-2 = Контакт, управляемый переключателем автоматического/ручного режима моторного привода прямого действия
SC = Кнопка или контакт для замыкания автоматического выключателя
SO = Кнопка или контакт для размыкания автоматического выключателя
V2 = Цепи внутри моторного привода
V4 = Дополнительные цепи вне автоматического выключателя
XD.. = 9-контактный разъем для дополнительных цепей втычного автоматического выключателя
XV = Соединители дополнительных цепей автоматических выключателей
YC = Реле включения моторного привода со взводом пружин

Сигнальные контакты

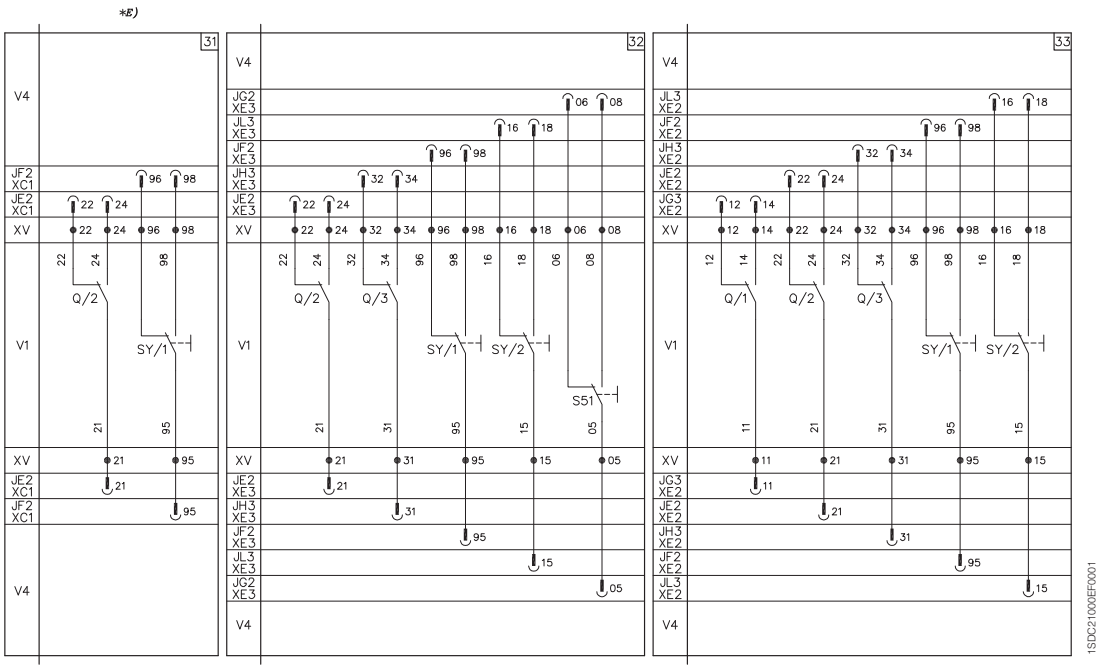

Описание схем

Рис. 31 = Один переключающий контакт для электрической сигнализации состояния – автоматический выключатель «отключен» или «включен» – и один переключающий контакт для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя вследствие срабатывания магнитного, термомагнитного или электронного расцепителя защиты, или YO, YO1, YO2, YU (состояние «сработал») (только для напряжения до 250 В, см. примечание E).

Рис. 32 = Два переключающих контакта для электрической сигнализации состояния – автоматический выключатель «отключен» или «включен», два переключающих контакта для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя вследствие срабатывания магнитного, термомагнитного или электронного расцепителя защиты, или YO, YO1, YO2 и YU (состояние «сработал») и один переключающий контакт для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя вследствие срабатывания термомагнитного или электронного расцепителя защиты (только для напряжения до 250 В).

Рис. 33 = Три переключающих контакта для электрической сигнализации состояния – автоматический выключатель «отключен» или «включен» – и два переключающих контакта для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя вследствие срабатывания магнитного, термомагнитного или электронного расцепителя защиты, или YO, YO1, YO2, YU (состояние «сработал», только для напряжения до 250 В).

Примечания

E) Вспомогательный источник питания 24 В (рис.48) подключается в выключателе только в гнезда под дополнительные контакты с маркировкой SY/1 и Q/2. Поэтому, если потребуется одновременно подключить блок питания (рис. 48) и контакты (рис. 31), то контакты необходимо установить в смежные гнезда; т. е. контакт SY/1 – в гнездо SY/2, а контакт Q/2 – в гнездо Q/1.

Обозначения

☐ = Номер рисунка с электрической схемой
* = См. примечание, обозначенное буквой
J.. = Разъемы для дополнительных цепей автоматического выключателя выкатного исполнения; разъемы выдвигаются одновременно с автоматическим выключателем
Q/1...3 = Дополнительные контакты автоматического выключателя
S51 = Контакт электрической сигнализации отключения автоматического выключателя вследствие срабатывания термомагнитного или электронного расцепителя защиты
SY/1..2 = Контакты для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя при срабатывании расцепителей защиты или YO, YO1, YO2, YU (в состоянии «сработал»)
V1 = Дополнительные цепи внутри выключателя
V4 = Дополнительные цепи вне автоматического выключателя
XC.. = 6-контактный разъем для вспомогательных цепей втычного автоматического выключателя
XD.. = 9-контактный разъем для вспомогательных цепей втычного автоматического выключателя
XE.. = 15-контактный разъем для вспомогательных цепей втычного автоматического выключателя
XV = Соединители дополнительных цепей автоматических выключателей

Электрические схемы аксессуаров

Сигнальные контакты

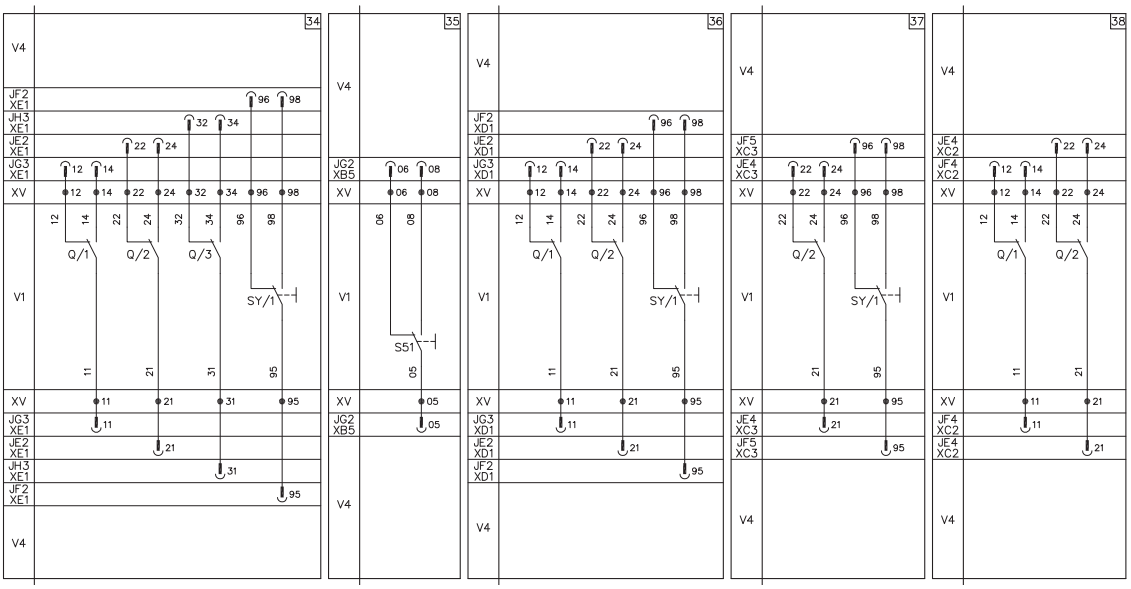

Описание схем

Рис. 34 = Три переключающих контакта для электрической сигнализации состояния – «включен» или «отключен» – и один переключающий контакт для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя вследствие срабатывания магнитного, термомагнитного или электронного расцепителя защиты, или YO, YO1, YO2, YU (состояние «сработал», только для напряжения до 250 В).

Рис. 35 = Один переключающий контакт для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя вследствие срабатывания термомагнитного или электронного расцепителя защиты (только для напряжения до 250 В).

Рис. 36 = Два переключающих контакта для электрической сигнализации состояния – автоматический выключатель «отключен» или «включен» – и один переключающий контакт для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя вследствие срабатывания магнитного, термомагнитного или электронного расцепителя защиты, или YO, YO1, YO2, YU (состояние «сработал», только для напряжения до 250 В).

Рис. 37 = Один переключающий контакт для электрической сигнализации состояния – автоматический выключатель «отключен» или «включен» – и один переключающий контакт для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя вследствие срабатывания магнитного, термомагнитного или электронного расцепителя защиты, или YO, YO1, YO2, YU (состояние «сработал», для напряжения до 400 В).

Рис. 38 = Два переключающих контакта для электрической сигнализации состояния автоматического выключателя – «отключен» или «включен», для напряжения до 400 В).

Обозначения

□ = Номер рисунка с электрической схемой

* = См. примечание, обозначенное буквой

J.. = Разъемы для дополнительных цепей автоматического выключателя выкатного исполнения; разъемы выдвигаются одновременно с выключателем

Q/1...3 = Дополнительные контакты автоматического выключателя

S51 = Контакт электрической сигнализации отключения автоматического выключателя вследствие срабатывания термомагнитного или электронного расцепителя защиты

SY/1 = Контакты для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя при срабатывании расцепителей защиты или YO, YO1, YO2, YU (в состоянии «сработал»)

V1 = Дополнительные цепи внутри выключателя

V4 = Дополнительные цепи вне автоматического выключателя

XB.. = 3-контактный разъем для вспомогательных цепей втычного автоматического выключателя

XC.. = 6-контактный разъем для вспомогательных цепей втычного автоматического выключателя

XD.. = 9-контактный разъем для вспомогательных цепей втычного автоматического выключателя

XE.. = 15-контактный разъем для вспомогательных цепей втычного автоматического выключателя

XV = Соединители дополнительных цепей автоматических выключателей

Сигнальные контакты

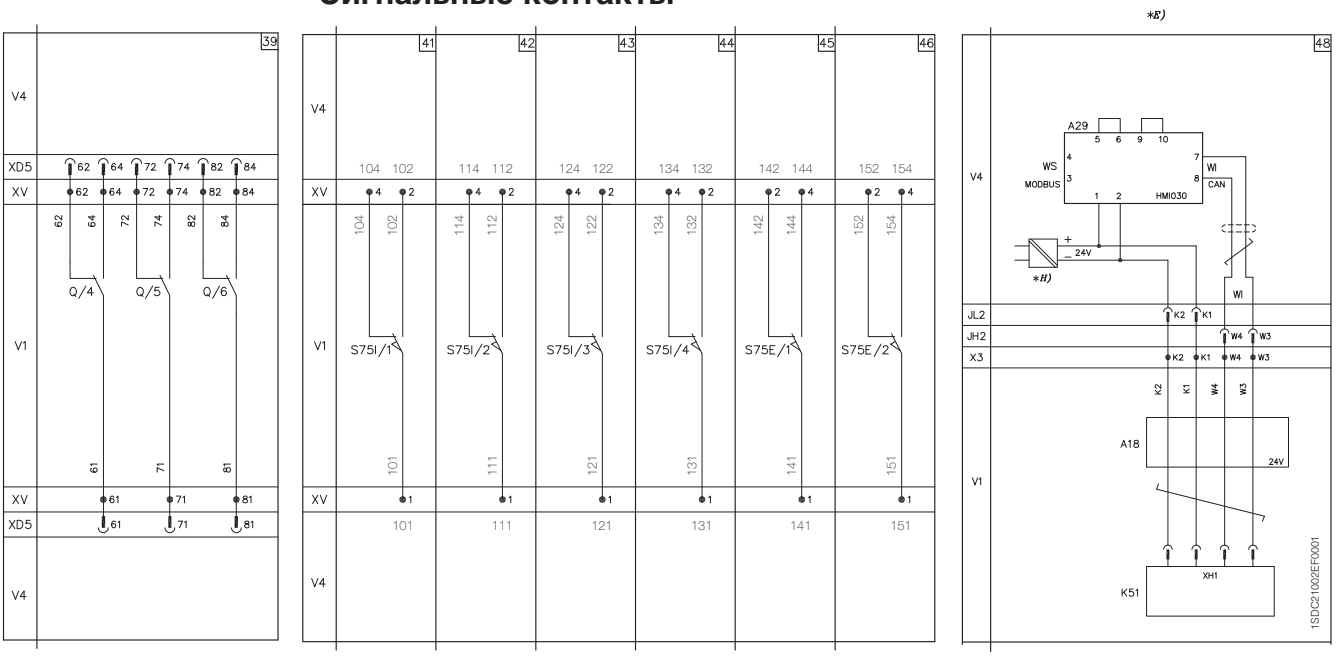

Описание схем

Рис. 39 = Три дополнительных переключающих контакта для электрической сигнализации состояния автоматического выключателя – «отключен» или «включен» (только для автоматических выключателей стационарного или втычного исполнения).

Рис. 41 = Первый переключающий контакт положения автоматического выключателя, для электрической сигнализации положения «установлен» (только для автоматических выключателей втычного или выкатного исполнения).

Рис. 42 = Второй переключающий контакт положения автоматического выключателя, для электрической сигнализации положения «установлен» (только для автоматических выключателей втычного или выкатного исполнения).

Рис. 43 = Третий переключающий контакт положения автоматического выключателя, для электрической сигнализации положения «установлен» (только для автоматических выключателей втычного или выкатного исполнения).

Рис. 44 = Четвертый переключающий контакт положения автоматического выключателя, для электрической сигнализации положения «установлен» (только для автоматических выключателей втычного или выкатного исполнения).

Рис. 45 = Первый переключающий контакт положения автоматического выключателя, для электрической сигнализации положения «извлечен» (только для автоматических выключателей втычного или выкатного исполнения).

Рис. 46 = Второй переключающий контакт положения автоматического выключателя, для электрической сигнализации положения «извлечен» (только для автоматических выключателей втычного или выкатного исполнения).

Рис. 48 = Цепи вспомогательного источника питания 24 В и подключения блока HMI030 (см. примечание E).

Примечания

E) Вспомогательный источник питания 24 В (рис.48) подключается в выключателе только в гнезда под дополнительные контакты с маркировкой SY/1 и Q/2. Поэтому, если потребуется одновременно подключить блок питания (рис. 48) и контакты (рис. 31), то контакты необходимо установить в смежные гнезда; т. е. контакт SY/1 – в гнездо SY/2, а контакт Q/2 – в гнездо Q/1.

H) Так как вспомогательный источник питания должен быть изолирован от земли для того, чтобы ток в штатном режиме или ток утечки (определенный в МЭК 478/1 и CEI 22/3) не превышал 3,5 мА, необходимо использовать преобразователи с гальванической развязкой в соответствии со стандартом МЭК 60950 (UL 1950) или аналогичными МЭК 60364-41 и CEI 64-8.

Обозначения

☐ = Номер рисунка с электрической схемой

* = См. примечание, обозначенное буквой

J.. = Разъемы для дополнительных цепей автоматического выключателя выкатного исполнения; разъемы выдвигаются одновременно с автоматическим выключателем

K51 = Электронный расцепитель защиты:
- для распред.систем, тип Ekip I, Ekip LS/I, Ekip N-LS/I, Ekip LSI, Ekip LSIG
- для защиты электродвигателей, тип Ekip M-I, Ekip M-LIU, Ekip M-LRIU
- для защиты генераторов, тип Ekip G-LSI

Q/1..7 = Дополнительные контакты автоматического выключателя

S75I/1..4 = Контакты для электрической сигнализации установленного положения автоматического выключателя (только для автоматических выключателей втычного или выкатного исполнения)

S75E/1-2 = Контакты для электрической сигнализации – автоматический выключатель в положении «выкачен» (только для выкатных автоматических выключателей)

V1 = Дополнительные цепи внутри выключателя

V4 = Дополнительные цепи вне автоматического выключателя

WI = Последовательный интерфейс связи с аксессуарами расцепителя защиты

X3 = Разъем цепи вспомогательного источника питания 24 В

XD.. = 9-контактный разъем для вспомогательных цепей втычного автоматического выключателя

XV = Соединители дополнительных цепей автоматических выключателей

A18 = Вспомогательный источник питания 24 В (см. примечание E)

XH1 = Контакты электронного расцепителя защиты

Электрические схемы аксессуаров

Электронный расцепитель защиты Ekip E-LSIG, соединенный с дисплеем Ekip Display или светодиодным индикатором Ekip LED Meter

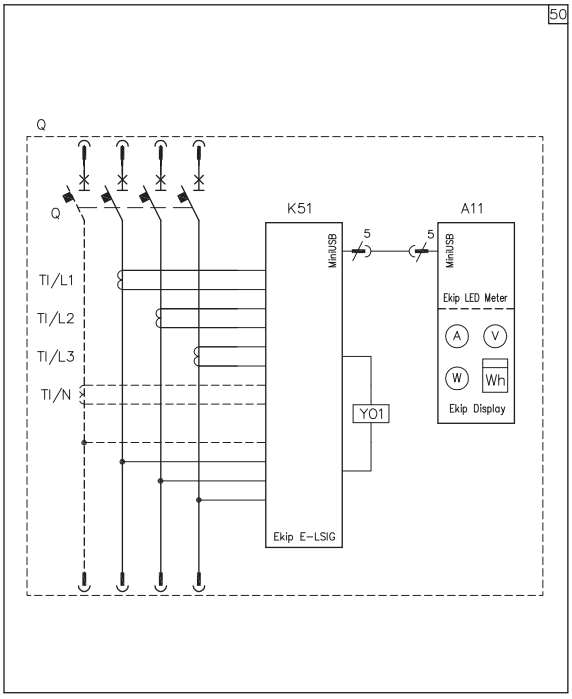

Описание схем

Рис. 50 = Вспомогательные цепи электронного расцепителя защиты Ekip E-LSIG, соединенного с блоком индикации типа Ekip Display (дисплей) или Ekip LED Meter (индикатор тока).

Обозначения

□ = Номер рисунка с электрической схемой
A11 = Блок индикации типа Ekip Display (дисплей) или Ekip LED Meter (индикатор тока)
K51 = Электронный расцепитель защиты Ekip E-LSIG

Q = Автоматический выключатель или выключатель-разъединитель
TI/L1 = Трансформатор тока в фазе L1
TI/L2 = Трансформатор тока в фазе L2
TI/L3 = Трансформатор тока в фазе L3
TI/N = Трансформатор тока в нейтрали
YO1 = Отключающая катушка расцепителя защиты

Электронный расцепитель защиты Ekip LSI, Ekip LSIG, Ekip M-LRIU, соединенный с дисплеем Ekip Display или светодиодным индикатором Ekip LED Meter

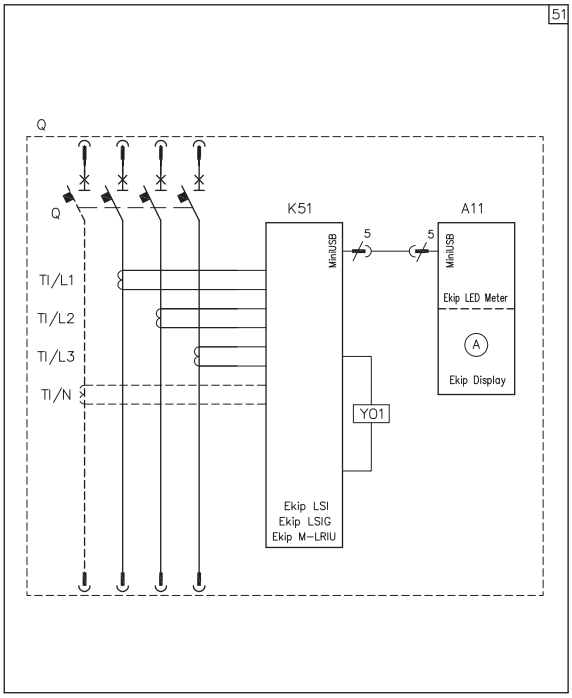

Описание схем

Рис. 51 = Вспомогательные цепи электронного расцепителя защиты Ekip LSI, Ekip LSIG или Ekip MLRIU, соединенного с блоком индикации типа Ekip Display (дисплей) или Ekip LED Meter (индикатор тока).

Обозначения

☐ = Номер рисунка с электрической схемой
A11 = Блок индикации типа Ekip Display (дисплей) или Ekip LED Meter (индикатор тока)
K51 = Электронный расцепитель защиты:
– для распред. систем, тип Ekip LSI, Ekip LSIG
– для защиты электродвигателей, тип Ekip M-LRIU
Q = Автоматический выключатель или выключатель-разъединитель
TI/L1 = Трансформатор тока в фазе L1
TI/L2 = Трансформатор тока в фазе L2
TI/L3 = Трансформатор тока в фазе L3
TI/N = Трансформатор тока в нейтрали
YO1 = Отключающая катушка расцепителя защиты

Электрические схемы аксессуаров

Модуль Ekip-Com и блок HMI030

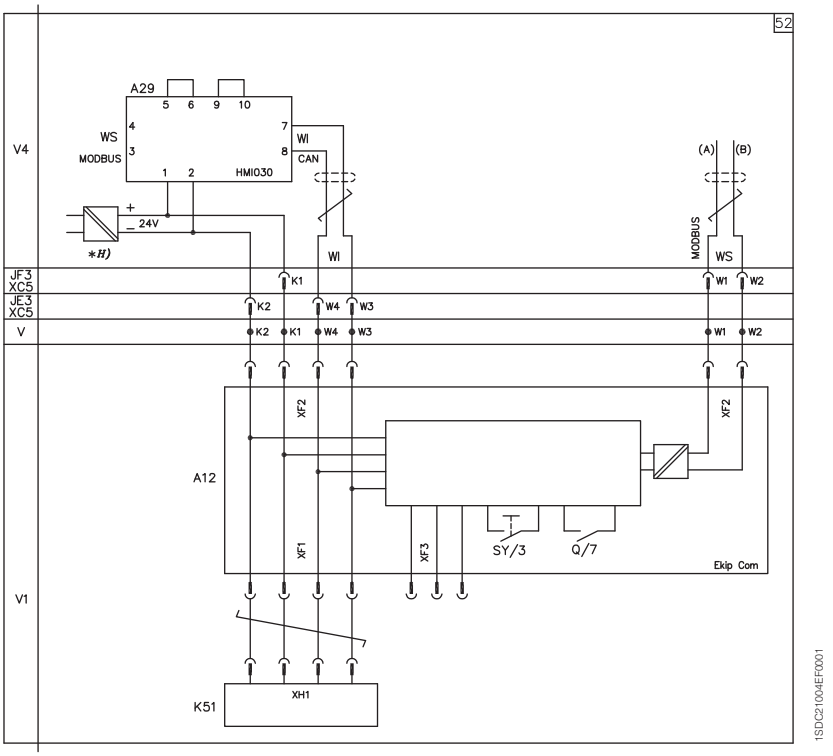

Описание схем

Рис. 52 = Цепи модуля связи Ekip Com и блока индикации HMI030 (см. Примечание E).

Примечание

H) Так как вспомогательный источник питания должен быть изолирован от земли для того, чтобы ток в штатном режиме или ток утечки (определенный в МЭК 478/1 и CEI 22/3) не превышал 3,5 мА, необходимо использовать преобразователи с гальванической развязкой в соответствии со стандартом МЭК 60950 (UL 1950) или аналогичными МЭК 60364-41 и CEI 64-8.

Обозначения

□ = Номер рисунка с электрической схемой
A12 = Модуль связи Ekip Com (с интерфейсом Modbus)
A29 = Блок индикации HMI030
K51 = Электронный расцепитель защиты:
– для распред. систем, тип Ekip LSI, Ekip LSIG
– для защиты электродвигателей, тип Ekip M-LRIU
Q = Автоматический выключатель или выключатель-разъединитель
Q 1..7 = Дополнительные контакты состояния выключателя (разомкнут/замкнут)
SY/1..3 = Контакты для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя при срабатывании расцепителей защиты или YO, YO1, YO2, YU (в состоянии «сработал»)
TI/L1 = Трансформатор тока в фазе L1
TI/L2 = Трансформатор тока в фазе L2
TI/L3 = Трансформатор тока в фазе L3
TI/N = Трансформатор тока в нейтрали
WI = Последовательный интерфейс связи расцепителя с аксессуарами
WS = Последовательный интерфейс связи с системой диспетчеризации (Modbus EIA RS485)
XF = Разъём модуля связи Ekip Com
XG-XH = Разъёмы связи электронного расцепителя защиты
XV = Соединители дополнительных цепей автоматических выключателей
YO1 = Отключающая катушка расцепителя защиты

Электронный расцепитель защиты Ekip LSI, Ekip LSIG, Ekip E-LSIG или Ekip M-LRIU, соединенный с модулем связи Ekip Com и с моторным приводом в электронном исполнении MOE-E

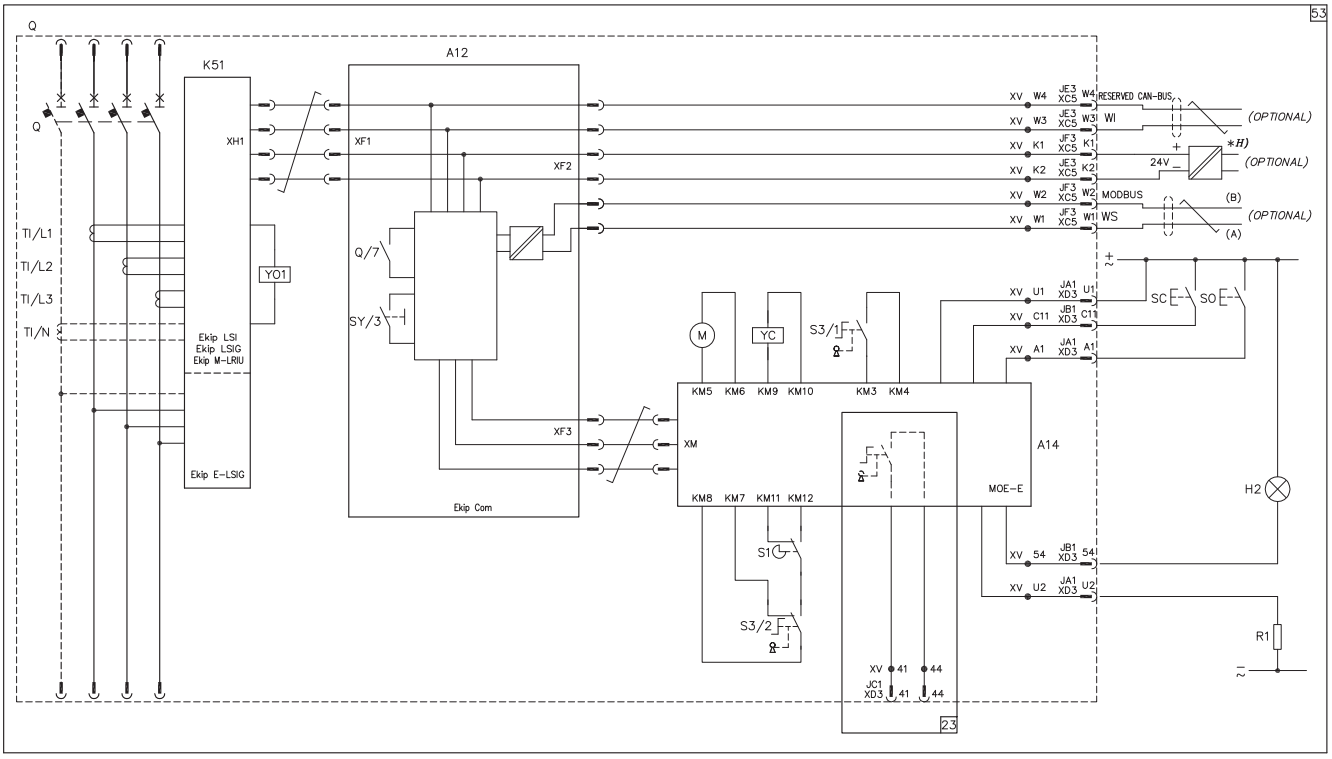

1SDC21075GF0001

Электрические схемы аксессуаров

Описание схем

Рис. 23 = Один контакт для электрической сигнализации о дистанционном режиме управления моторным приводом.

Рис. 53 = Дополнительные цепи электронного расцепителя защиты Ekip LSI, Ekip LSIG, Ekip E-LSIG или Ekip M-LRIU, соединенного с модулем связи Ekip Com и моторным приводом в электронном исполнении MOE-E.

Примечание

H) Так как вспомогательный источник питания должен быть изолирован от земли для того, чтобы ток в штатном режиме или ток утечки (определенный в МЭК 478/1 и CEI 22/3) не превышал 3,5 мА, необходимо использовать преобразователи с гальванической развязкой в соответствии со стандартом МЭК 60950 (UL 1950) или аналогичными МЭК 60364-41 и CEI 64-8.

Обозначения

□ = Номер рисунка с электрической схемой
A12 = Модуль связи Ekip Com (протокол передачи данных MODBUS)
A14 = Схема управления моторным приводом в электронном исполнении MOE-E
H2 = Сигнальная лампа блокировки моторного привода со взводом пружин
J.. = Разъемы для дополнительных цепей автоматического выключателя выкатного исполнения; разъемы выдвигаются одновременно с автоматическим выключателем
K51 = Электронный расцепитель защиты:
– для распред. систем, тип Ekip LSI, Ekip LSIG
– для защиты электродвигателей, тип Ekip M-LRIU
M = Электродвигатель для размыкания автоматического выключателя и взвода пружин для замыкания автоматического выключателя (рис. 22)
Q = Автоматический выключатель
Q/1..7 = Дополнительные контакты автоматического выключателя
R1 = Поставляемый в комплекте с приводом резистор, применяемый при напряжении U>480 В
S1 = Контакт, управляемый кулачком моторного привода
S3/1-2 = Контакты, управляемые переключателем автоматического/ручного режима и замком с ключом моторного привода со взводом пружин
SC = Кнопка или контакт для замыкания автоматического выключателя
SO = Кнопка или контакт для размыкания автоматического выключателя
SY/1...3 = Контакты для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя при срабатывании расцепителей защиты или YO, YO1, YO2, YU (в состоянии «сработал»)
TI = Тороидальный трансформатор тока
TI/L1 = Трансформатор тока в фазе L1
TI/L2 = Трансформатор тока в фазе L2
TI/L3 = Трансформатор тока в фазе L3
TI/N = Трансформатор тока в нейтрали
WI = Последовательный интерфейс связи с аксессуарами расцепителя защиты
WS = Последовательный интерфейс связи с системой управления (протокол MODBUS EIA RS485)
XC.. = 6-контактный разъем для дополнительных цепей втычного автоматического выключателя
XD.. = 9-контактный разъем для вспомогательных цепей втычного автоматического выключателя
XF = Разъем модуля связи Ekip Com
XG-XH = Разъемы электронных расцепителей защиты
XV = Соединители дополнительных цепей автоматических выключателей
YC = Реле включения моторного привода со взводом пружин
YO1 = Отключающая катушка расцепителя защиты

Дополнительные цепи для электронного расцепителя защиты Ekip M-LRIU, соединенного с блоком PR212/CI для управления контактором (подключение термодатчика двигателя – по желанию пользователя)

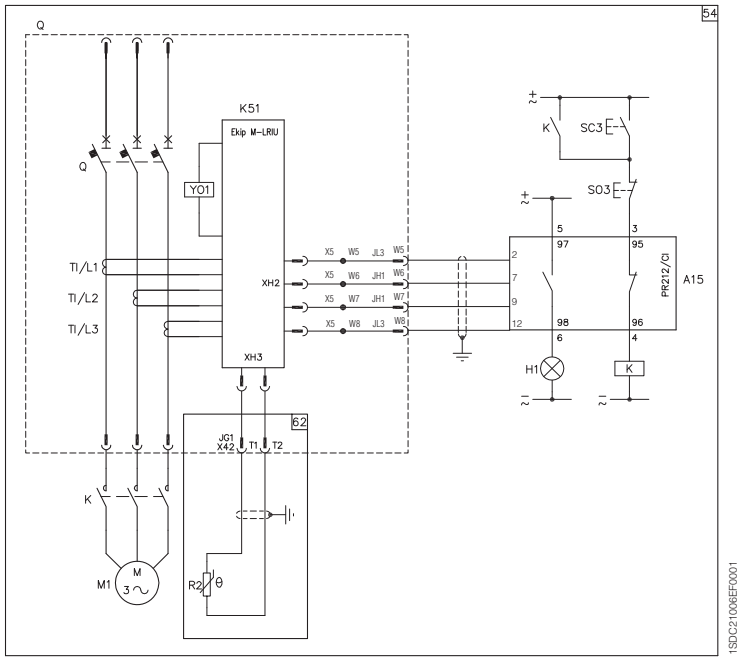

Описание схем

Рис. 54 = Дополнительные цепи для электронного расцепителя защиты Ekip M-LRIU, соединенного с блоком управления контактором для пуска электродвигателя, тип PR212/CI (подключение термодатчика двигателя - по желанию пользователя)

Рис. 62 = Цепь терморезистора электродвигателя.

Обозначения

☐ = Номер рисунка с электрической схемой
A15 = Блок управления контактором для пуска электродвигателя, тип PR212/CI
H1 = Сигнальная лампа
J.. = Разъемы для дополнительных цепей автоматического выключателя выкатного исполнения; разъемы выдвигаются одновременно с автоматическим выключателем
K = Контактор для пуска электродвигателя
K51 = Электронный расцепитель защиты Ekip M-LRIU
M1 = Трехфазный асинхронный электродвигатель
Q = Автоматический выключатель
R2 = Терморезистор электродвигателя
SC3 = Кнопка для пуска электродвигателя
SO3 = Кнопка останова электродвигателя
TI/L1 = Трансформатор тока в фазе L1
TI/L2 = Трансформатор тока в фазе L2
TI/L3 = Трансформатор тока в фазе L3
X42 = Разъем терморезистора электродвигателя
X5 = Разъем для блока PR212/CI
XG-XH = Разъемы электронных расцепителей защиты
YO1 = Отключающая катушка расцепителя защиты

Электрические схемы аксессуаров

Электронный расцепитель защиты Ekip M-LRIU, соединенный с блоком PR212/CI для управления контактором и с контактором AF компании АББ (подключение термодатчика двигателя – по желанию пользователя)

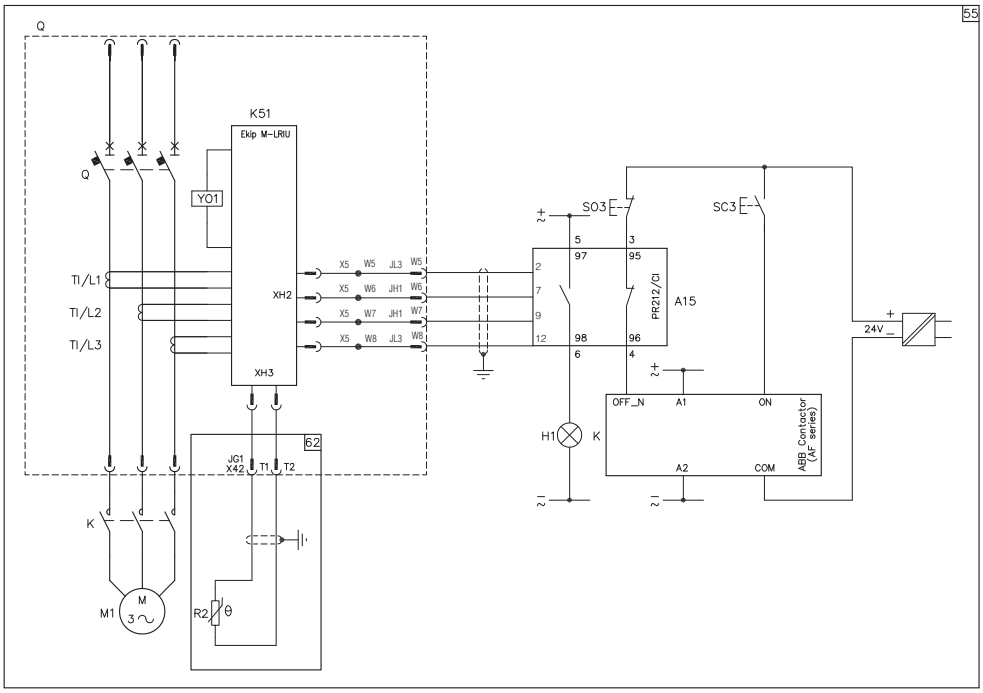

Описание схем

Рис. 55 = Дополнительные цепи для электронного расцепителя защиты Ekip M-LRIU, соединенного с блоком управления контактором PR212/CI, и с контактором серии AF компании АББ (подключение термодатчика двигателя – по желанию пользователя).

Рис. 62 = Цепь терморезистора электродвигателя.

Примечание

H) Так как вспомогательный источник питания должен быть изолирован от земли для того, чтобы ток в штатном режиме или ток утечки (определенный в МЭК 478/1 и CEI 22/3) не превышал 3,5 мА, необходимо использовать преобразователи с гальванической развязкой в соответствии со стандартом МЭК 60950 (UL 1950) или аналогичными МЭК 60364-41 и CEI 64-8.

Обозначения

□ = Номер рисунка с электрической схемой
A15 = Блок управления контактором для пуска электродвигателя, тип PR212/CI
H1 = Сигнальная лампа
J.. = Разъемы для дополнительных цепей автоматического выключателя выкатного исполнения; разъемы выдвигаются одновременно с автоматическим выключателем
K = Контактор для пуска электродвигателя
K51 = Электронный расцепитель защиты Ekip M-LRIU
M1 = Трехфазный асинхронный электродвигатель
Q = Автоматический выключатель
R2 = Терморезистор электродвигателя
SC3 = Кнопка для пуска электродвигателя
SO3 = Кнопка останова электродвигателя
TI/L1 = Трансформатор тока в фазе L1
TI/L2 = Трансформатор тока в фазе L2
TI/L3 = Трансформатор тока в фазе L3
X42 = Разъем терморезистора электродвигателя
X5 = Разъем для блока PR212/CI
XG-XH = Разъемы электронных расцепителей защиты
YO1 = Отключающая катушка расцепителя защиты

Инструкции по дистанционному сбросу выключателя после срабатывания защиты

Инструкции по возврату автоматического выключателя в исходное состояние после срабатывания расцепителя

Выбор способа возврата автоматического выключателя в исходное состояние зависит от конструктивных требований и от условий эксплуатации.
Возврат автоматического выключателя в исходное состояние может выполняться после срабатывания следующих устройств:
– расцепитель защиты ;
– реле минимального напряжения;
– реле отключения.

Можно использовать следующие три варианта сброса (схемы соединений приведены ниже):

1. Только ручной сброс
   Требуется подключение следующих элементов (выполняется пользователем): контакт SO1, контакт SY/1 и вспомогательное реле KO (только для MOD).
   Размыкание не допускается до тех пор, пока автоматический выключатель не будет в состоянии «сработал».
   Для возврата автоматического выключателя в исходное состояние необходимо использовать специальную рукоятку ручного управления на передней панели электропривода, так чтобы автоматический выключатель перешел в разомкнутое положение.
2. Дистанционный сброс под ответственность оператора
   Требуется подключение следующих элементов (выполняется пользователем): контакты SO1, SO2, контакт SY/1 и вспомогательное реле KO (только для MOD).
   Размыкание допускается с помощью кнопки SO2, которая размещается на пульте оператора и может использоваться только в том случае, если информация, полученная ответственным лицом на посту управления, позволяет исключить короткое замыкание из возможных причин срабатывания защиты, или если устранены причины короткого замыкания.
3. Возможный в любое время дистанционный возврат в исходное состояние
   Требуется подключение следующих элементов (выполняется пользователем): контакты SO1, SO2, контакт SY/1 и вспомогательное реле KO (только для MOD).
   Размыкание всегда возможно с помощью контакта S02.

Примечание. При наличии магнитного, термомагнитного или электронного расцепителя защиты необходимо определить причины перехода автоматического выключателя в состояние «сработал», чтобы не допустить повторное включение на короткое замыкание. Как бы то ни было, в любом случае допускается ручной возврат выключателя в исходное состояние.

Инструкции по дистанционному сбросу выключателя после срабатывания защиты

Привод MOD *I) *H) **Привод MOE или MOE-E** *H)

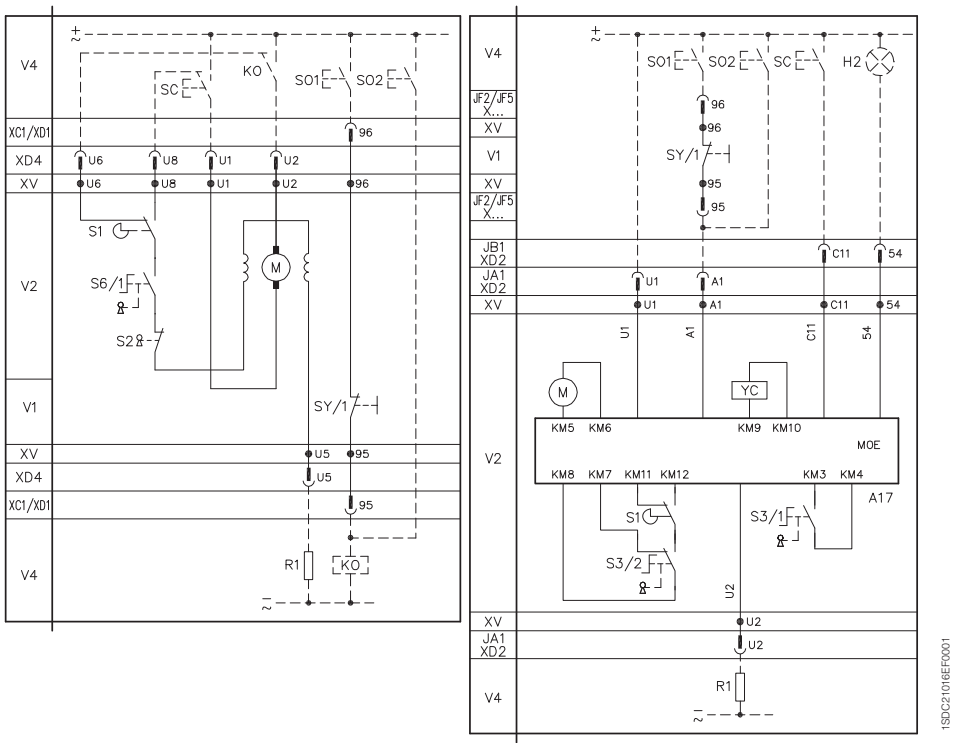

Обозначения

A17 = Схема управления для моторного привода со взводом пружин
H2 = Сигнальная лампа блокировки моторного привода со взводом пружин
J.. = Разъемы для дополнительных цепей автоматического выключателя выкатного исполнения; разъемы выдвигаются одновременно с автоматическим выключателем
KO = Вспомогательное реле для сброса (размыкания) выключателя
M = Электродвигатель с последовательным возбуждением для размыкания и замыкания автоматического выключателя (рис. 21)
M = Электродвигатель для размыкания автоматического выключателя и взвода пружин, используемых для замыкания автоматического выключателя (рис. 22)
R1 = Поставляемый в комплекте с приводом резистор, применяемый при напряжении U>480 В
S1 = Контакт, управляемый кулачком моторного привода
S2 = Контакт блокировки моторного привода прямого действия, управляемый замком с ключом
S3/1-2 = Контакты, управляемые переключателем автоматического/ручного режима и замком с ключом моторного привода со взводом пружин
S6/1-2 = Контакт, управляемый переключателем автоматического/ручного режима моторного привода прямого действия
SC = Кнопка или контакт для замыкания автоматического выключателя
SO1,S02 = Кнопки или контакты для отключения автоматического выключателя (см. Инструкции по возврату автоматического выключателя в исходное состояние после срабатывания расцепителей)
SY/1..3 = Контакты для электрической сигнализации отключения автоматического выключателя при срабатывании расцепителей защиты или YO, YO1, YO2, YU (в состоянии «сработал»)
V1 = Дополнительные цепи внутри выключателя
V2 = Цепи внутри моторного привода
V4 = Дополнительные цепи вне автоматического выключателя
XB.. = 3-контактный разъем для вспомогательных цепей втычного автоматического выключателя
XC.. = 6-контактный разъем для дополнительных цепей втычного автоматического выключателя
XD.. = 9-контактный разъем для вспомогательных цепей втычного автоматического выключателя
XV = Соединители дополнительных цепей автоматических выключателей
YC = Реле включения моторного привода со взводом пружин

Примечания

H) Так как вспомогательный источник питания должен быть изолирован от земли для того, чтобы ток в штатном режиме или ток утечки (определенный в МЭК 478/1 и CEI 22/3) не превышал 3,5 мА, необходимо использовать преобразователи с гальванической развязкой в соответствии со стандартом МЭК 60950 (UL 1950) или аналогичными МЭК 60364-41 и CEI 64-8.

I) Если требуется одновременное применение привода MOD и дополнительных контактов, контакт Q/2 следует устанавливать в соседнее гнездо, маркированное Q/1.

Коды заказа

Содержание

Коды заказа для XT1

Автоматические выключатели **7**/2

Аксессуары **7**/3

Коды заказа для XT2

Автоматические выключатели **7**/10

Аксессуары **7**/17

Коды заказа для XT3

Автоматические выключатели **7**/27

Аксессуары **7**/29

Коды заказа для XT4

Автоматические выключатели **7**/36

Аксессуары **7**/44

Коды заказа для XT1

Автоматические выключатели

Автоматический выключатель XT1

XT1 160 TMD – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Термомагнитный расцепитель защиты – TMD			Icu (415В)	1SDA…R1				
				B	C	N	S	H
	In	I_3		18 кА	25 кА	36 кА	50 кА	70 кА
TMD	16	450		066799				
TMD	20	450		066800				
TMD	25	450		066801	067391			
TMD	32	450		066802	067392	067411		
TMD	40	450		066803	067393	067412		
TMD	50	500		066804	067394	067413	067431	067449
TMD	63	630		066805	067395	067414	067432	067450
TMD	80	800		066806	067396	067415	067433	067451
TMD	100	1000		066807	067397	067416	067434	067452
TMD	125	1250		066808	067398	067417	067435	067453
TMD	160	1600		066809	067399	067418	067436	067454

XT1 160 TMD – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса – Передние выводы (F)

Термомагнитный расцепитель рзащиты – TMD			Icu (415В)	1SDA…R1				
				B	C	N	S	H
	In	I_3		18 кА	25 кА	36 кА	50 кА	70 кА
TMD	16	450		066810				
TMD	20	450		066811				
TMD	25	450		066812	067400			
TMD	32	450		066813	067401	067419		
TMD	40	450		066814	067402	067420		
TMD	50	500		066815	067403	067421	067439	067457
TMD	63	630		066816	067404	067422	067440	067458
TMD	80	800		066817	067405	067423	067441	067459
TMD	100	1000		066818	067406	067424	067442	067460
TMD In N=50%	125	1250		066819	067407	067425	067443	067461
TMD In N=50%	160	1600		066820	067408	067426	067444	067462
TMD In N=100%	125	1250		066888	067409	067427	067445	067463
TMD In N=100%	160	1600		066821	067410	067428	067446	067464

Выключатель-разъединитель XT1D

XT1D – Выключатель-разъединитель

	1SDA…R1			
	3 полюса		4 полюса	
XT1D	068208		068209	

Коды заказа для XT1

Аксессуары

Фиксированная часть втычного исполнения

Фиксированные части, комплекты преобразования и адаптеры фиксированных частей

Фиксированная часть втычного исполнения (P)

Тип	1SDA…R1		
	3 полюса		4 полюса
Фиксированная часть XT1 P FP EF	068183		068185
Фиксированная часть XT1 P FP HR/VR[1]	068184		068186

[1] Выводы установлены по умолчанию в горизонтальное положение (HR)

Выводы для фиксированных частей

Тип	1SDA…R1		
	3 шт.		4 шт.
EF – Передние удлиненные выводы	066260		066261
R – Задние выводы HR/VR	066268		066269
PS – Задние разделительные перегородки	068953		068954

Комплект для преобразования стационарного выключателя в подвижную часть втычного выключателя

Комплект для преобразования стационарного автоматического выключателя в подвижную часть выключателя втычного исполнения

Тип	1SDA…R1		
	3 полюса		4 полюса
Комплект P MP XT1	066276		066277

Адаптер фиксированной части

Адаптер для монтажа выводов выключателя стационарного исполнения на фиксированной части

Тип	1SDA…R1		
	3 полюса		4 полюса
Адаптеры ADP-F-FP XT1 (комплект из 2 шт.)	066305		066306

Примечание - при использовании ADP с выводами F/ES/FCCuAl внешн./MC, также следует применять комплекты выводов F (см. стр. 7/9)

Дополнительные реле

SOR без проводов

Реле отключения – SOR

Тип	1SDA…R1
Исполнение без проводов	
SOR 12 В пост. тока	066313
SOR 24-30 В перем./пост. тока	066314
SOR 48-60 В перем./пост. тока	066315
SOR 110...127 В перем. тока / 110...125 В пост. тока	066316
SOR 220...240 В перем. тока / 220...250 В пост. тока	066317
SOR 380-440 В перем. тока	066318
SOR 480-525 В перем. тока	066319
Исполнение с подключенными проводами	
SOR-C 12 В пост. тока	066321
SOR-C 24-30 В перем./пост. тока	066322
SOR-C 48-60 В перем./пост. тока	066323
SOR-C 110-127 В перем. тока / 110-125 В пост. тока	066324
SOR-C 220-240 В перем. тока / 220-250 В пост. тока	066325
SOR-C 380-440 В перем. тока	066326
SOR-C 480-525 В перем. тока	066327

SOR с подключенными проводами

Коды заказа для XT1

Аксессуары

PS-SOR без проводов

PS-SOR с подключенными проводами

Реле отключения постоянного действия – PS-SOR

Тип	1SDA…R1
Исполнение без проводов	
PS-SOR 24-30 В перем./пост. тока	066336
PS-SOR 48 В перем./пост. тока	066295
PS-SOR 60 В перем./пост. тока	066337
PS-SOR 110...127 В перем. тока / 110...125 В пост. тока	066338
PS-SOR 220...240 В перем. тока / 220...250 В пост. тока	066339
PS-SOR 380-440 В перем. тока	066340
PS-SOR 480-525 В перем. тока	066341
Исполнение с подключенными проводами	
PS-SOR-C 24-30 В перем./пост. тока	066343
PS-SOR-C 48 В перем./пост. тока	066296
PS-SOR-C 60 В перем./пост. тока	066344
PS-SOR-C 110-127 В перем. тока / 110-125 В пост. тока	066345
PS-SOR-C 220-240 В перем. тока / 220-250 В пост. тока	066346
PS-SOR-C 380-440 В перем. тока	066347
PS-SOR-C 480-525 В перем. тока	066348

UVR без проводов

UVR с подключенными проводами

Реле минимального напряжения – UVR

Тип	1SDA…R1
Исполнение без проводов	
UVR 24-30 В перем./пост. тока	066389
UVR 48 В перем./пост. тока	069064
UVR 60 В перем./пост. тока	066390
UVR 110...127 В перем. тока / 110...125 В пост. тока	066391
UVR 220...240 В перем. тока / 220...250 В пост. тока	066392
UVR 380-440 В перем. тока	066393
UVR 480-525 В перем. тока	066394
Исполнение с подключенными проводами	
UVR-C 24-30 В перем./пост. тока	066396
UVR-C 48 В перем./пост. тока	069065
UVR-C 60 В перем./пост. тока	066397
UVR-C 110-127 В перем. тока / 110-125 В пост. тока	066398
UVR-C 220-240 В перем. тока / 220-250 В пост. тока	066399
UVR-C 380-440 В перем. тока	066400
UVR-C 480-525 В перем. тока	066401

Устройство выдержки времени для реле минимального напряжения

Устройство выдержки времени для реле минимального напряжения – UVD

Тип	1SDA…R1
UVD 24...30 В перем./пост. тока	051357
UVD 48...60 В перем./пост. тока	051358
UVD 110...125 В перем./пост. тока	051360
UVD 220...250 В перем./пост. тока	051361

Соединительные разъёмы

Разъем штепсельный
с креплением
на монтажной панели

Разъем «гнездо-вилка»

Тип	1SDA…R1
Разъем штепсельный 3-контактный	066409
Разъем штепсельный 6-контактный	066410
Разъем штепсельный 9-контактный	066411
Разъем штепсельный 15-контактный	066412

Электрическая сигнализация

AUX без проводов

AUX с подключенными
проводами

Дополнительные контакты – AUX

Тип	1SDA…R1
Исполнение без проводов	
AUX 250 В перем. тока	066422
AUX 24 В пост. тока	066423
Исполнение с подключенными проводами	
AUX-C 3Q 250 В перем. тока, в левый полюс	066426
AUX-C 1Q+1SY 250 В перем. тока	066431
AUX-C 2Q+1SY 250 В перем. тока	066433
AUX-C 1Q+1SY 24 В пост. тока	066446

Контакты положения – AUP

Дополнительные контакты положения – AUP

Тип	1SDA…R1
Исполнение с подключенными проводами	
AUP-I – Четыре контакта положения «установлен» для втычного/выкатного исполнения, 250 В перем. тока	066450
AUP-I – Четыре контакта положения «установлен» для втычного/выкатного исполнения и слаботочных сигналов до 24 В пост. тока	066451

Контакты опережающей
коммутации – AUE

Дополнительные контакты опережающей коммутации – AUE

Тип	1SDA…R1
AUE – Два контакта в поворотной рукоятке RHx (опережающее включение)	066454
AUE – Два контакта в поворотной рукоятке RHx (опережающее отключение)	067118

Коды заказа для XT1

Аксессуары

Моторный привод

Моторные приводы

Моторный привод прямого действия – MOD		
Тип	1SDA...R1	
MOD 24 В пост. тока	066457	
MOD 48...60 В пост. тока	066458	
MOD 110...125 В перем./пост. тока	066459	
MOD 220...250 В перем./пост. тока	066460	
MOD 380...440 В перем. тока	066461	
MOD 480...525 В перем. тока	066462	

Поворотная рукоятка прямого действия

Поворотная рукоятка на дверь

Поворотная рукоятка управления

Поворотная рукоятка управления		
Тип	1SDA...R1	
RHD Стандартная рукоятка прямого действия	066475	
RHD Рукоятка аварийного отключения прямого действия	066477	
RHE Стандартная рукоятка на дверь	066479	
RHE Рукоятка аварийного отключения на дверь	066481	
RHS-L Стандартная левая боковая рукоятка на дверь	066579	
RHS-L Увеличенная левая боковая рукоятка на дверь	066580	
RHS-R Стандартная правая боковая рукоятка на дверь	066581	
RHS-R Увеличенная правая боковая рукоятка на дверь	066582	
Запасные части для рукоятки на дверь		
RHE_B Основание для рукоятки на дверь	066483	
RHE_S Стержень 500 мм	066576	
RHE_H Стандартная рукоятка на дверь	066577	
RHE_H Рукоятка аварийного отключения на дверь	066578	
LH Стандартная боковая рукоятка на дверь	066583	
LH Боковая рукоятка аварийного отключения на дверь	066585	

Уплотнение IP54

Уплотнение IP54 для поворотной рукоятки на дверь		
Тип	1SDA...R1	
IP54 защита для рукоятки на дверь -RHE	066587	

Механизмы управления и блокировки

Съемная блокировка
под навесной замок

Фиксированная блокировка
под навесной замок

Замок с ключом

Взаимная блокировка

Навесной замок на автоматическом выключателе

Тип	1SDA…R1
PLL Съемная блокировка навесными замками, в состоянии «разомкнут»	066588
PLL Фиксированная блокировка навесными замками, в состоянии «разомкнут»	066589
PLL Фиксированная блокировка навесными замками, в состоянии «разомкнут/замкнут»	066591

Замок с ключом типа Ronis, на автоматический выключатель

Тип	1SDA…R1
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», разные ключи, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066593
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип A, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066594
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип B, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066595
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип C, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066596
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип D, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066597
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», разные ключи, извлекаются в состоянии «разомкнут/замкнут»	066598

Замок с ключом типа Ronis, на поворотной рукоятке

Тип	1SDA…R1
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», для RHx	066617
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип A, для RHx	066618
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип B, для RHx	066619
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип C, для RHx	066620
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип D, для RHx	066621
RHL блокировка в состоянии «разомкнут/замкнут», разные ключи, для RHx	066622

Замок с ключом типа Ronis, на моторном приводе

Тип	1SDA…R1
MOL-D блокировка в состоянии «разомкнут», разные ключи	066623
MOL-S блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип A	066624
MOL-S блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип B	066625
MOL-S блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип C	066626
MOL-S блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип D	066627

Устройство механической взаимной блокировки

Тип	1SDA…R1
MIR-H горизонтальная рама взаимной блокировки	066637
MIR-V вертикальная рама взаимной блокировки	066638
Плата для монтажа стационарного XT1	066639
Плата для монтажа втычного XT1	066640
Плата для монтажа стационарного XT3	066643
Плата для монтажа втычного XT3	066644

Пломбируемая блокировка регулятора тепловой защиты

Тип	1SDA…R1
Блокировка на регуляторе тепловой защиты для расцепителя TMD	066651

Коды заказа для XT1

Аксессуары

Расцепители токов утечки на землю

RC Inst / RC Sel

Расцепители токов утечки на землю

Тип	1SDA…R1		
	3 полюса		4 полюса
RC Sel Low 200 мм			067121
RC Inst	067122		067124
RC Sel	067123		067125

RC Sel 200

Щитовое реле защиты от токов утечки

Тип	1SDA…R1	
Блок реле RCQ020/A 115-230 В перем. тока	065979	
Блок реле RCQ020/A 415 В перем. тока	065980	
Блок реле RCQ020/P 110-690 В перем. тока	069390	
Замкнутый тороид, Ø 60 мм	037394	
Замкнутый тороид, Ø110 мм	037395	
Замкнутый тороид, Ø185 мм	050543	

Приспособления для монтажа

Монтажная плата для DIN-рейки

Монтажная плата для крепления на DIN-рейке

Тип	1SDA…R1		
	3 полюса		4 полюса
Плата с креплением DIN50022	066652		066419
Плата с креплением DIN50022 XT1+RC Low 200 мм			067134
Плата с креплением DIN50022 XT1+RC Sel/RC Inst	067135		067135

Силовые выводы, крышки силовых выводов и межфазные разделительные перегородки

Крышки силовых выводов

Изолирующие крышки силовых выводов

Тип	1SDA…R1		
	3 полюса		4 полюса
LTC – Низкие крышки силовых выводов	066655		066656
HTC – Высокие крышки силовых выводов	066664		066665

Приспособление для опломбирования

Приспособление для опломбирования крышек силовых выводов

Тип	1SDA…R1	
Приспособления для опломбирования двух крышек силовых выводов	066672	

Межфазные разделительные перегородки

Межфазные разделительные перегородки

Тип	1SDA…R1			
	4 шт.		6 шт.	
Перегородки высотой 25 мм	066674		066679	
Перегородки высотой 100 мм	066676		066681	
Перегородки высотой 200 мм	066678		066683	

Вывод EF

Вывод FCCuAl

Силовые выводы стационарных выключателей

Тип	1SDA…R1							
	3 шт.		4 шт.		6 шт.		8 шт.	
F Передние выводы	066849		066850		066851		066852	
EF Передние удлиненные выводы	066865		066866		066867		066868	
ES Передние удлиненные расширенные выводы	066889		066890		066891		066892	
FC CuAl Передние выводы для медных/ алюминиевых кабелей 1x1,5...50 мм²	067151		067152		067153		067154	
FC CuAl Передние выводы для медных/ алюминиевых кабелей 1x35...95 мм²	067155		067156		067157		067158	
FC CuAl Передние выводы для медных/ алюминиевых кабелей 1x120...240 мм² с адаптером ADP	067159		067160		067161		067162	
FC Cu Передние выводы для медных кабелей	066905		066906		066907		066908	
MC Выводы для нескольких кабелей 6x2,5...35 мм²	066921		066922		066923		066924	
R Задние ориентируемые выводы	066937		066938		066939		066940	
R-RC Задние выводы для расцепителя токов утечки на землю			066953					
FB Выводы для гибкой шины	066957		066958		066959		066960	

Блоки АВР – ATS021, ATS022

Блоки автоматического ввода резерва

Тип	1SDA...R1	
Блок АВР – ATS021	065523	
Блок АВР – ATS022	065524	

Запасные части

Тип	1SDA…R1	
SA RC Sel / RC Inst – Отключающий электромагнит расцепителя токов утечки на землю	066990	
AUX-C – Отдельный дополнительный контак с проводами, 250 В(1)	066994	
AUX-C - Отдельный дополнительный контакт с проводами, 24 В(1)	066996	

(1) провода без маркировки

Фланец для дверцы

Фланец для дверцы отсека

Тип	1SDA…R1			
	3 полюса		4 полюса	
Малый фланец для автоматического выключателя	068657		068657	
Большой фланец для автоматического выключателя	068639		068640	
Фланец для моторного привода прямого действия MOD	068648		068648	
Фланец для поворотной рукоятки прямого действия RHD	068651		068651	
Фланец для расцепителя токов утечки на землю RC Sel / Inst	068653		068654	

Коды заказа для XT2

Автоматические выключатели

Автоматический выключатель XT2

XT2 160 TMD/TMA – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Термомагнитный расцепитель защиты – TMD/TMA			Icu (415В)	1SDA…R1				
				N	S	H	L	V
	In	I_3		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
TMD	1,6	16		067000	067540	067584	067628	067672
TMD	2	20		067001	067541	067585	067629	067673
TMD	2,5	25		067002	067542	067586	067630	067674
TMD	3,2	32		067003	067543	067587	067631	067675
TMD	4	40		067004	067544	067588	067632	067676
TMD	5	50		067005	067545	067589	067633	067677
TMD	6,3	63		067006	067546	067590	067634	067678
TMD	8	80		067007	067547	067591	067635	067679
TMD	10	100		067008	067548	067592	067636	067680
TMD	12,5	125		067009	067549	067593	067637	067681
TMD	16	300		067010	067550	067594	067638	067682
TMD	20	300		067011	067551	067595	067639	067683
TMD	25	300		067012	067552	067596	067640	067684
TMD	32	320		067013	067553	067597	067641	067685
TMA	40	400		067014	067554	067598	067642	067686
TMA	50	500		067015	067555	067599	067643	067687
TMA	63	630		067016	067556	067600	067644	067688
TMA	80	800		067017	067557	067601	067645	067689
TMA	100	1000		067018	067558	067602	067646	067690
TMA	125	1250		067019	067559	067603	067647	067691
TMA	160	1600		067020	067560	067604	067648	067692

XT2 160 TMD/TMA – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса – Передние выводы (F)

Термомагнитный расцепитель защиты – TMD/TMA			Icu (415В)	1SDA…R1				
				N	S	H	L	V
	In	I_3		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
TMD	1,6	16		067021	067561	067605	067649	067693
TMD	2	20		067022	067562	067606	067650	067694
TMD	2,5	25		067023	067563	067607	067651	067695
TMD	3,2	32		067024	067564	067608	067652	067696
TMD	4	40		067025	067565	067609	067653	067697
TMD	5	50		067026	067566	067610	067654	067698
TMD	6,3	63		067027	067567	067611	067655	067699
TMD	8	80		067028	067568	067612	067656	067700
TMD	10	100		067029	067569	067613	067657	067701
TMD	12,5	125		067030	067570	067614	067658	067702
TMD	16	300		067031	067571	067615	067659	067703
TMD	20	300		067032	067572	067616	067660	067704
TMD	25	300		067033	067573	067617	067661	067705
TMD	32	320		067034	067574	067618	067662	067706
TMA	40	400		067035	067575	067619	067663	067707
TMA	50	500		067036	067576	067620	067664	067708
TMA	63	630		067037	067577	067621	067665	067709
TMA	80	800		067038	067578	067622	067666	067710
TMA	100	1000		067039	067579	067623	067667	067711
TMA In N=50%	125	1250		067040	067580	067624	067668	067712
TMA In N=50%	160	1600		067041	067581	067625	067669	067713
TMA In N=100%	125	1250		067042	067582	067626	067670	067714
TMA In N=100%	160	1600		067043	067583	067627	067671	067715

Автоматический выключатель XT2

XT2 160 TMG – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Термомагнитный расцепитель – TMG			Icu (415В)	1SDA…R1								
				N		S						
	In	I_3		36 кА		50 кА						
TMG	16	160		067716		067738						
TMG	20	160		067717		067739						
TMG	25	160		067718		067740						
TMG	32	160		067719		067741						
TMG	40	160		067720		067742						
TMG	50	200		067721		067743						
TMG	63	200		067722		067744						
TMG	80	240		067723		067745						
TMG	100	300		067724		067746						
TMG	125	375		067725		067747						
TMG	160	480		067726		067748						

XT2 160 TMG – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса – Передние выводы (F)

Термомагнитный расцепитель – TMG			Icu (415В)	1SDA…R1								
				N		S						
	In	I_3		36 кА		50 кА						
TMG	16	160		067727		067749						
TMG	20	160		067728		067750						
TMG	25	160		067729		067751						
TMG	32	160		067730		067752						
TMG	40	160		067731		067753						
TMG	50	200		067732		067754						
TMG	63	200		067733		067755						
TMG	80	240		067734		067756						
TMG	100	300		067735		067757						
TMG	125	375		067736		067758						
TMG	160	480		067737		067759						

XT2 160 MF/MA – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Термомагнитный расцепитель защиты – MF/MA			Icu (415В)	1SDA…R1								
				N		S		H		L		V
	In	I_3		36 кА		50 кА		70 кА		120 кА		150 кА
MF	1	14		067044		067760		067770		067780		067790
MF	2	28		067045		067761		067771		067781		067791
MF	4	56		067046		067762		067772		067782		067792
MF	8,5	120		067047		067763		067773		067783		067793
MF	12,5	175		067048		067764		067774		067784		067794
MA	20	120…280		067049		067765		067775		067785		067795
MA	32	192…448		067050		067766		067776		067786		067796
MA	52	314…728		067051		067767		067777		067787		067797
MA	80	480…1120		067052		067768		067778		067788		067798
MA	100	600…1400		067053		067769		067779		067789		067799

Коды заказа для XT2

Автоматические выключатели

Автоматический выключатель XT2

XT2 160 Ekip LS/I – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip LS/I		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip LS/I	10		067054	067800	067857	067914	067971
Ekip LS/I	25		067055	067801	067858	067915	067972
Ekip LS/I	63		067056	067802	067859	067916	067973
Ekip LS/I	100		067057	067803	067860	067917	067974
Ekip LS/I	160		067058	067804	067861	067918	067975

XT2 160 Ekip I – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip I		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip I	10		067059	067805	067862	067919	067976
Ekip I	25		067060	067806	067863	067920	067977
Ekip I	63		067061	067807	067864	067921	067978
Ekip I	100		067062	067808	067865	067922	067979
Ekip I	160		067063	067809	067866	067923	067980

XT2 160 Ekip LSI – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip LSI		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip LSI	10		067067	067810	067867	067924	067981
Ekip LSI	25		067068	067811	067868	067925	067982
Ekip LSI	63		067069	067812	067869	067926	067983
Ekip LSI	100		067070	067813	067870	067927	067984
Ekip LSI	160		067071	067814	067871	067928	067985

XT2 160 Ekip LSIG – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Электронное отключающее устройство – Ekip LSIG		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip LSIG	10		067072	067815	067872	067929	067986
Ekip LSIG	25		067073	067816	067873	067930	067987
Ekip LSIG	63		067074	067817	067874	067931	067988
Ekip LSIG	100		067075	067818	067875	067932	067989
Ekip LSIG	160		067076	067819	067876	067933	067990

XT2 160 Ekip M-I – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip M-I		Icu (415В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip M-I	20		067086	067829	067886	067943	068000
Ekip M-I	32		067087	067830	067887	067944	068001
Ekip M-I	52		067088	067831	067888	067945	068002
Ekip M-I	100		067089	067832	067889	067946	068003

Автоматический выключатель XT2

XT2 160 Ekip LS/I – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip LS/I	In	Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
			36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip LS/I	10		067090	067833	067890	067947	068004
Ekip LS/I	25		067091	067834	067891	067948	068005
Ekip LS/I	63		067092	067835	067892	067949	068006
Ekip LS/I	100		067093	067836	067893	067950	068007
Ekip LS/I	160		067095	067838	067895	067952	068009

XT2 160 Ekip I – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip I	In	Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
			36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip I	10		067096	067839	067896	067953	068010
Ekip I	25		067097	067840	067897	067954	068011
Ekip I	63		067098	067841	067898	067955	068012
Ekip I	100		067099	067842	067899	067956	068013
Ekip I	160		067101	067844	067901	067958	068015

XT2 160 Ekip LSI – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip LSI	In	Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
			36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip LSI	10		067102	067845	067902	067959	068016
Ekip LSI	25		067103	067846	067903	067960	068017
Ekip LSI	63		067104	067847	067904	067961	068018
Ekip LSI	100		067105	067848	067905	067962	068019
Ekip LSI	160		067107	067850	067907	067964	068021

XT2 160 Ekip LSIG – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip LSIG	In	Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
			36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip LSIG	10		067108	067851	067908	067965	068022
Ekip LSIG	25		067109	067852	067909	067966	068023
Ekip LSIG	63		067110	067853	067910	067967	068024
Ekip LSIG	100		067111	067854	067911	067968	068025
Ekip LSIG	160		067113	067856	067913	067970	068027

Коды заказа для XT2

Автоматические выключатели

Корпус выключателя XT2

XT2 160 – Корпус выключателя

	1SDA…R1				
	N	S	H	L	V
3 полюса	068163	068164	068165	068166	068167
4 полюса	068168	068169	068170	068171	068172

Отдельный расцепитель защиты XT2

Отдельные расцепители защиты XT2

Термомагнитный – TMA/TMD			1SDA…R1	
			3 полюса	4 полюса
	In	I_3		
TMD	16	300	067226	067247
TMD	20	300	067227	067248
TMD	25	300	067228	067249
TMD	32	320	067229	067250
TMA	40	400	067230	067251
TMA	50	500	067231	067252
TMA	63	630	067232	067253
TMA	80	800	067233	067254
TMA	100	1000	067234	067255
TMA	125	1250	067235	067258
TMA	160	1600	067236	067259
TMA In N=50%	125	1250		067256
TMA In N=50%	160	1600		067257

Отдельные расцепители защиты XT2

Термомагнитный – TMG			1SDA…R1	
			3 полюса	4 полюса
	In	I_3		
TMG	80	240	067267	067278
TMG	100	300	067268	067279
TMG	125	375	067269	067280
TMG	160	480	067270	067283

Отдельные расцепители защиты XT2

Термомагнитный – MA			1SDA…R1
			3 полюса
	In	I_3	
MA	20	120...280	067290
MA	32	192...448	067291
MA	52	314...728	067292
MA	80	480...1120	067293
MA	100	600...1400	067294

Отдельный расцепитель защиты XT2

Отдельные расцепители защиты XT2

Электронный – Ekip LS/I		1SDA…R1	
		3 полюса	4 полюса
	In		
Ekip LS/I	25	067296	067329
Ekip LS/I	63	067297	067330
Ekip LS/I	100	067298	067331
Ekip LS/I	160	067299	067333

Отдельные расцепители защиты XT2

Электронный – Ekip I		1SDA…R1	
		3 полюса	4 полюса
	In		
Ekip I	25	067301	067335
Ekip I	63	067302	067336
Ekip I	100	067303	067337
Ekip I	160	067304	067339

Отдельные расцепители защиты XT2

Электронный – Ekip LSI		1SDA…R1	
		3 полюса	4 полюса
	In		
Ekip LSI	25	067306	067341
Ekip LSI	63	067307	067342
Ekip LSI	100	067308	067343
Ekip LSI	160	067309	067345

Отдельные расцепители защиты XT2

Электронный – Ekip LSIG		1SDA…R1	
		3 полюса	4 полюса
	In		
Ekip LSIG	25	067311	067347
Ekip LSIG	63	067312	067348
Ekip LSIG	100	067313	068052
Ekip LSIG	160	067314	067350

Отдельные расцепители защиты XT2

Электронный – Ekip M-I		1SDA…R1
		3 полюса
	In	
Ekip M-I	20	067324
Ekip M-I	32	067325
Ekip M-I	52	067326
Ekip M-I	100	067327

Коды заказа для XT2

Автоматические выключатели

Отдельный расцепитель защиты XT2

Отдельные расцепители защиты XT2

Электронный – Ekip M-LIU		1SDA…R1
		3 полюса
	In	
Ekip M-LIU	25	067352
Ekip M-LIU	63	067353
Ekip M-LIU	100	067354

Отдельные расцепители защиты XT2

Электронный – Ekip M-LRIU		1SDA…R1
		3 полюса
	In	
Ekip M-LRIU	25	067357
Ekip M-LRIU	63	067358
Ekip M-LRIU	100	067359

Отдельные расцепители защиты XT2

Электронный – Ekip G-LS/I		1SDA…R1	
		3 полюса	4 полюса
	In		
Ekip G-LS/I	25	067362	067368
Ekip G-LS/I	63	067363	067369
Ekip G-LS/I	100	067364	067370
Ekip G-LS/I	160	067365	067372

Отдельные расцепители защиты XT2

Электронный – Ekip N-LS/I		1SDA…R1
		4 полюса
	In	
Ekip N-LS/I	63	067375
Ekip N-LS/I	100	067376

Коды заказа для XT2

Аксессуары

Фиксированная часть втычного исполнения

Фиксированная часть выкатного исполнения

Комплект для преобразования стационарного выключателя в подвижную часть втычного выключателя

Комплект для преобразования стационарного выключателя в подвижную часть выкатного выключателя

Фиксированные части, комплекты преобразования и принадлежности для фиксированных частей

Фиксированная часть втычного исполнения (P)

Тип	1SDA…R1			
	3 полюса		4 полюса	
Фиксированная часть P PF с выводами EF	068187		068190	
Фиксированная часть P PF с выводами HR/VR[1]	068189		068191	

[1] Выводы установлены по умолчанию в горизонтальное положение (HR)

Фиксированная часть выкатного исполнения (W)

Тип	1SDA…R1			
	3 полюса		4 полюса	
Фиксированная часть W PF с выводами EF	068200		068202	
Фиксированная часть W PF с выводами HR/VR[1]	068201		068203	

[1] Выводы установлены по умолчанию в горизонтальное положение (HR)

Выводы для фиксированных частей

Тип	1SDA…R1			
	3 шт.		4 шт.	
EF – Передние удлиненные выводы	066262		066263	
R – Задние выводы HR/VR	066270		066271	
PS – задние разделительные перегородки, 90 мм	068953		068954	

Комплект для преобразования стационарного автоматического выключателя в подвижную часть выключателя втычного исполнения

Тип	1SDA…R1			
	3 полюса		4 полюса	
Комплект P MP XT2	066278		066279	

Комплект для преобразования стационарного автоматического выключателя в подвижную часть выключателя выкатного исполнения

Тип	1SDA…R1			
	3 полюса		4 полюса	
Комплект W MP XT2	066284		066285	

Комплект для преобразования фиксированной части из втычного исполнения в выкатное исполнение

Тип	1SDA…R1	
Комплект FP P>W XT2	066288	

Комплект для преобразования выключателя с расцепителем токов утечки RC Sel из стационарного во втычное исполнение

Тип	1SDA…R1	
	4 полюса	
Комплект P MP RC Sel 4p XT2	066290	

Комплект для преобразования выключателя с расцепителем токов утечки RC Sel из втычного исполнения в выкатное исполнение

Тип	1SDA…R1	
	4 полюса	
Комплект W MP RC Sel 4p XT2	066292	

Коды заказа для XT2

Аксессуары

Замок с ключом/навесной замок для фиксированной части

Замок с ключом для фиксированной части выключателя выкатного исполнения		
Тип	**1SDA…R1**	
KL-D Замок с ключом для фиксированной части, разные ключи	066293	
KL-S Замок с ключом для фиксированной части, одинаковые ключи N.20005	066294	

Замок с ключом Ronis для фиксированной части выключателя выкатного исполнения		
Тип	**1SDA…R1**	
KL-D Замок с ключом Ronis для фиксированной части, разные ключи	066298	
KL-S Замок с ключом Ronis для фиксированной части, одинаковые ключи, тип A	066300	

Адаптер фиксированной части

Адаптер для монтажа выводов выключателя стационарного исполнения на фиксированной части				
Тип	**1SDA…R1**			
	3 полюса		4 полюса	
Адаптеры ADP-F-FP XT2 (комплект из 2 шт.)	066307		066308	

Примечание - при использовании ADP с выводами F/ES/FCCuAl внешн./MC, также следует применять комплекты выводов F (см. стр. 7/25)

SOR без проводов

SOR с подключенными проводами

SOR для выкатного исполнения

Дополнительные реле

Реле отключения – SOR			
Тип	**1SDA…R1**		
	Стационарный/ Втычной		Выкатной
Исполнение без проводов			
SOR 12 В пост. тока	066313		
SOR 24-30 В перем./пост. тока	066314		
SOR 48-60 В перем./пост. тока	066315		
SOR 110...127 В перем. тока / 110...125 В пост. тока	066316		
SOR 220...240 В перем. тока / 220...250 В пост. тока	066317		
SOR 380-440 В перем. тока	066318		
SOR 480-525 В перем. тока	066319		
Исполнение с подключенными проводами			
SOR-C 12 В пост. тока	066321		066328
SOR-C 24-30 В перем./пост. тока	066322		066329
SOR-C 48-60 В перем./пост. тока	066323		066330
SOR-C 110-127 В перем. тока / 110-125 В пост. тока	066324		066331
SOR-C 220-240 В перем. тока / 220-250 В пост. тока	066325		066332
SOR-C 380-440 В перем. тока	066326		066333
SOR-C 480-525 В перем. тока	066327		066334

PS-SOR без проводов

PS-SOR с подключенными проводами

PS-SOR для выкатного исполнения

Реле отключения постоянного действия – PS-SOR

Тип	1SDA…R1			
	Стационарный/ Втычной		Выкатной	
Исполнение без проводов				
PS-SOR 24-30 В перем./пост. тока	066336			
PS-SOR 48 В перем./пост. тока	066295			
PS-SOR 60 В перем./пост. тока	066337			
PS-SOR 110...127 В перем. тока / 110...125 В пост. тока	066338			
PS-SOR 220...240 В перем. тока / 220...250 В пост. тока	066339			
PS-SOR 380-440 В перем. тока	066340			
PS-SOR 480-525 В перем. тока	066341			
Исполнение с подключенными проводами				
PS-SOR-C 24-30 В перем./пост. тока	066343		066350	
PS-SOR-C 48 В перем./пост. тока	066296		066297	
PS-SOR-C 60 В перем./пост. тока	066344		066351	
PS-SOR-C 110-127 В перем. тока / 110-125 В пост. тока	066345		066352	
PS-SOR-C 220-240 В перем. тока / 220-250 В пост. тока	066346		066354	
PS-SOR-C 380-440 В перем. тока	066347		066355	
PS-SOR-C 480-525 В перем. тока	066348		066356	

UVR без проводов

UVR с подключенными проводами

UVR для выкатного исполнения

Реле минимального напряжения – UVR

Тип	1SDA…R1			
	Стационарный/ Втычной		Выкатной	
Исполнение без проводов				
UVR 24-30 В перем./пост. тока	066389			
UVR 48 В перем./пост. тока	069064			
UVR 60 В перем./пост. тока	066390			
UVR 110...127 В перем. тока / 110...125 В пост. тока	066391			
UVR 220...240 В перем. тока / 220...250 В пост. тока	066392			
UVR 380-440 В перем. тока	066393			
UVR 480-525 В перем. тока	066394			
Исполнение с подключенными проводами				
UVR-C 24-30 В перем./пост. тока	066396		066403	
UVR-C 48 В перем./пост. тока	069065		069066	
UVR-C 60 В перем./пост. тока	066397		066404	
UVR-C 110-127 В перем. тока / 110-125 В пост. тока	066398		066405	
UVR-C 220-240 В перем. тока / 220-250 В пост. тока	066399		066406	
UVR-C 380-440 В перем. тока	066400		066407	
UVR-C 480-525 В перем. тока	066401		066408	

Устройство выдержки времени для реле минимального напряжения

Устройство выдержки времени для реле минимального напряжения – UVD

Тип	1SDA…R1	
UVD 24...30 В перем./пост. тока	051357	
UVD 48...60 В перем./пост. тока	051358	
UVD 110...125 В перем./пост. тока	051360	
UVD 220...250 В перем./пост. тока	051361	

Коды заказа для XT2

Аксессуары

Соединительные разъёмы

Разъем для установки реле управления в четвертый полюс выключателя	
Тип	**1SDA…R1**
Разъем, 4-й полюс, SOR-PS-SOR	066415
Разъем, 4-й полюс, UVR	066418

Разъем штепсельный с креплением на монтажной панели

Разъем «гнездо-вилка» с креплением на монтажной панели	
Тип	**1SDA…R1**
Разъем штепсельный 3-контактный	066409
Разъем штепсельный 6-контактный	066410
Разъем штепсельный 9-контактный	066411
Разъем штепсельный 15-контактный	066412

Разъем штепсельный для фиксированной части

Разъем штепсельный для установки сзади выключателя	
Тип	**1SDA...R1**
Разъем штепсельный 12-контактный для съемного выключателя	066413
Разъем штепсельный 12-контактный для фиксированной части	066414

Электрическая сигнализация

AUX без проводов

AUX с подключенными проводами

AUX для выкатного исполнения

Дополнительные контакты – AUX				
Тип	**1SDA…R1**			
	Стационарный/ Втычной		Выкатной	
Исполнение без проводов				
AUX 24 В пост. тока	066423			
AUX-SA 24 В пост. тока	066425			
AUX 250 В перем./пост. тока	066422			
AUX-SA 250 В перем./пост. тока	066424			
Исполнение с подключенными проводами				
AUX-SA-C 24 В пост. тока	067116		067117	
AUX-C 1Q+1SY 24 В пост. тока	066446		066447	
AUX-C 3Q+1SY 24 В пост. тока	066448		066449	
AUX-SA-C 250 В перем. тока	066429		066430	
AUX-C 1Q+1SY 250 В перем. тока	066431		066432	
AUX-C 2Q+1SY 250 В перем. тока	066433			
AUX-C 2Q+2SY+1SA 250 В перем. тока	066438		066439	
AUX-C 3Q 250 В перем. тока, в левый полюс	066427			
AUX-C 3Q+1SY 250 В перем. тока	066434		066435	
AUX-C 3Q+2SY 250 В перем. тока	066436		066437	
AUX-C 1Q+1SY 400 В перем. тока	066444		066445	
AUX-C 2Q 400 В перем. тока	066440		066443	

AUP – дополнительные контакты положения

Дополнительные контакты положения – AUP

Тип	1SDA…R1	
Исполнение с подключенными проводами		
AUP-I – Четыре контакта положения «установлен» для втычного/выкатного исполнения, 250 В перем. тока*	066450	
AUP-I – Четыре контакта положения «установлен» для втычного/выкатного исполнения и слаботочных сигналов до 24 В пост. тока*	066451	
AUP-R – Два контакта положения «извлечен» для выкатного исполнения, 250 В перем. тока	066452	
AUP-R – Два контакта положения «извлечен» для выкатного исполнения и слаботочных сигналов до 24 В пост. тока	066453	

* в трехполюсную фиксированную часть XT2 устанавливаются только 2 контакта

AUE – опережающие контакты в рукоятке

Дополнительные контакты опережающей коммутации – AUE

Тип	1SDA…R1			
	Стационарный/ Втычной		Выкатной	
AUE – Два контакта в поворотной рукоятке RHx (опережающее отключение)	067118		067119	
AUE – Два контакта в поворотной рукоятке RHx (опережающее включение)	066454		066455	
AUE – Два контакта в автоматическом выключателе (опережающее включение/отключение)	066456			

AUE – опережающие контакты в выключателе

Моторные приводы

MOE – моторный привод со взводом пружины

Моторный привод со взводом пружины – MOE

Тип	1SDA…R1	
MOE 24 В пост. тока	066463	
MOE 48...60 В пост. тока	066464	
MOE 110...125 В перем./пост. тока	066465	
MOE 220...250 В перем./пост. тока	066466	
MOE 380...440 В перем. тока	066467	
MOE 480...525 В перем. тока	066468	

Моторный привод со взводом пружины, управляемый по сети Modbus – MOE-E

Тип	1SDA…R1	
MOE-E 24 В пост. тока	066469	
MOE-E 48...60 В пост. тока	066470	
MOE-E 110...125 В перем./пост. тока	066471	
MOE-E 220...250 В перем./пост. тока	066472	
MOE-E 380...440 В перем. тока	066473	
MOE-E 480...525 В перем. тока	066474	

Коды заказа для XT2

Аксессуары

Поворотная рукоятка управления

Рукоятка прямого действия

Рукоятка на дверь

Поворотные рукоятки

Тип	1SDA…R1			
	Стационарный/ Втычной		Выкатной	
RHD Стандартная рукоятка прямого действия	069053		066476	
RHD Рукоятка аварийного отключения прямого действия	069054		066478	
RHE Стандартная рукоятка на дверь	069055		066480	
RHE Рукоятка аварийного отключения на дверь	069056		066482	
RHS L Стандартная левая боковая рукоятка	069058			
RHS L Левая боковая рукоятка для аварийного отключения	069059			
RHS R Стандартная правая боковая рукоятка	069060			
RHS R Правая боковая рукоятка для аварийного отключения	069061			
Запасные части для рукоятки на дверь				
RHE_B Основание для рукоятки на дверь	069057		066484	
RHE_S Стержень 500 мм	066576			
RHE_H Стандартная рукоятка на дверь	066577			
RHE_H Рукоятка аварийного отключения на дверь	066578			
LH Широкая стандартная рукоятка на дверь	066583			
LH Широкая рукоятка для аварийного отключения на дверь	066585			

Уплотнение IP54

Уплотнение IP54 для поворотной рукоятки на дверь

Тип	1SDA…R1	
IP54 защита для рукоятки на дверь -RHE	066587	

Механизмы управления и блокировки

Фиксированная блокировка под навесной замок

Блокировка и навесные замки на автоматическом выключателе

Тип	1SDA…R1	
PLL Фиксированная блокировка навесными замками, в состоянии «разомкнут»	066590	
PLL Фиксированная блокировка навесными замками, в состоянии «разомкнут/замкнут»	066592	

Блокировка ключом

Замок с ключом типа Ronis, на автоматический выключатель

Тип	1SDA…R1
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», разные ключи, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066599
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип A, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066600
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип B, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066601
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип C, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066602
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип D, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066603
KLC блокировка в состоянии «разомкнут/замкнут», разные ключи, извлекаются в состоянии «разомкнут/замкнут»	066604

Замок с ключом типа Ronis, на поворотной рукоятке или фланце на рычаге управления

Тип	1SDA…R1
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», разные ключи, для RHx/FLD	066617
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип A, для RHx/FLD	066618
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип B, для RHx/FLD	066619
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип C, для RHx/FLD	066620
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип D, для RHx/FLD	066621
RHL блокировка в состоянии «разомкнут/замкнут», разные ключи, для RHx	066622
RHL блокировка в состоянии «разомкнут/замкнут», разные ключи, для FLD	069182

Замок с ключом типа Ronis, на моторном приводе

Тип	1SDA…R1
MOL-D блокировка в состоянии «разомкнут», разные ключи	066629
MOL-S блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип A	066630
MOL-S блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип B	066631
MOL-S блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип C	066632
MOL-S блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип D	066633
MOL-M замок с ключом для блокировки ручного управления	066634

Передний фланец с блокировкой

Передний фланец с блокировкой FLD

Тип	1SDA…R1	
	Стационарный/ Втычной	Выкатной
Передний фланец с блокировкой FLD	066635	066636

Устройство механической взаимной блокировки

Тип	1SDA…R1
MIR-H горизонтальная рама взаимной блокировки	066637
MIR-V вертикальная рама взаимной блокировки	066638
Плата для монтажа стационарного XT2	066641
Плата для монтажа втычного/выкатного XT2	066642
Плата для монтажа стационарного XT4	066645
Плата для монтажа втычного/выкатного XT4	066646

Горизонтальная взаимная блокировка

Коды заказа для XT2

Аксессуары

Присоединяемый к выключателю расцепитель токов утечки RC Sel

Расцепители токов утечки на землю

Расцепители токов утечки на землю

Тип	1SDA…R1
	4 полюса
RC Sel	067126

Щитовое реле защиты от токов утечки

Тип	1SDA…R1
Блок реле RCQ020/A 115-230 В перем. тока	065979
Блок реле RCQ020/A 415 В перем. тока	065980
Блок реле RCQ020/P 110-690 В перем. тока	069390
Замкнутый тороид ∅ 60 мм	037394
Замкнутый тороид ∅ 110 мм	037395
Замкнутый тороид ∅ 185 мм	050543

Монтажная плата для DIN-рейки

Приспособления для монтажа

Монтажная плата для крепления на DIN-рейке

Тип	1SDA…R1		
	3 полюса		4 полюса
Плата с креплением DIN50022	066653		066653

Крышки силовых выводов

Силовые выводы, крышки силовых выводов и межфазные разделительные перегородки

Изолирующие крышки силовых выводов

Тип	1SDA…R1		
	3 полюса		4 полюса
LTC – Низкие крышки силовых выводов	066657		066659
HTC – Высокие крышки силовых выводов	066666		066667

Приспособление для опломбирования

Приспособление для опломбирования крышек силовых выводов

Тип	1SDA…R1
Приспособления для опломбирования двух крышек силовых выводов	066672

Межфазные разделительные перегородки

Межфазные разделительные перегородки

Тип	1SDA…R1		
	4 шт.		6 шт.
Перегородки высотой 25 мм	069062		069063
Перегородки высотой 100 мм	066675		066680
Перегородки высотой 200 мм	066677		066682

Передний удлиненный вывод EF

Передний вывод для медных/алюминиевых кабелей FCCuAl

Силовые выводы стационарных выключателей

Тип	1SDA…R1			
	3 шт.	4 шт.	6 шт.	8 шт.
F Передние выводы	066853	066854	066855	066856
EF Передние удлиненные выводы	066869	066870	066871	066872
ES Передние удлиненные расширенные выводы	066893	066894	066895	066896
FC CuAl Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей 1x1...95 мм²	067163	067164	067165	067166
FC CuAl Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей 1x70...185 мм²	067167	067168	067169	067170
FC CuAl Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей 1x120...240 мм² с адаптером ADP	067171	067172	067173	067174
FC CuAl Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей 2x35...95 мм²	067175	067176	067177	067178
FC Cu Передние выводы для медных кабелей	066909	066910	066911	066912
MC Выводы для нескольких кабелей 6x2,5...35 мм²	066925	066926	066927	066928
R Задние ориентируемые выводы	066941	066942	066943	066944
FB Выводы для гибкой шины	066961	066962	066963	066964

Аксессуары для электронных расцепителей защиты

Дисплей Ekip Display

Светодиодный индикатор Ekip LED Meter

Тип	1SDA…R1	
	Стационарный/ Втычной	Выкатной
Дисплей Ekip Display	068659	068659
Светодиодный индикатор Ekip LED Meter	068660	068660
Модуль управления по шине Modbus Ekip Com	068661	068662
Блок управления контактором PR212/CI	050708	050708
Дисплей HMI030 на лицевой панели щита	063143	063143

Трансформатор тока для внешней нейтрали

Тип	1SDA…R1
Трансформатор тока для внешней нейтрали 10 A	067211
Трансформатор тока для внешней нейтрали 25 A	067212
Трансформатор тока для внешней нейтрали 63 A	069142
Трансформатор тока для внешней нейтрали100 A	069143
Трансформатор тока для внешней нейтрали 160 A	069144

Приспособления для электронных расцепителей защиты

Тип	1SDA…R1	
	Стационарный/ Втычной	Выкатной
Устройство подачи питания 24 В пост. тока для электронных расцепителей защиты	066980	066981
Устройство для подключения датчика PTC	066982	066983
Устройство для подключения внешней нейтрали	066984	066985
Устройство для подключения PR212/CI	066986	066987

Блок Ekip TT

Блок Ekip T&P

Блок тестирования и настройки

Тип	1SDA…R1
Ekip TT Блок проверки срабатывания	066988
Ekip T&P Блок тестирования и программирования	066989

Коды заказа для XT2

Аксессуары

Блоки АВР – ATS021, ATS022

Блоки автоматического ввода резерва

Блоки автоматического ввода резерва

Тип	1SDA...R1	
Блок АВР – ATS021	065523	
Блок АВР – ATS022	065524	

Запасные части

Тип	1SDA…R1			
	Стационарный/ Втычной		Выкатной	
SA RC Sel – Отключающий электромагнит расцепителя токов утечки на землю	066991		066993	
AUX-C – Отдельный дополнительный контакт с проводами 250 В[1]	066994		066995	
AUX-C – Отдельный дополнительный контакт с проводами, 24 В пост. тока[1]	066996		066997	

[1] провода без маркировки

Разъем для фиксированной и подвижной части выкатного исполнения

Разъем фиксированной части для выкатного исполнения

Тип	1SDA...R1	
Разъём с двумя контактами для SOR/UVR до 400 В, для выкатного исполнения	067213	
Разъём с тремя контактами для AUX до 400 В, для выкатного исполнения	067214	

Фланец

Фланец для дверцы отсека

Тип	1SDA...R1							
	3 полюса		4 полюса		3 полюса		4 полюса	
	Стационарный/ Втычной		Стационарный/ Втычной		Выкатной		Выкатной	
Малый фланец для автоматического выключателя	068657		068657					
Большой фланец для автоматического выключателя	068641		068642					
Фланец для MOE/MOE-E/FLD	068649		068649		068650		068650	
Фланец для поворотной рукоятки прямого действия RHD	068651		068651		068652		068652	
Фланец для расцепителя токов утечки на землю RC Sel			066647				066648	

Коды заказа для XT3

Автоматические выключатели

Автоматический выключатель XT3

XT3 250 TMD – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Термомагнитный расцепитель защиты – TMG			Icu (415 В)	1SDA…R1	
				N	S
	In	I_3		36 кА	50 кА
TMD	63	630		068053	068215
TMD	80	800		068054	068216
TMD	100	1000		068055	068217
TMD	125	1250		068056	068218
TMD	160	1600		068057	068219
TMD	200	2000		068058	068220
TMD	250	2500		068059	068221

XT3 250 TMD – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса – Передние выводы (F)

Термомагнитный расцепитель защиты – TMD			Icu (415 В)	1SDA…R1	
				N	S
	In	I_3		36 кА	50 кА
TMD	63	630		068060	068222
TMD	80	800		068061	068223
TMD	100	1000		068062	068224
In N=50%	125	1250		068063	068225
In N=50%	160	1600		068064	068226
In N=50%	200	2000		068065	068227
In N=50%	250	2500		068066	068228
In N=100%	125	1250		068067	068229
In N=100%	160	1600		068068	068230
In N=100%	200	2000		068069	068231
In N=100%	250	2500		068070	068232

XT3 250 TMG – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Термомагнитный расцепитель защиты – TMG			Icu (415 В)	1SDA…R1	
				N	S
	In	I_3		36 кА	50 кА
TMG	63	400		068251	068265
TMG	80	400		068252	068266
TMG	100	400		068253	068267
TMG	125	400		068254	068268
TMG	160	480		068255	068269
TMG	200	600		068256	068270
TMG	250	750		068257	068271

XT3 250 TMG – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса – Передние выводы (F)

Термомагнитный расцепитель защиты – TMG			Icu (415 В)	1SDA…R1	
				N	S
	In	I_3		36 кА	50 кА
TMG	63	400		068258	068272
TMG	80	400		068259	068273
TMG	100	400		068260	068274
TMG	125	400		068261	068275
TMG	160	480		068262	068276
TMG	200	600		068263	068277
TMG	250	750		068264	068278

Коды заказа для XT3

Автоматические выключатели

Автоматический выключатель XT3

XT3 250 MA – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Термомагнитный расцепитель рзащиты – MA			Icu (415 В)	1SDA…R1			
				N		S	
	In	I_3		36 кА		50 кА	
MA	100	600...1200		068071		068279	
MA	125	750...1500		068072		068280	
MA	160	960...1920		068073		068281	
MA	200	1200...2400		068074		068282	

Выключатель-разъединитель XT3D

XT3D – Выключатель-разъединитель

	1SDA…R1			
	3 полюса		4 полюса	
XT3D	068210		068211	

Коды заказа для XT3

Аксессуары

Фиксированные части, комплекты преобразования и адаптеры фиксированных частей

Фиксированная часть втычного исполнения

Фиксированная часть втычного исполнения (P)

Тип	1SDA…R1			
	3 полюса		4 полюса	
Фиксированная часть XT3 P PF EF	068192		068194	
Фиксированная часть XT3 P PF HR/VR[1]	068193		068195	

[1] Выводы установлены по умолчанию в горизонтальное положение (HR)

Выводы для фиксированных частей

Тип	1SDA…R1			
	3 шт.		4 шт.	
EF – Передние удлиненные выводы	066264		066265	
R – Задние выводы HR/VR	066272		066273	
PS – задние разделительные перегородки	068953		068954	

Комплект для преобразования стационарного выключателя в подвижную часть втычного выключателя

Комплект для преобразования стационарного автоматического выключателя в подвижную часть выключателя втычного исполнения

Тип	1SDA…R1			
	3 полюса		4 полюса	
Комплект P MP XT3	066280		066281	

Адаптер фиксированной части

Адаптер для монтажа выводов выключателя стационарного исполнения на фиксированной части

Тип	1SDA…R1			
	3 полюса		4 полюса	
Адаптеры ADP-F-FP XT3 (комплект из 2 шт.)	066309		066310	

Примечание - при использовании ADP с выводами F/ES/FCCuAl внешн./MC, также следует применять комплекты выводов F (см. стр. 7/35)

Дополнительные реле

SOR без проводов

Реле отключения – SOR

Тип	1SDA…R1
Исполнение без проводов	
SOR 12 В пост. тока	066313
SOR 24-30 В перем./пост. тока	066314
SOR 48-60 В перем./пост. тока	066315
SOR 110...127 В перем. тока / 110...125 В пост. тока	066316
SOR 220...240 В перем. тока / 220...250 В пост. тока	066317
SOR 380-440 В перем. тока	066318
SOR 480-525 В перем. тока	066319
Исполнение с подключенными проводами	
SOR-C 12 В пост. тока	066321
SOR-C 24-30 В перем./пост. тока	066322
SOR-C 48-60 В перем./пост. тока	066323
SOR-C 110-127 В перем. тока / 110-125 В пост. тока	066324
SOR-C 220-240 В перем. тока / 220-250 В пост. тока	066325
SOR-C 380-440 В перем. тока	066326
SOR-C 480-525 В перем. тока	066327

SOR с подключенными проводами

Коды заказа для XT3

Аксессуары

PS-SOR без проводов

PS-SOR с подключенными проводами

Реле отключения постоянного действия – PS -SOR

Тип	1SDA…R1
Исполнение без проводов	
PS-SOR 24-30 В перем./пост. тока	066336
PS-SOR 48 В перем./пост. тока	066295
PS-SOR 60 В перем./пост. тока	066337
PS-SOR 110...127 В перем. тока / 110...125 В пост. тока	066338
PS-SOR 220...240 В перем. тока / 220...250 В пост. тока	066339
PS-SOR 380-440 В перем. тока	066340
PS-SOR 480-525 В перем. тока	066341
Исполнение с подключенными проводами	
PS-SOR-C 24-30 В перем./пост. тока	066343
PS-SOR-C 48 В перем./пост. тока	066296
PS-SOR-C 60 В перем./пост. тока	066344
PS-SOR-C 110-127 В перем. тока / 110-125 В пост. тока	066345
PS-SOR-C 220-240 В перем. тока / 220-250 В пост. тока	066346
PS-SOR-C 380-440 В перем. тока	066347
PS-SOR-C 480-525 В перем. тока	066348

UVR без проводов

UVR с подключенными проводами

Реле минимального напряжения – UVR

Тип	1SDA…R1
Исполнение без проводов	
UVR 24-30 В перем./пост. тока	066389
UVR 48 В перем./пост. тока	069064
UVR 60 В перем./пост. тока	066390
UVR 110...127 В перем. тока - 110...125 В пост. тока	066391
UVR 220...240 В перем. тока - 220...250 В пост. тока	066392
UVR 380-440 В перем. тока	066393
UVR 480-525 В перем. тока	066394
Исполнение с подключенными проводами	
UVR-C 24-30 В перем./пост. тока	066396
UVR-C 48 В перем./пост. тока	069065
UVR-C 60 В перем./пост. тока	066397
UVR-C 110-127 В перем. тока - 110-125 В пост. тока	066398
UVR-C 220-240 В перем. тока - 220-250 В пост. тока	066399
UVR-C 380-440 В перем. тока	066400
UVR-C 480-525 В перем. тока	066401

Устройство выдержки времени для реле минимального напряжения

Устройство выдержки времени для реле минимального напряжения – UVD

Тип	1SDA…R1
UVD 24...30 В перем./пост. тока	051357
UVD 48...60 В перем./пост. тока	051358
UVD 110...125 В перем./пост. тока	051360
UVD 220...250 В перем./пост. тока	051361

Соединительные разъёмы

Разъем штепсельный
с креплением
на монтажной панели

Разъем «гнездо-вилка» с креплением на монтажной панели

Тип	1SDA…R1
Разъем штепсельный 3-контактный	066409
Разъем штепсельный 6-контактный	066410
Разъем штепсельный 9-контактный	066411
Разъем штепсельный 15-контактный	066412

Электрическая сигнализация

AUX без проводов

AUX с подключенными
проводами

Дополнительные контакты – AUX

Тип	1SDA…R1
Исполнение без проводов	
AUX 24 В пост. тока	066423
AUX 250 В перем./пост. тока	066422
Исполнение с подключенными проводами	
AUX-C 1Q+1SY 24 В пост. тока	066446
AUX-C 3Q+1SY 24 В пост. тока	066448
AUX-C 1Q+1SY 250 В перем. тока	066431
AUX-C 2Q+1SY 250 В перем. тока	066433
AUX-C 3Q 250 В перем. тока, в левый полюс	066428
AUX-C 3Q+1SY 250 В перем. тока	066434

AUP – дополнительные
контакты положения

Дополнительные контакты положения – AUP

Тип	1SDA…R1
Исполнение с подключенными проводами	
AUP-I – Четыре контакта положения «установлен» для втычного/выкатного исполнения, 250 В перем. тока	066450
AUP-I – Четыре контакта положения «установлен» для втычного/выкатного исполнения и слаботочных сигналов до 24 В пост. тока	066451

AUE – опережающие
контакты в рукоятке

Дополнительные контакты опережающей коммутации - AUE

Тип	1SDA…R1
AUE – Два контакта в поворотной рукоятке RHx (опережающее включение)	066454
AUE – Два контакта в поворотной рукоятке RHx (опережающее отключение)	067118

Коды заказа для XT3

Аксессуары

Моторные приводы

Моторный привод прямого действия – MOD

Моторный привод прямого действия – MOD		
Тип	**1SDA…R1**	
MOD 24 В пост. тока	066457	
MOD 48...60 В пост. тока	066458	
MOD 110...125 В перем./пост. тока	066459	
MOD 220...250 В перем./пост. тока	066460	
MOD 380...440 В перем. тока	066461	
MOD 480...525 В перем. тока	066462	

Поворотная рукоятка управления

Поворотная рукоятка на выключатель

Поворотная рукоятка на дверь

Поворотные рукоятки	
Тип	**1SDA…R1**
Поворотная рукоятка управления	
RHD Стандартная рукоятка прямого действия	066475
RHD Рукоятка аварийного отключения прямого действия	066477
RHE Стандартная рукоятка на дверь	066479
RHE Рукоятка аварийного отключения на дверь	066481
RHS-L Стандартная левая боковая рукоятка на дверь	066579
RHS-L Увеличенная левая боковая рукоятка на дверь	066580
RHS-R Стандартная правая боковая рукоятка на дверь	066581
RHS-R Увеличенная правая боковая рукоятка на дверь	066582
Запасные части для рукоятки на дверь	
RHE_B Основание для рукоятки на дверь	066483
RHE_S Стержень 500 мм	066576
RHE_H Стандартная рукоятка на дверь	066577
RHE_H Рукоятка аварийного отключения на дверь	066578
LH Стандартная боковая рукоятка на дверь	066583
LH Боковая рукоятка аварийного отключения на дверь	066585

Уплотнение IP54

Уплотнение IP54 для поворотной рукоятки на дверь	
Тип	**1SDA…R1**
IP54 зашита для рукоятки на дверь - RHE	066587

Механизмы управления и блокировки

Съемная блокировка
под навесной замок

Фиксированная блокировка
под навесной замок

Замок с ключом

Навесной замок на автоматическом выключателе

Тип	1SDA…R1
PLL Съемная блокировка навесными замками, в состоянии «разомкнут»	066588
PLL Фиксированная блокировка навесными замками, в состоянии «разомкнут»	066589
PLL Фиксированная блокировка навесными замками, в состоянии «разомкнут/замкнут»	066591

Замок с ключом типа Ronis, на автоматический выключатель

Тип	1SDA…R1
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», разные ключи, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066605
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи тип A, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066606
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип B, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066607
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип C, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066608
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип D, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066609
KLC блокировка в состоянии «разомкнут/замкнут», разные ключи, извлекаются в состоянии «разомкнут/замкнут»	066610

Замок с ключом типа Ronis, на поворотной рукоятке

Тип	1SDA…R1
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», разные ключи, для RHx	066617
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип A, для RHx	066618
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип B, для RHx	066619
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип C, для RHx	066620
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип D, для RHx	066621
RHL блокировка в состоянии «разомкнут/замкнут», разные ключи, для RHx	066622

Замок с ключом типа Ronis, на моторном приводе

Тип	1SDA…R1
MOL-D блокировка в состоянии «разомкнут», разные ключи, для RHx	066623
MOL-S блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип A, для RHx	066624
MOL-S блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип B, для RHx	066625
MOL-S блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип C, для RHx	066626
MOL-S блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип D, для RHx	066627

Взаимная блокировка

Устройство механической взаимной блокировки

Тип	1SDA…R1
MIR-H горизонтальная рама взаимной блокировки	066637
MIR-V вертикальная рама взаимной блокировки	066638
Плата для монтажа стационарного XT1	066639
Плата для монтажа втычного XT1	066640
Плата для монтажа стационарного XT3	066643
Плата для монтажа втычного XT3	066644

Пломбируемая блокировка регулятора тепловой защиты

Тип	1SDA…R1
Блокировка на регуляторе тепловой защиты для расцепителя TMD	066651

Коды заказа для XT3

Аксессуары

Расцепители токов утечки на землю

RC Inst / RC Sel

Расцепители токов утечки на землю

Тип	1SDA…R1		
	3 полюса		4 полюса
RC Inst	067127		067129
RC Sel	067128		067130
RC Тип B			067132

Щитовое реле защиты от токов утечки

Тип	1SDA...R1
Блок реле RCQ020/A 115-230 В перем. тока	065979
Блок реле RCQ020/A 415 В перем. тока	065980
Блок реле RCQ020/P 110-690 В перем. тока	069390
Замкнутый тороид ∅ 60 мм	037394
Замкнутый тороид ∅ 110 мм	037395
Замкнутый тороид ∅ 185 мм	050543

Приспособления для монтажа

Монтажная плата для DIN-рейки

Монтажная плата для крепления на DIN-рейке

Тип	1SDA…R1		
	3 полюса		4 полюса
Плата с креплением DIN50022 KIT	066420		066421
Плата с креплением DIN50022 XT3+RC Inst / RC Sel	067139		067139

Силовые выводы, крышки силовых выводов, межфазные разделительные перегородки

Крышки силовых выводов

Приспособление для опломбирования

Межфазные разделительные перегородки

Изолирующие крышки силовых выводов

Тип	1SDA…R1		
	3 полюса		4 полюса
LTC – Низкие крышки силовых выводов	066660		066661
HTC – Высокие крышки силовых выводов	066668		066669

Приспособление для опломбирования крышек силовых выводов

Тип	1SDA…R1
Приспособления для опломбирования двух крышек силовых выводов	066672

Межфазные разделительные перегородки

Тип	1SDA…R1		
	4 шт.		6 шт.
Перегородки высотой 25 мм	066674		066679
Перегородки высотой 100 мм	066676		066681
Перегородки высотой 200 мм	066678		066683

Передний
удлиненный вывод EF

Передний вывод для
медных/алюминиевых
кабелей FCCuAl

Силовые выводы стационарных выключателей

Тип	1SDA…R1			
	3 шт.	4 шт.	6 шт.	8 шт.
F Передние выводы	066857	066858	066859	066860
EF Передние удлиненные выводы	066873	066874	066875	066876
ES Передние удлиненные расширенные выводы	066897	066898	066899	066900
FC CuAl Передние выводы для медных/ алюминиевых кабелей 1x90...185 мм^2	067179	067180	067181	067182
FC CuAl Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей 1x120...240 мм^2 с адаптером ADP	067183	067184	067185	067186
FC CuAl Передние выводы для медных/ алюминиевых кабелей 2x35...150 мм^2	067187	067188	067189	067190
FC CuAl выводы для медных/алюминиевых кабелей 1x35...150 мм^2	066274	066275	066584	066586
FC Cu Передние выводы для медных кабелей	066913	066914	066915	066916
MC Выводы для нескольких кабелей 6x2,5...35 мм^2	066929	066930	066931	066932
R Задние ориентируемые выводы	066945	066946	066947	066948
FB Выводы для гибкой шины	066965	066966	066967	066968
R-RC задние выводы для блока УЗО		066954		

Блоки автоматического ввода резерва

Блоки АВР – ATS021, ATS022

Блоки автоматического ввода резерва

Тип	1SDA...R1
Блок АВР – ATS021	065523
Блок АВР – ATS022	065524

Запасные части

Тип	1SDA…R1
SA RC Sel/RC Inst – Отключающий электромагнит расцепителя токов утечки на землю	066992
SA RC B Type – Отключающий электромагнит расцепителя токов утечки типа B	067208
AUX-C – Отдельный дополнительный контакт с проводами, 250 В[(1)]	066994
AUX-C - Отдельный дополнительный контакт с проводами, 24 В[(1)]	066996

[(1)] провода без маркировки

Фланец

Фланец для дверцы отсека

Тип	1SDA…R1	
	3 полюса	4 полюса
Малый фланец для автоматического выключателя	068657	068657
Большой фланец для автоматического выключателя	068644	068645
Фланец для MOD	068648	068648
Фланец для поворотной рукоятки прямого действия RHD	068651	068651
Фланец для расцепителя токов утечки на землю RC Sel/RC Inst	068655	068656

Коды заказа для XT4

Автоматические выключатели

Автоматический выключатель XT4

XT4 160 TMD/TMA – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Термомагнитный расцепитель рзащиты – TMD/TMA			Icu (415 В)	1SDA…R1				
				N	S	H	L	V
	In	I_3		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
TMD	16	300		068076	068299	068332	068365	068398
TMD	20	300		068080	068300	068333	068366	068399
TMD	25	300		068081	068301	068334	068367	068400
TMD	32	320		068082	068302	068335	068368	068401
TMA	40	400		068083	068303	068336	068369	068402
TMA	50	500		068084	068304	068337	068370	068403
TMA	63	630		068085	068305	068338	068371	068404
TMA	80	800		068086	068306	068339	068372	068405
TMA	100	1000		068087	068307	068340	068373	068406
TMA	125	1250		068088	068308	068341	068374	068407
TMA	160	1600		068089	068309	068342	068375	068408

XT4 250 TMD/TMA – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Термомагнитный расцепитель рзащиты – TMD/TMA			Icu (415 В)	1SDA…R1				
				N	S	H	L	V
	In	I_3		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
TMA	200	2000		068090	068310	068343	068376	068409
TMA	225	2250		068091	068311	068344	068377	068410
TMA	250	2500		068092	068312	068345	068378	068411

XT4 160 TMD/TMA – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса – Передние выводы (F)

Термомагнитный расцепитель рзащиты – TMD/TMA			Icu (415 В)	1SDA…R1				
				N	S	H	L	V
	In	I_3		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
TMD	16	300		068093	068313	068346	068379	068412
TMD	20	300		068094	068314	068347	068380	068413
TMD	25	300		068095	068315	068348	068381	068414
TMD	32	320		068096	068316	068349	068382	068415
TMA	40	400		068097	068317	068350	068383	068416
TMA	50	500		068098	068318	068351	068384	068417
TMA	63	630		068099	068319	068352	068385	068418
TMA	80	800		068100	068320	068353	068386	068419
TMA	100	1000		068101	068321	068354	068387	068420
TMA In N=50%	125	1250		068102	068322	068355	068388	068421
TMA In N=50%	160	1600		068103	068323	068356	068389	068422
TMA In N=100%	125	1250		068107	068327	068360	068393	068426
TMA In N=100%	160	1600		068108	068328	068361	068394	068427

XT4 250 TMD/TMA – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса – Передние выводы (F)

Термомагнитный расцепитель рзащиты – TMD/TMA			Icu (415 В)	1SDA…R1				
				N	S	H	L	V
	In	I_3		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
TMA In N=50%	200	2000		068104	068324	068357	068390	068423
TMA In N=50%	225	2250		068105	068325	068358	068391	068424
TMA In N=50%	250	2500		068106	068326	068359	068392	068424
TMA In N=100%	200	2000		068109	068329	068362	068395	068428
TMA In N=100%	225	2250		068110	068330	068363	068396	068429
TMA In N=100%	250	2500		068111	068331	068364	068397	068430

Автоматический выключатель XT4

XT4 160 MA – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Термомагнитный расцепитель защиты – MA			Icu (415 В)	1SDA…R1				
				N	S	H	L	V
	In	I_3		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
MA	10[1]	50…100		068112	068431	068441	068451	068461
MA	12,5[1]	62,5…125		068113	068432	068442	068452	068462
MA	20	100…200		068114	068433	068443	068453	068463
MA	32	160…320		068115	068434	068444	068454	068464
MA	52	260…520		068116	068435	068445	068455	068465
MA	80	400…800		068117	068436	068446	068456	068466
MA	100	500…1000		068118	068437	068447	068457	068467
MA	125	625…1250		068119	068438	068448	068458	068468
MA	160	800…1600		068120	068439	068449	068459	068469

[1] Уточните в АББ возможность заказа

XT4 250 MA – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Термомагнитный расцепитель защиты – MA			Icu (415 В)	1SDA…R1				
				N	S	H	L	V
	In	I_3		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
MA	200	1000…2000		068121	068440	068450	068460	068470

XT4 160 Ekip LS/I – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель рзащиты – Ekip LS/I		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip LS/I	40		068122	068471	068511	068551	068591
Ekip LS/I	63		068123	068472	068512	068552	068592
Ekip LS/I	100		068124	068473	068513	068553	068593
Ekip LS/I	160		068125	068474	068514	068554	068594

XT4 250 Ekip LS/I – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip LS/I		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip LS/I	250		068126	068475	068515	068555	068595

XT4 160 Ekip I – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip I		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip I	40		068127	068476	068516	068556	068596
Ekip I	63		068128	068477	068517	068557	068597
Ekip I	100		068129	068478	068518	068558	068598
Ekip I	160		068130	068479	068519	068559	068599

XT4 250 Ekip E-LSIG – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip I		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip I	250		068131	068480	068520	068560	068600

Коды заказа для XT4

Автоматические выключатели

Автоматический выключатель XT4

XT4 160 Ekip LSI - Fixed (F) – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip LSI		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip LSI	40		068132	068481	068521	068561	068601
Ekip LSI	63		068133	068482	068522	068562	068602
Ekip LSI	100		068134	068483	068523	068563	068603
Ekip LSI	160		068135	068484	068524	068564	068604

XT4 250 Ekip LSI – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip LSI		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip LSI	250		068136	068485	068525	068565	068605

XT4 160 Ekip LSIG – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip LSIG		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip LSIG	40		068137	068486	068526	068566	068606
Ekip LSIG	63		068138	068487	068527	068567	068607
Ekip LSIG	100		068139	068488	068528	068568	068608
Ekip LSIG	160		068140	068489	068529	068569	068609

XT4 250 Ekip LSIG – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip LSIG		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip LSIG	250		068141	068490	068530	068570	068610

XT4 160 E-LSIG – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip E-LSIG		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip E-LSIG	40		069601	069611	069621	069631	069641
Ekip E-LSIG	63		069602	069612	069622	069632	069642
Ekip E-LSIG	100		069603	069613	069623	069633	069643
Ekip E-LSIG	160		069604	069614	069624	069634	069644

XT4 250 Ekip I – Стационарное исполнение (F) – 3 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты - Ekip E-LSIG		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip E-LSIG	250		069605	069615	069625	069635	069645

Автоматический выключатель XT4

XT4 160 Ekip I – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip I		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip I	40		068148	068496	068536	068576	068616
Ekip I	63		068149	068497	068537	068577	068617
Ekip I	100		068150	068498	068538	068578	068618
Ekip I	160		068151	068499	068539	068579	068619

XT4 250 Ekip I – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip I		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip I	250		068152	068500	068540	068580	068620

XT4 160 Ekip LS/I – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip LS/I		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip LS/I	40		068142	068491	068531	068571	068611
Ekip LS/I	63		068144	068492	068532	068572	068612
Ekip LS/I	100		068145	068493	068533	068573	068613
Ekip LS/I	160		068146	068494	068534	068574	068614

XT4 250 Ekip LS/I – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip LS/I		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip LS/I	250		068147	068495	068535	068575	068615

XT4 160 Ekip LSI – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip LSI		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip LSI	40		068153	068501	068541	068581	068621
Ekip LSI	63		068154	068502	068542	068582	068622
Ekip LSI	100		068155	068503	068543	068583	068623
Ekip LSI	160		068156	068504	068544	068584	068624

XT4 250 Ekip LSI – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip LSI		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip LSI	250		068157	068505	068545	068585	068625

Коды заказа для XT4

Автоматические выключатели

Автоматический выключатель XT4

XT4 160 Ekip LSIG – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip LSIG		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip LSIG	40		068158	068506	068546	068586	068626
Ekip LSIG	63		068159	068507	068547	068587	068627
Ekip LSIG	100		068160	068508	068548	068588	068628
Ekip LSIG	160		068161	068509	068549	068589	068629

XT4 250 Ekip LSIG – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip LSIG		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip LSIG	250		068162	068510	068550	068590	068630

XT4 160 Ekip E-LSIG – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip E-LSIG		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip E-LSIG	40		069606	069616	069626	069636	069646
Ekip E-LSIG	63		069607	069617	069627	069637	069647
Ekip E-LSIG	100		069608	069618	069628	069638	069648
Ekip E-LSIG	160		069609	069619	069629	069639	069649

XT4 250 Ekip E-LSIG – Стационарное исполнение (F) – 4 полюса – Передние выводы (F)

Электронный расцепитель защиты – Ekip E-LSIG		Icu (415 В)	1SDA…R1				
			N	S	H	L	V
	In		36 кА	50 кА	70 кА	120 кА	150 кА
Ekip E-LSIG	250		069610	069620	069630	069640	069650

Выключатель-разъединитель XT4D

XT4 D – Выключатель-разъединитель

	1SDA…R1		
	3 полюса		4 полюса
	20 кА		20 кА
XT4 D	068212		068213

Корпус выключателя XT4

XT4 160 – Корпус выключателя

	1SDA…R1				
	N	S	H	L	V
3 полюса	068289	068290	068291	068292	068293
4 полюса	068294	068295	068296	068297	068298

XT4 250 – Корпус выключателя

	1SDA…R1				
	N	S	H	L	V
3 полюса	068173	068174	068175	068176	068177
4 полюса	068178	068179	068180	068181	068182

Отдельный расцепитель защиты XT4

Отдельные расцепители защиты XT4

Термомагнитный расцепитель TMD/TMA			1SDA…R1		
			3 полюса		4 полюса
	In	I_3			
TMD	16	300	067377		067465
TMD	20	300	067378		067468
TMD	25	300	067379		067469
TMD	32	320	067380		067470
TMA	40	400	067381		067471
TMA	50	500	067382		067472
TMA	63	630	067383		067473
TMA	80	800	067384		067474
TMA	100	1000	067385		067475
TMA	125	1250	067386		067481
TMA	160	1600	067387		067482
TMA	200	2000	067388		067483
TMA	225	2250	067389		067484
TMA	250	2500	067390		067485
TMA In N=50%	125	1250			067476
TMA In N=50%	160	1600			067477
TMA In N=50%	200	2000			067478
TMA In N=50%	225	2250			067479
TMA In N=50%	250	2500			067480

Отдельные расцепители защиты XT4

Термомагнитный расцепитель MA			1SDA…R1			
			3 полюса			
	In	I_3				
MA	20	100…200	067490			
MA	32	160…320	067491			
MA	52	260…520	067492			
MA	80	400…800	067493			
MA	100	500…1000	067494			
MA	125	625…1250	067495			
MA	160	800…1600	067496			

Коды заказа для XT4

Автоматические выключатели

Отдельный расцепитель защиты XT4

MA	200	1000...2000	067497			

Отдельные расцепители защиты XT4

Электронный – Ekip LS/I			1SDA...R1			
			3 полюса		4 полюса	
	In					
Ekip LS/I	40		067498		067518	
Ekip LS/I	63		067499		067519	
Ekip LS/I	100		067500		067520	
Ekip LS/I	160		067501		067521	
Ekip LS/I	250		067502		067522	

Отдельные расцепители защиты XT4

Электронный – Ekip I			1SDA...R1			
			3 полюса		4 полюса	
	In					
Ekip I	40		067503		067523	
Ekip I	63		067504		067524	
Ekip I	100		067505		067525	
Ekip I	160		067506		067526	
Ekip I	250		067507		067527	

Отдельные расцепители защиты XT4

Электронный – Ekip LSI			1SDA...R1			
			3 полюса		4 полюса	
	In					
Ekip LSI	40		067508		067528	
Ekip LSI	63		067509		067529	
Ekip LSI	100		067510		067530	
Ekip LSI	160		067511		067531	
Ekip LSI	250		067512		067532	

Отдельные расцепители защиты XT4

Электронный – Ekip LSIG			1SDA...R1			
			3 полюса		4 полюса	
	In					
Ekip LSIG	40		067513		067533	
Ekip LSIG	63		067514		067534	
Ekip LSIG	100		067515		067535	
Ekip LSIG	160		067516		067536	
Ekip LSIG	250		067517		067537	

Отдельные расцепители защиты XT4

Электронный – Ekip E-LSIG			1SDA...R1			
			3 полюса		4 полюса	
	In					
Ekip E-LSIG	40		069591		069596	
Ekip E-LSIG	63		069592		069597	
Ekip E-LSIG	100		069593		069598	
Ekip E-LSIG	160		069594		069599	
Ekip E-LSIG	250		069595		069600	

Отдельные расцепители защиты XT4

Электронный – Ekip M-LIU			1SDA...R1			
			3 полюса			
	In					
Ekip M-LIU	40		068028			
Ekip M-LIU	63		068029			
Ekip M-LIU	100		068030			
Ekip M-LIU	160		068031			

Коды заказа для XT4

Автоматические выключатели

Отдельный расцепитель защиты XT4

Отдельные расцепители защиты XT4

Электронный – Ekip M-LRIU			1SDA…R1			
			3 полюса			
	In					
Ekip M-LRIU	40		068033			
Ekip M-LRIU	63		068034			
Ekip M-LRIU	100		068035			
Ekip M-LRIU	160		068036			
Ekip M-LRIU	200		068037			

Отдельные расцепители защиты XT4

Электронный – Ekip G-LS/I			1SDA…R1			
			3 полюса		4 полюса	
	In					
Ekip G-LS/I	40		068038		068043	
Ekip G-LS/I	63		068039		068044	
Ekip G-LS/I	100		068040		068045	
Ekip G-LS/I	160		068041		068046	
Ekip G-LS/I	250		068042		068047	

Отдельные расцепители защиты XT4

Электронный – Ekip N-LS/I			1SDA…R1			
					4 полюса	
	In					
Ekip N-LS/I	40				068048	
Ekip N-LS/I	63				068049	
Ekip N-LS/I	100				068050	
Ekip N-LS/I	160				068051	

Коды заказа для XT4

Аксессуары

Фиксированная часть втычного исполнения

Фиксированная часть выкатного исполнения

Комплект для преобразования стационарного выключателя в подвижную часть втычного выключателя

Комплект для преобразования стационарного выключателя в подвижную часть выкатного выключателя

Фиксированные части, комплекты преобразования и принадлежности для фиксированных частей

Фиксированная часть втычного исполнения (P)

Тип	1SDA…R1			
	3 полюса		4 полюса	
Фиксированная часть P PF с выводами EF	068196		068198	
Фиксированная часть P PF с выводами HR/VR(1)	068197		068199	

(1) Выводы установлены по умолчанию в горизонтальное положение (HR)

Фиксированная часть выкатного исполнения (W)

Тип	1SDA…R1			
	3 полюса		4 полюса	
Фиксированная часть W PF с выводами EF	068204		068206	
Фиксированная часть W PF с выводами HR/VR(1)	068205		068207	

(1) Выводы установлены по умолчанию в горизонтальное положение (HR)

Выводы для фиксированных частей

Тип	1SDA…R1			
	3 шт.		4 шт.	
EF – передние удлиненные выводы	066266		066267	
R – задние выводы HR/VR	066272		066273	
PS – задние разделительные перегородки, 90 мм	068953		068954	

Комплект для преобразования стационарного выключателя в подвижную часть втычного исполнения

Тип	1SDA…R1			
	3 полюса		4 полюса	
Комплект P MP XT4	066282		066283	

Комплект для преобразования стационарного выключателя в подвижную часть выкатного исполнения

Тип	1SDA…R1			
	3 полюса		4 полюса	
Комплект W MP XT4	066286		066287	

Комплект для преобразования фиксированной части из втычного исполнения в выкатное исполнение

Тип	1SDA…R1	
Комплект FP P>W XT4	066289	

Комплект для преобразования выключателя с расцепителем токов утечки RC Sel из стационарного во втычное исполнение

Тип	1SDA…R1	
	4 полюса	
Комплект P MP RC Sel XT4 4p	066291	

Комплект для преобразования выключателя с расцепителем токов утечки RC Sel из втычного исполнения в выкатное исполнение

Тип	1SDA…R1	
	4 полюса	
Комплект W MP RC Sel	067115	

Замок с ключом/навесной замок для фиксированной части

Замок с ключом для фиксированной части выключателя выкатного исполнения	
Тип	**1SDA…R1**
KL-D Замок с ключом для фиксированной части, разные ключи	066293
KL-S Замок с ключом для фиксированной части, одинаковые ключи N.20005	066294

Замок с ключом Ronis для фиксированной части выключателя выкатного исполнения	
Тип	**1SDA…R1**
KL-D Замок с ключом Ronis для фиксированной части, разные ключи	066298
KL-S Замок с ключом Ronis для фиксированной части, одинаковые ключи, тип A	066300

Адаптер фиксированной части

Адаптер для монтажа выводов выключателя стационарного исполнения на фиксированной части		
Тип	**1SDA…R1**	
	3 полюса	4 полюса
Адаптеры ADP-F-FP XT4 (комплект из 2 шт.)	066311	066312

Примечание - при использовании ADP с выводами F/ES/FCCuAl внешн./MC, также следует применять комплекты выводов F (см. стр. 7/52)

SOR без проводов

SOR с подключенными проводами

SOR для выкатного исполнения

Дополнительные реле

Реле отключения – SOR		
Тип	**1SDA…R1**	
	Стационарный/ Втычной	Выкатной
Исполнение без проводов		
SOR 12 В пост. тока	066313	
SOR 24-30 В перем./пост. тока	066314	
SOR 48-60 В перем./пост. тока	066315	
SOR 110...127 В перем. тока / 110...125 В пост. тока	066316	
SOR 220...240 В перем. тока / 220...250 В пост. тока	066317	
SOR 380-440 В перем. тока	066318	
SOR 480-525 В перем. тока	066319	
Исполнение с подключенными проводами		
SOR-C 12 В пост. тока	066321	066328
SOR-C 24-30 В перем./пост. тока	066322	066329
SOR-C 48-60 В перем./пост. тока	066323	066330
SOR-C 110-127 В перем. тока / 110-125 В пост. тока	066324	066331
SOR-C 220-240 В перем. тока / 220-250 В пост. тока	066325	066332
SOR-C 380-440 В перем. тока	066326	066333
SOR-C 480-525 В перем. тока	066327	066334

Коды заказа для XT4

Аксессуары

PS-SOR без проводов

PS-SOR с подключенными проводами

PS-SOR для выкатного исполнения

Реле отключения постоянного действия – PS-SOR

Тип	1SDA…R1			
	Стационарный/ Втычной		Выкатной	
Исполнение без проводов				
PS-SOR 24-30 В перем./пост. тока	066336			
PS-SOR 48 В перем./пост. тока	066295			
PS-SOR 60 В перем./пост. тока	066337			
PS-SOR 110...127 В перем. тока / 110...125 В пост. тока	066338			
PS-SOR 220...240 В перем. тока / 220...250 В пост. тока	066339			
PS-SOR 380-440 В перем. тока	066340			
PS-SOR 480-525 В перем. тока	066341			
Исполнение с подключенными проводами				
PS-SOR-C 24-30 В перем./пост. тока	066343		066350	
PS-SOR-C 48 В перем./пост. тока	066296		066297	
PS-SOR-C 60 В перем./пост. тока	066344		066351	
PS-SOR-C 110-127 В перем. тока / 110-125 В пост. тока	066345		066352	
PS-SOR-C 220-240 В перем. тока / 220-250 В пост. тока	066346		066354	
PS-SOR-C 380-440 В перем. тока	066347		066355	
PS-SOR-C 480-525 В перем. тока	066348		066356	

UVR без проводов

UVR с подключенными проводами

UVR для выкатного исполнения

Реле минимального напряжения – UVR

Тип	1SDA…R1			
	Стационарный/ Втычной		Выкатной	
Исполнение без проводов				
UVR 24-30 В перем./пост. тока	066389			
UVR 48 В перем./пост. тока	069064			
UVR 60 В перем./пост. тока	066390			
UVR 110...127 В перем. тока / 110...125 В пост. тока	066391			
UVR 220...240 В перем. тока / 220...250 В пост. тока	066392			
UVR 380-440 В перем. тока	066393			
UVR 480-525 В перем. тока	066394			
Исполнение с подключенными проводами				
UVR-C 24-30 В перем./пост. тока	066396		066403	
UVR-C 48 В перем./пост. тока	069065		060966	
UVR-C 60 В перем./пост. тока	066397		066404	
UVR-C 110-127 В перем. тока / 110-125 В пост. тока	066398		066405	
UVR-C 220-240 В перем. тока / 220-250 В пост. тока	066399		066406	
UVR-C 380-440 В перем. тока	066400		066407	
UVR-C 480-525 В перем. тока	066401		066408	

Устройство выдержки времени для реле минимального напряжения

Устройство выдержки времени для реле минимального напряжения – UVD

Тип	1SDA…R1	
UVD 24…30 В перем./пост. тока	051357	
UVD 48…60 В перем./пост. тока	051358	
UVD 110...125 В перем./пост. тока	051360	
UVD 220...250 В перем./пост. тока	051361	

Соединительные разъёмы

Разъем для установки реле управления в четвертый полюс выключателя		
Тип	1SDA...R1	
	Выкатной	
Разъем, 4-й полюс, SOR-PS-SOR	066415	
Разъем, 4-й полюс, UVR	066418	

Разъем штепсельный
с креплением
на монтажной панели

Разъем «гнездо-вилка» с креплением на монтажной панели		
Тип	1SDA...R1	
Разъем штепсельный 3-контактный	066409	
Разъем штепсельный 6-контактный	066410	
Разъем штепсельный 9-контактный	066411	
Разъем штепсельный 15-контактный	066412	

Разъем штепсельный
для фиксированной части

Разъем штепсельный для установки сзади выключателя		
Тип	1SDA...R1	
Разъем штепсельный 12-контактный для съемного выключателя	066413	
Разъем штепсельный 12-контактный для фиксированной части	066414	

Электрическая сигнализация

AUX без проводов

AUX с подключенными
проводами

AUX для выкатного
исполнения

Вспомогательные контакты – AUX				
Тип	1SDA...R1			
	Стационарный/ Втычной		Выкатной	
Исполнение без проводов				
AUX 24 В пост. тока	066423			
AUX-SA 24 В пост. тока	066425			
AUX 250 В перем. тока	066422			
AUX-SA 250 В перем. тока	066424			
Исполнение с подключенными проводами				
AUX-C 1Q+1SY 24 В пост. тока	066446		066447	
AUX-C 3Q+1SY 24 В пост. тока	066448		066449	
AUX-SA-C 24 В пост. тока	067116		067117	
AUX-C 1Q+1SY 250 В перем. тока	066431		066432	
AUX-C 2Q+1SY 250 В перем. тока	066433			
AUX-C 2Q+2SY+1SA 250 В перем. тока	066438		066439	
AUX-C 3Q 250 В перем. тока в левый полюс	066427			
AUX-C 3Q+1SY 250 В перем. тока	066434		066435	
AUX-C 3Q+2SY 250 В перем. тока	066436		066437	
AUX-SA-C 250 В перем. тока	066429		066430	
AUX-C 1Q+1SY 400 В перем. тока	066444		066445	
AUX-C 2Q 400 В перем. тока	066440		066443	

Коды заказа для XT4

Аксессуары

AUP – дополнительные контакты положения

AUE – опережающие контакты в рукоятке

AUE – опережающие контакты в выключателе

Дополнительные контакты положения – AUP

Тип	1SDA…R1	
Исполнение с подключенными проводами		
AUP-I – Четыре контакта положения «установлен» для втычного/выкатного исполнения, 250 В перем. тока	066450	
AUP-I – Четыре контакта положения «установлен» для втычного/выкатного исполнения и слаботочных сигналов до 24 В пост. тока	066451	
AUP-R – Два контакта положения «извлечен» для выкатного исполнения, 250 В перем. тока	066452	
AUP-R – Два контакта положения «извлечен» для выкатного исполнения и слаботочных сигналов до 24 В пост. тока	066453	

Дополнительные контакты опережающей коммутации - AUE

Тип	1SDA…R1			
	Стационарный/ Втычной		Выкатной	
AUE – Два контакта в поворотной рукоятке RHx (опережающее отключение)	067118		067119	
AUE – Два контакта в поворотной рукоятке RHx (опережающее включение)	066454		066455	
AUE – Два контакта в автоматическом выключателе (опережающее включение/отключение)	066456			

MOE – моторный привод со взводом пружины

Моторные приводы

Моторный привод со взводом пружин – MOE

Тип	1SDA…R1	
MOE 24 В пост. тока	066463	
MOE 48...60 В пост. тока	066464	
MOE 110...125 В перем./пост. тока	066465	
MOE 220...250 В перем./пост. тока	066466	
MOE 380...440 В перем. тока	066467	
MOE 480...525 В перем. тока	066468	

Моторный привод, управляемый по сети Modbus – MOE-E

Тип	1SDA…R1	
MOE-E 24 В пост. тока	066469	
MOE-E 48...60 В пост. тока	066470	
MOE-E 110...125 В перем./пост. тока	066471	
MOE-E 220...250 В перем./пост. тока	066472	
MOE-E 380...440 В перем. тока	066473	
MOE-E 480...525 В перем. тока	066474	

Поворотная рукоятка управления

Рукоятка прямого действия

Рукоятка на дверь

Поворотные рукоятки

Тип	1SDA…R1	
	Стационарный/ Втычной	Выкатной
RHD Стандартная рукоятка прямого действия	069053	066476
RHD Рукоятка аварийного отключения прямого действия	069054	066478
RHE Стандартная рукоятка на дверь	069055	066480
RHE Рукоятка аварийного отключения на дверь	069056	066482
RHS L Стандартная левая боковая рукоятка	069058	
RHS L Левая боковая рукоятка для аварийного отключения	069059	
RHS R Стандартная правая боковая рукоятка	069060	
RHS R Правая боковая рукоятка для аварийного отключения	069061	
Запасные части для рукоятки на дверь		
RHE_B Основание для рукоятки на дверь	069057	066484
RHE_S Стержень 500 мм	066576	
RHE_H Стандартная рукоятка на дверь	066577	
RHE_H Рукоятка аварийного отключения на дверь	066578	
LH Широкая стандартная рукоятка на дверь	066583	
LH Широкая рукоятка для аварийного отключения на дверь	066585	

Уплотнение IP54

Уплотнение IP54 для поворотной рукоятки на дверь

Тип	1SDA…R1
IP54 защита для рукоятки на дверь -RHE	066587

Механизмы управления и блокировки

Фиксированная блокировка под навесной замок

Навесной замок на автоматическом выключателе

Тип	1SDA…R1
PLL Фиксированная блокировка навесными замками, «разомкнут»	066590
PLL Фиксированная блокировка навесными замками, в состоянии «разомкнут/замкнут»	066592

Коды заказа для XT4

Аксессуары

Блокировка ключом

Замок с ключом типа Ronis, на автоматический выключатель		
Тип	1SDA...R1	
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», разные ключи, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066599	
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип A, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066600	
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип B, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066601	
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип C, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066602	
KLC блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип D, извлекаются в состоянии «разомкнут»	066603	
KLC блокировка в состоянии «разомкнут/замкнут», разные ключи, извлекаются в состоянии «разомкнут/замкнут»	066604	

Замок с ключом типа Ronis, на поворотной рукоятке или фланце на рычаге управления		
Тип	1SDA...R1	
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», разные ключи, для RHx/FLD	066617	
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип A, для RHx/FLD	066618	
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип B, для RHx/FLD	066619	
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип C, для RHx/FLD	066620	
RHL блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип D, для RHx/FLD	066621	
RHL блокировка в состоянии «разомкнут/замкнут», разные ключи, для RHx	066622	
RHL блокировка в состоянии «разомкнут/замкнут», разные ключи, для FLD	069182	

Замок с ключом типа Ronis, на моторном приводе		
Тип	1SDA...R1	
MOL-D блокировка в состоянии «разомкнут», разные ключи	066629	
MOL-S блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип A	066630	
MOL-S блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип B	066631	
MOL-S блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип C	066632	
MOL-S блокировка в состоянии «разомкнут», одинаковые ключи, тип D	066633	
MOL-M замок с ключом для блокировки ручного управления	066634	

Передний фланец с блокировкой

Фланец FLD с блокировкой рычага управления		
Тип	1SDA...R1	
	Стационарный / втычной	Выкатной
Фланец FLD с блокировкой рычага управления	066635	066636

Горизонтальная взаимная блокировка

Устройство механической взаимной блокировки		
Тип	1SDA...R1	
MIR-H горизонтальная рама взаимной блокировки	066637	
MIR-V вертикальная рама взаимной блокировки	066638	
Плата для монтажа стационарного XT2	066641	
Плата для монтажа втычного/выкатного XT2	066642	
Плата для монтажа стационарного XT4	066645	
Плата для монтажа втычного/выкатного XT4	066646	

Коды заказа для XT4

Аксессуары

Присоединяемый к выключателю расцепитель токов утечки RC Sel

Расцепители токов утечки на землю

Расцепители токов утечки на землю		
Тип	1SDA...R1	
	4 полюса	
RC Sel	067131	

Щитовое реле защиты от токов утечки		
Тип	1SDA...R1	
Блок реле RCQ020/A 115-230 В перем. тока	065979	
Блок реле RCQ020/A 415 В перем. тока	065980	
Блок реле RCQ020/P 110-690 В перем. тока	069390	
Замкнутый тороид ∅ 60 мм	037394	
Замкнутый тороид ∅ 110 мм	037395	
Замкнутый тороид ∅ 185 мм	050543	

Монтажная плата для DIN-рейки

Приспособления для монтажа

Монтажная плата для крепления на DIN-рейке				
Тип	1SDA...R1			
	3 полюса		4 полюса	
Плата с креплением DIN50022	066653		066653	

Крышки силовых выводов

Силовые выводы, крышки силовых выводов, межфазные разделительные перегородки

Изолирующие крышки силовых выводов				
Тип	1SDA...R1			
	3 полюса		4 полюса	
LTC – Низкие крышки силовых выводов	066662		066663	
HTC – Высокие крышки силовых выводов	066670		066671	

Приспособление для опломбирования

Приспособление для опломбирования крышек силовых выводов	
Тип	1SDA...R1
	2 шт.
Приспособления для опломбирования двух крышек силовых выводов	066672

Межфазные разделительные перегородки				
Тип	1SDA...R1			
	4 шт.		6 шт.	
Перегородки высотой 25 мм	069062		069063	
Перегородки высотой 100 мм	066675		066680	
Перегородки высотой 200 мм	066677		066682	

Межфазные разделительные перегородки

Передний удлиненный вывод EF

Передний вывод для медных/алюминиевых кабелей FCCuAl

Силовые выводы стационарных выключателей

Тип	1SDA…R1			
	3 шт.	4 шт.	6 шт.	8 шт.
F Передние выводы	066861	066862	066863	066864
EF Передние удлиненные выводы	066877	066878	066879	066880
ES Передние удлиненные расширенные выводы	066901	066902	066903	066904
FC CuAl Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей 1x1…185 мм^2	067191	067192	067193	067194
FC CuAl Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей 1x120…240 мм^2 с адаптером ADP	067195	067196	067197	067198
FC CuAl Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей 2x35…150 мм^2	067199	067200	067201	067202
FC Cu Передние выводы для медных кабелей	066917	066918	066919	066920
MC Выводы для нескольких кабелей 6x2,5…35 мм^2	066933	066934	066935	066936
R Задние регулируемые выводы	066949	066950	066951	066952
FB Выводы для гибкой шины	066969	066970	066971	066972

Аксессуары для электронных расцепителей

Дисплей Ekip Display

Светодиодный индикатор Ekip LED Meter

Тип	1SDA…R1	
	Стационарный/ Втычной	Выкатной
Дисплей Ekip Display	068659	068659
Светодиодный индикатор Ekip LED Meter	068660	068660
Модуль управления по шине Modbus Ekip Com	068661	068662
Блок управления контактором PR212/CI	050708	050708
Дисплей HMI030 на лицевой панели щита	063143	063143

Трансформатор тока для внешней нейтрали

Тип	1SDA…R1
Трансформатор тока для внешней нейтрали 40 A	066975
Трансформатор тока для внешней нейтрали 63 A	066976
Трансформатор тока для внешней нейтрали 100 A	066977
Трансформатор тока для внешней нейтрали 160 A	066978
Трансформатор тока для внешней нейтрали 250 A	066979

Приспособления для электронных расцепителей защиты

Тип	1SDA…R1	
	Стационарный/ Втычной	Выкатной
Устройство подачи питания 24 В пост. тока для электронных расцепителей защиты	066980	066981
Устройство для подключения датчика PTC	066982	066983
Устройство для подключения внешней нейтрали	066984	066985
Устройство для подключения PR212/CI	066986	066987
Устройство для подключения напряжения с внешней нейтрали	069651	069652

Блок Ekip TT

Блок тестирования и настройки

Тип	1SDA…R1
Ekip TT – Блок проверки срабатывания	066988
Ekip T&P – Блок тестирования и программирования	066989

Блок Ekip T&P

Коды заказа для XT4

Аксессуары

Блоки автоматического ввода резерва

Блок АВР – ATS021, ATSO22

Блоки автоматического ввода резерва

Тип	1SDA...R1	
Блок АВР – ATS021	065523	
Блок АВР – ATS022	065524	

Запасные части

Тип	1SDA…R1			
	Стационарный/ Втычной		Выкатной	
SA RC Sel – Отключающий электромагнит расцепителя токов утечки на землю	067209		067210	
AUX-C – Отдельный дополнительный контакт с проводами, 250 В[1]	066994		066995	
AUX-C – Отдельный дополнительный контакт с проводами, 24 В пост. тока[1]	066996		066997	

[1] провода без маркировки

Разъем для фиксированной и подвижной части выкатного исполнения

Разъем фиксированной части для выкатного исполнения

Тип	1SDA…R1	
Разъём с двумя контактами для SOR/UVR до 400 В, для выкатного исполнения	067213	
Разъём с тремя контактами для AUX до 400 В, для выкатного исполнения	067214	

Фланец

Фланец для дверцы отсека

Тип	1SDA...R1			
	3 полюса	4 полюса	3 полюса	4 полюса
	Стационарный/ Втычной	Стационарный/ Втычной	Выкатной	Выкатной
Малый фланец для автоматического выключателя	068657	068657		
Большой фланец для автоматического выключателя	068646	068647		
Фланец для MOE/MOE-E/FLD	068649	068649	068650	068650
Фланец для поворотной рукоятки прямого действия RHD	068651	068651	068652	068652
Фланец для расцепителя токов утечки на землю RC Sel		066649		066650

Глоссарий

Содержание

Автоматический выключатель **8**/2

Эксплуатационные параметры **8**/4

Расцепители и и функции защиты **8**/6

Защита электродвигателей **8**/9

Коммуникация **8**/10

Стандарты и нормативные документы **8**/11

Обозначения аксессуаров **8**/12

Документация ABB SACE **8**/13

Глоссарий

Автоматический выключатель

G1.1 Автоматический выключатель

Механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях цепи, включать и проводить токи в течение определенного промежутка времени и прерывать их при определенных аномальных условиях цепи, например при коротких замыканиях.

G1.2 Неавтоматический выключатель (выключатель-разъединитель)

Выключатель, в разомкнутом положении удовлетворяющий требованиям к разъединителю.

G1.3 Токоограничивающий автоматический выключатель

Выключатель с чрезвычайно малым временем отключения, в течение которого ток короткого замыкания не успевает достичь своего максимального значения.

G1.4 Степень износа контактов

Степень износа контактов, выраженная в процентах. Представляет собой запас эксплуатационного ресурса контактов автоматического выключателя.

G1.5 Двойная изоляция

Все автоматические выключатели в серии SACE Tmax XT обеспечивают двойную изоляцию между активной силовой частью и передними частями аппарата, защищая от возможности случайного прикосновения к токоведущим частям, в непосредственной близости от которых оператор находится при штатных условиях эксплуатации установки. Каждый электрический аксессуар полностью отделен от силовых цепей, в частности, механизм управления полностью изолирован от токоведущих частей. Кроме того, автоматический выключатель имеет дополнительную изоляцию как между находящимися под напряжением внутренними частями, так и между силовыми выводами. Расстояния между выводами для подключения больше расстояний, предписываемых стандартами МЭК и соответствуют требованиям американских нормативов (стандарт UL 489).

G1.6 Прямое управление

Рычаг управления всегда указывает точное положение подвижных контактов автоматического выключателя:

- красная линия (I): положение «Замкнут»;
- зеленая линия (O): положение «Разомкнут»;
- желто-зеленая линия: положение «Сработал» - разомкнут в результате срабатывания расцепителя защиты, либо при срабатывании реле отключения, реле минимального напряжения, при нажатии на кнопку Тест.

Рычаг управления всегда указывает точное положение подвижных контактов автоматического выключателя и, таким образом, гарантирует надежную и достоверную индикацию в соответствии с указаниями Стандартов IEC 60073 и IEC 60417-2.
При срабатывании расцепителей подвижные контакты автоматически размыкаются, а рычаг перемещается в положение Сработал; для повторного включения автоматического выключателя необходимо осуществить его сброс путем перемещения рычага управления из положения срабатывания в разомкнутое положение. При этом страновится возможно повторное включение автоматического выключателя.
Механизм управления автоматическим выключателем имеет узел свободного расцепления, который обеспечивает выполнение операций включения/отключения независимо от усилия на рычаге и скорости его движения.

G1.7 Пригодность к разъединению

Характеристика контактного коммутационного аппарата, который в разомкнутом положении или в положении срабатывания выполняет функцию разъединения и обеспечивает достаточное изолирующее расстояние (расстояние между контактами) для гарантированной безопасности.

G1.8 Электромагнитная совместимость

В соответствии со стандартом IEC 60947-2 (Приложение B + Приложение F, Европейская директива № 89/336) по электромагнитной совместимости, автоматические выключатели серии Tmax, применяемые с электронными расцепителями защиты и расцепителями токов утечки на землю, гарантируют безупречную работу в условиях помех, вызванных:

- электромагнитным оборудованием;
- атмосферными возмущениями (статическое), действующими на электрические цепи;
- радиоволнами;
- электростатическими разрядами.

Кроме того, автоматические выключатели не генерируют помех по отношению к другим электронным устройствам, расположенным поблизости от места установки.

G1.9 Работа в тропическом климате

Все автоматические выключатели серии Tmax XT могут использоваться в самых сложных условиях окружающей среды, определенных следующими стандартами:

- IEC 60721-2-1 (климатограмма 8);
- IEC 60068-2-30;
- IEC 60068-2-2;
- IEC 60068-2-52.

Тропическое исполнение обеспечивается благодаря следующим мерам:

- применение литого корпуса, изготовленного из синтетических смол, армированных стекловолокном;
- антикоррозионная обработка основных металлических деталей;
- оцинковывание Fe/Zn (UNI ISO 2081) с защитным слоем, не содержащим шестивалентного хрома (в соответствии с Директивой ROHS), с коррозионной стойкостью, обеспеченной согласно требованиям стандарта ISO 4520 класс 2c;
- применение специальной защиты от конденсата для расцепителя и соответствующих аксессуаров.

G1.10 Устойчивость к ударам и вибрациям

В соответствии со стандартами IEC 60068-2-6 и с нормативными требованиями основных сертификационных организаций (RINA, Det Norske Veritas, Bureau Veritas, Регистр Ллойда, Germanischer Lloyd, ABS и Российский морской регистр судоходства), все автоматические выключатели серии Tmax не подвержены влиянию вибраций, вызванных механическими или электромагнитными воздействиями.

G1.11 Степень защиты (IP)

Степень защиты IP указывает на уровень защиты устройства от контакта с токоведущими частями и от проникновения твердых посторонних предметов и влаги.

Глоссарий

Эксплуатационные параметры

G2.1 Типоразмер
Термин, определяющий группу выключателей, внешние физические размеры которых объединяет диапазон номинальных токов. Типоразмер выражают в амперах в соответствии с наибольшим номиналом тока группы. В пределах одного типоразмера выключателя ширина может меняться в зависимости от числа полюсов.

G2.2 Номинальный непрерывный ток (In)
Номинальный длительный ток аппарата – указанное изготовителем значение тока, который аппарат может проводить в продолжительном режиме.

G2.3 Номинальный рабочий ток (Ie)
Значение тока, определяемое изготовителем с учетом номинального рабочего напряжения при номинальной частоте, номинального режима работы, категории применения и типа защитной оболочки, при её наличии.

G2.4 Номинальное рабочее напряжение (Ue)
Номинальное рабочее напряжение аппарата – это значение напряжения, в сочетании с номинальным рабочим током определяющее назначение аппарата, на которые ориентируются при проведении соответствующих испытаний и установлении категории применения.

G2.5 Номинальное напряжение изоляции (Ui)
Номинальное напряжение изоляции аппарата – значение напряжения, по которому определяют испытательное напряжение при испытании изоляционных свойств, расстояние утечки и воздушные зазоры. Максимальное значение номинального рабочего напряжения не должно превышать наибольшего значения номинального напряжения изоляции.

G2.6 Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, (Uimp)
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение – пиковое значение импульсного напряжения заданной формы и полярности, которое может выдержать аппарат без повреждений в установленных условиях испытания и к которому отнесены значения воздушных зазоров. Это номинальное импульсное выдерживаемое напряжение аппарата должно быть не ниже указанных значений переходного перенапряжения, возможных в системе, в которую входит аппарат.

G2.7 Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при КЗ (Icu)
Номинальная предельная наибольшая способность при КЗ автоматического выключателя – значение ожидаемого тока отключения в килоамперах (действующее значение периодической составляющей в случае переменного тока), который автоматический выключатель может отключить дважды (в соответствии с последовательностью операций O - t - CO) при соответствующем номинальном рабочем напряжении. После выполнения последовательности отключения и включения от автоматического выключателя не требуется проводить его номинальный ток.

G2.8 Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность при КЗ (Ics)
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность при КЗ – значение ожидаемого тока отключения в килоамперах, соответствующего одному из определенных процентных значений номинальной предельной наибольшей отключающей способности, который автоматический выключатель может трижды отключить в соответствии с последовательностью операций отключения, паузы и включения (O - t - CO - t - CO) при определенном номинальном рабочем напряжении (Ue) и определенном коэффициенте мощности. После выполнения этой последовательности автоматический выключатель должен проводить свой номинальный ток.

G2.9 Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (Icw)
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток – это действующее значение периодической составляющей ожидаемого тока короткого замыкания, который рассматривают как неизменный на протяжении определенного короткого времени, который автоматический выключатель способен проводить в замкнутом положении в течение установленного кратковременного периода в заданных условиях эксплуатации и поведения. Автоматический выключатель должен быть способным проводить этот ток в течение соответствующей выдержки для обеспечения селективности между последовательно подключенными автоматическими выключателями.

G2.10 Номинальная включающая способность при КЗ (Icm)
Номинальная включающая способность при КЗ устройства – значение наибольшей включающей способности, установленное для данного выключателя изготовителем при номинальном рабочем напряжении, частоте и определенном коэффициенте мощности для переменного тока или постоянной времени для постоянного тока. Она выражается максимальным ожидаемым пиковым током.

G2.11 Категория применения автоматических выключателей
Категорию применения выключателя следует определять с учетом того, предназначается ли он или нет для обеспечения селективности благодаря намеренной выдержке времени относительно других выключателей, последовательно присоединенных со стороны нагрузки в условиях короткого замыкания.
Различают две категории применения:
Категория А – выключатели, не предназначенные специально для обеспечения селективности в условиях короткого замыкания относительно других устройств защиты от коротких замыканий, последовательно присоединенных со стороны нагрузки, т.е. без заданной кратковременной выдержки времени, предусматрива-

емой для обеспечения селективности в условиях короткого замыкания, а поэтому без номинального кратковременного выдерживаемого тока.
Категория B – Выключатели, специально предназначенные для обеспечения селективности в условиях короткого замыкания относительно других устройств защиты от коротких замыканий, последовательно присоединенных со стороны нагрузки, т.е. с заданной кратковременной выдержкой времени (которая может быть регулируемой), предусматриваемой с целью селективности в условиях короткого замыкания. Такие выключатели имеют номинальный кратковременно выдерживаемый ток.
Автоматический выключатель относится к категории B, если его значение Icw выше значений:
- 12In и 5 кА, независимо от того, что выше, для In ≤ 2500 A;
- 30 кА для In > 2500 A.

G2.12 Категория применения выключателей-разъединителей

Категория применения выключателей-разъединителей задает тип условий применения.
Категория применения определяется двумя буквами, указывающими тип цепи, в которой может быть установлено устройство (AC для переменного тока и DC для постоянного тока), двумя цифрами для типа управляемой нагрузки и двумя дополнительными буквами (A или B), указывающими частоту коммутаций.
Относительно категорий применения, стандарт на оборудование определяет значения тока, который выключатель-разъединитель должен быть способен прерывать и включать в аномальных условиях.
Категории применения выключателей-разъединителей указаны в следующей таблице:

Род тока	Категории применения		
	Категория применения		Типичные области применения
	Частые коммутации	Нечастые коммутации	
Перем. ток	AC-20A	AC-20B	Включение и отключение без нагрузки
	AC-21A	AC-21B	Коммутация активных нагрузок, включая умеренные перегрузки
	AC-22A	AC-22B	Коммутация смешанных активных и индуктивных нагрузок, включая умеренные перегрузки
	AC-23A	AC-23B	Коммутация цепей с двигателями или другими высокоиндуктивными нагрузками
Пост. ток	DC-20A	DC-20B	Соединение и разъединение без нагрузки
	DC-21A	DC-21B	Коммутация активных нагрузок, включая умеренные перегрузки
	DC-22A	DC-22B	Коммутация смешанных активных и индуктивных нагрузок, включая умеренные перегрузки (например, шунтовый двигатель)
	DC-23A	DC-23B	Коммутация высокоиндуктивных нагрузок (например, сериесный двигатель)

G2.13 Коммутационная износостойкость

По стойкости к коммутационному износу аппарат характеризуется числом циклов оперирования при прохождении тока согласно условиям эксплуатации, указанным в стандарте на соответствующий аппарат, которые он должен осуществить без ремонта или замены частей.

G2.14 Механическая износостойкость

По стойкости к механическому износу аппарат характеризуется числом (указанным в стандарте на соответствующий аппарат) циклов оперирования без нагрузки (т. е. при обесточенных главных контактах), которые он должен осуществить, прежде чем возникнет необходимость обслуживания или замены каких-либо механических частей; однако может допускаться нормальное, по инструкциям изготовителя, обслуживание аппаратов, для которых оно предусмотрено.

G2.15 Рассеиваемая мощность

Это потери, вызванные эффектом Джоуля, вследствие электрического сопротивления полюсов автоматического выключателя; потери энергии рассеиваются в виде тепла.

G2.16 Категории применения аппаратов и коммутационных элементов цепей управления

Категории применения, указанные в таблице, рассмотрены в стандарте (CEI EN 60947-5-1).

Род тока	Категория	Типовые области применения
Перем. ток	AC-12	Управление омическими и статическими нагрузками, отключаемыми с помощью фотоэлементов
	AC-13	Управление статическими нагрузками, отключаемыми с помощью трансформатора
	AC-14	Управление электромагнитами малой мощности (до 72 Вт включительно)
	AC-15	Управление электромагнитами большой мощности (свыше 72 Вт)
Пост. ток	DC-12	Управление омическими и статическими нагрузками, отключаемыми с помощью фотоэлементов
	DC-13	Управление электромагнитами
	DC-14	Управление электромагнитами, снабженными ограничительными резисторами

Глоссарий

Расцепители и защиты

G3.1 Расцепитель
Устройство, механически связанное с контактным коммутационным аппаратом, которое освобождает удерживающие приспособления и тем самым допускает размыкание или замыкание коммутационного аппарата.

G3.2 Термомагнитный расцепитель защиты

В термомагнитных расцепителях для обнаружения перегрузок и коротких замыканий используются биметаллическая пластина и электромагнит. Эти расцепители предназначены для защиты сетей переменного и постоянного тока.

G3.3 Только магнитный расцепитель защиты
Устройство для защиты от коротких замыканий с более высоким магнитным порогом срабатывания по сравнению с термомагнитным расцепителем защиты. Только магнитный расцепитель лучше способен справляться с проблемами в отношении пикового пускового тока, потребляемого электродвигателем в первые моменты фазы пуска.

G3.4 Электронный расцепитель защиты
Расцепитель, соединенный с измерительными трансформаторами тока (три или четыре, в зависимости от количества защищаемых проводников), которые установлены внутри автоматического выключателя и обеспечивают двойную функцию - подачи питания для нормального управления расцепителем (автономное питание) и обнаружения значения тока, который проходит в токоведущих частях. Поэтому они совместимы только с сетями переменного тока.
Сигнал от трансформаторов обрабатывается электронной частью (микропроцессор), который сравнивает его с заданными уставками. Когда сигнал превышает порог, расцепитель автоматического выключателя воздействует непосредственно на узел свободного расцепления выключателя при помощи отключающей катушки.
Если имеется вспомогательный источник питания в дополнение к автономному питанию, значение напряжения должно быть 24 В пост. тока ±20%.

G3.5 Расцепитель токов утечки на землю
Устройство, способное обнаружить ток повреждения на землю с помощью тороидального трансформатора, который охватывает все токоведущие части, а также нейтраль, если она распределена.
Расцепители токов утечки на землю могут использоваться в сочетании с автоматическим выключателем для обеспечения двух основных функций в одном устройстве:
- защита от перегрузок и коротких замыканий;
- защита от косвенных прикосновений (появление напряжения) на токопроводящих частях вследствие повреждения изоляции).

G3.6 Магнитная защита
Защита от коротких замыканий с мгновенным срабатыванием.

G3.7 Тепловая защита
Защита от перегрузок со срабатыванием с обратнозависимой долговременной выдержкой времени.

G3.8 Защита от перегрузок (L)
Защита от перегрузок со срабатыванием с обратнозависимой долговременной выдержкой времени, также и с кривой срабатывания, установленной стандартом IEC 60255-3. Используется в сочетании с предохранителями и устройствами защиты среднего напряжения.

G3.9 Защита от короткого замыкания (I)
Обеспечивает мгновенную защиту от коротких замыканий.

G3.10 Защита от короткого замыкания с выдержкой времени (S)
Обеспечивает защиту от токов короткого замыкания с выдержкой с фиксированным временем (не зависящим от величины сверхтока) или с обратнозависимой кратковременной выдержкой. Благодаря уставке выдержки, эта защита становится особенно полезной, когда необходимо добиться селективной координации между различными аппаратами.

G3.11 Защита от замыкания на землю (G)
Защита от замыкания на землю с выдержкой с фиксированным временем срабатывания.

G3.12 Защита от токов утечки на землю (IΔn)
Эта функция особенно полезна, когда требуется защита от токов утечки на землю для защиты от косвенных и прямых прикосновений, а также для предотвращения пожара.

G3.13 Защита нейтрали
Обнаружение сверхтоков в нейтральном проводнике для отключения фазных проводников (нейтраль защищена, но не изолирована) или для отключения самого нейтрального проводника (нейтраль защищена и изолирована).

G3.14 Распределительная система
Система распределения устанавливает состояние нейтрали в системе электро-

питания и метод заземления открытых проводящих частей.
Итальянский стандарт CEI 64-8/3 (согласованный с международным стандартом IEC 60364-3) классифицирует электрические системы комбинацией из двух букв.
Первая буква характеризует заземление источника питания:

- T – непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле;
- I – все токоведущие части изолированы от земли или одна точка заземлена через сопротивление.

Вторая буква характеризует заземление открытых проводящих частей электроустановки:

- T – непосредственная связь открытых проводящих частей с землей, независимо от характера связи источника питания с землей;
- N – непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника питания (в системах переменного тока обычно заземляется нейтраль).

Последующие буквы (если таковые имеются) характеризуют устройство нулевого рабочего и нулевого защитного проводников:

- S – функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются раздельными проводниками;
- C – функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике (PEN-проводник).

Основные применяемые системы распределения показаны ниже со ссылкой на эти определения.

G3.15 Система TT

В системе TT нейтраль и открытые проводящие части соединены с электрически независимыми системами заземления.

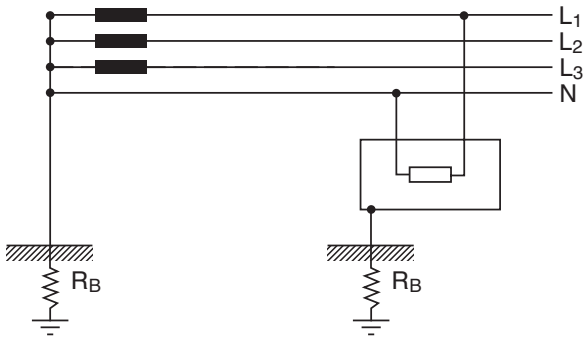

G3.16 Система TN

В системе TN нейтраль соединена непосредственно с землей, а открытые проводящие части подсоединены к той же системе заземления, к которой подсоединена нейтраль.
Система TN подразделяется на три различных типа, в зависимости от того, являются ли проводники нейтрали и защиты разделенными или нет:

1. TN-S: нейтральный проводник N и проводник защиты PE разделены.

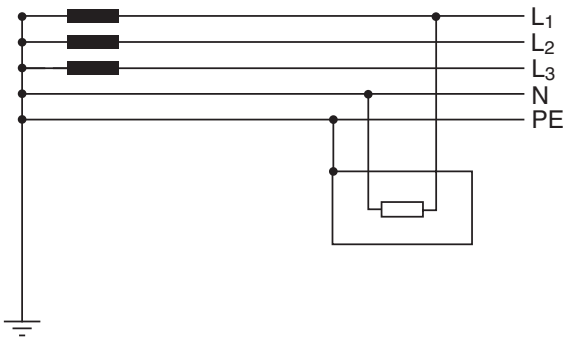

2. TN-C: функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике, называемом PEN.

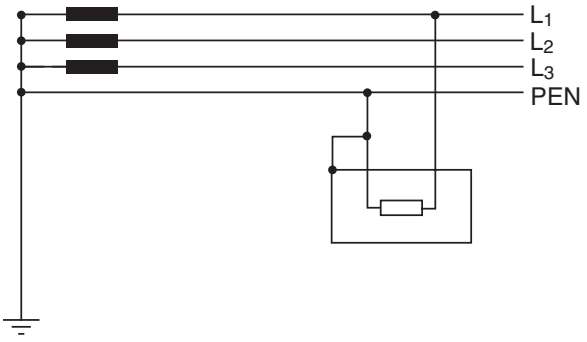

3. TN-C-S: функции нейтрали и защиты частично объединены в одном проводнике PEN и частично разделены PE+N

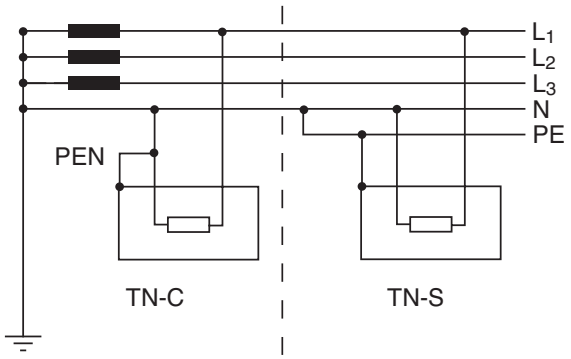

Дополнительная информация в брошюре АББ: «Системы распределения электроэнергии. Защита от косвенного прикосновения и замыкания на землю».

G3.17 Система IT

Система IT не имеет активных частей с непосредственным заземлением, но может иметь токоведущие части, соединенные с землей через большое сопротивление. Все открытые проводящие части, отдельно или в группе, соединены с независимым заземлителем.

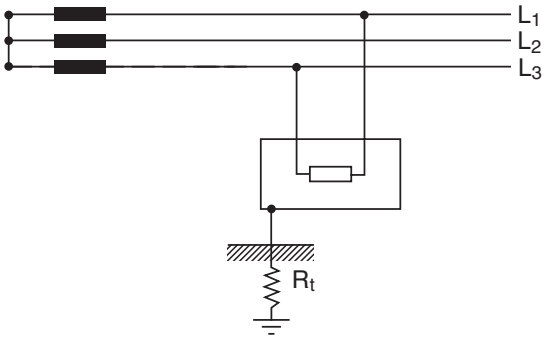

Глоссарий

Защита электродвигателей

G4.1 Защита от перекоса и обрыва фаз (U)
Функция защиты, срабатывающая при обнаружении небаланса между значениями тока отдельных фаз, защищенных автоматическим выключателем (согласно IEC 60947, Приложение T).

G4.2 Защита от заклинивания ротора (R)
Эта функция защищает электродвигатель от возможного повреждения, вызванного остановом ротора во время работы.

G4.3 Пусковой ток
Значение тока, которое, в соответствии со стандартом CEI EN 60947-4-1, устанавливается на уровне примерно 7,2xIe. Это значение представляет ток, потребляемый электродвигателем в период фазы пуска и сохраняющийся во время пуска.

G4.4 Время пуска
Это время выхода электродвигателя на номинальную рабочую частоту вращения. Время пуска зависит от характеристик нагрузки электродвигателя и особенно от типа электродвигателя.

G4.5 Класс расцепления
Классы расцепления разделяют термореле согласно их кривым срабатывания. В следующей таблице (она относится к самым распространенным применениям) указаны классы, определенные в стандарте IEC60947-4-1.

Класс расцепления	Время расцепления Ti [c] для 7,2xIr	Время расцепления Ti [c] для 7,2xIr (диапазон «E»)
2	–	$Ti \leq 2$
3	–	$2 < Ti \leq 3$
5	$0,5 < Ti \leq 5$	$3 < Ti \leq 5$
10 A	$2 < Ti \leq 10$	–
10	$4 < Ti \leq 10$	$5 < Ti \leq 10$
20	$6 < Ti \leq 20$	$10 < Ti \leq 20$
30	$9 < Ti \leq 30$	$20 < Ti \leq 30$
40	–	$30 < Ti \leq 40$

Время Ti – время срабатывания термореле из холодного состояния при 7,2-кратном токе уставки. Принято ассоциировать класс 10 с нормальным типом пуска и класс 30 с тяжелым типом пуска.
Другие классы срабатывания и значения времени пуска, указанные в диапазоне «E», недавно были введены в вариант стандарта CEI EN 60947-4-1 и характеризуются более ограниченным диапазоном срабатывания из-за увеличенного минимального времени несрабатывания.

(*) Характеристики нагрузки электродвигателя, тип электродвигателя и методы пуска являются факторами, которые влияют на время пуска и, следовательно, на выбор теплового расцепителя защиты.

G4.6 Контактор
Механический коммутационный аппарат с единственным положением покоя, оперируемый не вручную, способный включать, проводить и отключать токи в нормальных условиях цепи, в том числе при рабочих перегрузках.

G4.7 Категория применения контактора
Каждая категория применения характеризуется значениями токов, напряжений, коэффициентов мощности или постоянных времени и других параметров и условиями испытаний по настоящему стандарту. Поэтому для контакторов и пускателей, определяемых их категорией применения, не обязательно отдельно указывать номинальную включающую и отключающую способности, так как их значения прямо зависят от категории применения.

G4.8 Датчик температуры PTC
Термостатический датчик для измерения внутренней температуры электродвигателя.

Дополнительная информация в брошюре АББ: «Асинхронный трехфазный электродвигатель, общая информация и предложение компании АББ по координации защит».

Глоссарий

Коммуникация

G5.1 Протокол связи

Спецификация стандартизованного диалога между несколькими цифровыми устройствами, которые осуществляют обмен данными. Это рабочий режим, основанный на структуре или длине двоичных слов, которые должны быть общими для всех элементов, которые обмениваются данными. Связь без диалогового протокола является невозможной.

G5.2 Modbus RS485

Базовый протокол связи, один из самых распространенных стандартов в сферах промышленной автоматики и распределения мощности.

G5.3 Сеть

Сеть, как правило, состоит из узлов, соединенных друг с другом линиями связи:

- узел («интеллектуальное» устройство, способное вести диалог в другими устройствами) является точкой передачи и/или приема данных;
- линия связи является элементом, который соединяет два узла и представляет собой прямой путь передачи информации между двумя узлами. На практике, это физическое средство (коаксиальный кабель, витой телефонный кабель, оптоволокно, ИК лучи), по которому проходят информация и данные.

G5.4 Шина передачи данных

Структура шины передачи данных базируется на общем средстве передачи (обычно витой кабель или коаксиальный кабель) для всех узлов, соединенных, таким образом, параллельно.

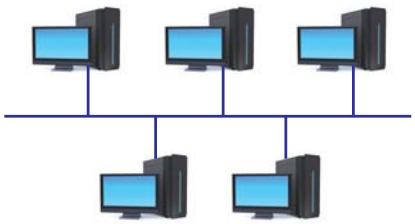

Дополнительная информация в брошюре АББ: «Коммуникация с автоматическими выключателями компании АББ по шине передачи данных».

Глоссарий

Стандарты и нормативные документы

G6.1 Стандарты

Техническая спецификация, утвержденная признанной организацией с целью определения современных характеристик (габаритных, экологических, безопасности и т. д.) продукта или услуги.

G6.2 Директива

Совокупность правил, определяющих существенные требования в отношении безопасности, которым должны соответствовать продукты для обеспечения безопасности пользователя.

G6.3 Морской регистр

Орган сертификации продукта/услуги на предмет соответствия международным нормам/критериям, утвержденным Международной морской организацией. Выдаваемый сертификат подтверждает, что судну разрешено выполнять работу по назначению.

G6.4 Директива RoHS

Европейская директива 2002/95/EC от 27 января 2003 г. (Закон 25 № 151 от июля 2005 г.), направленная на прекращение или сокращение применения опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании. Директива требует от изготовителей и компаний привести свою деятельность в соответствие с установленными положениями и оформить декларацию изготовителей, без сертификации третьей стороной.

G6.5 Маркировка CE

Знак, который должен проставляться изготовителем на определенных типах продуктов для добровольной сертификации соответствия данного продукта основным требованиям сбыта и эксплуатации продуктов в Европейском Союзе. Закон предписывает такую маркировку продукта, чтобы можно было осуществлять его сбыт в странах-членах Европейского экономического пространства (EEA).

Обозначения аксессуаров

Обозначение	Описание
24V	Дополнительное питание 24 В постоянного тока
3Q	Контакты состояния «разомкнут/замкнут» в левом гнезде выключателя
AUE	Дополнительные контакты опережающего действия
AUE inside	Контакты опережающего действия, устанавливаемые в корпус выключателя
AUP-E	Дополнительные контакты положения «извлечен»
AUP-I	Дополнительные контакты положения «установлен»
AUX Q	Дополнительный контакт состояния выключателя «отключен/включен»
AUX S51	Контакт срабатывания электронного расцепителя защиты
AUX SY	Дополнительный контакт срабатывания механизма разъединения выключателя
CB	Автоматический выключатель
EF	Передние удлиненные выводы
ES	Передние удлиненные расширенные выводы
F	Передние выводы
FB	Выводы для гибких шин
FCCu	Выводы для медных кабелей
FCCuAl	Передние выводы для медных/алюминиевых кабелей
FLD	Передний фланец для замков
FP	Фиксированная часть (корзина)
HR/VR	Задние плоские вертикальные/горизонтальные выводы
HTC	Высокие крышки силовых выводов
KLC	Замок с ключом
LTC	Низкие крышки силовых выводов
MC	Выводы для нескольких кабелей
MOD	Моторный привод прямого действия
MOE	Моторный привод со взводом пружин
MOE-E	Электронный моторный привод со взводом пружин
MP	Подвижная часть (преобразованный в съемное исполнение выключатель)
NE	Внешняя нейтраль
PLL	Устройство для навесного замка
PS	Межфазные разделительные перегородки
PS-SOR или YO	Реле отключения с постоянным питанием
R	Задние выводы
RHD	Поворотная рукоятка прямого действия
RHE	Поворотная рукоятка на дверь
RHE-LH	Поворотная рукоятка с широкой ручкой, на дверь
RHS	Боковая поворотная рукоятка
RHx	Все виды поворотных рукояток (RHD, RHE, RHE-UI, RHS)
SA	Отключающий электромагнит расцепителя токов утечки на землю
SOR или YO	Реле отключения (независимый расцепитель)
UVD	Устройство задержки времени для реле минимального напряжения
UVR или YU	Реле минимального напряжения
Исполнение F	Автоматический выключатель стационарного исполнения
Исполнение P	Автоматический выключатель втычного исполнения
Исполнение W	Автоматический выключатель выкатного исполнения

Глоссарий

Документация ABB SACE

Обратившись в представительство компании АББ, Вы можете получить следующую документацию и программное обеспечение для лучшего знакомства с техническими аспектами применения устройств защиты в низковольтных электроустановках:

■ Справочник по электрооборудованию в двух томах:
- том 1 «Устройства защиты и управления»;
- том 2 «Электрические устройства».

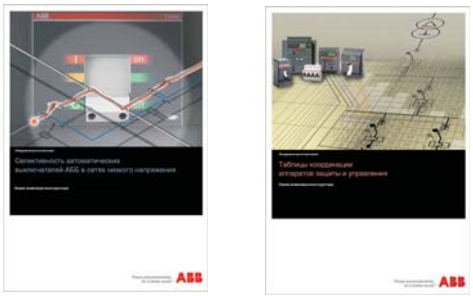

■ Брошюра «Селективность автоматических выключателей АББ в сетях низкого напряжения» и Таблицы координации аппаратов защиты и управления.

■ Брошюра «Методические рекомендации по выбору и размещению автоматических выключателей в распределительных сетях 0,4 кВ и низковольтных комплектных устройствах»

■ Брошюра «Выбор электрооборудования при проектировании трансформаторных подстанций среднего/низкого напряжения»

■ Программное обеспечение для расчётов параметров электроустановок и комплектации оборудования - DOC2&CAT

Наши координаты

117997, г. Москва,
ул. Обручева, 30/1, стр. 2
Тел.: +7 495 960 2200
Факс: +7 495 960 2220

194029, Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская, д. 2А
Тел.: +7 812 326 9900
Факс: +7 812 326 9901

400005, Волгоград,
пр. Ленина, 86
Тел.: +7 8442 24 3700
Факс: +7 8442 24 3700

394006, Воронеж,
ул. Свободы, 73
Тел.: +7 4732 39 3160
Факс: +7 4732 39 3170

620066, Екатеринбург,
ул. Бархотская, 1
Тел.: +7 343 369 0069
Факс: +7 343 369 0000

664033, Иркутск,
ул. Лермонтова, 257
Тел.: +7 3952 56 2200
Факс: +7 3952 56 2202

420061, г. Казань,
ул. Н. Ершова, 1а
Тел.: +7 843 279 3330
Факс: +7 843 279 3331

350049, Краснодар,
ул. Красных партизан, 218
Тел.: +7 861 221 1673
Факс: +7 861 221 1610

660135, Красноярск,
ул. Взлетная, д. 5, стр. 1, оф. 4-05
Тел.: +7 913 578 6833

603140, Нижний Новгород,
Мотальный пер., 8,
Тел.: +7 831 461 9102
Факс: +7 831 461 9164

630073, Новосибирск,
пр. Карла Маркса, 47/2
Тел.: +7 383 346 5719
Факс: +7 383 315 4052

614077, Пермь,
ул. Аркадия Гайдара, 86
Тел.: +7 342 263 4334
Факс: +7 342 263 4335

344065, Ростов-на-Дону,
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52
Тел.: +7 863 203 7177
Факс: +7 863 203 7177

443013, Самара,
Московское шоссе, 4А, стр. 2
Тел.: +7 846 205 0311
Факс: +7 846 205 0313

354002, Сочи,
Курортный проспект, 73
Тел.: +7 8622 62 5048
Факс: +7 8622 62 5602

450071, Уфа,
ул. Рязанская, 10
Тел.: +7 347 232 3484
Факс: +7 347 232 3484

680000, Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского, 44
Тел.: +7 4212 30 2335
Факс: +7 4212 30 2327

693000, Южно-Сахалинск,
ул.Курильская 38,
Тел.: +7 4242 49 7155
Факс: +7 4242 49 7155

По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим официальным дистрибьюторам: htpp://www.abb.ru/lowvoltage

9CND000000000620, февраль 2012 г. , ООО «АББ», подразделение «Низковольтное оборудование»